

CONSEILS D'UTILISATION

Ce flexible est à utiliser pour le butane et le propane en phase gazeuse alimenté à partir de bouteilles.

Ce flexible permet d'assurer le raccordement entre la bouteille et :

- Un inverseur automatique
- Un pré détendeur ou détendeur caravane
- Une autre bouteille par un té de raccordement
- Une rampe d'alimentation

Usage interdit pour le transvasement du propane et du butane liquides.

CONCEPTION

Le flexible LYRE INOX répond aux exigences de la norme XP M 88-780.

Pression maximale d'utilisation : 20 bar

Raccord d'entrée : écrou 21.8x1.814


Raccord de sortie : écrou M20x150

INSTALLATION

- a) Fermer l'arrivée de gaz
- b) Retirer l'ancienne lyre ainsi que ses joints
- c) Mettre en place la gaine de protection fournie sur la nouvelle lyre. Cette gaine a été étudiée pour protéger la lyre des agressions des UV. Sa mise en place assure le maintien en bon état de la lyre dans le temps.
- d) Visser le tuyau côté sortie (écrou noir M20x1.5) en vérifiant au préalable la présence du joint et son bon état.
- e) Visser le tuyau côté entrée (écrou à ailettes) sur la bouteille (sens anti-horaire) en vérifiant au préalable la présence du joint et son bon état.
- f) Ouvrir lentement le robinet de la bouteille et vérifier l'étanchéité avec un liquide moussant. **Ne jamais utiliser de flamme pour détecter d'éventuelles fuites.**

SECURITE

- Il est recommandé de changer les joints à chaque démontage/remontage du flexible. Utiliser des joints conformes à la norme XP M 88-780 (Joints 2Fi références MP40000003 pour l'écrou à ailettes et MP40000004 pour l'écrou noir)
- Le flexible a une validité de 20 ans et doit être renouvelé avant la date limite d'emploi marquée sur ce dernier.
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement.
- Toute modification du tuyau flexible est interdite.
- Le rayon de courbure doit être supérieur à 7cm.
- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et des organes auxquels il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- Installer les appareils de détente et de raccordement des bouteilles de propane dans un endroit situé à l'extérieur et protégé des UV et des intempéries
- Ne pas connecter deux ou plus de deux lyres ensemble pour augmenter la longueur totale.
- Notice à conserver par l'utilisateur

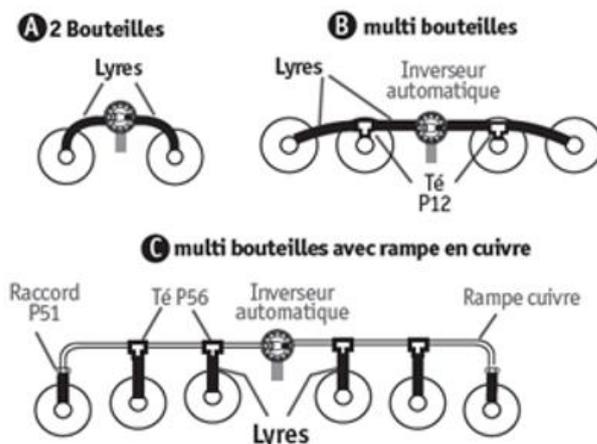

Exemples d'installations