

RETRAIT DE LA BATTERIE

Ce produit utilise une batterie rechargeable Nickel-Métal Hybride (Ni-MH). Lorsque la batterie ne peut plus être rechargée, elle doit être retirée de l'appareil en vue d'être recyclée de manière appropriée. Cette batterie ne doit pas être incinérée ou compostée.



1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis latérales gauche et droite, comme l'indique la Figure 1.
2. Saisissez la partie basse de la poignée et la partie haute de l'appareil et tirez de façon à faire sortir l'unité de batterie, comme le montre la Figure 2.
3. Retirez la bande adhésive, Déclipsez les fils rouge et noir et retirez la batterie comme l'indique la Figure 3.

FIGURE 1

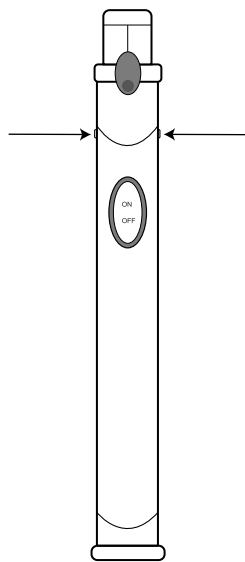


FIGURE 2


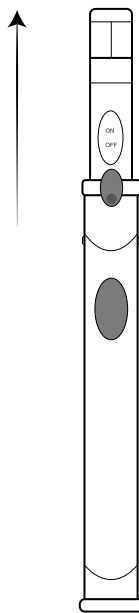


FIGURE 3



DISPOSITIONS POUR JETER L'APPAREIL

Ne jetez pas l'appareil dans une poubelle domestique. Jetez l'appareil dans un service de ramassage spécialisé ou par le service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre installation d'élimination des déchets.

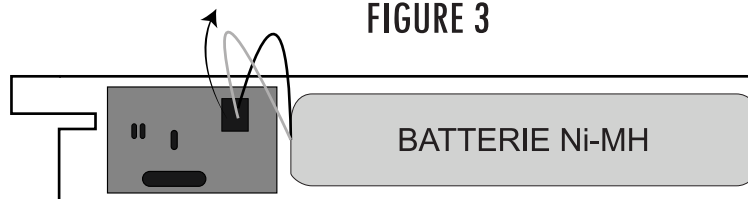

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective | de votre mairie af | niques contiennen | santé humaine et |

renseignez-vous auprès | ectriques et électro- | r l'environnement ou la



PAPIER À
TRIER

Manufactured for
TELEBrands
Fairfield, NJ 07004
©2016 Telebrands
www.telebrands.com
Made in China


Importé par VENTEO – 17 rue de la Garenne - 95310 SAINT Ouen L'Aunmonne – France
Fabriqué en Chine

ACTIBRUSH

⚠ AVERTISSEMENTS

- L'appareil doit être conservé hors de la portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par les enfants ou à proximité d'eux.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas plonger le chargeur de batterie dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas recharger la batterie si celle-ci est humide ou présente des signes de corrosion.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique. Brancher le chargeur directement dans une prise de courant 230 V standard. Cet appareil ne doit être alimenté qu'en très basse tension à l'aide de l'adaptateur de charge fourni. Les caractéristiques de l'adaptateur de charge sont indiquées sur la plaque signalétique de l'adaptateur.
- Ne pas recharger la batterie en extérieur.
- Ne pas tenter d'utiliser ce chargeur avec un autre produit. Ne pas tenter de recharger ce produit avec un autre chargeur.
- Si le cordon du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout incident.
- Ne pas utiliser ce chargeur dans un environnement humide ou en présence d'eau. Il est exclusivement réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser le chargeur à proximité d'un lavabo ou d'une baignoire. Ne pas plonger l'unité dans l'eau.
- Utiliser le cordon avec soin. Ne pas tenir le chargeur par son cordon ni tirer sur le cordon pour le débrancher. Maintenir le cordon de charge à l'écart de la chaleur et des bords saillants.
- Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne pas le laisser entrer en contact avec une surface chaude. Le chargeur doit être tenu à l'écart des éviers et des surfaces chaudes.
- Débrancher le chargeur lorsque celui-ci n'est pas utilisé et avant de procéder au nettoyage.
- Ne pas utiliser l'adaptateur s'il a subi un choc violent, s'il a chuté au sol ou s'il a été endommagé d'une quelconque autre façon. Ne démonter l'adaptateur sous aucun prétexte.
- Pour des résultats optimaux, ne pas charger la batterie lorsque sa température ou la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C.
- Toujours conserver cette unité à l'intérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence d'explosifs et/ou de liquides ou de vapeurs inflammables.
- Ne pas conserver ou utiliser l'appareil à proximité d'éléments atteignant des températures élevées.
- En cas d'émission anormale de bruit, d'odeur, de fumée ou de toute autre défaillance ou de tout dommage durant l'utilisation, arrêter l'appareil à l'aide de son interrupteur et le débrancher.
- L'appareil ne doit être chargé que lorsqu'il est arrêté.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, à l'exclusion de tout usage commercial ou industriel.
- Toujours porter des protections oculaires adaptées lors de l'utilisation de cet appareil avec des produits irritants. Le port de gants en caoutchouc est également recommandé.
- Les têtes de brosse ne doivent être changées que lorsque l'appareil est arrêté.
- Tenir les cheveux, les vêtements amples et toute partie du corps à l'écart des pièces en mouvement de l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil lorsque le cache du port de charge n'est pas en place. Ne pas plonger la poignée dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, tenir tous les emballages en plastique hors de la portée des enfants.

DESCRIPTION DU PRODUIT

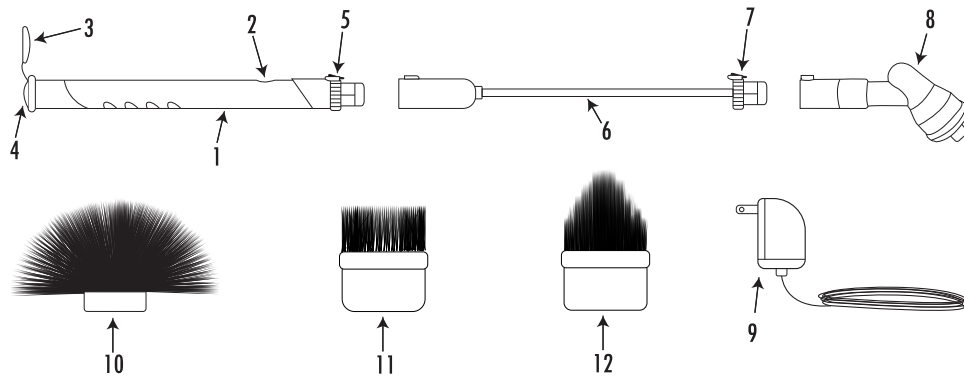


- | | |
|--|--|
| 1. Poignée principale | 7. Bouton supérieur de retrait du bras d'extension |
| 2. Bouton marche/arrêt | 8. Socle de tête de brosse |
| 3. Cache du port de charge | 9. Adaptateur de charge |
| 4. Port de charge | 10. Tête de brosse ronde |
| 5. Bouton inférieur de retrait du bras d'extension | 11. Tête de brosse plate |
| 6. Poignée du bras d'extension | 12. Tête de brosse conique |

MONTAGE DE LA POIGNÉE

Avant d'assembler tout composant de ce produit, s'assurer que l'appareil est en position Arrêt.

MONTAGE SANS BRAS D'EXTENSION


-Connecter la poignée principale au socle de tête de brosse en s'assurant qu'un « **CLIC** » se fasse entendre.



MONTAGE AVEC BRAS D'EXTENSION


-Connecter la poignée principale à la poignée du bras d'extension en s'assurant qu'un « **CLIC** » se fasse entendre.

-Connecter ensuite le socle de tête de brosse au bras d'extension en s'assurant qu'un « **CLIC** » se fasse entendre.



SOCLE DE TÊTE DE BROSSSE

- Maintenir fermement le socle de tête de brosse d'une main, puis y installer la tête de brosse choisie en la poussant jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place.

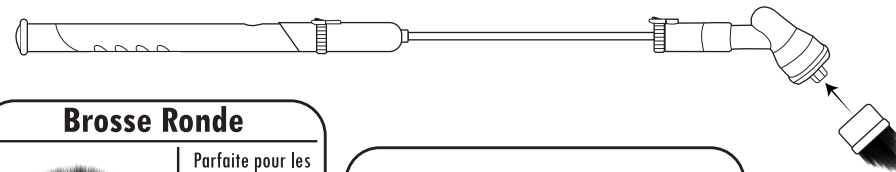

Brosse Ronde



Parfaite pour les opérations de nettoyage courantes.

Brosse Plate




Idéale pour les travaux sur de plate surfaces.

Brosse Conique




Parfaite pour les joints, les coins et les endroits exigus.

Tête de brosse

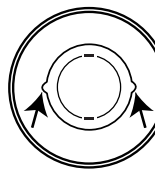

Pour assembler les deux éléments, aligner les détrompeurs de la tête de brosse à ceux du socle de tête de brosse. Voir les flèches dans l'illustration ci-dessus.

Socle de tête de brosse

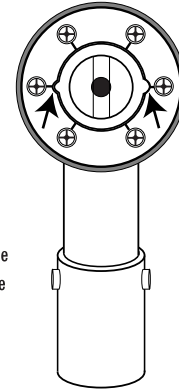

UTILISATION

ATTENTION : Avant de mettre la brosse en marche, porter des protections oculaires adaptées et des gants pour éviter tout contact avec les yeux et la peau en cas d'éclaboussures.



- Verser de l'eau et appliquer un produit détergent sur la surface à nettoyer et/ou sur la tête de brosse de l'ACTIBRUSH.
- Pour commencer le nettoyage, poser la tête de brosse sur la surface à nettoyer puis placer l'interrupteur en position Marche. Tenir l'appareil par sa poignée et appuyer doucement avec la tête de brosse sur la surface à nettoyer.
- Ne pas appuyer de manière excessive. Le produit a été spécialement conçu pour accomplir l'ensemble du travail.
- Utiliser la brosse de l'ACTIBRUSH uniquement lorsqu'elle est en contact avec la zone à nettoyer pour éviter les éclaboussures.
- Utiliser uniquement les produits chimiques conformément aux instructions du fabricant de la surface à nettoyer. Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif.
- Faire un essai préalable avec la brosse sur une surface peu visible.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL PRINCIPAL

- Nettoyer toutes les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.
- Utiliser uniquement un détergent doux pour nettoyer l'appareil. Ne pas utiliser de produit abrasif ou à base d'alcool.
- Seule la tête de brosse peut être en contact avec l'eau. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni le soumettre à des projections d'eau.
- Détacher tous les éléments de l'appareil pour les laisser sécher à l'air.

CHARGE DE LA BATTERIE

- Pour recharger la batterie, le bouton Marche/Arrêt doit être en position Arrêt.
- Insérer la fiche de l'adaptateur de charge dans le port de charge situé sous l'appareil. Un voyant ROUGE clignotant indique que l'appareil est en cours de charge. Dès que la lumière arrête de clignoter la batterie est chargée.
- Toujours débrancher l'adaptateur une fois que la batterie est complètement chargée.
- L'appareil doit être mis en charge pendant 8 heures la première fois, mais les recharges suivantes ne prennent que 6 heures.
- Si l'appareil ne se recharge pas, vérifier que la prise de courant que vous utilisez fonctionne en y branchant un appareil dont le bon fonctionnement est connu. De même, si la prise de courant est reliée à un interrupteur mural. Vérifier que l'interrupteur est en position Marche.
- La poignée de l'appareil peut sembler chaude lors de la charge, ceci est parfaitement normal.
- Refermer le cache du port de charge une fois la charge terminée.
 - Maintenir l'appareil à l'arrêt durant l'intégralité du processus de charge.
- Ne pas désolidariser le cache du port de charge de l'appareil.
- Tout risque de surcharge de la batterie est exclu si l'adaptateur de charge fourni est utilisé.

