

Notice Guirlande


1. KIT COMPLET

MODÈLE NO. GRL5PT, GRL5PCWT, GRL5PRVBT

CONTENU :

1 GUIRLANDE LED (10 AMPOULES)

1 TRANSFORMATEUR (ENTRÉE : 100V-240V~ 50/60Hz / SORTIE : 3V= 500mA)

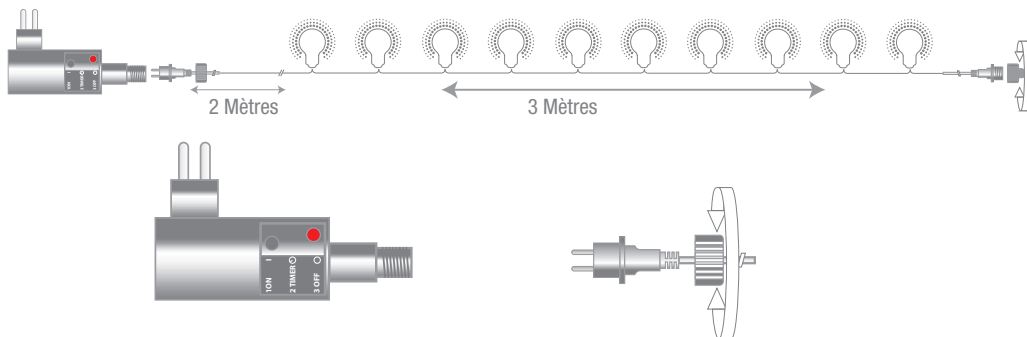

INSTALLATION :

1. Retirer tout le contenu de la boîte.
2. Connecter le transformateur à la guirlande : pour cela, dévisser le capuchon, insérer les broches de la guirlande à la base du transformateur (**attention à bien respecter la polarité indiquée, Cf. schéma ci-dessous**), puis resserrer le capuchon.
3. Fixer la guirlande à l'endroit désiré.
4. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
5. Appuyer sur le bouton du transformateur une première fois, afin d'allumer la guirlande.
6. Appuyer sur le bouton du transformateur une seconde fois, afin d'activer le minuteur (mode **TIMER**, le voyant rouge s'allume) : la guirlande reste allumée pendant 8 heures puis s'éteindra automatiquement pour une durée de 16 heures. *
7. Appuyer sur le bouton du transformateur une troisième fois, afin de d'éteindre la guirlande.

* Conserver le mode TIMER actif pour que la guirlande redémarre chaque jour à la même heure.


2. KIT EXTENSION :

MODÈLE NO. GRL5PE, GRL5PCWE, GRL5PRVBE

CONTENU :

1 GUIRLANDE LED (10 AMPOULES)

ATTENTION : TRANSFORMATEUR NON INCLUS

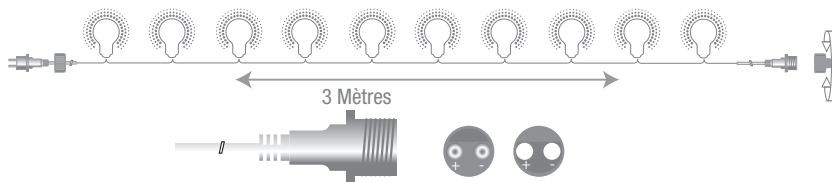



INSTALLATION :

1. Retirer tout le contenu de la boîte
2. Afin de relier l'extension à la guirlande : dévisser le capuchon, insérer les broches de la guirlande au connecteur de la seconde, puis resserrer le capuchon.
3. Accrocher la guirlande à l'endroit désiré.
4. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

Notes : vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 3 guirlandes sur une même transformateur, quel que soit la référence (Ex : une guirlande blanche peut être connectée à une référence RVB).

Après avoir vérifié que le transformateur était hors tension, connectez les deux guirlandes en insérant les broches de la première dans le connecteur de la seconde, puis resserrer le capuchon afin de les maintenir.

3. RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Lors de l'utilisation de produits électriques, certaines précautions doivent être respectées, notamment celle qui suit :

- a. **LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE.**
- b. Le produit IP44 est indiqué pour un usage extérieur et intérieur.
- c. Ce produit saisonnier n'est pas destiné à une utilisation permanente.
- d. Ne pas installer la produit près d'une source de gaz, de radiateur électrique, d'une cheminée, de bougies ou d'une autre source de chaleur similaire.
- e. Ne pas agrafer, clouer ou crocheter le câble d'alimentation.
- f. Ne pas suspendre la guirlande uniquement par les câbles électriques.
- g. Ne pas laisser la guirlande branchée la nuit, lors d'absence, ou sans surveillance.
- h. Un produit électrique n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure ou de choc électrique, la guirlande XANLITE ne doit pas être laissée à la portée des enfants.
- i. Ne pas utiliser le produit en dehors de son usage prévu.
- j. Ne pas accrocher d'ornements ou autres objets sur la guirlande.
- k. Ne pas fermer fenêtres et portes sur le cordon d'alimentation, afin de ne pas endommager son isolant.
- l. Ne pas couvrir le produit avec un matériau (papier, chiffon etc.) qui ne fait pas partie du produit lors de son utilisation.
- m. Lire et suivre toutes les instructions qui sont indiquées sur le produit ou fourni avec.
- n. Conserver cette notice afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN :

- a. Lorsque le produit est installé dans un arbre, veillez à ce qu'il soit installé sur des branches stables et entretenues.
- b. Avant chaque (ré)utilisation, le produit doit être inspecter avec précaution. Jeter tous les produits dont le câble d'alimentation a été coupé, endommagé ou effiloché ; dont les ampoules ont été fissurées ; dont les boîtiers de connexion ont été desserrés ; dont les fils de cuivre sont exposés.
- c. Lors du démontage, retirer délicatement le produit de son emplacement (arbres, buissons, etc.) afin d'éviter toute pression sur la guirlande qui pourrait endommager les éléments la composant.
- d. En cas de non-utilisation, conserver soigneusement le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil.

PRUDENCE :

- Afin de prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique :
 - 1. Ne pas tenter de remplacer les lampes ou autres éléments de la guirlande.
 - 2. Ne pas installer la guirlande sur un arbre à aiguille ou sur des revêtements métallique ou constitués de matériaux similaires.
 - Ampoules non remplaçables : ne pas tenter de les remplacer.
 - Utilisez uniquement le transformateur répertorié GS fourni avec ce produit.
- Ne pas laisser traîner les câbles d'alimentation afin d'éviter tout accident.

CONSEILS DE DÉPANNAGE :

SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS :

Assurez-vous que le transformateur est branché sur une prise adéquate (100V-240V~). Réinitialiser si nécessaire.

Assurez-vous que la guirlande est bien connectée au transformateur.

Assurez-vous que la polarité est bien respectée entre les différentes guirlandes.

Assurez-vous que les guirlandes sont bien connectées entre elles.

Si vous utilisez une minuterie, assurez-vous que celle-ci est compatible avec des ampoules LED.



V1.0

Xanlite - Yantec

45 avenue Victor Hugo

93300 Aubervilliers - France

www.xanlite.com