

Rafraîchisseur d'air

Modèle: ORA-50M

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.


Pour un bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement et conserver soigneusement ce Mode d'Emploi.

Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à info@optimea-france.fr pour en obtenir la version électronique.

Table des matières

Table des matières

| Instruction de sécurité | 1 | |
|-----------------------------|--------|---|
| Instructions d'installation | 3 4 | |
| | | 5 |

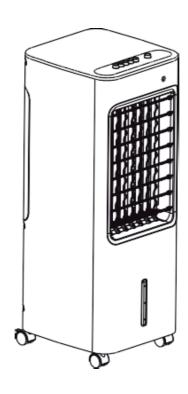


Instruction de sécurité


- 1.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne tout aussi qualifiée afin d'éviter un danger.
- 2.Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers en cause. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien des produits ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 3.Débrancher l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
- 4. Avant le nettoyage ou tout autre entretien, l'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation.
- 5. Recyclage correct de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrô-lée des déchets, recyclez-les de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sans danger pour l'environnement

Instructions d'installation

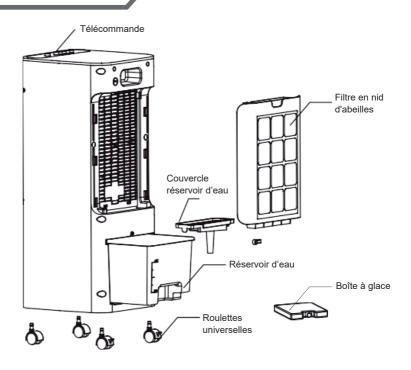

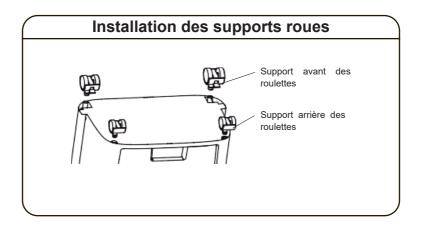

Instructions d'utilisation

Instructions utilisation télécommande




Appuyez sur une touche sur l'appareil pour activer une fonction correspondante.

Par exemple:

- · Appuyez sur la touche [OFF] pour activer ou désactiver la fonction OFF.
- Appuyez sur la touche [LOW], [MED], [HIGH] pour ajuster la vitesse du ventilateur.
- Appuyez sur la touche [OSC.] pour activer ou désactiver la fonction Swing/Oscillation.
- Appuyez sur la touche [COOLER] pour activer ou désactiver la fonction COOLER/ Rafraîchissement

Utilisation Réservoir de glace

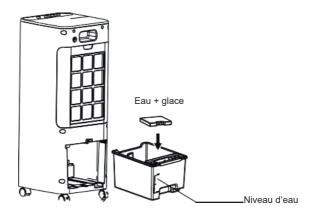


Conseils:

 Lors de l'humidification, le niveau d'eau dans le réservoir d'eau doit rester sous l'indication MAX; réapprovisionner l'eau si le niveau est inférieur à l'indication MIN.

Mode d'emploi

Lignes directrices pour le remplissage et le nettoyage du réservoir d'eau

- S'il vous plaît nettoyer l'eau dans le fond du réservoir d'eau régulièrement.
- S'il vous plaît débrancher le bouchon d'alimentation lors de l'ajout d'eau et de nettoyage
- Avant de démarrer, assurez-vous que le module de pompe est fixé en place, si le module de pompe est placé au hasard, il peut conduire à l'humidification anormale du produit
 - Il y a deux façons d'ajouter de l'eau
 - (1) Enlever la moitié de l'eau du réservoir (module de pompe non enlevé), ajouter l'eau directement
 - (2) Après avoir détaché le module de la pompe, pomper le réservoir d'eau pour ajouter de l'eau ou le nettoyer

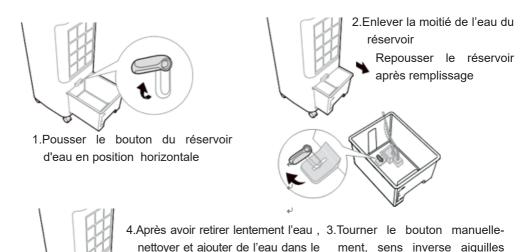

d'une montre à 90°

5.Après avoir nettoyer et rempli le réservoir, repousser le réservoir, fixer le module de pompe, et verrouiller le réservoir avec le bouton

réservoir

Entretien

Le rafraîchisseur nécessite peu d'entretien. N'essayez pas de le réparer par vousmême.Rapprochez-vous du personnel de service qualifié si le service est nécessaire.

- 1. Avant le nettoyage et l'assemblage, le ventilateur doit être débranché.
- Pour assurer une circulation d'air adéquate vers le moteur, gardez les évents d'aération à l'arrière du moteur exempt de poussière. Ne démontez pas le ventilateur pour enlever la poussière.
- 3. S'il vous plaît essuyer les parties extérieures avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- 4. N'utilisez pas de détergent abrasif ou de solvants pour éviter de rayer la surface. Ne pas utiliser l'un des éléments suivants comme un nettoyant: essence, diluant.
- 5. Ne laissez pas rentrer de l'eau ou tout autre liquide dans le boîtier moteur ou les pièces intérieures.

Nettoyage

- 1. Assurez-vous de débrancher le produit de la source d'alimentation électrique avant le nettoyage.
- 2. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux humidifié avec du savon doux. Retirez soigneusement le film de savon avec le tissu sec.

DISPOSITION. Ne pas déposer d'appareils électriques en déchets municipaux non triés ,utiliser des installations de collecte distinctes. Contactez votre municipalité locale pour des informations concernant les systèmes de collecte



Si les appareils électriques sont éliminés dans des sites d'enfouissement ou décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et la chaîne alimentaire , endommageant votre santé et votre bien-être.

OPTIMEA

16, rue du moulin des bruyères - 92400 Courbevoie - FRANCE www.optimea-france.fr