

POUBELLE AUTOMATIQUE DAYTONA

MANUEL D'INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS FOR USE



Merci pour votre achat !





BAT-D650

For indoor use /
Pour usage intérieur

IMPORTÉ PAR **BATIMEX** :
112 Rue Ampère, ZI Plaine du Caire
13830 Roquefort la Bédoule

FR

DESCRIPTIONS DES PIÈCES

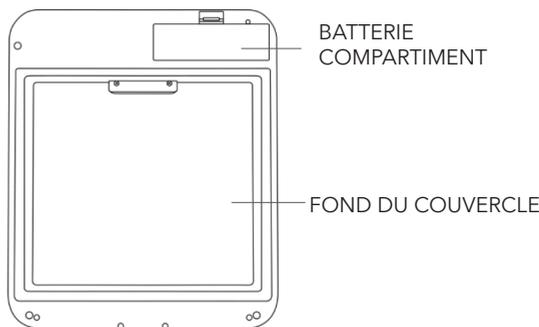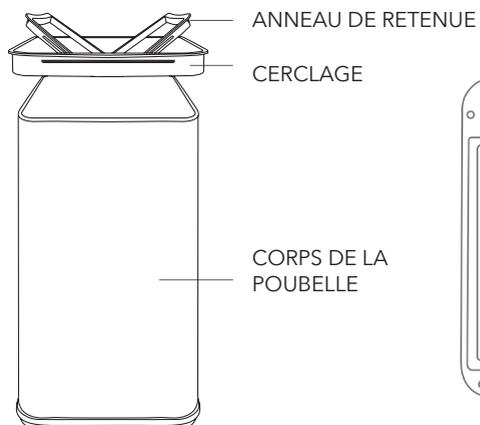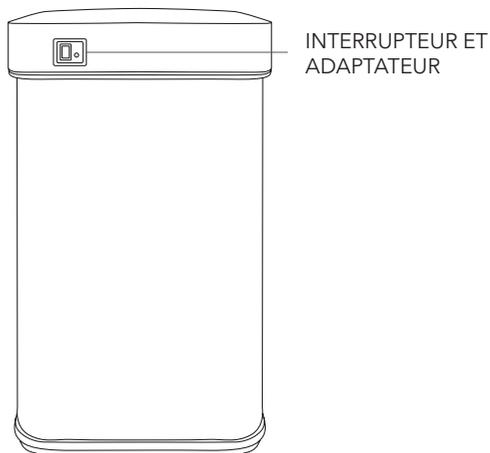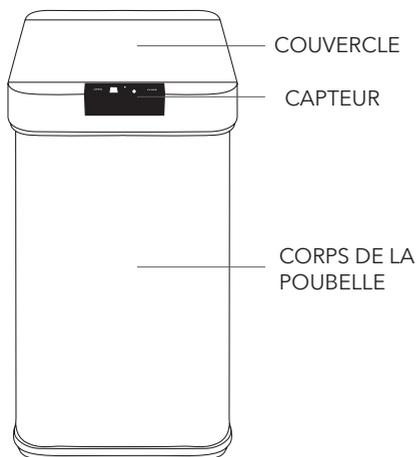

MODE D'EMPLOI

Retirez le couvercle du bac. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière et insérez 4 piles « AA » en suivant le marquage de polarité sur le boîtier.


- Insérez le sac poubelle à travers le cerclage.
- Placez le couvercle sur le corps de la poubelle. Allumez l'interrupteur à l'arrière du couvercle.
- Un voyant rouge clignotera une fois. Ensuite, il clignote une fois toutes les 5 secondes, indiquant que le système est activé et prêt.

• Pour ouvrir le couvercle sans contact : placez votre main ou tout objet à environ 15 cm au-dessus du panneau du capteur infrarouge, le couvercle s'ouvrira automatiquement.

Le couvercle restera ouvert s'il détecte des objets dans la zone de capteur.

Une fois votre main éloignée, le couvercle se fermera automatiquement.

- Pour ouvrir manuellement le couvercle : Appuyez sur le bouton Ouvrir pour ouvrir le couvercle. Appuyez sur le bouton Fermer pour fermer le couvercle.

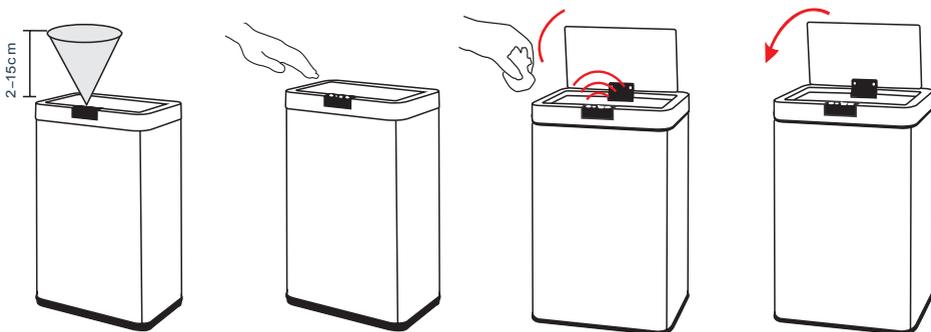


La zone du capteur est au-dessus de 2 à 15 cm au-dessus du panneau de capteurs


Etape 1 : Approchez votre main de la zone du capteur

Etape 2 : Le couvercle s'ouvre automatiquement


Etape 3 : Le couvercle se ferme automatiquement, une fois votre main éloignée.

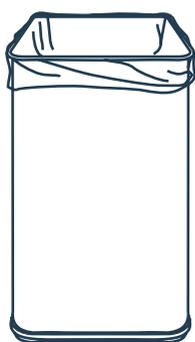

Placer le sac poubelle dans le corps de la poubelle et enrroulez le haut du sac par-dessus.

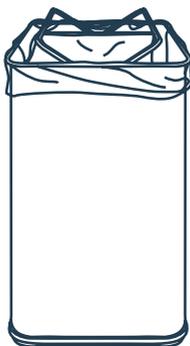

Placez le support en plastique sur le dessus du corps de la canette. Le surplus sera replié à l'intérieur de la canette.

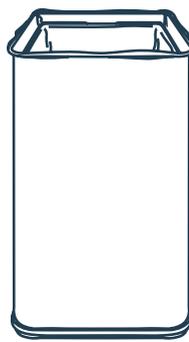

Tirez l'anneau intelligent et fixez le sac des deux côtés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez votre poubelle sans contact Kitchen Move™, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque de choc électrique et/ou de blessures corporelles. Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut causer des dommages ou des dommages.






- Ne plongez pas le couvercle dans l'eau car il est équipé de composants électroniques. Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon humide.
- N'appuyez pas et ne forcez pas le couvercle de la poubelle pour se fermer lorsqu'elle est ouverte. Laissez-le se fermer tout seul.
- Pour éviter une fuite des piles susceptible d'endommager les composants électroniques, retirez les piles si l'appareil n'est pas destiné à être utilisé pendant une longue période.
- Évitez la lumière directe du soleil sur le panneau du capteur infrarouge. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour faire fonctionner la poubelle sans bloquer l'extrémité du couvercle.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur Kitchen Move avec une sortie de 6 V/500 mA.
- Assurez-vous que l'œil du capteur reste propre pour un fonctionnement normal.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

*Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles à sont correctement surveillées) ou si des instructions relatives à l'utilisation l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. Les batteries déchargées doivent être retirées de l'appareil.
Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

EN

PARTS DESCRIPTION

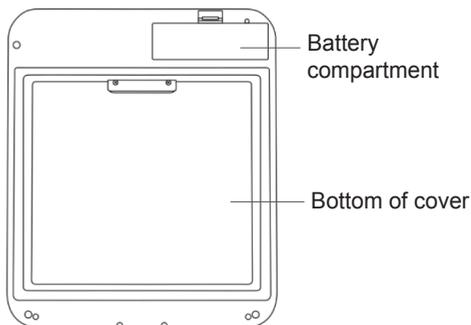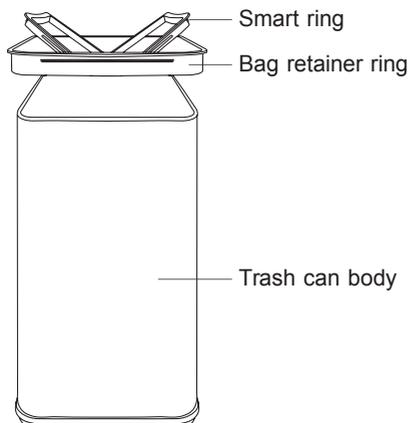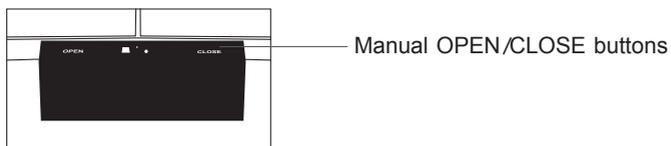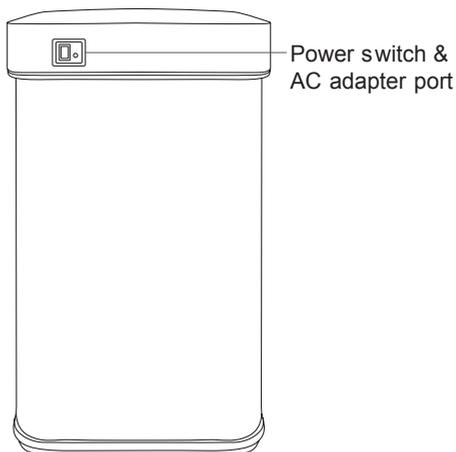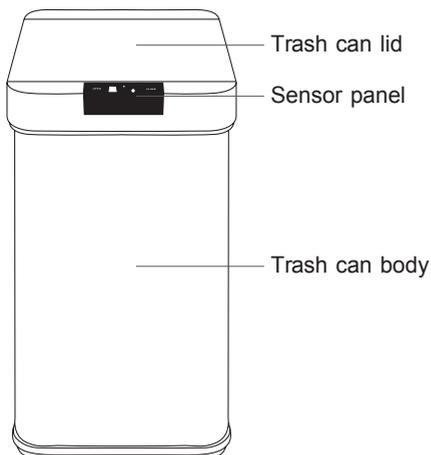

OPERATING INSTRUCTIONS


Remove the bin cover. Open the battery compartment cover on the back and insert 4 "AA" batteries following the polarity marking on the case.

- Insert the trash bag through the strapping.
- Place the lid on the body of the trash can. Turn on the switch on the back of the cover.
- A red light will flash once. Then it flashes once every 5 seconds, indicating that the system is activated and ready.
- To open the lid without contact: place your hand or any object about 15 cm above the infrared sensor panel, the lid will open automatically.

The cover remains open if it detects objects in the sensor area.

Once your hand moves away, the lid will automatically close.

- To manually open the lid: Press the Open button to open the lid. Press the Close button to close the lid.

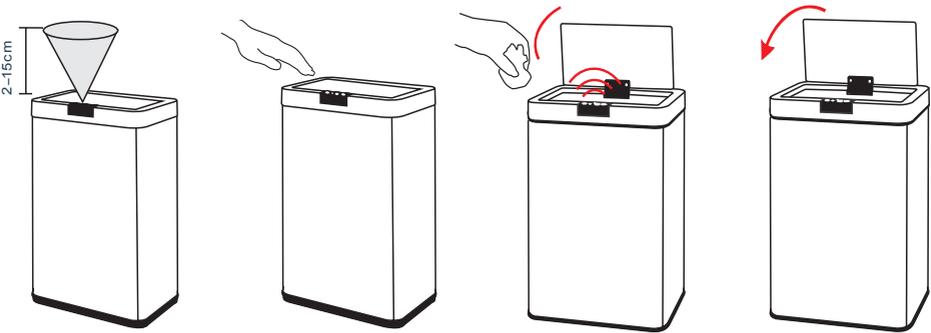


SENSOR ZONE is above 2-15cm above the sensor panel


Step 1 : Approach your hand to the sensor zone

Step 2 : The lid will open automatically

Step 3 : The lid will close automatically after your hand moves away

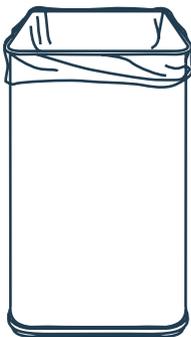

STEP 1 : Place the garbage bag inside the can body, then wrap the top of bag over the top.

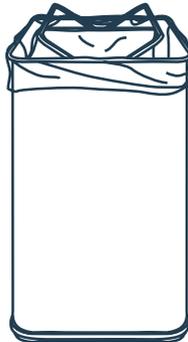

STEP 2 : Place the plastic bag bracket on the top of the can body. The surplus will be folded up inside the can.



STEP 3 : Pull up the smart ring and fix the bag on both sides.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using your Kitchen Move™ Touchless Trash Can, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock and/or personal injury. Improper operation due to failure to follow instructions may cause damage or damage.

- Do not immerse the cover in water as it is equipped with electronic components. You can clean it with a damp cloth.
- Do not press or force the trash can lid to close when it is open. Let it close on its own.
- To prevent battery leakage which could damage electronic components, remove the batteries if the device is not intended to be used for a long time.
- Avoid direct sunlight on the infrared sensor panel. For indoor use only.
- Make sure there is enough space to operate the trash can without blocking the end of the lid.
- Only use the Kitchen Move power adapter with 6V/500mA output.
- Make sure the sensor eye remains clean for normal operation.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

*This appliance may be used by children aged at least 8 years and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, if they (if they are properly supervised) or if instructions relating to the safe use of the device have been given to them and if the risks involved have been understood. Children should not rent with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Rechargeable batteries should be removed from the device before charging
Discharged batteries should be removed from the device
Power terminals must not be short-circuited

INSTRUCTIONS FOR WASTE DISPOSAL

CONSIGNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS



Emballage recyclable - recyclable packaging



Triez et recyclez l'emballage - Sort and recycle the packaging



Notre entreprise contribue financièrement à un système global de tri, de collecte selective et de recyclage des déchets d'emballages ménagers.
Our company contributes financially to a global system of sorting, selective collection and recycling of household packaging waste.



Cet appareil est un déchet électrique et électronique. Il doit être recyclé et ne doit pas être mis au rebut avec les déchets domestiques. This device is electrical and electronic waste. It should be recycled and not disposed of with domestic waste.



Conformité du produit relative aux dispositions des directives communautaires.
Product conformity with the provisions of community directives.

K
move



@kitchenmove

www.kitchen-move.com

support@batimex-import.fr