

Français

I. INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage : 230 - 240V / 50 Hz

Puissance: 25 W (max) x 4 (CHERRY 4) ou 10 (CHERRY 10)

Ampoules: E27 incandescente (5 dans CHERRY 4 et 12 dans CHERRY 10)


Grade de protection: IP33

II. MISE EN MARCHÉ

- Branchez le cable d'alimentation sur une prise domestique
- La guirlande est allumée
- Accrochez-là sur un fil ou un cable

III. REMPLACER UNE AMPOULE

- Debranchez la guirlande avant de retirer l'ampoule
- Enlevez le globe
- Attendez que l'ampoule refroidisse avant de l'enlever
- Vissez la nouvelle ampoule vers la droite pour la fixer

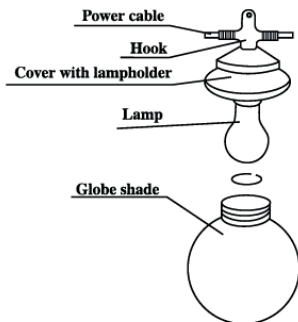

IV. PRECAUTIONS

ATTENTION ! RISQUE D'ELECTROCUTION ! Toujours commencer par débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant. Pour des raisons relevant de la sécurité électrique, ne nettoyez jamais l'appareil à l'eau ou avec d'autres liquides, ne le plongez pas dans l'eau.

L'emballage et le matériel d'emballage se composent exclusivement de matériaux non polluants. Ils peuvent être éliminés dans les conteneurs de recyclage locaux. Le symbole de poubelle rayée sur les roues signifie que dans l'Union Européenne, ce produit doit être mis au rebut séparément.

IP33



RoHS

V. SERVICE APRES-VENTE

Merci d'envoyer un mail à sav@batimex-import.fr pour tout problème technique ou appeler depuis la France au 08.92.23.31.78

Lumisky

your personal light designer

Guirlande lumineuse

Lighting garland

Guirnalda luminosa

