



(Fr) NOTICE D'UTILISATION
(En) USER GUIDE
(Es) MANUAL DE INSTRUCCIONES
(De) BETRIEBSANLEITUNG
(Nl) HANDLEIDING
(It) MANUALE D'USO
(Pt) MANUAL DE INSTRUÇÕES
(Ro) MANUAL DE UTILIZARE

www.lumisky.com



Ne pas utiliser ce produit avant d'en avoir bien lu le mode d'emploi
Do not use the equipment until you have read this user guide
No utilizar este producto sin leer antes estas instrucciones
Benutzen Sie das Gerät nicht, ohne die Betriebsanleitung gelesen zu haben
Dit product niet te gebruiken zonder het lezen van de handleiding
Non usare questo prodotto prima di aver letto le istruzioni per l'uso
Só deve utilizar este produto depois de ler estas instruções
Nu folositi acest produs înainte de a citi acest manual de utilizare

Débrancher la lampe avant toute manipulation
Disconnect the lamp before any manipulation
Desconectar la lampara de la luz antes de manipularla
Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker aus der Steckdose ziehen
Koppel de lamp voordat enige manipulatie
Staccare la lampada prima di ogni utilizzo
Desligue a lâmpada antes de manusear
Deconectați lampa înainte de manipulare

- (Fr) Ne pas utiliser le produit si le câble est défectueux ou endommagé
Ne pas utiliser le produit si l'isolant est endommagé
Ne pas placer près de sources de chaleur de plus de 60 °C
Ne pas immerger dans l'eau, à l'exception de BOBBY C40,C50,C60 et LIBERTY
Tenir hors de portée des enfants
Ne pas dépasser le voltage autorisé
Conserver ce mode d'emploi pour de futures utilisations
Voltage de produits : 220 V - 240 V ; fréquence : 50/60 Hz
- (En) Do not use if the cable is damaged
Do not use in case of breakage
Do not place near heat sources above 60 °C
Do not immerse into the water, except the models BOBBY C40,C50,C60 and LIBERTY
Keep out of the reach of children
Use only within the limits of allowable voltage
Save these instructions for future use
Product voltage : 220 V - 240 V ; frequency: 50/60 Hz

- (Es) No usar en caso de cable danado
No usar en case de rotura de la envoltente
No colocar junto a fuentes de calor superiores a 60 °C
No sumergir en agua, excepto modelos BOBBY C40,C50,C60 et LIBERTY
Llevar lejos del alcance de los niños
Utilizar solo dentro de los límites de voltaje permitido
Guardar estas instrucciones para utilizaciones futuras
Voltaje de productos : 220 V - 240 V ; frecuencia: 50/60 Hz

- (De) Nicht verwenden, wenn das Kabel defekt oder beschädigt ist
Sie nicht, wenn beschädigte Isolierung verwenden
Nicht in der Nähe von Wärmequellen über 60 °C
Tauchen oder nässen Sie die Produkte nicht in Wasser
Vor Kindern bewahren
Überschreiten Sie die maximal Spannung
Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch
Spannungsprodukte : 220 V - 240 V ; Frequenzumrichter: 50/60 Hz
- (Nl) Niet gebruiken als de kabel defect is of beschadigd
Niet gebruiken indien beschadigd isolatiemateriaal
Niet in de buurt van warmtebronnen boven de 60 °C
Niet onderdompelen in water
Buiten bereik van kinderen houden
Neem niet meer dan de toegestane spanning
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik
Voltage producten : 220 V - 240 V ; frequentie: 50/60 Hz
- (It) Non usare questo prodotto se il cavo è difettoso o danneggiato
Non usare questo prodotto se l'isolante è danneggiato
Non posizionare vicino a fonti di calore oltre i 60 °C
Non immergere in acqua ad eccezione di BOBBY C40,C50,C60 et LIBERTY
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non superare il voltaggio
Conservare questo manuale per usi futuri
Voltaggio dei prodotti: 220 V - 240 V ; Frequenza: 50/60 Hz
- (Pt) Não use se o cabo está com defeito ou danificado
Não use se o isolamento danificado
Não coloque perto de fontes de calor de mais de 60 °C
Não submergir o produto em água, a exceção dos modelos BOBBY C40,C50,C60 et LIBERTY
Não guardar ao alcance das crianças
Use somente dentro dos limites de tensão permitida
Guarde estas instruções para uso futuro
Tensão de produtos : 220 V - 240 V ; frequência: 50/60 Hz
- (Ro) Nu utilizați produsul în cazul în care cablul este defect sau deteriorat
Nu utilizați produsul dacă materialul de izolare este deteriorat
Nu amplasați lângă surse de căldură mai mult de 60°C
Nu scufundați în apă, cu excepția BOBBY C40, C50, C60 și LIBERTY
Nu țineți la îndemâna copiilor
Nu depășiți tensiunea autorizată
Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru o utilizare ulterioară
Tensiunea produselor: 220 V - 240 V; frecvența: 50/60 Hz




IP 44




VINTY LIGHT




1

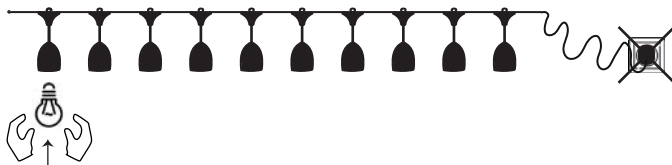

2

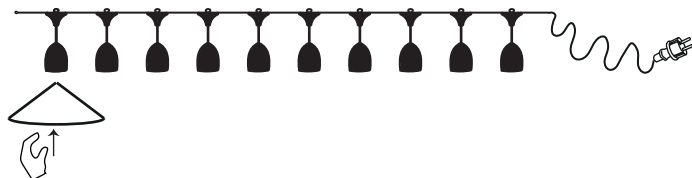

3

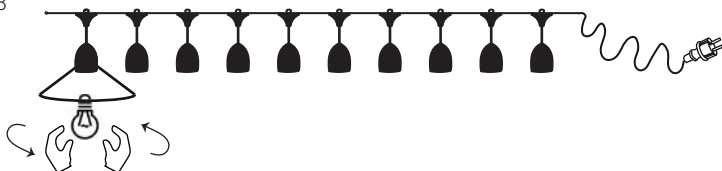

4



SIEGE SOCIAL / HEAD HEADQUARTERS :
BATIMEX Lumisky
19 Rue Saint Eloi,
13010 MARSEILLE
FRANCE

230V, 50/60 Hz
Max 40W
E27

Service après-vente /
After sales service : sav@batimex-import.fr