

Multimetrix®

VT 35
Socket + RCD Tester

Testeur de prises 2P+T et de différentiels
Socket and RCD Tester





VT 35

Socket + RCD Tester

Testeur de prises P+T et de différentiels / Socket and RCD Tester


U = 230 V

- voyant néon éteint / neon light off
- voyant néon allumé / neon light on

☺	●●●	OK (absence de défaut) OK (no fault)
☹	●●○	Terre non connectée Earth not connected
☹	●○○	Phase et Neutre inversés Phase and Neutral reversed
☹	○●●	Neutre non connecté Neutral not connected
☹	○○●	Phase et Terre inversées Phase and Earth reversed
☹	○○○	Phase non connecté Phase not connected

Nota : l'inversion du Neutre (N)
et de la Terre (E) ne peut être détectée
par le VT35.

Note: reversal of the Neutral (N)
and the Earth (E) cannot be detected
by the VT 35.

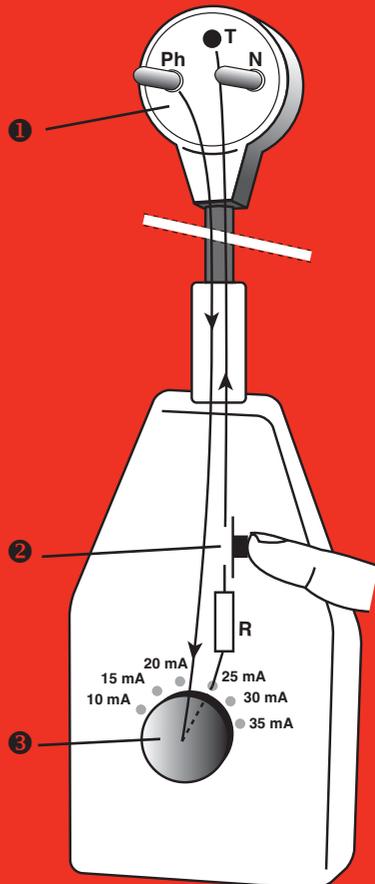

1. Fiche 2P+T
2. Bouton de test
3. Sélecteur de courant de défaut

1. 2P+E socket
2. Test button
3. Fault current selector switch

Réf : P06230301Y



3 760171 410370

Multimetrix®

Service consommateurs
REUX
14130 Pont L'Évêque