



NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

« *PLANCHA* »

**BENTO,
LOLA, SIERA**

Catégorie I3+

Pays de destination FR-BE-IT-PT-
ES-CH-LU

(Butane 28 /30 mbar / Propane 37 mbar)

(*Marquage C €*)

N° 1312CN5795

Consulter la notice avant l'utilisation.

Appareil à n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux

ATTENTION : Des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.

54, Route de Sort
40180 NARROSSE

☎ : 05 58 56 93 32

☎ : 05 58 56 23 01

Email : commercial@tsmp-france.com

Boutique en ligne: <http://www.plancha-tonio.com>

TABLE DES MATIERES

1. PRESENTATION	3
2. SPECIFICATIONS	3
3. MONTAGE.....	3
4. RACCORDEMENT.....	4
5. SECURITE.....	4
6. ALLUMAGE/UTILISATION	4
7. ENTRETIEN/RANGEMENT	5
8. GARANTIES	5
9. NOMENCLATURE D'UN BRULEUR.....	6
10.AIDE AU DIAGNOSTIQUE	6

1) PRESENTATION

La Plancha "**BENTO FONTE, SIERA FONTE, LOLA FONTE**" est une plancha équipé de 2 brûleurs. Chaque brûleur est commandé par un robinet **progressif avec** sécurité et d'un allumage piezzo.

Cet appareil est réglé en usine aux gaz Butane (G30) et Propane (G31).

La plancha doit être installée à l'extérieur des locaux et être éloignée des matériaux inflammables.

La plancha doit être installée sur un support stable, horizontal et constitué de matériaux non inflammables de type brique réfractaire, plaque en inox,.....

Ne jamais poser l'appareil sur un support inflammable.

La bouteille de gaz doit être éloignée au maximum de toute source de chaleur et placer sur une surface horizontale du côté droit de la plancha.

Veillez à ce que le tuyau de gaz ne soit pas en contact avec des parties chaudes de la plancha et qu'il n'est pas soumis à des efforts de torsion exagérés. Il doit être visible sur toute sa longueur (de l'appareil à la bouteille) et facilement accessible.

2) SPECIFICATIONS

Type de gaz	Pressions (mbar)	Débit calorifique Nominal de l'ensemble des brûleurs (g/h)	Débit calorifique Nominal de l'ensemble des brûleurs (kW)
Butane G30	29/30	436	6
Propane G31	37	428	

Type de gaz	Pressions (mbar)	Brûleurs	Repère injecteurs	Débit calorifique nominal		Débit calorifique réduit (kW)
				kW	g/h	
Butane G30	29/30	droit	92	3	218	1.5
		gauche	92	3	218	
Propane G31	37	droit	92	3	214	1.5
		gauche	92	3	214	

3) MONTAGE

Dans votre colis vous trouverez 4 tampons plastiques, 4 vis et 4 écrous.

- Munissez-vous d'un tournevis cruciforme pour le montage des tampons.
- Passez les vis dans les trous et vissez quelques tours les tampons à la main
- Insérez le tampon et la vis dans le perçage prévu à cet effet et vissez l'écrou à la vis
- Finissez de serrer la vis à l'aide du tournevis



4) RACCORDEMENT

Nous rappelons que les seuls gaz à utiliser sont le Propane et le Butane.

Le raccordement doit être effectué loin de toute source d'inflammation dans un endroit bien aéré. Le matériel nécessaire est le suivant :

- Un détendeur de sécurité NF de 28 mbar pour le Butane ou 37 mbar pour le propane
- Une bouteille de gaz de 5 à 13 Kg distribuée sur le marché français. La bouteille de gaz utilisée aura une hauteur maxi de 560 mm et une largeur de 310 mm avec détendeur.
- Un tuyau flexible gaz conforme à la Norme XP D 36.112 (durée de vie 10 ans) ou un tuyau flexible gaz NF D 36125 (durée de vie illimitée)

Visser le tuyau flexible sur l'extrémité de l'alimentation de la plancha (raccordement G1/2 côté droit) et visser l'autre côté au détendeur en suivant les informations livrées avec le détendeur. Ensuite, vous pourrez raccorder le détendeur à la bouteille de gaz en vérifiant le serrage de connexion ainsi que la présence du joint sur le détendeur. Le tuyau ne doit pas dépasser 1.50 m. Vérifiez le bon état du tuyau de gaz et n'hésitez pas à le changer s'il présente des craquelures ou des signes d'usures et il devra être changé lorsque la date de péremption inscrite sur le tuyau sera atteinte. Faire un essai d'étanchéité à la fin du raccordement.

Attention

L'étanchéité doit être vérifiée à l'extérieur des locaux, loin de toute source de chaleur, cigarette, étincelle ou flamme. S'assurer que les manettes de commande de la plancha sont en position fermées.

Après ouverture du robinet de la bouteille de gaz, à l'aide d'eau savonneuse, vérifiez l'absence de bulle sur tous les points de raccordement. Si des bulles apparaissent, cela indique qu'il y a des fuites de gaz. L'alimentation en gaz de l'appareil doit être coupée par le robinet de la bouteille de gaz et resserrer les raccords. Refaire un essai d'étanchéité. Si la fuite persiste ou provient d'une autre pièce, n'utilisez plus votre plancha et contactez notre service après-vente.

Danger :

- Ne jamais présenter une flamme pour vérification de l'étanchéité.
- Ne jamais utiliser un appareil qui fuit (en cas de fuite, l'alimentation de gaz doit être coupée par le robinet de la bouteille)

5) SECURITE

- Avant l'utilisation de la plancha retirer impérativement le film de protection en plastique.
- **Aucun matériau inflammable ne doit se trouver dans un rayon de 0,50 m environ (autour et sous la plancha) durant l'utilisation.**
- Ne jamais entreposer ou utiliser des liquides ou vapeurs inflammables à proximité.
- En cas d'odeur de gaz vous devez fermer le robinet de la bouteille de gaz.
- Ne jamais déplacer l'appareil lors de son fonctionnement.
- Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.
- Vous devez impérativement poser votre bouteille de gaz sur le support prévu à cet effet pour une utilisation sur chariot
- Avant tout nettoyage attendre que l'appareil soit tiède.
- Il est recommandé d'utiliser des gants de protection lors de la manœuvre des éléments particulièrement chauds.
- Les parties protégées par le constructeur ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.
- Ne pas obturer les ouvertures de ventilation.

6) ALLUMAGE/UTILISATION

- 1) Ouvrir le robinet de la bouteille en position de pleine ouverture et appuyer sur le poussoir de sécurité
- 2) Amener le repère de la manette face au symbole « grande flamme »
- 3) Enfoncer la manette à fond et tout en la maintenant enfoncée, appuyer sur le bouton de l'allumeur. Le contact est établi et une série d'étincelles provoque l'allumage du brûleur. Maintenir la manette 5 secondes et vérifier si les brûleurs sont bien allumés.
- 4) Votre appareil est en fonctionnement. Vous pouvez choisir l'allure de chauffe par rotation de la manette (la position petite flamme correspond à la puissance la plus faible)
- 5) Pour éteindre la plancha, fermer le robinet du gaz ainsi que l'arrivée de gaz.
Si le piezzo ne fonctionne pas, vous pouvez allumer le brûleur avec une grande allumette.

7) ENTRETIEN / RANGEMENT

Après chaque utilisation, votre plaque en fonte doit être **nettoyée uniquement avec de l'eau ou du vinaigre blanc.**

- Mettez des gants de protection et versez de l'eau ou le vinaigre sur la plaque chaude à 30 cm de hauteur (Attention aux éclaboussures et au dégagement de vapeur).
- A l'aide d'une raclette appropriée (pas de métal sur l'émail car vous pouvez l'abimer), grattez la plaque pour retirer les résidus de cuisson puis essuyer la plaque.
- Videz le gobelet récupérateur de graisse puis essuyez-le (pensez à le remettre ensuite dans son emplacement).

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifiez et nettoyez le cas échéant avec de l'air sous pression les brûleurs.

- Il faut tourner la plancha et la poser coté plaque de cuisson (en ayant préalablement enlevé le gobelet et tout objet risquant de tomber lors de cette manipulation), enlever les quatre vis de maintien de la plaque de cuisson, reposer la plancha sur ces pieds en laissant la plaque au sol, dévisser et sortir les chapeaux et souffler dans l'injecteur et dans le corps du brûleur afin d'enlever d'éventuels résidus (**saletés, nids d'insectes, toiles d'araignées,....**)

Avant de ranger votre plancha, débranchez la bouteille de gaz et stockez-la à l'extérieur dans un endroit sec et bien ventilé à l'écart de toute source de chaleur. Rangez votre plancha là ou elle ne risque pas d'être endommagée et à l'abri de l'humidité.


8) GARANTIES

TSMP garantit toutes les pièces de la plancha contre tout vice de fabrication et de matériau pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat par le consommateur. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités de TSMP. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'abus, de mauvaise manipulation ou de réparation non autorisée.

Liste des exclusions de la Garantie :

- Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe,
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques d'origine de l'appareil,
- Les pannes affectant les pièces non conformes à celles préconisées par le constructeur,
- Les réglages accessibles au bénéficiaire sans démontage de l'appareil,
- Les frais de mise en service, réglage, nettoyage et les essais non consécutifs à un dommage garanti,
- Le non-respect des instructions du constructeur,
- Les réparations et dommages subis par l'appareil après une réparation effectuée par toute autre personne qu'un réparateur de nos ateliers,
- Les dommages dus à la corrosion, à l'oxydation, à un mauvais branchement

9) NOMENCLATURE D'UN BRULEUR

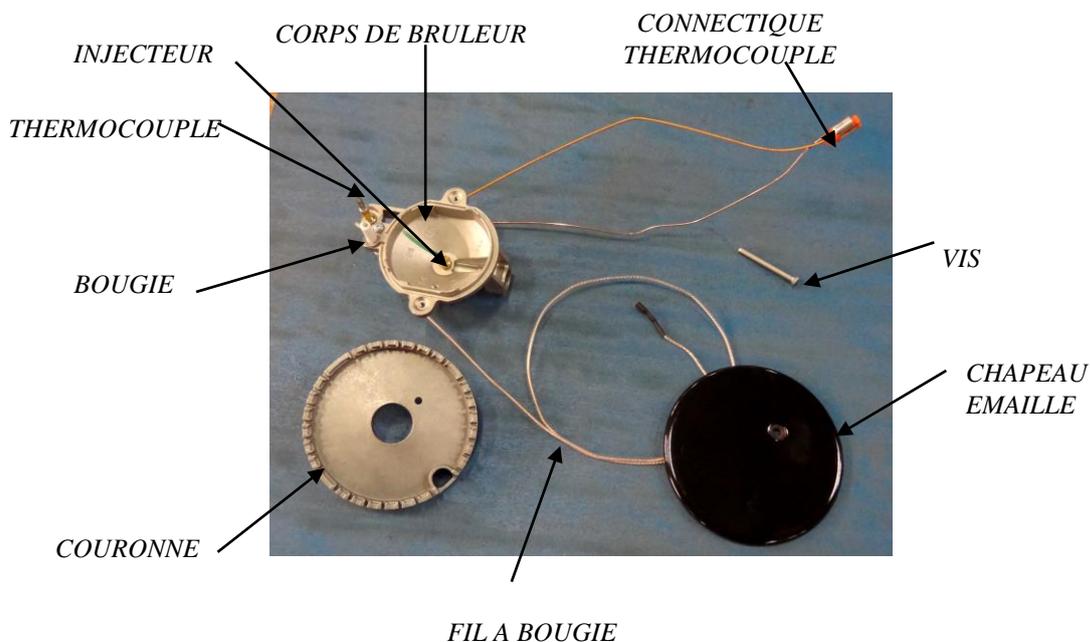

10) AIDE AU DIAGNOSTIQUE

Problèmes	Pièces en cause	Causes possibles	Solutions
Je n'arrive pas à raccorder la plancha	Flexible	Le tuyau est ciglié NF et sa date de péremption est dépassé.	Vérifier et remplacer le flexible
		Mauvais raccordement ou filetage	Le tuyau est muni de 2 raccords à visser. Noir côté bouteille, Argent côté plancha.
Le feu ne s'allume pas	Bougie	Chapeau émaillé et couronne mal positionnés	Vérifier qu'il y a des étincelles à l'arrière du brûleur (au niveau de la bougie). Positionner correctement le chapeau émaillé et la couronne
	Piezzo	Fil déconnecté ou coupé	Vérifier que le fil reliant le piezzo à la bougie est en bon état et correctement branché.
		Fil détérioré Bouton d'allumage défectueux	Changer le fil Vérifier l'état de l'allumeur. Sur le modèle électronique, vérifier la pile et le serrage du bouton
Bouteille	Bouteille de gaz fermé Détendeur s'est mis en arrêt de sécurité Obstruction du l'injecteur Obstruction du flexible	Ouvrir la bouteille de gaz Réarmer le détendeur Déboucher l'injecteur Souffler dans le flexible	
Le feu ne reste pas allumé	Connectique	Mauvais branchement	Vérifier que le thermocouple est correctement branché à l'arrière du robinet.
		Fil endommagé ou en mauvais état	Changer le fil
	Positionnement	Tête du thermocouple mal positionnée	Vérifier que la tête du thermocouple baigne correctement dans la flamme.
		Ecrou de serrage du thermocouple dévissé Chapeau émaillé et couronne mal positionnés	Serrer l'écrou à l'aide d'une clé de pipe de 8 Positionner correctement le chapeau émaillé et la couronne.
Bouton de commande	Bouton qui touche la façade	Eloigner le bouton de la façade	

Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter à tout moment

Service SAV : 05.58.56.93.32

Mail : sav@plancha-tonio.com