

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Chargeur de batterie :

- Le chargeur de batterie est fait pour un usage à l'intérieur uniquement et ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou exposé à l'humidité.
- Le chargeur de batterie est fait pour fonctionner sur une alimentation 100-240 Volts, 50/60Hz AC.
- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique située sur l'adaptateur électrique est le même que celui de votre alimentation générale.
- Le fabricant déclinera toute responsabilité pour quelconque dommage ou blessure liés à un mauvais voltage.
- Si l'adaptateur électrique est endommagé, il doit être remplacé avec un adaptateur du même type pour éviter tout danger.


Maintenance de la batterie et usage:

Batterie interne:

Le produit est fourni avec une batterie rechargeable au lithium incorporée qui n'est pas accessible et ne peut être remplacée. Ainsi quand le produit arrive à fin de vie, il doit être déposé dans un centre de recyclage.

Batterie de la télécommande:

- Seuls les adultes peuvent manipuler la batterie. Ne pas autoriser les enfants à utiliser la télécommande si la batterie n'est pas correctement insérée.
- Si les polarités de la batterie ne sont pas correctement alignées, cela peut causer dommage au produit et provoquer de la fumée.
- Ne jamais essayer de recharger des batteries non-rechargeables.
- Ne pas jeter les batteries au feu car il y a un risque d'explosion.
- Remplacer la batterie avec des batteries du même type. La batterie utilisée dans la télécommande est une batterie lithium CR2025.
- Les batteries usées doivent être déposées dans un centre de recyclage et ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères..

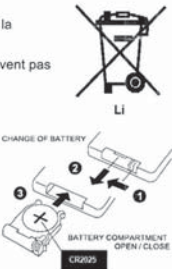

Remplacer la batterie de la télécommande

Lorsque le fonctionnement de la télécommande est intermittent ou insatisfaisant, remplacer la batterie d'origine avec une nouvelle batterie lithium 3 Volts de type CR2025.

- Glisser le couvercle de la batterie comme montré sur le dessin.
- Placer la batterie dans le compartiment de batterie avec la face + sur le dessus. Si la batterie n'est pas placée correctement, la télécommande ne fonctionnera pas.
- Remettre le couvercle de la batterie dans le compartiment de batterie.

ATTENTION:

- Cet appareil n'est pas destiné pour les personnes à capacité physique, mentale ou sensorielle réduites (y compris les enfants), ou les personnes sans expérience ou connaissance du produit, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions sur l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

FONCTIONNEMENT

Le projecteur led est étanche et son usage est fait pour l'extérieur comme l'intérieur; il peut aussi être utilisé dans une piscine.

Remarque: Le chargeur de batterie ne doit être utilisé qu'en intérieur et ne doit pas être utilisé en extérieur ou exposé à l'humidité.

Charger le produit pour la première fois.

- Mettre le bouton **ON/OFF** à la base du projecteur sur la position "**off**" avant de charger.
- Connecter le câble du chargeur à la prise Jack DC sur la lampe et brancher la batterie à l'alimentation électrique générale. L'indicateur lumineux de charge sur la lampe devient rouge.
- L'indicateur lumineux de charge devient vert lorsque la lampe est totalement chargée.
- La lampe doit être chargée au moins 8H la première fois. Après la mise en charge initiale, la recharge de la lampe prendra environ 6H.

Fonctionnement du projecteur led:

Pour faire fonctionner le projecteur, appuyer plusieurs fois sur le bouton **MODE** à la base du produit pour sélectionner la couleur désirée et le mode.

- Changement lent de couleur.
 - Changement 7 couleurs.
 - Changement couleurs par flash.

Vous pouvez aussi utiliser les boutons de la télécommande pour faire fonctionner le projecteur led.

- ON:** Allume la lumière.
OFF: Eteint la lumière.
Auto: Change de couleur lent.
Pause: Arrête momentanément de changer de couleur.
Flash: Changement de couleur par flash.
Bright: Change l'intensité de la couleur en appuyant successivement sur le bouton.
Timer 3H: La lumière va automatiquement s'éteindre après 3H en appuyant sur ce bouton
Colour buttons: Sélectionner la couleur désirée parmi 7 couleurs.

NETTOYAGE

Nettoyer le projecteur led avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants chimiques ou de détergents puissants au risque d'endommager l'aspect du projecteur.

Ne pas exposer le chargeur de batterie à l'eau.

SPECIFICATIONS

Puissance d'alimentation d'entrée: AC 100-240V 50/60Hz
Puissance d'alimentation de sortie: 5V DC 1000 mA Max. 5W

Be Spa se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations à ses produits. Les caractéristiques peuvent