

#LITCHI

# YUZU.



## LA TÉLÉCOMMANDE

LIT09W.PAP.UI / LIT09.PAP.UE  
LIT12W.PAP.UI / LIT12W.PAP.UE  
LIT18W.PAP.UI / LIT18W.PAP.UE  
LIT18W.PAP.UE2

# SOMMAIRE

<b>1 - LES TOUCHES</b>	<b>P.2</b>
<b>2 - L'ECRAN</b>	<b>P.3</b>
<b>3 - DÉMARRAGE</b>	<b>P.4</b>

<b>4 - LES MODES</b>	<b>P.5-6</b>
----------------------	--------------

1. CLIMATISATION
2. CHAUFFAGE
3. VENTILATION
4. DÉSHUMIDIFICATION
5. AUTO
6. ECO


<b>5 - LES FONCTIONS</b>	<b>P.7-10</b>
--------------------------	---------------

1. TURBO
2. I-FEEL
3. NUIT
4. AFFICHAGE
5. ORIENTER LE FLUX D'AIR VERTICAL
6. ORIENTER LE FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTION)
7. ANTI-MOISSISSURES
8. AUTO-NETTOYAGE
9. TIMER


<b>6 - REMPLACEMENT DES PILES</b>	<b>P.11</b>
-----------------------------------	-------------

<b>7 - L'APPLICATION WIFI</b>	<b>P.12</b>
-------------------------------	-------------

# LES TOUCHES

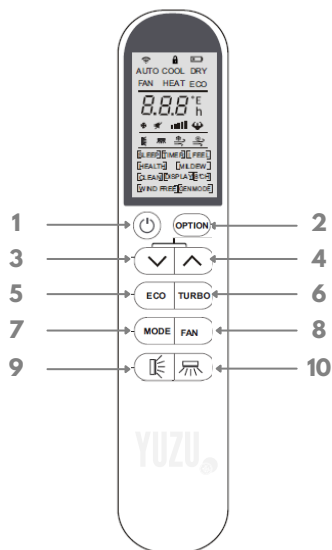


1	ALLUMER / ÉTEINDRE	
2	AUTRES OPTIONS	OPTION
3	+ / HAUT	
4	- / BAS	
5	MODE ECONOMIQUE	ECO
6	TURBO / BOOST	TURBO
7	SELECTION DES MODES	MODE
8	VITESSE DU FLUX D'AIR	FAN
9	FLUX D'AIR (HAUT/BAS)	
10	FLUX D'AIR (GAUCHE/DROITE)	

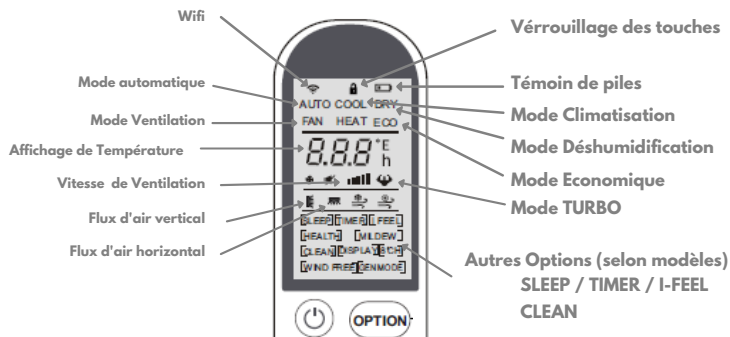

1	VALIDE L'ENVOI D'INFORMATIONS (vers l'unité intérieure)	
2	VÉROUILLAGE DES TOUCHES	
3	MODE AUTOMATIQUE	AUTO
4	MODE CLIMATISATION	COOL
5	MODE DESHUMIDIFICATION	DRY
6	MODE VENTILATION	FAN
7	MODE CHAUFFAGE	HEAT
8	MODE ECONOMIQUE	ECO
9	TIMER	2 3,5 h [TIMER]
10	TEMPÉRATURE	28,5°C
11	VITESSE	
12	SILENCIEUX	
13	TURBO	
14	VENTILATION VERTICALE	
15	VENTILATION HORIZONTALE	
16	AUTRES FONCTIONS (SELON MODÈLES)	SLEEP     TIMER     I FEEL HEALTH     MILDEW CLEAN     DISPLAY     8°C

**NB** Certaines fonctions non disponibles sur ce modèle,

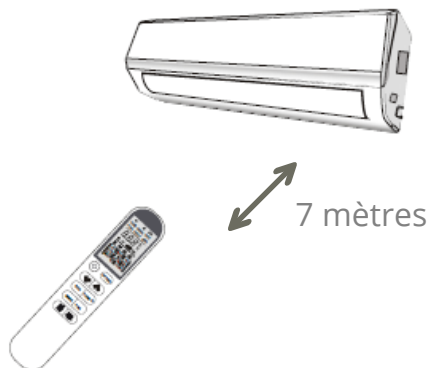

# DÉMARRAGE



- Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal infrarouge vers l'unité intérieure.
- La distance ne doit pas dépasser 8 mètres et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux.
- Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve une lampe fluorescente ou un téléphone portable.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Si l'affichage de la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, veuillez remplacer les piles usagées par des piles neuves.

## VEROUILLAGE




Cette fonction permet de verrouiller les touches de la télécommande

- APPUYER 3 SECONDES sur :  + 
- Répétez pour déverrouiller la télécommande

**NB** Pour certaines fonctions non disponibles sur ce modèle, si vous appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande, l'appareil conservera son état de fonctionnement initial et l'action n'aura pas d'incidence.




### 1. CLIMATISATION

**COOL** La fonction "COOL" permet d'activer le mode climatisation pour rafraîchir la pièce. Elle permet également de réduire le taux d'humidité de la pièce.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole COOL à l'écran
- Appuyer sur les touches :  
- jusqu'à obtenir la température désirée
- La température souhaitée doit être inférieure à la température de la pièce.


### 2. CHAUFFAGE

**HEAT** La fonction "HEAT" permet d'activer le chauffage.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole HEAT à l'écran
- Appuyer sur les touches :  
- jusqu'à obtenir la température désirée
- La température souhaitée doit être supérieure à la température de la pièce.

### 3. VENTILATION

**FAN** La fonction "FAN" permet d'activer le mode ventilation. . Le ventilateur brasse l'air de la pièce sans climatiser.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole [FAN] à l'écran

# LES MODES

## 4. DÉSHUMIDIFICATION

### DRY

LE MODE "DRY" permet d'activer la déshumidification afin de réduire le taux d'humidité de la pièce.

- APPUYER sur la touche : **MODE**
- Jusqu'à obtenir le symbole [DRY] à l'écran
- La climatisation va alterner automatiquement les modes CLIMATISATION et VENTILATION pour obtenir un taux d'humidité confortable dans la pièce.

## 5. AUTO

### AUTO

La fonction "AUTO" permet d'activer le mode automatique  
Le climatiseur fonctionne automatiquement selon la température de la pièce

- APPUYER sur la touche : **MODE**
- Jusqu'à obtenir le symbole [AUTO] à l'écran

## 6. ECO

### ECO

La fonction "ECO" permet de réduire la consommation d'énergie  
Elle peut être activée uniquement dans les modes suivant : CHAUFFAGE (HEAT) / CLIMATISATION (COOL)

- APPUYER sur la touche : **ECO**
- pour activer/désactiver la fonction

# LES FONCTIONS

## 1. TURBO



La fonction "TURBO" augmente le flux d'air au max.  
Elle peut être activée en mode :  
AUTO/CHAUFFAGE/CLIMATISATION/VENTILATION

- APPUYER sur la touche :

**TURBO**

- le symbole s'affiche à l'écran



## 2. I-FEEL

### I-FEEL

La fonction "I-FEEL" permet à la télécommande de mesurer la température  
La télécommande placée à proximité de vous assure un confort idéal là où vous le souhaitez dans la pièce.

- APPUYER sur la touche :

**OPTION**

- PUIS sur les touches :



- Jusqu'à obtenir le symbole [I FEEL] à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction
- La fonction s'arrête automatiquement après 2 H

## 3. NUIT

### SLEEP

Le mode "NUIT" permet d'activer le fonctionnement silence (vitesse lente) de l'appareil.  
Après 10H de fonctionnement en mode NUIT, l'appareil reviendra automatiquement au mode précédemment sélectionné.

- APPUYER sur la touche :

**OPTION**

- PUIS sur les touches :



- Jusqu'à obtenir le symbole [SLEEP] à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction







# LES FONCTIONS


## 4. AFFICHAGE

### DISPLAY


Cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre l'écran d'affichage LED de l'unité intérieure.

- APPUYER sur la touche : 
- Faire défiler avec les touches:  
- Jusqu'à obtenir le symbole [DISPLAY] à l'écran
- APPUYER sur la touche pour activer: 
- Répétez pour désactiver la fonction

## 5. ORIENTATION DU FLUX D'AIR VERTICAL



Le bouton permet d'activer le balayage vertical du flux d'air.


- APPUYER sur la touche : 
- pour activer/désactiver la fonction de balayage
- En mode Chauffage, orienter le flux d'air vers le bas,
- En mode Climatisation, orienter le flux d'air à l'horizontal

## 6. ORIENTATION DU FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTION)



Le bouton permet d'activer le balayage horizontal du flux d'air.

**(OPTION DISPONIBLE SUR CERTAINS MODELES UNIQUEMENT)**

- APPUYER sur la touche : 
- pour activer/désactiver la fonction de balayage

# LES FONCTIONS

## 7 - ANTI-MOISSISURES

### MILDEW

La fonction "MILDEW" permet d'entretenir l'unité intérieure. Elle active un cycle de ventilation/nettoyage de 15 minutes avant l'arrêt du climatiseur.

- APPUYER sur la touche :



- Faire défiler avec les touches:



- Jusqu'à obtenir le symbole [MILDEW] à l'écran

- APPUYER sur la touche pour activer:



- Répétez pour désactiver la fonction

## 8 - AUTO-NETTOYAGE

### CLEAN

La fonction "CLEAN" permet d'entretenir l'unité intérieure.  
il active un cycle de nettoyage de 30 minutes;  
Supprime les bactéries, poussières de l'évaporateur de l'unité intérieure

- APPUYER sur la touche :



- Faire défiler avec les touches:



- Jusqu'à obtenir le symbole [CLEAN] à l'écran

- APPUYER sur la touche pour activer:



- Répétez pour désactiver la fonction

Lorsque cette fonction est active, il est normal que des bruits soient causés par le cycle chaud/froid et l'expansion des matières plastiques pendant 30 minutes.

Nous recommandons de procéder au cycle de nettoyage 3 à 4 fois par an.

- Pour désactiver la fonction  en cours de cycle
- APPUYER sur la touche :
- 2 "bips" annoncent la fin du cycle

# LES FONCTIONS

## 9. TIMER

**TIMER**  
2.35h

La fonction "TIMER" permet de programmer le démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil

Pour Activer, Modifier ou Désactiver le TIMER, suivez ces étapes:

### 1 - Eteindre le climatiseur :

- Sélectionner le mode , APPUYER sur la touche :
- Choisir la vitesse, APPUYER sur FAN :



MODE

FAN

### 2 - Choisir la plage horaire

- APPUYER sur la touche :
- Défiler avec les boutons de navigation :
- jusqu'à obtenir les symboles : [TIMER] clignotant
- APPUYER à nouveau sur la touche :
- jusqu'à obtenir les symboles : : 6.0 h clignotant

OPTION




OPTION

### 3 - Régler la plage horaire

APPUYER sur les touches pour sélectionner l'heure:



### EXEMPLE

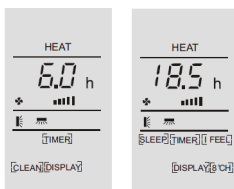


# REEMPLACER LES PILES

## REEMPLACEMENT DES PILES

- Ouvrir le couvercle à l'arrière de la télécommande
- Installer les piles neuves en respectant la polarité (+ / -)
- Remettre en place le couvercle de la télécommande



Utiliser des piles de type : 2 x LR03 AAA - 1.5V

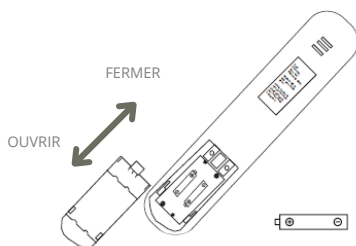

## EN CAS DE PERTE

En cas de perte de votre télécommande, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos accessoires disponibles sur notre site web :

[www.yuzushop.fr](http://www.yuzushop.fr)

# L'APPLICATION WIFI

## IOS & SMARTPHONE

### Méthode 1:

Scanner le QR CODE suivant, suivre les instructions to "AppStore",  
télécharger & installer l'application



### Méthode 2:

Ouvrir l'"AppStore" sur votre smartphone et rechercher: l'application  
"Smart Life",  
télécharger & installer l'application.



Smart Life


# L'APPLICATION WIFI

## A LA PREMIERE UTILISATION

Si vous n'avez pas encore de compte

**Vous devez vous enregistrer:** après cette étape, vous pourrez vous identifier avec le code d'activation.

Vous pourrez alors à présent ajouter votre "Famille" et configurer votre appareil.

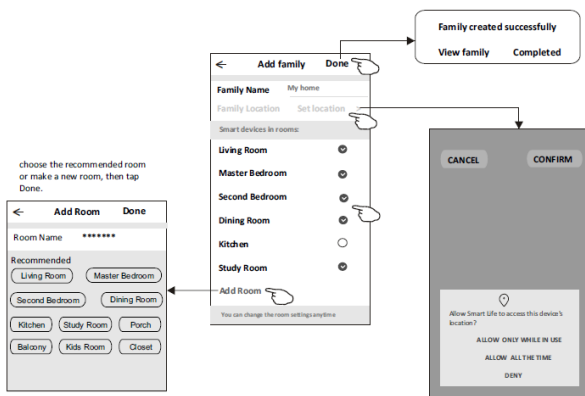

# L'APPLICATION WIFI

## AJOUTER UN APPAREIL

Si vous n'avez pas encore de compte


**Vous devez vous enregistrer:** après cette étape, vous pourrez vous identifier avec le code d'activation.

Vous pourrez alors à présent créer votre "Maison" et ajouter un appareil.

Pour ajouter une appareil:

Allumer votre climatiseur avec la télécommande

dans l'application "Smart Life", cliquer sur "+" :

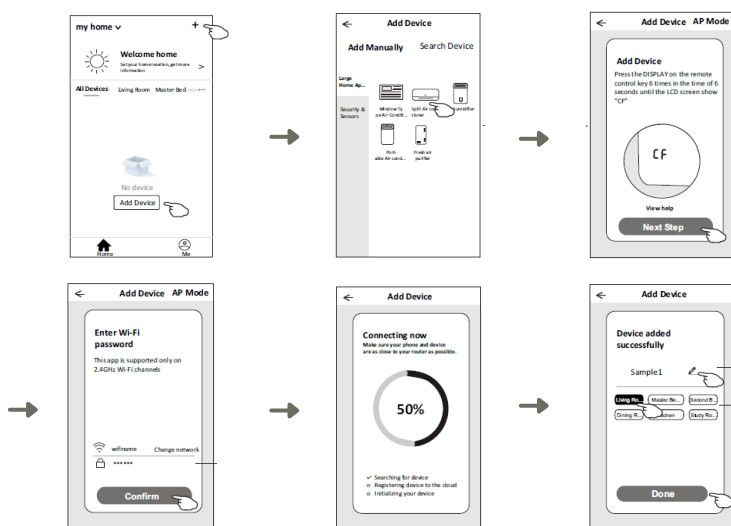

# L'APPLICATION WIFI


## L'INTERFACE

A partir de l'application, vous pouvez contrôler:

- Le Mode Chauffage/Climatisation/etc...
- Augmenter/Diminuer la température
- Augmenter/Diminuer vitesse de ventilation
- Orienter le flux d'air
- Activer/Désactiver les fonctions

NB: certaines fonctions sont en option selon le modèle de votre climatiseur)

- Activer / PRogrammer le TIMER

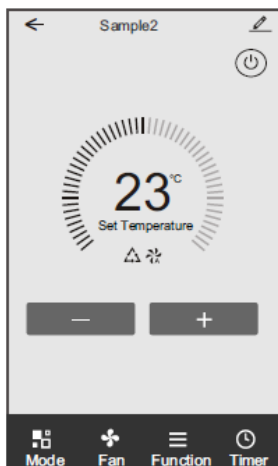





**MERCI  
POUR VOTRE  
CONFIANCE**