



**LA
TÉLÉCOMMANDE**

SOMMAIRE

1 - LES TOUCHES	P.2
2 - L'ECRAN	P.3
3 - DÉMARRAGE	P.4

4 - LES MODES	P.5-6
1. CLIMATISATION	
2. CHAUFFAGE	
3. VENTILATION	
4. DÉSHUMIDIFICATION	
5. AUTO	
6. ECO	

5 - LES FONCTIONS	P.7-11
1. TURBO	
2. I-FEEL	
3. NUIT	
4. AFFICHAGE	
5. ORIENTER LE FLUX D'AIR VERTICAL	
6. ORIENTER LE FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTION)	
7. ANTI-MOISSISSURES	
8. AUTO-NETTOYAGE	
9. TIMER	
10. VERROUILLAGE	

6 - REMPLACEMENT DES PILES	P.12
-----------------------------------	-------------

LES TOUCHES




1	ALLUMER / ÉTEINDRE	
2	+ / HAUT	
3	- / BAS	
4	MODE ECONOMIQUE	ECO
5	TURBO / BOOST	TURBO
6	SELECTION DES MODES	MODE
7	VITESSE DU FLUX D'AIR	FAN
8	PROGRAMMATION DE L'HORAIRE	TIMER
9	MODE SLEEP	SLEEP
10	AFFICHAGE ECRAN LED	DISPLAY
11	DIRECTION DU FLUX D'AIR HAUT/BAS	SWING
12	DIRECTION DU FLUX D'AIR DROITE/GAUCHE	SWING
13	MODE I-FEEL	I-FEEL
14	MODE SILENCIEUX	MUTE

	INDICATEUR BATTERIE
	MODE AUTO
	MODE FROID
	MODE DÉSHUMIDIFICATEUR
	MODE VENTILATION
	MODE CHAUFFAGE
	MODE ECO
	TIMER
	TEMPÉRATURE
	VITESSE
	SILENCIEUX
	TURBO
	VENTILATION VERTICALE
	VENTILATION HORIZONTALE
	MODE NUIT
	I-FEEL
	AFFICHAGE
	ANTI-MOISSISURE
	MODE VERROUILLAGE

NB Certaines fonctions sont indisponibles sur ce modèle.

DÉMARRAGE

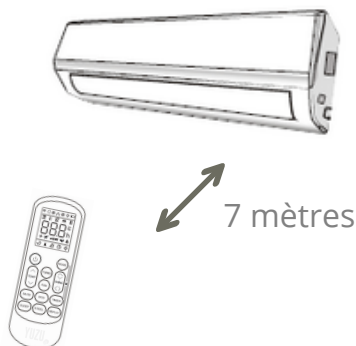

- Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal infrarouge vers l'unité intérieure.
- La distance ne doit pas dépasser 7 mètres et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux.
- Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve une lampe fluorescente ou un téléphone portable.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Si l'affichage de la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, veuillez remplacer les piles usagées par des piles neuves.

1. CLIMATISATION

COOL La fonction "COOL" permet d'activer le mode climatisation pour rafraîchir la pièce. Elle permet également de réduire le taux d'humidité de la pièce.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- Appuyer sur les touches :  
- jusqu'à obtenir la température désirée
- La température souhaitée doit être inférieure à la température de la pièce.

2. CHAUFFAGE

HEAT La fonction "HEAT" permet d'activer le chauffage.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- Appuyer sur les touches :  
- jusqu'à obtenir la température désirée
- La température souhaitée doit être supérieure à la température de la pièce.

3. VENTILATION

FAN La fonction "FAN" permet d'activer le mode ventilation. . Le ventilateur brasse l'air de la pièce sans climatiser.

- APPUYER sur la touche : 
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran

LES MODES

4.DÉSHUMIDIFICATION

DRY

LE MODE "DRY" permet d'activer la déshumidification afin de réduire le taux d'humidité de la pièce.

- APPUYER sur la touche : **MODE**
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran
- La climatisation va alterner automatiquement les modes

CLIMATISATION et VENTILATION pour obtenir un taux d'humidité confortable dans la pièce.

5.AUTO

AUTO

La fonction "AUTO" permet d'activer le mode automatique

Le climatiseur fonctionne automatiquement selon la température de la pièce

- APPUYER sur la touche : **MODE**
- Jusqu'à obtenir le symbole  à l'écran

6.ECO

ECO

La fonction "ECO" permet de réduire la consommation d'énergie

Elle peut être activée uniquement dans les modes suivant : CHAUFFAGE (HEAT) / CLIMATISATION (COOL)

- APPUYER sur la touche : **ECO**
- pour activer/désactiver la fonction

LES FONCTIONS

1. TURBO



La fonction "TURBO" augmente le flux d'air au max.
Elle peut être activée en mode :
AUTO/CHAUFFAGE/CLIMATISATION/VENTILATION

- APPUYER sur la touche :

TURBO

- le symbole  s'affiche à l'écran

2. I-FEEL (OPTION)

I-FEEL

La fonction "I-FEEL" permet à la télécommande de mesurer la température
La télécommande placée à proximité de vous assure un confort idéal là où vous le souhaitez dans la pièce.

- APPUYER sur la touche :

I-FEEL

- Le symbole  s'affiche à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction
- La fonction s'arrête automatiquement après 2 H

3. NUIT

SLEEP

Le mode "NUIT" permet d'activer le fonctionnement silence (vitesse lente) de l'appareil.
Après 10H de fonctionnement en mode NUIT, l'appareil reviendra automatiquement au mode précédemment sélectionné.

- APPUYER sur la touche :

SLEEP

- Le symbole  s'affiche à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction

LES FONCTIONS

4. AFFICHAGE

DISPLAY Cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre l'écran d'affichage LED de l'unité intérieure.

- APPUYER sur la touche : **DISPLAY**
- Le symbole  s'affiche à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction

5. ORIENTATION DU FLUX D'AIR VERTICAL



La fonction permet d'activer le balayage vertical du flux d'air.

- APPUYER sur la touche : **SWING**
- Jusqu'à obtenir le symbole 
- Pour activer/désactiver la fonction de balayage
- En mode Chauffage, orienter le flux d'air vers le bas,
- En mode Climatisation, orienter le flux d'air à l'horizontal

6. ORIENTATION DU FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTION)



Le bouton permet d'activer le balayage horizontal du flux d'air.

(OPTION DISPONIBLE SUR CERTAINS MODELES UNIQUEMENT)

- APPUYER sur la touche : **SWING**
- Jusqu'à obtenir le symbole 
- pour activer/désactiver la fonction de balayage

LES FONCTIONS

7 - ANTI-MOISSISURES (OPTION)

MILDEW

La fonction "MILDEW" permet d'entretenir l'unité intérieure. Elle active un cycle de ventilation/nettoyage de 15 minutes avant l'arrêt du climatiseur.

- APPUYER sur la touche : 
- Le symbole  s'affiche à l'écran
- Répétez pour désactiver la fonction

8 - AUTO-NETTOYAGE (OPTION)

CLEAN

La fonction "CLEAN" permet d'entretenir l'unité intérieure.
il active un cycle de nettoyage de 30 minutes;
Supprime les bactéries, poussières de l'évaporateur de l'unité intérieure

- Eteignez l'unité intérieure dans un premier temps
- Puis appuyez sur les boutons SWING  et SWING  en même temps jusqu'à entendre un BIP
- AC apparaîtra sur votre écran de télécommande ainsi que sur l'écran LED de la clim

Lorsque cette fonction est active, il est normal que des bruits soient causés par le cycle chaud/froid et l'expansion des matières plastiques pendant 30 minutes.
Nous recommandons de procéder au cycle de nettoyage 3 à 4 fois par an.

- Pour désactiver la fonction en cours de cycle
- APPUYER sur la touche : 
- 2 "bips" annoncent la fin du cycle

LES FONCTIONS

9. TIMER

TIMER
2 35h

La fonction "TIMER" permet de programmer le démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil

Pour Activer, Modifier ou Désactiver le TIMER de démarrage , suivez ces

étapes:

1 - Eteindre le climatiseur :



- Sélectionner le mode , APPUYER sur la touche :

MODE

- Choisir la vitesse, APPUYER sur FAN :

FAN

1 - Choisir la plage horaire

- APPUYER sur la touche :

TIMER

, les symboles



clignoteront

- Défiler avec les boutons de navigation :



- Chaque fois que vous appuierez sur le bouton, l'heure

augmente/diminue d'une demi-heure entre 0 et 10H et d'une heure

entre 10 et 24 H

- Appuyez à nouveau sur

TIMER

pour confirmer

LES FONCTIONS

9. TIMER

TIMER
2 35h

La fonction "TIMER" permet de programmer le démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil

Pour Activer, Modifier ou Désactiver le TIMER d'arrêt , suivez ces étapes:

1 - Allumer le climatiseur



- Appuyer sur la touche **TIMER**
- Appuyer sur  et  pour régler l'horaire souhaité
- Appuyer à nouveau sur **TIMER** pour confirmer

Annulez en appuyant sur

TIMER

10. VERROUILLAGE

1 - La fonction " Verrouillage " permet de bloquer la télécommande et son utilisation.

- Appuyer longuement en simultané sur les boutons **TIMER** et **MODE**
- Appuyer sur à nouveau pour désactiver la fonction

Sous cette fonction, aucun bouton ne s'active.


REEMPLACER LES PILES

REEMPLACEMENT DES PILES

- Ouvrir le couvercle à l'arrière de la télécommande
- Installer les piles neuves en respectant la polarité (+ / -)
- Remettre en place le couvercle de la télécommande



Utiliser des piles de type : 2 x LR03 AAA - 1.5V

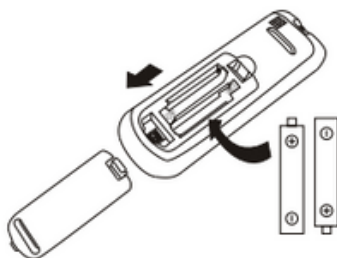

EN CAS DE PERTE

En cas de perte de votre télécommande, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos accessoires disponibles sur notre site web :

www.yuzushop.fr

NOTES

[illegible]

**MERCI
POUR VOTRE
CONFIANCE**