

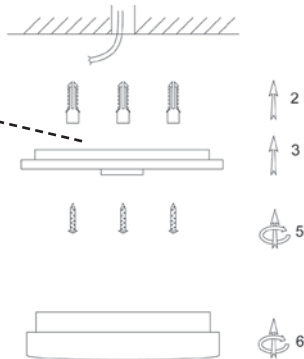


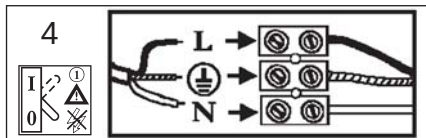

Instructions

Pour utiliser la télécommande, veuillez suivre les instructions suivantes :


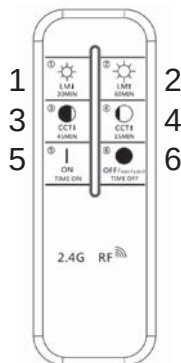



- (1) Baisser le flux lumineux / Minuterie réglée sur 30 minutes
- (2) Augmenter le flux lumineux / Minuterie réglée sur 60 minutes
- (3) Augmenter la température de couleur / Minuterie réglée sur 45 minutes
- (4) Baisser la température de couleur / Minuterie réglée sur 15 minutes
- (5) ON / Minuterie lancée
- (6) OFF / éclairage de nuit / MINUTERIE ÉTEINTE

Remarques :


la portée normale de la télécommande est de 10 mètres. Si la portée est sensiblement réduite, veuillez recharger à temps la batterie (2xAAA 1,5V) de la télécommande.

C E BRILLIANT AG déclare que la télécommande (Modèle: YL-RCC-3048) coïncide avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration signée et datée de conformité est disponible sur demande auprès de Brilliant AG; Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg.

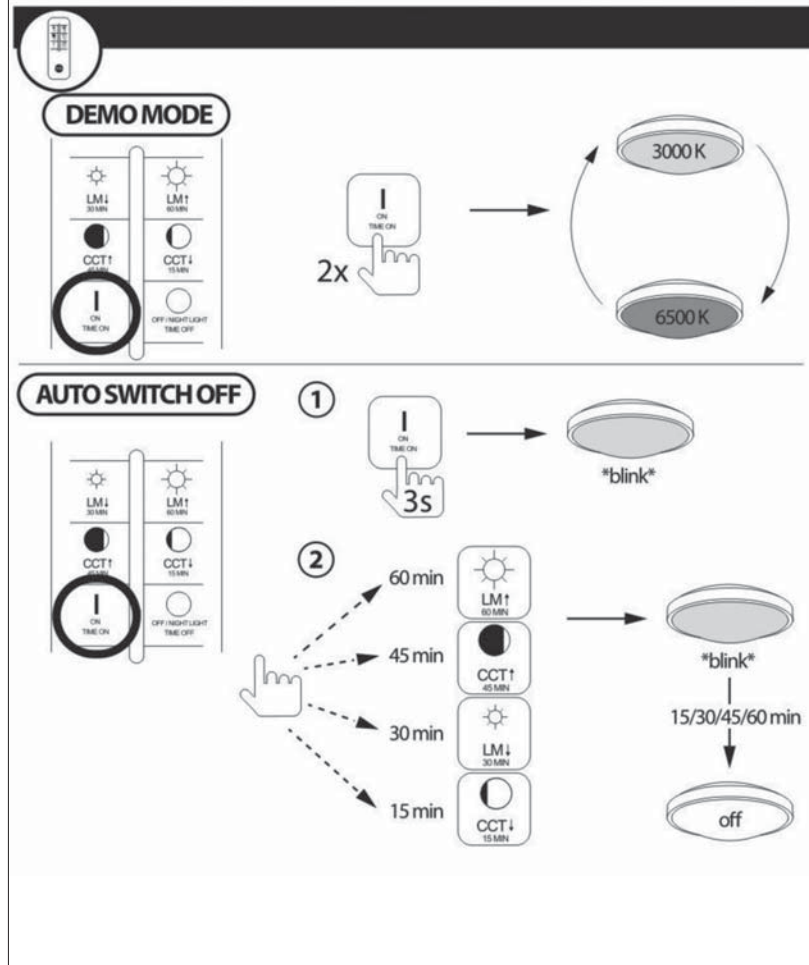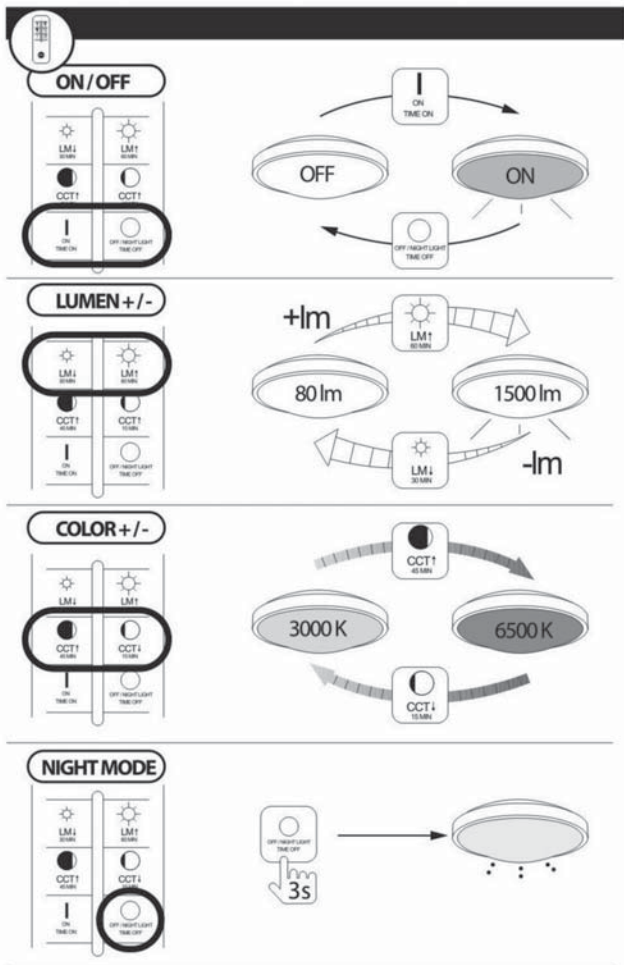

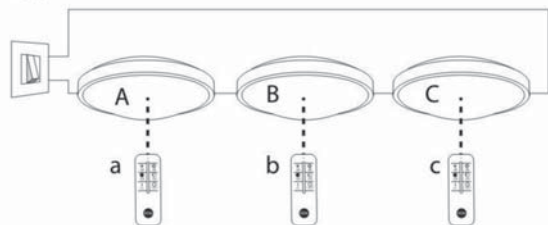

UNPAIRING

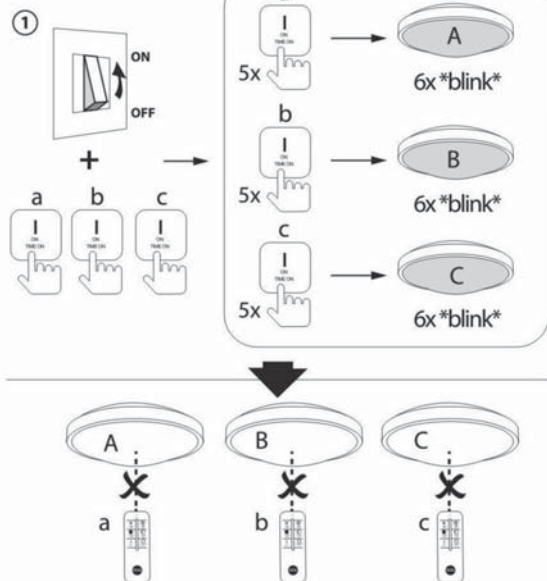

PAIRING

