


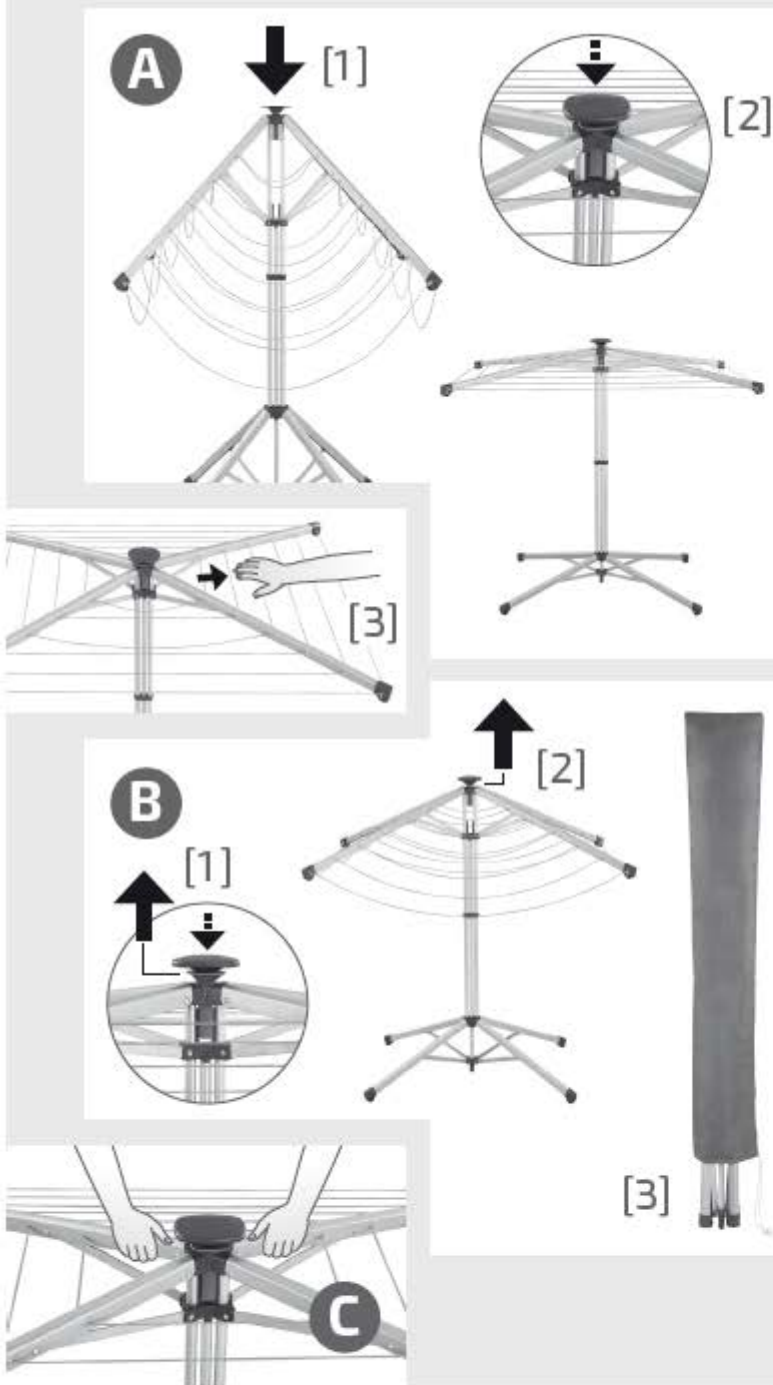

A Ouverture du séchoir parapluie

[1] Enfoncez le poussoir gris jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

[2] Augmentez la tension des fils en exerçant à nouveau une pression sur le poussoir.

[3] Si les fils à linge s'affaissent lors de la mise en place du séchoir parapluie et empêchent le déploiement correct du séchoir, détendez les fils à la main en partant du haut vers le bas.



B Fermeture du séchoir parapluie

[1] Tirez le levier vert vers le haut sous le poussoir gris pour déverrouiller le cran d'arrêt. En fonction de la tension des fils, une légère pression simultanée sur le poussoir gris est nécessaire.

[2] Tirez le levier vert vers le haut avec le poussoir gris, Jusqu'à ce que le séchoir parapluie soit entièrement replié.

[3] Glissez le LinoPop-Up dans la housse de protection.

Conseils d'entretien et d'utilisation

Nettoyez de temps en temps les trois tubes verticaux avec un chiffon humide et un peu de nettoyant ménager.

Rangez le séchoir parapluie en position verticale, le piètement vers le bas. Si le séchoir parapluie est mouillé, séchez-le en utilisant un chiffon sec avant de l'entreposer pour préserver la qualité et la valeur du LinoPop-Up.

C Si le séchoir parapluie doit être porté en position dépliée, soulevez-le au niveau de la partie centrale à côté du poussoir gris avec les deux mains. Ne soulevez pas le séchoir parapluie depuis l'extérieur au niveau des bras porteurs.

Certificat de garantie

Leifheit offre une garantie de 3 ans sur le produit. Pour connaître le contenu exact de la garantie, veuillez consulter les conditions de garantie sur www.leifheit.com.