

# ECOFLOW

## 100 W Flexible Solar Panel

**Contact Us:**

[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

NA/LA/APAC/MEA: [support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)

EU: [support.eu@ecoflow.com](mailto:support.eu@ecoflow.com)

AU: [support.au@ecoflow.com](mailto:support.au@ecoflow.com)

## Contents

<b>1 Purpose</b>	1
<b>2 Disclaimer</b>	1
<b>3 General Safety Information</b>	1
<b>4 Safety Precautions</b>	2
<b>5 Installation Procedure and Precautions</b>	
5.1 Unpacking and Precautions	2
5.2 Pre-installation Requirements	3
5.3 Installation Precautions	5
<b>6 Commissioning and Troubleshooting</b>	6
<b>7 Product Specifications</b>	6
<b>8 FAQ</b>	7
<b>9 Maintenance</b>	8

## 1. Purpose

This manual contains information about the solar energy components and their installation. Please make sure you read and fully understand this manual before purchasing and installing the panels to ensure that you use them correctly.

Any incorrect usage may result in severe injury to the user or others, damage to the product or loss of property.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us for further clarification and explanation.

When installing modules, installers should follow all safety precautions specified in this manual and any local regulations. Before installing solar photovoltaic systems, installers should be familiar with the mechanical and electrical requirements of such systems.

After reading this manual, keep it in a safe place for future reference on service and maintenance information.

This document applies to the following solar component series: EF-Flex-M100

## 2. Disclaimer

As the use of this manual as well as the conditions or methods for the installation, operation, use and maintenance of photovoltaic (PV) products may exceed the control of EcoFlow, EcoFlow assumes no responsibility for such non-standard installations and operations, and expressly disclaims any loss, damage, and maintenance requirements arising therefrom or in any way related thereto.

EcoFlow shall not be liable for any infringement of third-party patents or other rights that may result from the adoption of the installation methods, accessories, etc. that are not provided by our company during installation and use.

The product information and installation examples in this manual are provided based on EcoFlow's and our partners' relevant knowledge and experience and are considered to be reliable; however, the restrictions and recommendations in such information, including product specifications, do not constitute any express or implied warranty.

Before using the product, please read the User Manual and the disclaimer of liability for this product carefully.

Once you use this product, it will be deemed that you have understood, acknowledged and accepted all the terms and contents of this document, and the user shall be responsible for their actions and all consequences arising therefrom. EcoFlow hereby disclaims any liability for any losses due to the user's failure to use the product according to the User Manual.

In compliance with laws and regulations, the company shall have the final right to interpret this document and all related documents for this product. Any update, revision or termination of the contents thereof, if necessary, shall be made without prior notice, and users may visit the official website of EcoFlow for the latest information on the product.

## 3. General Safety Information

Solar photovoltaic systems must only be installed by qualified personnel with relevant professional skills and knowledge. All solar modules are equipped with a permanently connected junction box and 2.5 mm<sup>2</sup> (0.004 in<sup>2</sup>) wires. Installers shall bear all risk of injury that may occur during installation, including, but not limited to, the risk of electric shock.

When exposed to direct sunlight, a single module may generate DC voltages greater than 24 V. Exposure to DC voltages of 24 V or higher is potentially dangerous. Arcing may occur when disconnecting wires that are connected to the PV components exposed to sunlight. Such arcing may cause burns or a fire. Please operate with special care, otherwise it may give rise to further issues. It is therefore important to protect yourself from electricity!

The solar modules convert solar energy into DC electricity, and they are designed for outdoor use. Modules can be mounted on top of a fixed outdoor object, and the system designer and installer shall be responsible for the compliance of the design of their supporting structure.

Do not attempt to disassemble the module, or remove any attached nameplates or components.

Do not apply paint, adhesives or substances that block the battery cell from light to the light-receiving surface of the module.

Do not expose the surface of the module to amplified sunlight that is artificially centralized.

When installing systems, please observe all local, regional and national laws and statutory regulations. When installing them on a vehicle or vessel, please observe relevant local and national laws and regulations.

## 4. Safety Precautions

When light shines on the light-receiving surface of the solar module, the solar module will generate DC electricity with a voltage of over 24 V. If modules are connected in series, the total voltage is equal to the sum of the voltage of each module. If modules are connected in parallel, the total current is equal to the sum of the current of each module.

When transporting and installing any mechanical and electrical components, please take care to keep children away from the system and installation site.

It is recommended that the light-receiving surface of the module be completely covered with opaque material during installation and that the positive and negative terminals be disconnected in order to prevent issues arising from power generation.

When installing or troubleshooting for a PV system, do not wear metal rings, straps, earrings, nose rings, lip rings or other metal devices, and only use insulated tools approved for electrical installation.

Please comply with safety instructions for all other components utilized in the system, including cables, connectors, controllers, charge regulators, inverters, batteries and other rechargeable batteries, etc.

Use only the relevant equipment, connectors, wiring and brackets applicable to the installation of this solar module system. Always use modules of the same type in a particular PV system. Bypass diodes have been integrated into the junction box for all modules.

For any single module or combination of more than one module connected in series or parallel, the cross-sectional area of the cable and the capacity of the connector must suit the maximum system short-circuit current, otherwise the cable and connector will overheat at high currents.

DC fuses must be appropriate for the module's overcurrent protection rating.

Under normal outdoor conditions, the currents and voltages generated by the module will be different from those listed in the data sheet, depending on the weather and ambient temperature. Data specified on the nameplate are expected values under standard test conditions (STC).

## 5. Installation Procedures and Precautions


Obtain information on any requirements and pre-approvals for the site, installation and inspection from the relevant authorities prior to installation.

**When installing the product on the roof of a vehicle, ensure that the roof is protected against fire:** The installation site should be free of flammable materials. The solar panel's positive and negative terminals should be fully disconnected before installation. Only use approved insulated tools for electrical installation.

### 5.1 Unpacking and Precautions

**Carefully unpack the solar panel and ensure that all instructions on the package are followed. The contents are listed as follows:**

1 x Solar Panel, 1 x User Manual, and 1 x Warranty Card.

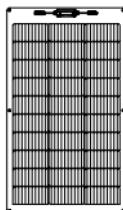

Solar Panel



User Manual and  
Warranty Card

**Note:**


1. Do not step, walk, stand or jump on any module, as uneven stresses may impact the micro cracks on battery cell, and ultimately the module's reliability and user experience.
2. Do not use sharp tools on the module to score, cut, slice, or slash either the front or back of the panel;
3. Do not carelessly bend, shake, fold or drop the flexible panel;
4. Keep all electrical contacts and connectors clean and dry.

## 5.2 Pre-installation Requirements


Ensure that modules comply with general system technical requirements and that other system components will not damage the modules mechanically or electrically.

Modules can be connected in series to increase voltage or in parallel to increase current. In a series connection, the positive terminal of one module is transferred to the negative terminal of the second module. In a parallel connection, the positive terminals of one module and the second module are connected, so are their negative terminals.

**A series connection is shown in the diagram:**

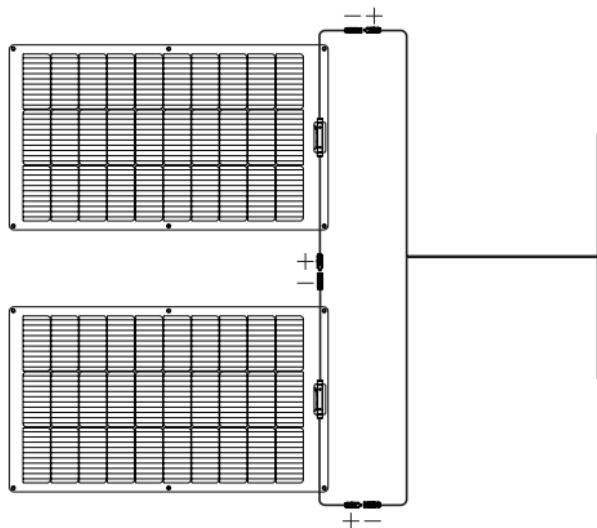

A parallel connection is shown in the diagram:

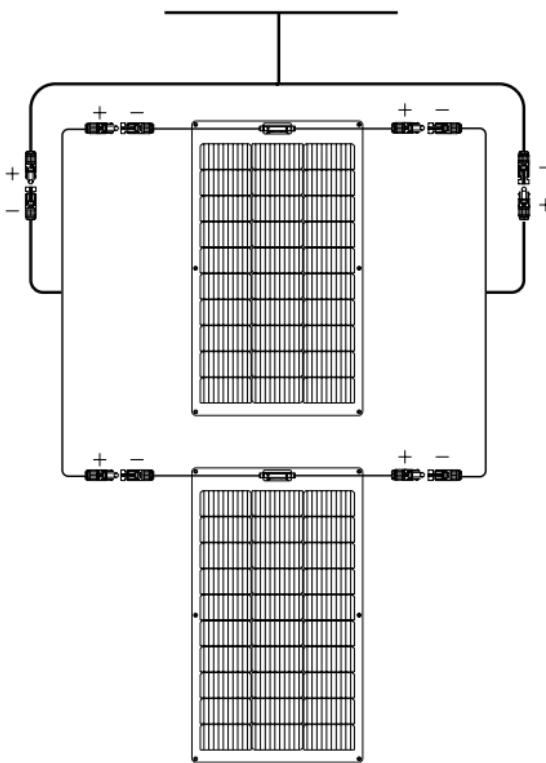

**It is recommended that modules with the same electrical output be connected in the same series to prevent mismatching from creating a 1+1<2 effect;**

Avoid shade, as even a small amount of shade will reduce power output; ensure that the sun will be able to shine on the module even on the shortest day of the year;


To generate the most electricity, the module should face directly south if it is in the Northern Hemisphere and face directly north if it is in the Southern Hemisphere. For details on the best elevation angle for the installation, refer to the standard PV installation guide of your locality or the installation angle requirements of a well-known solar installer or system integrator.

## 5.3 Installation Precautions

All of the following installation methods are for reference only. EcoFlow only supplies some of the module installation and connection accessories (see packaging list for details), but it does not supply accessories for a complete vehicle system installation. Any system installers should ensure that the installation complies with all specifications.

The product panel is made of flexible material with six holes (8 mm inside diameter) arranged at its edges, and can be fixed using optional adapter bolts through the spare holes or by using a structural adhesive or gluing double-sided adhesive foam tape on the back of the panel. Regardless of the installation method used, care should be taken to leave gaps between the panels and the roof to maintain airflow and ensure good heat dissipation for prolonged service life and power generation output.

**As shown below:**

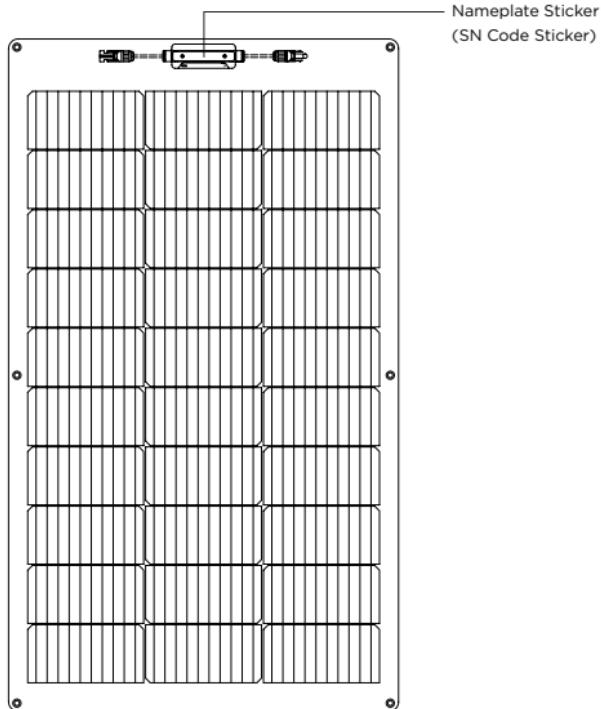

**Caution:**

1. Modules should be securely mounted to withstand all expected loads, including wind and snow loads.
2. Dow Corning is the recommended structural adhesive brand and 3M is the recommended brand for double-sided adhesive foam tape. Different types of materials can be used depending on the material of the adhesive surface of the panel.

**Each module has two labels that provide the following information:**

Nameplate Sticker: Provides information on the product type, and the electrical parameters, weight, dimensions, etc., measured under standard test conditions.

SN Code Sticker: Each module has a unique serial number.

**Note: Do not remove any labels from the solar panel; removal of any labels voids the product warranty policy from EcoFlow.**

## 6. Commissioning and Troubleshooting

**EcoFlow recommends that all commissioning and maintenance of the solar module system be carried out by qualified PV technicians!**

Test connected modules before connecting them to the system; always test all electrical and electronic components of the system before commissioning the system, and always follow the instructions supplied together with each part and piece of equipment.

To test the electrical performance of the module, the module is generally exposed to sunlight and must not be connected to a load. Pay attention to your personal safety when taking these measurements.

Should abnormal power generation occur, troubleshoot the issue by following the steps below:

- Check all wiring to ensure that there are no open circuits or poor connections;
- Check the open circuit voltage of each module;
- Check the open circuit voltage with the module completely covered with opaque material; then remove the opaque material and measure the open circuit voltage at its terminals and compare.

If the voltage between the terminals differs by more than 5% from the nominal value at an irradiance of  $\geq 700 \text{ W/m}^2$  ( $65.0 \text{ W/ft}^2$ ), this indicates a poor electrical connection.

## 7. Product Specifications

### 100 W Flexible Solar Panel

<b>Rated Power:</b> 100 W (+/- 5 W)
<b>Open Circuit Voltage:</b> 20.3 V
<b>Short Circuit Current:</b> 6.3 A
<b>Maximum Operating Voltage:</b> 17.1 V
<b>Maximum Operating Current:</b> 5.9 A
<b>Temperature Coefficient of Rated Power:</b> -0.39%/°C
<b>Temperature Coefficient of Open Circuit Voltage:</b> -0.33%/°C
<b>Temperature Coefficient of Short Circuit Current:</b> 0.06%/°C
<b>Maximum System Voltage:</b> 600 VDC (UL)
<b>Maximum Fuse Current:</b> 15 A

### General

<b>Solar Panel Weight:</b> Approx. 2.3 kg (5.1 lbs)
<b>Dimensions:</b> 1,055*612*25 mm (41.5*24.1*1.0 in)

### Testing and Certification



\*Standard Test Conditions: 1000 W/m<sup>2</sup> (92.9 W/ft<sup>2</sup>), AM1.5, 25°C (77°F)

## Temperature Coefficient Specifications

Temperature Coefficient of Power	-(0.39+/-0.02)%/k
Temperature Coefficient of Voltage	-(0.33+/-0.03)%/k
Temperature Coefficient of Current	+(0.06+/-0.015)%/k

## 8. FAQ

### Why does the 100 W Solar Panel fail to deliver as much as stated when in actual use?

In most cases, it is normal for a solar panel not to deliver its full nominal power. Some of the reasons why this happens, as well as some suggestions for getting closer to the nominal power figure, are given below.

1. Light Intensity. The amount of light shining on the panel will result in fluctuations to the power output. You are more likely to achieve nominal power output figures closer to those obtained under test conditions when using the product on a clear day during the midday sun, than when using the product in the morning or later in the afternoon. Weather conditions will also affect the amount of sunlight that shines on the panel. For example, you are much less likely to achieve the figures for nominal power in hazy, cloudy or rainy conditions.
2. Surface Temperature. The temperature of the solar panel surface will also affect the amount of power generated. The lower the surface temperature of the panel, the more power will be produced. For example, solar panels generate more power when used during the winter than during the summer, and this is completely normal. Solar panels generally reach temperatures close to 60 °C (140°F) during summer. This reduces nominal power by 10-15%, despite the higher levels of light shining on the panel.
3. The Angle of the Sunlight. Under good lighting conditions, the solar panel is able to stay where light hits perpendicular to the surface to achieve better light performance. However, most solar panels installed on the roof of an RV can only be installed in a tiled configuration, which prevents the panel(s) from being installed at the optimal angle, and this difference will result in a power output loss of approximately 5%-10%.
4. Panel Shading. The surface of the solar panel should not be shaded during use. Shading caused by shadows, foreign objects and glass can all greatly reduce power output.

Performance Issues caused by Malfunctioning Panels: If the panel still isn't generating power or its output remains far below expected nominal power figures after addressing the issues above, there may be an issue with the panel itself. Please contact Customer Support for assistance.

### How much power can the 100 W Flexible Solar Panel generate under normal conditions?

This depends first and foremost on weather conditions. Generally speaking, on a clear day with no clouds in the sky, sunlight hitting the panel at a 90° angle usually generates 70 W-80 W of power in the 100 W panel (current light conditions are normally 800-900 W/m<sup>2</sup> (74.3-83.6 W/ft<sup>2</sup>) with a panel temperature of 50°C (32°F) under test conditions. Nominal power ratings are based on 1,000 W/m<sup>2</sup> (92.9 W/ft<sup>2</sup>) in AM1.5 conditions with a panel temperature of 25°C under test conditions. Power output figures close to nominal values were normally observed in the midday sun during the winter).

### What are the usage temperature range and precautions for use for the 100 W Panel?

The operating temperature range of the solar panel is -20°C to 85°C (-4°F to 185°F). Please read the instructions carefully before using the solar panel and minimize large bends during use to avoid damage to the battery core.

The panels are made of a special composite material, which is lightweight and able to bend to a certain degree, allowing them to be used flexibly on different surfaces of the roof. However, the solar panels are made of monocrystalline silicon wafers, and despite their flexibility, they should not be slammed on the ground during installation and use or stepped on or struck with foreign objects. Do not sit on the surface of the panels and do not bend the panels too far in order to prevent the monocrystalline wafers from breaking and affecting use. Damage caused by human force is not covered under the free warranty.

#### **Does the bend of the 100 W Panel have a large impact on power?**

The solar panel can be bent on certain surfaces, but the more the panel bends, the less efficient it is. This is because panel power generation is best only when the entire panel has a consistent light source. When bent, different areas of the flexible solar panel are exposed to different amounts of light, reducing power generation efficiency.

#### **Can I use 100 W Solar Panels together in series?**

Yes. Please read the description of in series and parallel connections in the User Manual carefully, paying particular attention to energy storage controller requirements and limitations on solar panel output, so as not to cause solar panels with different currents to be used in series without releasing their power and creating a  $1+1 < 2$  effect.

#### **Can I connect 100 W Solar Panels in parallel?**

Yes. Connecting panels in parallel increases power through doubling the current. The maximum number of 100 W panels allowed in a parallel connection depends on the controller and energy storage equipment of your recreational vehicle. Please ensure that the energy storage system used in your vehicle supports a higher input current, and you should use wires with a diameter suitable to the output current to securely connect the panels in parallel.

#### **Do I need to clean the 100 W Solar Panel regularly?**

Yes. There can be a lot of dust and foreign objects on the surface of the solar panel after the panel has been used outdoors for a long time, which block the light to a certain extent, reducing the power output. Regular cleaning can help keep the surface of the solar panel clean and free from obstructions and generate a higher power output. However, when cleaning, be careful to wipe the surface with soft materials to prevent hard materials scratching the surface of the panel and affecting the output.

## **9. Maintenance**

**We recommend that you carry out the following maintenance to ensure optimal performance of the module:**

1. Clean the flexible surface of the module with water and a soft sponge or cloth when necessary. Stubborn dirt can be removed with mild detergent. Avoid using sharp and/or hard cleaning tools. It is recommended that you only clean in the morning and evening when the sun is weak (irradiance  $\leq 200 \text{ W/m}^2$  ( $18.6 \text{ W/ft}^2$ ));
2. Inspect electrical and mechanical connections every six months to confirm that they are clean, secure and undamaged.
3. Prevent leaves and other objects from covering the surface of the solar panel. Partially shading the solar panel will not only affect the efficiency of power generation, but may also cause excessive current at some places and burn out the components.

**In case of any issues, always have a qualified expert investigate and follow the maintenance instructions for all components used in the system, such as brackets, charge regulators, inverters, batteries, etc.**


Hereby, EcoFlow Inc. declares that the equipment type solar panel is in compliance with Directives 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

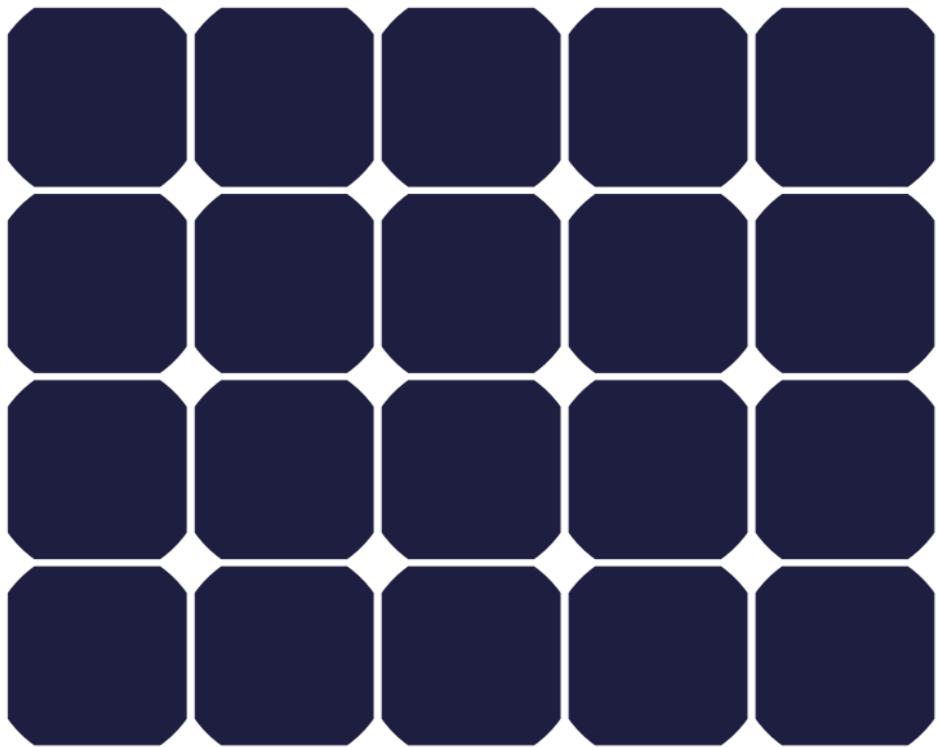

# ECOFLOW

Flexibles  
100-W-Photovoltaikmodul

**Kontakt:**

[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

NA/LA/APAC/MEA: [support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)

EU: [support.eu@ecoflow.com](mailto:support.eu@ecoflow.com)

AU: [support.au@ecoflow.com](mailto:support.au@ecoflow.com)

## Inhalt

<b>1 Zweck</b>	1
<b>2 Haftungsausschluss</b>	1
<b>3 Allgemeine Sicherheitshinweise</b>	1
<b>4 Sicherheitsvorkehrungen</b>	2
<b>5 Installation und Vorsichtsmaßnahmen</b>	
5.1 Auspacken und	2
Vorsichtsmaßnahmen	
5.2 Installationsanforderungen	3
5.3 Vorsichtsmaßnahmen zur	
Installation	5
<b>6 Inbetriebnahme und Fehlerbehebung</b>	6
<b>7 Produktspezifikationen</b>	6
<b>8 Häufig gestellte Fragen</b>	7
<b>9 Wartung</b>	8

## 1. Zweck

Dieses Handbuch enthält Informationen zu den Solarenergiekomponenten und deren Installation. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Kauf und der Installation der Paneele sorgfältig durch, um die korrekte Nutzung der Module sicherzustellen. Jede falsche Verwendung kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen, zu Schäden am Produkt oder zu anderen Sachschäden führen.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten. Bei der Modulinstallation muss der Installateur alle in diesem Handbuch angegebenen Sicherheitsvorkehrungen und alle lokalen Vorschriften befolgen. Der Installateur muss bei der Installation von Photovoltaikanlagen mit den mechanischen und elektrischen Anforderungen solcher Systeme vertraut sein.

Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf, damit es in Zukunft für Service- und Wartungszwecke verwendet werden kann.

Dieses Dokument gilt für die folgende Photovoltaikmodul-Baureihe: EF-Flex-M100

## 2. Haftungsausschluss

Da die Verwendung dieses Handbuchs sowie die Bedingungen und Verfahren für die Installation, den Betrieb, die Verwendung und die Wartung von Photovoltaikprodukten außerhalb der Kontrolle von EcoFlow liegen können, übernimmt EcoFlow keinerlei Verantwortung für solche nicht standardmäßigen Installationen und Betriebsabläufe und lehnt ausdrücklich die Haftung für jegliche Verluste, Schäden und Wartungsanforderungen ab, die sich daraus ergeben oder in irgendeiner Weise damit in Zusammenhang stehen.

EcoFlow haftet außerdem nicht für Verletzungen von Patenten oder anderen Rechten Dritter, die sich aus der Anwendung von Installationsverfahren, Zubehörteilen usw. während der Installation und Nutzung ergeben können und die nicht von unserem Unternehmen bereitgestellt wurden.

Die Produktinformationen und Installationsbeispiele in diesem Handbuch basieren auf dem entsprechenden Wissen und den Erfahrungen von EcoFlow und seinen Partnern und gelten als zuverlässig. Die Einschränkungen und Empfehlungen in diesen Informationen, einschließlich der Produktspezifikationen, stellen jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung dar.

Lesen Sie vor dem Einsatz des Produkts das Benutzerhandbuch und den Haftungsausschluss für dieses Produkt sorgfältig durch. Sobald Sie dieses Produkt einsetzen, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte des vorliegenden Dokuments verstanden, zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Der Benutzer ist für seine Handlungen und sämtliche daraus entstehenden Folgen verantwortlich. EcoFlow übernimmt hiermit keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Verwendung des Produkts entgegen dem Benutzerhandbuch entstehen. Unter Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften hat unser Unternehmen die Deutungshoheit über dieses Dokument und alle diesem Produkt zugehörigen Dokumente. Alle Aktualisierungen, Überarbeitungen oder Lösungen des Inhalts erfolgen bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung, und Benutzer müssen die offizielle Website von EcoFlow besuchen, um die neuesten Informationen zum Produkt zu erhalten.

## 3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Photovoltaikanlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal mit entsprechenden Fachkenntnissen installiert werden. Alle Photovoltaikmodule sind mit einem fest verbundenen Anschlusskasten und Drähten mit  $2,5 \text{ mm}^2$  ( $0,004 \text{ in}^2$ ) Durchmesser ausgestattet. Der Installateur trägt alle Gefahren für Verletzungen während der Installation, zu denen auch die Stromschlaggefahr zählt.

Bei direkter Sonneninstrahlung kann ein einzelnes Modul über 24 V Gleichspannung erzeugen. Eine Exposition gegenüber Spannungen von 24 V Gleichspannung und höher birgt Gefahren. Beim Trennen von Kabeln von dem Sonnenlicht ausgesetzten PV-Komponenten kann es zur Lichtbogenbildung kommen. Solche Lichtbögen können Verbrennungen und Brände verursachen. Bitte gehen Sie mit besonderer Sorgfalt vor, um erhebliche Probleme zu vermeiden. Es ist daher wichtig, sich vor Stromschlägen zu schützen!

Die Photovoltaikmodule erzeugen aus Sonnenenergie Gleichstrom und sind für den Einsatz im Freien ausgelegt. Die Module können im Außenbereich auf einem festen Objekt montiert werden. Der Systemplaner und der Installateur sind für die Auslegung der Unterkonstruktion verantwortlich.

Versuchen Sie nicht, Module zu zerlegen oder angebrachte Typenschilder oder Komponenten zu entfernen. Tragen Sie auf die lichtempfängende Oberfläche des Moduls keine Lacke, Klebstoffe oder Substanzen auf, die den Lichteinfall auf die Batteriezelle verhindern können.

Setzen Sie die Oberfläche des Moduls nicht verstärkt, künstlich gebündeltem Sonnenlicht aus.

Halten Sie sich bei der Installation von Systemen an alle lokalen, regionalen und nationalen Gesetze und gesetzlichen Vorschriften. Beachten Sie bei der Installation auf einem Fahrzeug oder Schiff die einschlägigen lokalen und nationalen Gesetze und Vorschriften.

## 4. Sicherheitshinweise

Wenn Licht auf die lichtempfindliche Oberfläche des Solarpanels trifft, erzeugt das Solarpanel Gleichstrom mit einer Spannung von über 24 V. Wenn Paneele in Reihe geschaltet werden, ist die Gesamtspannung gleich der Summe der Spannungswerte jedes einzelnen Panels. Wenn Module parallel geschaltet werden, entspricht die Gesamtstromstärke der Summe des Stromstärken jedes einzelnen Panels.

Achten Sie beim Transport und der Installation von mechanischen und elektrischen Komponenten darauf, Kinder vom System und vom Installationsort fernzuhalten.

Es wird empfohlen, die lichtempfängende Oberfläche des Panels während der Installation vollständig mit undurchsichtigem Material abzudecken und die positiven und negativen Anschlüsse zu trennen, um Probleme durch eine Stromerzeugung zu vermeiden.

Bei der Installation oder Fehlerbehebung an PV-Systemen keine Metallringe, Bänder, Ohrringe, Nasenringe, Lippenpiercings oder andere Metallgegenstände tragen und nur isoliertes, für Elektroinstallationen zugelassenes Werkzeug verwenden.

Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für alle anderen im System verwendeten Komponenten, darunter Kabel, Steckverbinder, Steuerungen, Ladungsregler, Wechselrichter, Batterien, wieder aufladbare Akkus usw.

Verwenden Sie nur die für die Installation dieses Solarpanels vorgesehene Ausrüstung, Steckverbinder, Kabel und Halterungen. Verwenden Sie in einer bestimmten PV-Anlage immer Module des gleichen Typs. Bei allen Modulen sind Bypass-Dioden in den Anschlusskästen integriert.

Bei einem einzelnen Solarpanel oder einer Kombination aus mehr als einem in Reihe oder parallel geschalteten Solarpaneelen müssen der Querschnitt des Kabels und die Kapazität des Steckverbinder dem maximalen Kurzschlussstrom des Systems entsprechen, da sonst Kabel und Steckverbinder bei hohen Stromstärken überhitzen können.

Die Gleichstromsicherungen müssen für den Überstromschutz des Solarpanels geeignet sein.

Unter normalen Außenbedingungen weichen die vom Solarpanel erzeugten Stromstärken und Spannungen je nach Wetter und Umgebungstemperatur von den im Datenblatt aufgeführten Werten ab. Die auf dem Typenschild angegebenen Daten sind erwartete Werte unter Standard-Testbedingungen (STC).

## 5. Installation und Vorsichtsmaßnahmen

Vor der Installation müssen Informationen über alle Anforderungen und vorab notwendigen Genehmigungen für den Standort, die Installation und die Inspektion von den zuständigen Behörden eingeholt werden.



**Achten Sie bei der Installation des Produkts auf dem Dach eines Fahrzeugs darauf, dass das Dach vor Feuer**

**geschützt ist:** Am Installationsort dürfen keine brennbaren Materialien vorhanden sein. Die positiven und negativen Anschlüsse des Solarpanels müssen vor der Installation vollständig getrennt werden. Verwenden Sie nur isoliertes, für Elektroinstallationen zugelassenes Werkzeug.

### 5.1 Auspacken und Vorsichtsmaßnahmen

**Packen Sie das Solarpanel vorsichtig aus und achten Sie darauf, alle Anweisungen auf der Verpackung zu befolgen. Lieferumfang:**

1 Solarpanel, 1 Benutzerhandbuch und 1 Garantiekarte.

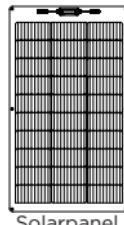

Benutzerhandbuch  
und Garantiekarte

**Hinweis:**


1. Steigen, gehen, stehen und springen Sie nicht auf Panele, da ungleichmäßige Belastungen Mikrorisse an der Batteriezelle verursachen und die Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung des Panels beeinträchtigen können.
2. Setzen Sie keine scharfen Werkzeuge am Solarpanel ein, um die Vorder- oder Rückseite des Solarpanels zu ritzten und zu schneiden.
3. Biegen, schütteln oder knicken Sie das flexible Solarpanel nicht und lassen Sie es nicht herunterfallen.
4. Halten Sie alle elektrischen Kontakte und Steckverbinder sauber und trocken.

## 5.2 Installationsanforderungen


Achten Sie darauf, dass die Solarpanele den allgemeinen systemtechnischen Anforderungen entsprechen und dass andere Systemkomponenten die Paneele weder mechanisch noch elektrisch beschädigen können.

Solarpanele können zur Steigerung der Spannung in Reihe oder zur Steigerung der Stromstärke parallel geschaltet werden. Bei einer Reihenschaltung wird der positive Anschluss eines Panels mit dem negativen Anschluss eines zweiten Panels verbunden. Bei einer Parallelschaltung sind die positiven Anschlüsse eines Moduls und eines zweiten Panels verbunden, ebenso wie die negativen Anschlüsse.

**Im Schaltplan ist eine Reihenschaltung dargestellt:**

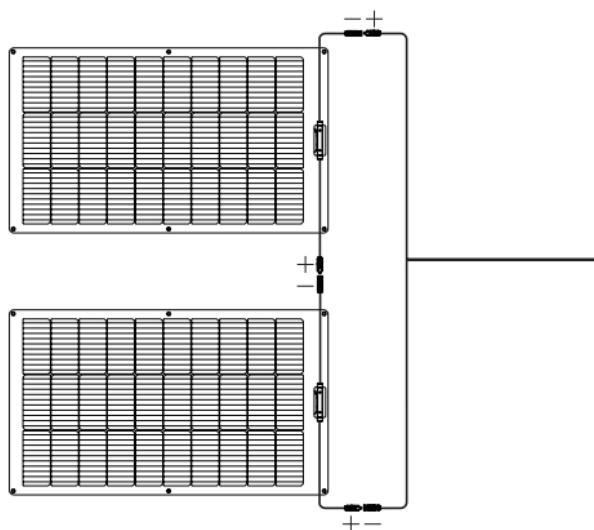

Im Schaltplan ist eine Parallelschaltung dargestellt:

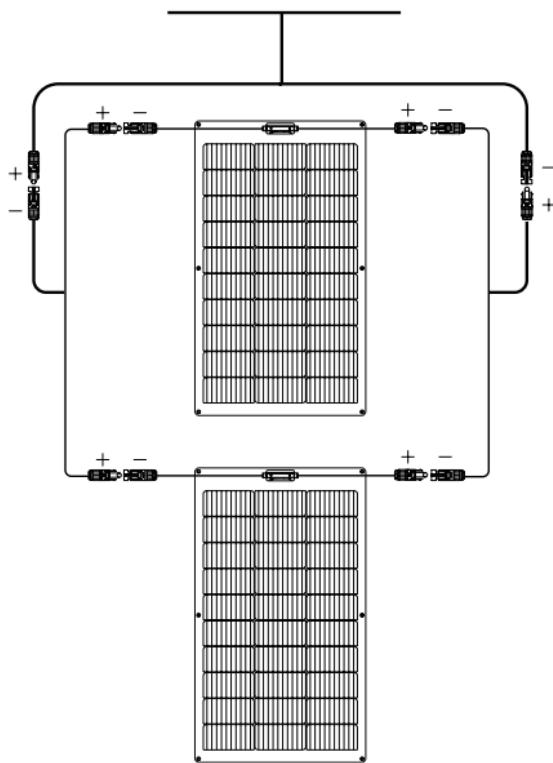

**Es wird empfohlen, Solarpanele mit der gleichen elektrischen Leistung in derselben Reihe zu schalten, um Leistungsverluste aufgrund der Fehlabstimmung zu vermeiden.**

Vermeiden Sie Verschattungen, da bereits eine geringe Verschattung zu einer Leistungssenkung führt: Achten Sie darauf, dass die Sonne auch am kürzesten Tag des Jahres auf das Solarpanel scheinen kann.

Für die größtmögliche Stromausbeute sollte das Solarpanel direkt nach Süden zeigen, wenn es sich in der nördlichen Hemisphäre befindet, und direkt nach Norden, wenn es sich in der südlichen Hemisphäre befindet.


Angaben zum besten Neigungswinkel der Anlage finden Sie in standardmäßigen regionalen Installationsanleitungen für Photovoltaikanlagen oder in den Hinweisen von bekannten Installateuren oder Systemintegratoren von Photovoltaikanlagen.

## 5.3 Vorsichtsmaßnahmen zur Installation

Alle folgenden Installationsverfahren dienen nur als Anhaltspunkte. EcoFlow stellt nur einen Teil des Zubehörs für Modulinstallation und -anschluss bereit (Details siehe Verpackungsliste), jedoch kein Zubehör für eine komplette Installation des Systems auf einem Fahrzeug. Der Systeminstallateur muss sicherstellen, dass die Anlage allen Spezifikationen entspricht.

Die Modulplatte besteht aus einem flexiblen Material mit sechs 8-mm-Bohrungen an den Kanten. Sie kann mit optionalen Adapterschrauben durch die Ersatzbohrungen oder mit einem Konstruktionsklebstoff oder doppelseitig klebendem Schaumstoffklebeband auf der Rückseite des Solarpanels befestigt werden. Unabhängig von der verwendeten Montagemethode ist darauf zu achten, dass zwischen den Solarpanelen und dem Dach Abstand bleibt, um die Luftzirkulation und eine gute Wärmeableitung und damit eine lange Lebensdauer sowie hohe Leistungsausbeute zu gewährleisten.

**Wie unten gezeigt:**

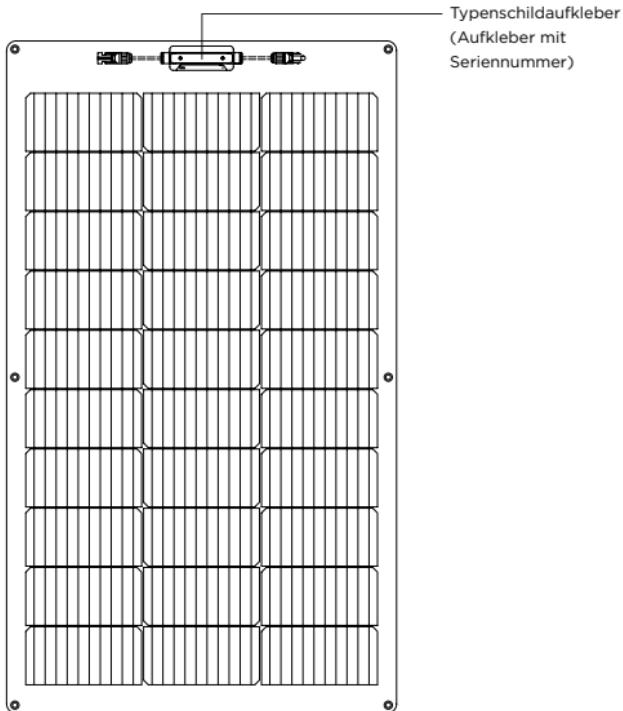

### Vorsicht:

1. Die Solarpanele sollten fest montiert werden, um allen möglichen Belastungen, darunter durch Wind und Schnee, standzuhalten.
2. Für Konstruktionsklebstoffe empfehlen wir die Marke Dow Corning, für das doppelseitige Schaumstoffklebeband die Marke 3M. Je nach Material der Moduloberfläche können verschiedene Materialien verwendet werden.

### Jedes Solarpanel verfügt über zwei Schilder mit den folgenden Informationen:

Typenschildaufkleber: Enthält Informationen über Produkttyp, elektrische Parameter, Gewicht, Abmessungen usw., die unter Standard-Testbedingungen gemessen wurden.

Aufkleber mit Seriennummer: Jedes Modul verfügt über eine eindeutige Seriennummer.

**Hinweis: Entfernen Sie keine Schilder vom Solarpanel. Beim Entfernen der Schilder erlischt die Produktgarantie von EcoFlow.**

## 6. Inbetriebnahme und Fehlerbehebung

**EcoFlow empfiehlt, die gesamte Inbetriebnahme und Wartung des Solarpanels von qualifizierten PV-Technikern durchführen zu lassen!**

Prüfen Sie die Solarpanele, bevor Sie sie an die Anlage anschließen. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Anlage stets alle elektrischen und elektronischen Komponenten der Anlage und befolgen Sie stets die Anweisungen jedes Anlagenkomponente.

Um die elektrische Leistung eines Solarpanels zu testen, wird dieses dem Sonnenlicht ausgesetzt, wobei es nicht an eine Last angeschlossen sein darf. Achten Sie bei der Durchführung dieser Messungen auf Ihre persönliche Sicherheit.

Wenn eine ungewöhnliche Energieerzeugung auftritt, beheben Sie das Problem, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Prüfen Sie alle Verdrahtungen auf Stromkreisunterbrechungen und Wackelkontakte;
- Prüfen Sie die Leerlaufspannung jedes Solarpanels;
- Prüfen Sie die Leerlaufspannung, wenn das Solarpanel vollständig mit einem undurchsichtigem Material bedeckt ist, entfernen Sie dann das undurchsichtige Material, messen Sie die Leerlaufspannung an den Anschlüssen und vergleichen Sie die Werte.

Weicht die Spannung zwischen den Anschlüssen bei einer Bestrahlungsstärke von  $\geq 700 \text{ W/m}^2$  ( $65,0 \text{ W/ft}^2$ ) um mehr als 5 % vom Nennwert ab, deutet dies auf eine fehlerhafte elektrische Verbindung hin.

## 7. Produktspezifikationen

Flexibles 100-W-Solarpanel
<b>Nennleistung:</b> 100 W (+/- 5 W)
<b>Leerlaufspannung:</b> 20,3 V
<b>Kurzschlussstrom:</b> 6,3 A
<b>Maximale Betriebsspannung:</b> 17,1 V
<b>Maximaler Betriebsstrom:</b> 5,9 A
<b>Temperaturkoeffizient der Nennleistung:</b> -0,39 %/ $^{\circ}\text{C}$
<b>Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung:</b> -0,33 %/ $^{\circ}\text{C}$
<b>Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms:</b> 0,06 %/ $^{\circ}\text{C}$
<b>Maximale Systemspannung:</b> 600 V DC (UL)
<b>Maximaler Sicherungsstrom:</b> 15 A
Allgemeines
<b>Gewicht Gewicht des Solarpanels:</b> ca. 2,3 kg (5,1 lb)
<b>Abmessungen:</b> 1055 x 612 x 25 mm (41,5 x 24,1 x 1,0 Zoll)
Prüfung und Zertifizierung

\*Standard-Testbedingungen: 1000 W/m<sup>2</sup> (92,9 W/ft<sup>2</sup>), Luftmassenkoeffizient AM1,5, 25 °C (77 °F)

## Temperaturkoeffizienten

Temperaturkoeffizient der Leistung	- <b>(0,39+/-0,02) %/k</b>
Temperaturkoeffizient der Spannung	- <b>(0,33+/-0,03) %/k</b>
Temperaturkoeffizient des Stroms	+ <b>(0,06+/-0,015) %/k</b>

## 8. Häufig gestellte Fragen

### Warum liefert das 100-W-Solarpanel bei der tatsächlichen Nutzung nicht so viel Leistung wie angegeben?

In den meisten Fällen ist es normal, dass ein Solarpanel nicht seine volle Nennleistung liefert. Einige der Gründe dafür sowie einige Vorschläge, wie Sie sich dem Nennleistungswert nähern, sind unten aufgeführt.

1. Lichtintensität: Die Lichtmenge, die auf das Solarpanel trifft, führt zu Schwankungen der Ausgangsleistung. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie eine Ausgangsleistung erzielen, die nahe an jener unter Testbedingungen liegt, wenn Sie das Produkt statt morgens oder nachmittags an einem wolkenlosen Tag in der Mittagssonne verwenden. Auch die Wetterbedingungen wirken sich darauf aus, wie viel Sonnenlicht auf das Solarpanel trifft. Beispielsweise ist es bei diesigem, trübem oder regnerischem Wetter viel unwahrscheinlicher, dass Sie die Nennleistung erreichen.
2. Oberflächentemperatur. Die Oberflächentemperatur des Solarpanels beeinflusst dessen Ausgangsleistung. Je niedriger die Oberflächentemperatur des Solarpanels ist desto mehr Strom wird erzeugt. Solarpanels erzeugen beispielsweise im Winter mehr Strom als im Sommer – das ist völlig normal. Solarpanels erreichen im Sommer in der Regel Temperaturen von annähernd 60 °C (140 °F). Dadurch wird die Nennleistung trotz der stärkeren Sonneneinstrahlung um 10 bis 15 % reduziert.
3. Sonneneinfallsinkel. Idealerweise wird das Solarpanel so installiert, dass das Licht senkrecht auf die Oberfläche trifft, um eine bessere Leistung zu erzielen. Die meisten Solarpanel auf den Dächern von Wohnmobilen können jedoch nur wie Kacheln flach verbaut werden, wodurch die Solarpanel nicht den optimalen Winkel haben. Dies führt zu einem Leistungsverlust von etwa 5 bis 10 %.
4. Modulverschattung. Die Oberfläche des Solarpanels sollte während des Betriebs nicht verschattet sein. Verschattungen durch Fremdkörper und Glas können die Ausgangsleistung erheblich reduzieren.

Leistungsprobleme aufgrund von Fehlfunktionen des Moduls: Wenn das Solarpanel immer noch keinen Strom erzeugt oder seine Ausgangsleistung weit unter den erwarteten Nennleistungswerten bleibt, nachdem die oben genannten Probleme behoben wurden, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Solarpanel selbst vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst.

### Wie viel Strom kann das flexible 100-W-Solarpanel unter normalen Bedingungen erzeugen?

Das hängt in erster Linie von den Wetterbedingungen ab. Generell gilt: An einem klaren und wolkenlosen Tag erzeugt Sonnenlicht, das in einem 90-Grad-Winkel auf das Solarpanel trifft, in der Regel 70 bis 80 Watt Leistung im 100-W-Solarpanel (die aktuellen Lichtverhältnisse liegen normalerweise bei 800 bis 900 W/m<sup>2</sup> (74,3 bis 83,6 W/ft<sup>2</sup>) bei einer Modultemperatur von 50 °C (32 °F) unter Testbedingungen. Die Nennleistungswerte unter Testbedingungen basieren auf 1000 W/m<sup>2</sup> (92,9 W/ft<sup>2</sup>) bei einem Luftmassenkoeffizienten von 1,5 AM und einer Modultemperatur von 25 °C. In den Wintermonaten wurden in der Mittagssonne in der Regel Leistungswerte nahe den Nennwerten beobachtet.

### Welcher Betriebstemperaturbereich und welche Vorsichtsmaßnahmen gelten für die Verwendung des 100-W-Solarpanels?

Der Betriebstemperaturbereich des Solarpanels beträgt -20 °C bis +85 °C (-4 °F bis +185 °F). Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Einsatz des Solarpanels sorgfältig durch und vermeiden Sie während des Gebrauchs größere Verbiegungen, um Schäden am Batteriekern zu verhindern.

Die Solarpanele bestehen aus einem speziellen Verbundwerkstoff, der leicht und bis zu einem gewissen Grad biegsam ist, damit sie auf unterschiedlichen Dachoberflächen montiert werden können. Allerdings sind die Solarpanele aus monokristallinen Silizium-Wafern gefertigt und sollten trotz ihrer Flexibilität während der Installation und Nutzung nicht auf den Boden geschlagen, betreten oder von Fremdkörpern getroffen werden. Setzen Sie sich nicht auf die Moduloberflächen und verbiegen Sie die Solarpanele nicht zu stark, um eine Beschädigung der monokristallinen Wafer und damit eine Beeinträchtigung ihrer Leistung zu vermeiden. Gewaltsame Beschädigungen sind von der kostenfreien Garantie nicht abgedeckt.

#### **Hat die Biegung des 100-W-Solarpanels große Auswirkungen auf dessen Leistung?**

Das Solarpanel kann auf bestimmten Oberflächen gebogen werden, aber je stärker sich das Solarpanel biegt, desto weniger effizient ist es. Das liegt daran, dass die Energieerzeugung bei einer gleichmäßigen Lichteinstrahlung des gesamten Solarpanels am höchsten ist. Wenn das flexible Solarpanel gebogen wird, werden die verschiedenen Bereiche unterschiedlich starkem Licht ausgesetzt, was die Effizienz der Stromerzeugung verringert.

#### **Kann Ich 100-W-Solarpanele in Serie montieren?**

Ja. Bitte lesen Sie die Beschreibung der Anschlussmöglichkeiten in Reihen- und Parallelschaltung im Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Beachten Sie dabei insbesondere die Anforderungen an die Energiespeichersteuerung und die Einschränkungen bei der Solarpanel-Leistung, damit Solarpanele mit unterschiedlichen Stromstärken nicht in Reihe geschaltet werden, um Leistungsverluste zu vermeiden.

#### **Kann Ich 110-W-Solarpanele parallel schalten?**

Ja. Durch die parallele Schaltung von Modulen wird die Leistung durch die Verdopplung des Stroms gesteigert. Die maximale Anzahl von 100-W-Solarpaneelen, die in einer Parallelschaltung möglich sind, hängt von der Steuerung und der Energiespeicherausstattung Ihres Wohnmobil ab. Bitte achten Sie darauf, dass das in Ihrem Fahrzeug verwendete Energiespeichersystem einen höheren Eingangsstrom unterstützt, und verwenden Sie Drähte mit einem dem Ausgangstrom entsprechenden Durchmesser, um die Module sicher parallel zu schalten.

#### **Muss ich das 100-W-Solarpaneel regelmäßig reinigen?**

Ja. Auf der Oberfläche des Solarpanels kann es nach längerer Verwendung im Freien zu Staub- und Fremdkörperablagerungen kommen, die das Licht teilweise blockieren und die Leistungsabgabe verringern. Eine regelmäßige Reinigung kann dabei helfen, die Oberfläche des Solarpanels sauber und frei von Fremdkörpern zu halten und eine höhere Leistungsabgabe zu erzielen. Achten Sie beim Reinigen jedoch darauf, die Oberfläche mit weichen Materialien abzuwischen, um zu verhindern, dass harte Materialien die Moduloberfläche verkratzen und die Leistung beeinträchtigen.

## 9. Wartung

### **Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Wartungsarbeiten durchzuführen, um eine optimale Leistung des Solarpanels zu gewährleisten:**

1. Reinigen Sie die flexible Oberfläche des Solarpanels bei Bedarf mit Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem milden Reinigungsmittel entfernt werden. Verwenden Sie keine scharfen und/oder harten Reinigungswerzeuge. Es wird empfohlen, das Solarpanel nur morgens oder abends zu reinigen, wenn die Sonneneinstrahlung schwach ist (Bestrahlungsstärke  $\leq 200 \text{ W/m}^2$  [ $18,6 \text{ W/ft}^2$ ]);
2. Überprüfen Sie die elektrischen und mechanischen Verbindungen alle sechs Monate, um sicherzustellen, dass sie sauber, fest und unbeschädigt sind.
3. Vermeiden Sie, dass Blätter und andere Gegenstände die Oberfläche des Solarpanels verschatteten. Eine teilweise Verschattung des Solarpanels wirkt sich nicht nur auf die Effizienz der Stromerzeugung aus, sondern kann an einigen Stellen auch zu übermäßig starkem Strom und zu einem Durchbrennen von Komponenten führen.

**Lassen Sie im Falle von Problemen die Wartungsanweisungen für alle in der Anlage verwendeten Komponenten wie Halterungen, Ladungsregler, Wechselrichter, Batterien usw. stets durch einen qualifizierten Experten untersuchen und durchführen.**


Hiermit erklart EcoFlow Inc., dass der typ des Solarpanel der Richtlinie 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs) entspricht. Der vollstandige Text der EUKonformitatserklaerung ist unter der folgenden Internetadresse verfugbar:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

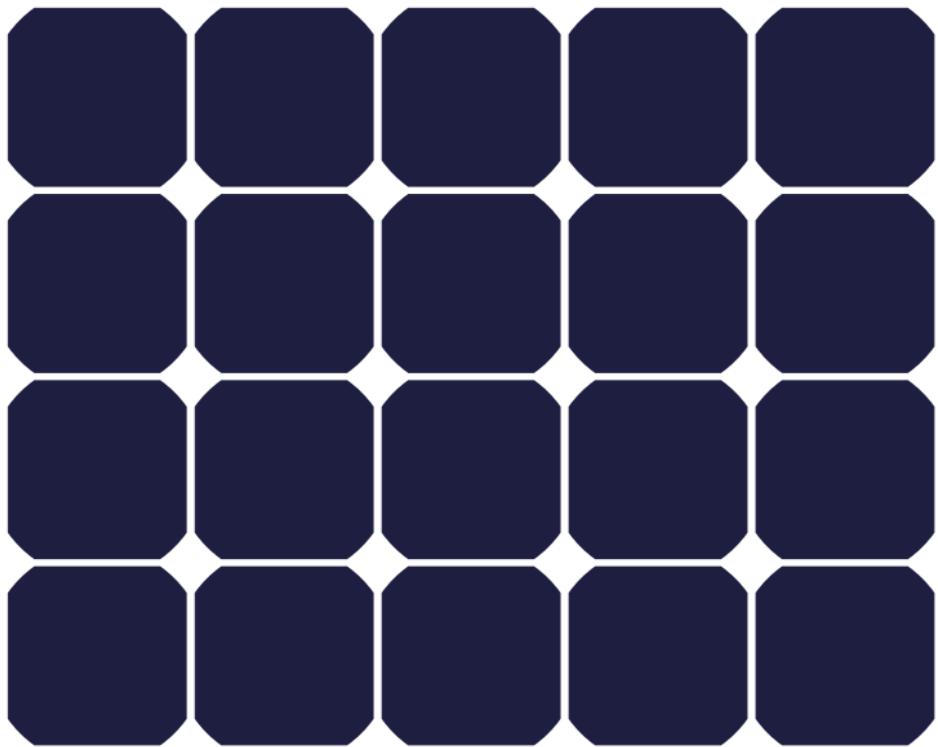

**E**COFLOW

Panneau solaire flexible 100 W

**Contactez-nous :**

[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

NA/LA/APAC/MEA: [support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)

EU: [support.eu@ecoflow.com](mailto:support.eu@ecoflow.com)

AU: [support.au@ecoflow.com](mailto:support.au@ecoflow.com)

## Table des matières

<b>1 Objectif</b>	1
<b>2 Clause de non-responsabilité</b>	1
<b>3 Informations générales de sécurité</b>	1
<b>4 Précautions de sécurité</b>	2
<b>5 Procédure d'installation et précautions</b>	
5.1 Déballage et précautions	2
5.2 Conditions préalables à l'installation	3
5.3 Précautions d'installation	5
<b>6 Mise en service et dépannage</b>	6
<b>7 Caractéristiques du produit</b>	6
<b>8 Foire aux questions</b>	7
<b>9 Entretien</b>	8

## 1. Objectif

Ce manuel contient des informations sur les composants des systèmes d'énergie solaire et leur installation. Assurez-vous de lire et de bien comprendre ce manuel avant d'acheter et d'installer les panneaux pour vous assurer de les utiliser correctement. Toute utilisation incorrecte peut causer des blessures graves pour l'utilisateur ou d'autres personnes, endommager le produit ou entraîner des pertes matérielles.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions et d'explications.

Lors de l'installation des modules, les installateurs doivent suivre toutes les précautions de sécurité spécifiées dans ce manuel et toutes les réglementations locales. Avant d'installer des systèmes photovoltaïques solaires, les installateurs doivent connaître les exigences mécaniques et électriques de ces systèmes.

Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement pour les informations d'entretien et de maintenance.

Ce document s'applique aux séries de composants solaires suivants : EF-Flex-M100

## 2. Clause de non-responsabilité

Étant donné que l'utilisation de ce manuel ainsi que les conditions ou les méthodes d'installation, de fonctionnement, d'utilisation et d'entretien des produits photovoltaïques (PV) peuvent dépasser le contrôle d'EcoFlow, EcoFlow n'assume aucune responsabilité pour de telles installations et opérations non standard, et décline expressément toute perte, tout dommage et toute exigence d'entretien en découlant ou qui y sont liés de quelque manière que ce soit.

EcoFlow ne peut être tenu responsable de toute violation de brevets ou autres droits tiers pouvant résulter de l'adoption de méthodes d'installation, d'accessoires, etc. qui ne sont pas fournis par notre société lors de l'installation et de l'utilisation.

Les informations sur les produits et les exemples d'installation de ce manuel sont fournis sur la base des connaissances et de l'expérience d'EcoFlow et de nos partenaires et sont considérés comme fiables. Cependant, les restrictions et recommandations contenues dans ces informations, y compris les spécifications du produit, ne constituent pas une garantie expresse ou implicite.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et la clause de non-responsabilité de ce produit. Une fois que vous aurez utilisé ce produit, il sera considéré que vous avez compris, reconnu et accepté toutes les conditions et le contenu de ce document, et l'utilisateur sera tenu responsable de ses actions et de toutes les conséquences qui en découlent. Par la présente, EcoFlow décline toute responsabilité en cas de pertes dues à une utilisation du produit non conforme au manuel d'utilisation par l'utilisateur.

Sous réserve du respect des lois et réglementations, notre entreprise a le droit final d'interpréter ce document et tous les documents relatifs à ce produit. Toute mise à jour, révision ou résiliation du contenu de celui-ci, le cas échéant, sera effectuée sans préavis et les utilisateurs devront consulter le site officiel d'EcoFlow pour obtenir les dernières informations concernant le produit.

## 3. Informations générales de sécurité

Les systèmes photovoltaïques solaires doivent être installés uniquement par du personnel qualifié possédant les compétences et les connaissances professionnelles nécessaires. Tous les modules solaires sont équipés d'un boîtier de raccordement connecté en permanence et de fils de 2,5 mm<sup>2</sup>. Les installateurs doivent assumer tous les risques de blessure pouvant survenir pendant l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, le risque de choc électrique. Lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil, un seul module peut générer des tensions continues supérieures à 24 V. L'exposition à des tensions continues de 24 V ou plus est potentiellement dangereuse. Un arc peut se créer lors de la déconnexion des fils connectés aux composants PV exposés à la lumière du soleil. Un tel arc peut provoquer des brûlures ou un incendie. Veuillez faire preuve de prudence, sinon cela pourrait entraîner d'autres problèmes. Il est donc important de vous protéger de l'électricité !

Les modules solaires convertissent l'énergie solaire en électricité en courant continu et sont conçus pour une utilisation en extérieur. Les modules peuvent être installés sur un objet extérieur fixe, et le concepteur et l'installateur du système seront responsables de la conformité de la conception de leur structure de support.

N'essayez pas de démonter le module ou de retirer les plaques signalétiques ou les composants qui y sont fixés.

N'appliquez pas de peinture, d'adhésifs ou de substances qui empêchent la cellule de la batterie de recevoir la lumière sur la surface réceptrice de lumière du module.

N'exposez pas la surface du module à une lumière solaire amplifiée et artificiellement centralisée.

Lors de l'installation de systèmes, respectez toutes les lois et réglementations locales, régionales et nationales.

Lorsque vous les installez sur un véhicule ou un bateau, veuillez respecter les lois et réglementations locales et nationales en vigueur.

## 4. Précautions de sécurité

Lorsque la lumière brille sur la surface de réception de lumière du module solaire, le module solaire génère de l'électricité en courant continu avec une tension supérieure à 24 V. Si les modules sont connectés en série, la tension totale est égale à la somme de la tension de chaque module. Si les modules sont connectés en parallèle, le courant total est égal à la somme du courant de chaque module.

Lors du transport et de l'installation de composants mécaniques et électriques, veillez à tenir les enfants éloignés du système et du site d'installation.

Il est recommandé que la surface de réception de la lumière du module soit entièrement recouverte d'un matériau opaque pendant l'installation et que les bornes positive et négative soient débranchées afin d'éviter tout problème lié à la production d'énergie.

Lors de l'installation ou du dépannage d'un système PV, ne portez pas de bagues métalliques, de sangles, de boucles d'oreilles, d'anneaux de nez, d'anneaux à lèvres ou d'autres dispositifs métalliques, et utilisez uniquement des outils isolés approuvés pour l'installation électrique.

Veuillez respecter les consignes de sécurité pour tous les autres composants utilisés dans le système, y compris les câbles, les connecteurs, les contrôleurs, les régulateurs de charge, les inverseurs, les batteries et autres batteries rechargeables, etc.

Utilisez uniquement l'équipement, les connecteurs, le câblage et les supports appropriés applicables à l'installation de ce système de module solaire. Utilisez toujours des modules du même type dans un système PV particulier. Des diodes de dérivation ont été intégrées dans le boîtier de raccordement pour tous les modules.

Pour tout module simple ou combinaison de plusieurs modules connectés en série ou en parallèle, la section transversale du câble et la capacité du connecteur doivent correspondre au courant de court-circuit maximum du système, sinon le câble et le connecteur risquent de surchauffer à des courants élevés.

Les fusibles CC doivent être adaptés à la valeur nominale de protection contre les surintensités du module.

Dans des conditions extérieures normales, les courants et les tensions générés par le module sont différents de ceux répertoriés dans la fiche technique, en fonction de la météo et de la température ambiante. Les données spécifiées sur la plaque signalétique sont des valeurs attendues dans des conditions de test standard (STC).

## 5. Procédures et précautions d'installation


Avant l'installation, obtenez des informations sur les exigences et les approbations préalables pour le site, l'installation et l'inspection auprès des autorités compétentes.

**Lors de l'installation du produit sur le toit d'un véhicule, assurez-vous que le toit est protégé contre les incendies :** le site d'installation doit être exempt de matériaux inflammables. Les bornes positive et négative du panneau solaire doivent être complètement débranchées avant l'installation. Utilisez uniquement des outils isolés approuvés pour l'installation électrique.


### 5.1 Déballage et précautions

**Déballez soigneusement le panneau solaire et assurez-vous de suivre toutes les instructions figurant sur l'emballage. Le contenu est répertorié comme suit :**

1 panneau solaire, 1 manuel d'utilisation et 1 carte de garantie.

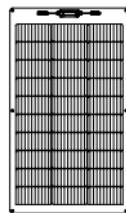

Panneau solaire



Manuel d'utilisation et carte de garantie

**Remarque :**


1. Ne marchez pas, ne sautez pas et ne vous tenez pas debout sur un module, car des contraintes irrégulières peuvent avoir un impact sur les microfissures de la cellule de la batterie et, donc, sur la fiabilité du module et l'expérience utilisateur.
2. N'utilisez pas d'outils tranchants sur le module pour marquer, couper, trancher ou lacérer l'avant ou l'arrière du panneau.
3. Ne pliez pas, ne secouez pas, ou ne faites pas tomber le panneau flexible.
4. Gardez tous les contacts et connecteurs électriques propres et secs.

## 5.2 Conditions préalables à l'installation


Assurez-vous que les modules sont conformes aux exigences techniques générales du système et que les autres composants du système n'endommagent pas les modules mécaniquement ou électriquement.

Les modules peuvent être connectés en série pour augmenter la tension ou en parallèle pour augmenter le courant. Dans une connexion en série, la borne positive d'un module est transférée à la borne négative du deuxième module. Dans une connexion en parallèle, les bornes positives d'un module et du deuxième module sont connectées, de même que leurs bornes négatives.

**La connexion en série est illustrée sur le schéma suivant :**

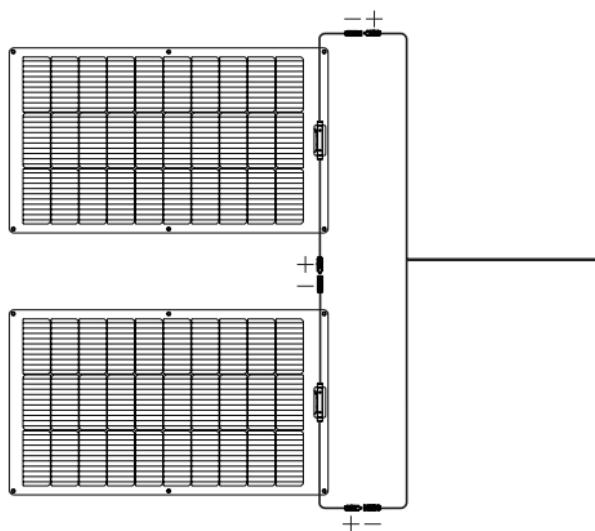

La connexion parallèle est illustrée sur le schéma suivant :

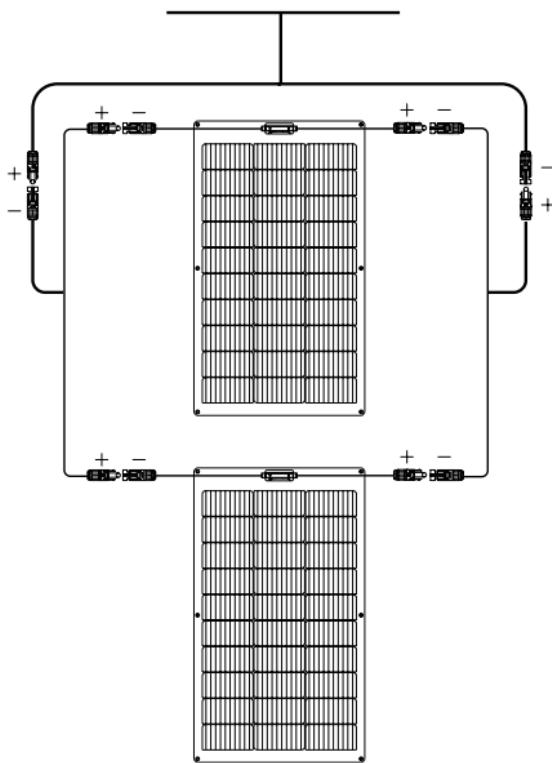

**Il est recommandé de connecter des modules avec la même sortie électrique dans la même série pour éviter que des erreurs de correspondance ne créent un effet 1+1<2.**


Évitez l'ombre, car même une légère ombre réduit la puissance de sortie ; assurez-vous que le soleil sera en mesure de briller sur le module, même le jour le plus court de l'année.

Pour générer le plus d'électricité possible, le module doit être orienté directement vers le sud s'il se trouve dans l'hémisphère nord et directement vers le nord s'il se trouve dans l'hémisphère sud. Pour plus de détails sur le meilleur angle d'élévation pour l'installation, reportez-vous au guide d'installation PV standard de votre région ou aux exigences d'angle d'installation d'un installateur ou intégrateur de système solaire réputé.

## 5.3 Précautions d'installation

Toutes les méthodes d'installation suivantes sont fournies à titre de référence uniquement. EcoFlow fournit uniquement une partie des accessoires d'installation et de connexion du module (voir la liste de l'emballage pour plus de détails), mais ne fournit pas d'accessoires pour une installation complète du système pour le véhicule. Tout installateur de système doit s'assurer que l'installation est conforme à toutes les spécifications. Le panneau du produit est fabriqué à partir d'un matériau flexible avec six trous (diamètre intérieur de 8 mm) disposés sur ses bords. Il peut être fixé à l'aide de boulons adaptateurs en option à travers les trous de recharge ou en utilisant un adhésif structurel ou du ruban adhésif double face en mousse à l'arrière du panneau. Quelle que soit la méthode d'installation utilisée, il convient de laisser des espaces entre les panneaux et le toit afin de maintenir le flux d'air et de garantir une bonne dissipation de la chaleur pour une durée de vie et une production d'énergie prolongées.

Comme illustré ci-dessous :

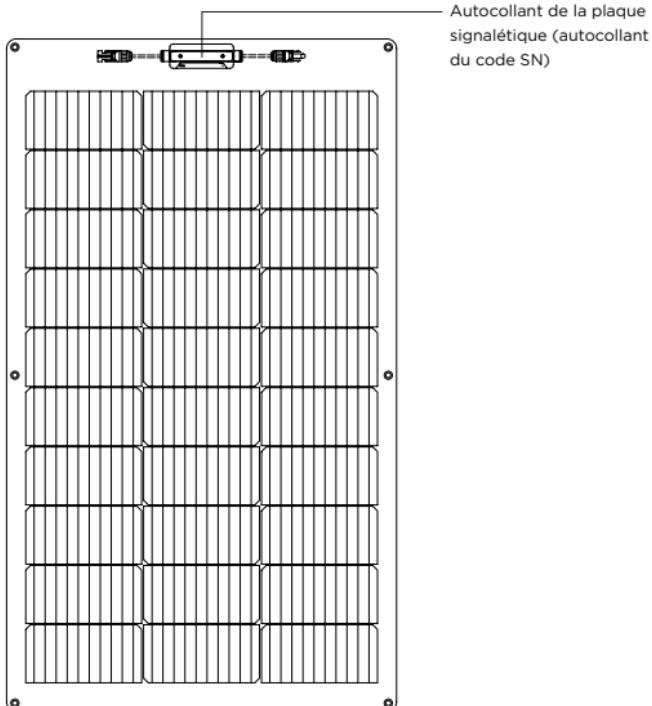

### Attention :

1. Les modules doivent être solidement fixés pour résister à toutes les charges prévues, y compris le vent et la neige.
2. Dow Corning est la marque d'adhésif structurel recommandée et 3M est la marque recommandée pour le ruban adhésif en mousse double face. Différents types de matériaux peuvent être utilisés en fonction du matériau de la surface adhésive du panneau.

### Chaque module comporte deux étiquettes qui fournissent les informations suivantes :

Autocollant de la plaque signalétique : fournit des informations sur le type de produit, ainsi que les paramètres électriques, le poids, les dimensions, etc., mesurés dans des conditions de test standard.

Autocollant du code SN : chaque module possède un numéro de série unique.

**Remarque : ne retirez aucune étiquette du panneau solaire ; le retrait d'une étiquette annule la politique de garantie du produit d'EcoFlow.**

## 6. Mise en service et dépannage

**EcoFlow recommande que toutes les opérations de mise en service et d'entretien du système de module solaire soient effectuées par des techniciens PV qualifiés !**

Testez les modules connectés avant de les connecter au système ; testez toujours tous les composants électriques et électroniques du système avant de mettre le système en service et suivez toujours les instructions fournies avec chaque pièce et chaque équipement.

Pour tester les performances électriques du module, celui-ci est généralement exposé à la lumière du soleil et ne doit pas être connecté à une charge. Faites attention à votre propre sécurité lorsque vous prenez ces mesures.

Si une production d'énergie anormale se produit, résolvez le problème en suivant les étapes ci-dessous :

- Vérifiez l'ensemble du câblage pour vous assurer de l'absence de circuit ouvert ou de mauvaises connexions.
- Vérifiez la tension de circuit ouvert de chaque module.
- Vérifiez la tension de circuit ouvert avec le module complètement recouvert d'un matériau opaque, puis retirez le matériau opaque et mesurez la tension en circuit ouvert au niveau de ses bornes et comparez les résultats.

Si la tension entre les bornes diffère de plus de 5 % de la valeur nominale à un éclairement énergétique  $\geq 700 \text{ W/m}^2$ , cela indique une mauvaise connexion électrique.

## 7. Caractéristiques du produit

### Panneau solaire flexible 100 W

**Puissance nominale : 100 W (+/- 5 W)**

**Tension de circuit ouvert : 20,3 V**

**Courant de court-circuit : 6,3 A**

**Tension d'utilisation maximale : 17,1 V**

**Courant de fonctionnement maximum : 5,9 A**

**Coefficient de température de la puissance nominale :**

-0,39 %/°C

**Coefficient de température de tension de circuit ouvert :**

-0,33 %/°C

**Coefficient de température du courant de court-circuit :**

0,06 %/°C

**Tension maximale du système : 600 VCC (UL)**

**Courant maximal du fusible : 15 A**

### Généralités

**Poids du panneau solaire : environ 2,3 kg**

**Dimensions : 1055\*612\*25 mm**

### Tests et certification



\*Conditions de test standard : 1 000 W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 25 °C

## Spécifications de coefficient de température

Coefficient de température de puissance	$-(0,39+/-0,02)\%/\text{k}$
Coefficient de température de tension	$-(0,33+/-0,03)\%/\text{k}$
Coefficient de température du courant	$+(0,06+/-0,015)\%/\text{k}$

## 8. FAQ

### Pourquoi le panneau solaire de 100 W ne fournit-il pas autant d'énergie qu'indiqué lorsqu'il est utilisé ?

Dans la plupart des cas, il est normal qu'un panneau solaire ne fournisse pas la totalité de sa puissance nominale. Certaines des raisons pour lesquelles cela se produit, ainsi que quelques suggestions pour se rapprocher de la puissance nominale, sont présentées ci-dessous.

1. Intensité lumineuse. La quantité de lumière frappant le panneau entraîne des fluctuations de la puissance de sortie. Vous êtes plus susceptible d'obtenir des valeurs de puissance nominale proches de celles obtenues dans des conditions de test lorsque vous utilisez le produit par temps clair, vers midi, que lorsque vous l'utilisez le matin ou plus tard dans l'après-midi. Les conditions météorologiques affectent également la quantité de lumière du soleil frappant le panneau. Par exemple, vous êtes beaucoup moins susceptible d'atteindre les valeurs de puissance nominale dans des conditions brumeuses, nuageuses ou pluvieuses.
2. Température de surface. La température de surface du panneau solaire affecte également ses performances énergétiques. Plus la température de surface du panneau est basse, plus la puissance produite est élevée. Par exemple, les panneaux solaires génèrent plus d'énergie lorsqu'ils sont utilisés en hiver qu'en été, ce qui est tout à fait normal. Les panneaux solaires atteignent généralement des températures proches de 60 °C en été. Cela réduit la puissance nominale de 10 à 15 %, malgré les niveaux de lumière plus élevés frappant le panneau.
3. L'angle de la lumière du soleil. Dans de bonnes conditions d'éclairage, le panneau solaire est capable de rester là où la lumière frappe perpendiculairement à la surface pour obtenir de meilleures performances lumineuses. Cependant, la plupart des panneaux solaires installés sur le toit d'un véhicule de camping ne peuvent être installés que dans une configuration carrelée, ce qui empêche l'installation du ou des panneaux à l'angle optimal. Cette différence entraînera une perte de puissance d'environ 5 à 10 %.
4. Ombrage du panneau. La surface du panneau solaire ne doit pas se trouver dans l'ombre pendant l'utilisation. Les ombres causées par les corps étrangers et le verre peuvent réduire considérablement la puissance de sortie. Problèmes de performances provoqués par un dysfonctionnement des panneaux : si le panneau ne génère toujours pas d'énergie ou si son rendement reste bien inférieur aux valeurs de puissance nominale attendues après avoir résolu les problèmes ci-dessus, il peut y avoir un problème avec le panneau lui-même. Veuillez contacter l'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.

### Quelle puissance le panneau solaire flexible de 100 W peut-il générer dans des conditions normales ?

Cela dépend avant tout des conditions météorologiques. En règle générale, lors d'une journée dégagée sans nuages, la lumière du soleil qui frappe le panneau à un angle de 90° génère généralement une puissance de 70 à 80 W dans le panneau de 100 W (les conditions de luminosité actuelles sont normalement de 800 à 900 W/m<sup>2</sup>) avec une température de panneau de 50 °C dans des conditions de test. Les puissances nominales sont basées sur 1 000 W/m<sup>2</sup> dans des conditions AM1.5 pour une température du panneau de 25 °C dans des conditions de test. Des valeurs de puissance de sortie proches des valeurs nominales sont normalement observées sous le soleil de midi en hiver).

### Quelle est la plage de températures d'utilisation et les précautions d'utilisation pour le panneau de 100 W ?

La plage de température de fonctionnement du panneau solaire est comprise entre -20 °C et 85 °C. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le panneau solaire et évitez de le plier de manière trop importante pendant l'utilisation pour éviter d'endommager la partie centrale de la batterie.

Les panneaux sont fabriqués à partir d'un matériau composite spécial, léger et capable de se plier dans une certaine mesure, ce qui leur permet d'être utilisés de manière flexible sur différentes surfaces du toit. Cependant, les panneaux solaires sont fabriqués en plaque de silicium monocristallin et, malgré leur flexibilité, ils ne doivent pas tomber sur le sol pendant l'installation et l'utilisation, ni être piétinés ou percutés par des corps étrangers. Ne vous asseyez pas sur la surface des panneaux et ne pliez pas trop les panneaux afin d'éviter que les plaques de silicium monocristallin ne se cassent et n'affectent l'utilisation. Les dommages causés par la force humaine ne sont pas couverts par la garantie gratuite.

#### **La courbure du panneau de 100 W a-t-elle un impact important sur la puissance ?**

Le panneau solaire peut être courbé sur certaines surfaces, mais plus le panneau est courbé, moins il est efficace. Cela est dû au fait que la production d'énergie du panneau n'est optimale que lorsque l'ensemble du panneau dispose d'une source lumineuse constante. Lorsqu'il est plié, différentes zones du panneau solaire flexible sont exposées à différentes quantités de lumière, ce qui réduit l'efficacité de la production d'énergie.

#### **Puis-je utiliser des panneaux solaires de 100 W en série ?**

Oui. Veuillez lire attentivement la description des connexions en série et en parallèle dans le manuel d'utilisation, en prêtant une attention particulière aux exigences du contrôleur de stockage d'énergie et aux limitations de la sortie du panneau solaire, afin de ne pas utiliser les panneaux solaires avec différents courants en série sans libérer leur puissance et créer un effet 1+1<2.

#### **Puis-je connecter des panneaux solaires de 100 W en parallèle ?**

Oui. La connexion de panneaux en parallèle augmente la puissance en doublant le courant. Le nombre maximal de panneaux de 100 W autorisés dans une connexion en parallèle dépend du contrôleur et de l'équipement de stockage d'énergie de votre véhicule de loisirs. Veuillez vous assurer que le système de stockage d'énergie utilisé dans votre véhicule supporte un courant d'entrée plus élevé, et utilisez des câbles d'un diamètre adapté au courant de sortie pour connecter solidement les panneaux en parallèle.

#### **Dois-je nettoyer régulièrement le panneau solaire 100 W ?**

Oui. Il peut y avoir beaucoup de poussière et de corps étrangers sur la surface du panneau solaire après que le panneau a été utilisé à l'extérieur pendant une longue période, ce qui bloque la lumière dans une certaine mesure, réduisant la puissance de sortie. Un nettoyage régulier peut aider à maintenir la surface du panneau solaire propre et exempte d'obstructions et générer une puissance de sortie plus élevée. Cependant, lors du nettoyage, veillez à essuyer la surface avec des matériaux doux pour éviter que des matériaux durs ne rayent la surface du panneau et n'affectent la sortie.

## **9. Entretien**

### **Nous vous recommandons d'effectuer les opérations d'entretien suivantes pour garantir des performances optimales du module :**

1. Nettoyez la surface flexible du module avec de l'eau et une éponge ou un chiffon doux si nécessaire. Les saletés tenaces peuvent être éliminées avec un détergent doux. Évitez d'utiliser des outils de nettoyage tranchants et/ou durs. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage uniquement le matin et le soir lorsque l'ensoleillement est faible (éclairement énergétique  $\leq 200 \text{ W/m}^2$ ).
2. Inspectez les connexions électriques et mécaniques tous les six mois pour vérifier qu'elles sont propres, sécurisées et intactes.
3. Empêchez les feuilles et autres objets de recouvrir la surface du panneau solaire. L'ombrage partiel du panneau solaire affectera non seulement l'efficacité de la production d'électricité, mais peut également provoquer un courant excessif à certains endroits et brûler les composants.

**En cas de problème, demandez toujours à un expert qualifié d'étudier la situation, et suivez les instructions d'entretien de tous les composants utilisés dans le système, tels que les supports, les régulateurs de charge, les inverseurs, les batteries, etc.**


Par la presente, EcoFlow Inc. declare que l'equipement de type panneau solaire est conforme a la Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). Le texte complet de la declaration UE de conformite est disponible a l'adresse internet suivante:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

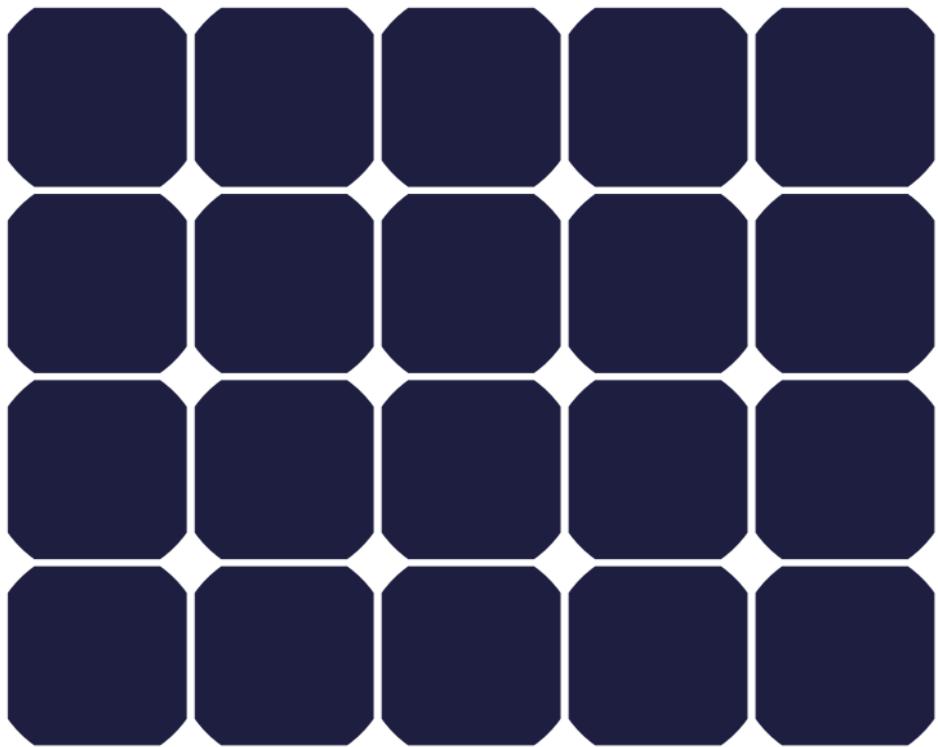

# ECOFLOW

Pannello solare flessibile da  
100 W

**Contattaci:**

[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

**NA/LA/APAC/MEA:** [support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)

**EU:** [support.eu@ecoflow.com](mailto:support.eu@ecoflow.com)

**AU:** [support.au@ecoflow.com](mailto:support.au@ecoflow.com)

## Indice

<b>1 Scopo</b>	1
<b>2 Dichiarazione di non responsabilità</b>	1
<b>3 Informazioni generali sulla sicurezza</b>	1
<b>4 Precauzioni di sicurezza</b>	2
<b>5 Procedura di installazione e precauzioni</b>	
5.1 Disimballaggio e precauzioni	2
5.2 Requisiti di preinstallazione	3
5.3 Precauzioni per l'installazione	5
<b>6 Messa in servizio e risoluzione dei problemi</b>	6
<b>7 Specifiche del prodotto</b>	6
<b>8 Domande frequenti</b>	7
<b>9 Manutenzione</b>	8

## 1. Scopo

Il presente manuale contiene informazioni sui componenti del sistema di energia solare e sulla loro installazione. Leggere attentamente e comprendere appieno il presente manuale prima di acquistare e installare i pannelli per accertarsi di utilizzarli correttamente. Qualsiasi uso non corretto può causare gravi lesioni all'utente o ad altri, danni al prodotto o danni materiali.

In caso di domande, non esitare a contattarci per ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Durante l'installazione dei moduli, gli installatori devono attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza specificate nel presente manuale e alle normative locali. Prima di installare i sistemi solari fotovoltaici, gli installatori devono avere familiarità con i requisiti meccanici ed elettrici di tali sistemi.

Dopo aver letto il presente manuale, conservarlo in un luogo sicuro per la futura consultazione delle informazioni su manutenzione e interventi.

Questo documento riguarda i componenti del sistema solare della serie indicata di seguito: EF-Flex-M100

## 2. Dichiarazione di non responsabilità

Poiché l'uso del presente manuale, nonché le condizioni o i metodi di installazione, funzionamento, uso e manutenzione dei prodotti fotovoltaici (FV) possono esulare dal controllo di EcoFlow, EcoFlow non si assume alcuna responsabilità per installazioni e funzionamenti non conformi a quelli previsti, e declina espressamente ogni tipo di responsabilità per eventuali perdite, danni e interventi di manutenzione da essi derivanti o correlati in qualsiasi modo.

EcoFlow non è responsabile per eventuali violazioni di brevetti di terzi o di altre norme derivanti dall'adozione di metodi di installazione, accessori, ecc. non forniti dalla nostra azienda durante l'installazione e l'uso.

Le informazioni sul prodotto e gli esempi di installazione contenuti in questo manuale sono forniti sulla base delle conoscenze ed esperienze rilevanti di EcoFlow e dei nostri partner e sono considerati affidabili; tuttavia, le limitazioni e le raccomandazioni riportate in tali informazioni, comprese le specifiche del prodotto, non costituiscono alcuna garanzia esplicita o implicita.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il Manuale utente e la dichiarazione di non responsabilità per questo prodotto. Una volta che si utilizza questo prodotto, si ritiene che l'utente abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e i contenuti del presente documento. L'utente è responsabile delle proprie azioni e di tutte le conseguenze che ne derivano. Con il presente documento, EcoFlow declina ogni responsabilità per eventuali perdite dovute all'utilizzo del prodotto da parte dell'utente in maniera non conforme a quanto indicato nel Manuale utente.

In conformità alle leggi e alle normative, la nostra azienda ha il diritto finale di interpretare questo documento e tutti i documenti relativi a questo prodotto. Qualsiasi aggiornamento, revisione o risoluzione del contenuto, se necessario, sarà effettuato senza preavviso. Gli utenti sono tenuti a visitare il sito ufficiale di EcoFlow per consultare le informazioni più aggiornate sul prodotto.

## 3. Informazioni generali sulla sicurezza

I sistemi solari fotovoltaici devono essere installati solo da personale qualificato con competenze e conoscenze professionali pertinenti. Tutti i moduli solari sono dotati di una scatola di derivazione permanentemente collegata e di fili da 0,004 in<sup>2</sup> (2,5 mm<sup>2</sup>). Gli installatori si assumono tutti i rischi di lesioni che potrebbero verificarsi durante l'installazione, compreso, ma non solo, il rischio di scosse elettriche.

Quando viene esposto alla luce diretta del sole, un singolo modulo può generare tensioni CC superiori a 24 V. L'esposizione a tensioni CC pari o superiori a 24 V è potenzialmente pericolosa. Quando si scollegano i fili collegati ai componenti FV esposti alla luce diretta del sole potrebbero formarsi archi elettrici che possono causare ustioni o incendi. Lavorare prestando particolare attenzione, altrimenti potrebbero sorgere ulteriori problemi. È quindi importante proteggersi da eventuali scosse elettriche!

I moduli solari convertono l'energia solare in corrente elettrica continua e sono progettati per l'uso all'aperto.

I moduli possono essere montati sulla parte superiore di un oggetto fisso esterno; il progettista del sistema e l'installatore sono responsabili della conformità del design della struttura di supporto.

Non tentare di smontare il modulo o di rimuovere eventuali targhette o componenti collegati.

Non applicare vernice, adesivi o sostanze sulla cella della batteria che impediscano alla luce di illuminare la superficie di ricezione della luce del modulo.

Non esporre la superficie del modulo alla luce solare amplificata, centralizzata artificialmente.

Durante l'installazione dei sistemi, rispettare tutte le leggi e le normative locali, regionali e nazionali. In caso di installazione su un veicolo o un'imbarcazione, attenersi alle leggi e alle normative locali e nazionali vigenti.

## 4. Precauzioni di sicurezza

Quando la superficie di ricezione della luce è illuminata, il modulo solare genera corrente elettrica continua con una tensione superiore a 24 V. Se i moduli sono collegati in serie, la tensione totale è uguale alla somma della tensione di ciascun modulo. Se i moduli sono collegati in parallelo, la corrente totale è uguale alla somma della corrente di ogni modulo.

Durante il trasporto e l'installazione dei componenti meccanici ed elettrici, tenere i bambini lontani dal sistema e dal sito di installazione.

Si consiglia di coprire interamente la superficie di ricezione della luce del modulo con materiale opaco durante l'installazione e di scolare i terminali positivo e negativo per evitare il verificarsi di eventuali problemi derivanti dalla generazione di energia.

Durante l'installazione o la risoluzione dei problemi di un sistema FV, non indossare anelli, fascette, orecchini, piercing al naso, piercing sulle labbra di metallo o altri dispositivi metallici e utilizzare solo attrezzi isolati approvati per l'installazione elettrica.

Attenersi alle istruzioni di sicurezza relative a tutti gli altri componenti utilizzati nel sistema, inclusi cavi, connettori, centraline, regolatori di carica, invertitori, batterie e altre batterie ricaricabili, ecc.

Utilizzare solo l'attrezzatura, i connettori, il cablaggio e le staffe applicabili pertinenti all'installazione di questo sistema di moduli solari. Utilizzare sempre moduli dello stesso tipo in uno specifico sistema FV. Sono stati integrati dei diodi di bypass nella scatola di derivazione di tutti i moduli.

Per qualsiasi modulo singolo o combinazione di più moduli collegati in serie o in parallelo, l'area della sezione trasversale del cavo e la capacità del connettore devono essere adeguate alla corrente di cortocircuito massima del sistema altrimenti, in caso di correnti elevate, il cavo e il connettore si surriscalderanno.

I fusibili CC devono essere idonei al valore nominale di protezione da sovraccorrente del modulo.

In condizioni esterne normali, le correnti e le tensioni generate dal modulo differiscono da quelle elencate nella scheda tecnica, a seconda delle condizioni atmosferiche e della temperatura ambiente. I dati specificati sulla targhetta sono valori previsti in condizioni di prova standard (STC).

## 5. Procedure di installazione e precauzioni


Prima dell'installazione, ottenere informazioni su eventuali requisiti e autorizzazioni preliminari per il sito, l'installazione e l'ispezione da parte delle autorità competenti.

**Quando si installa il prodotto sul tetto di un veicolo, accertarsi che il tetto sia protetto contro gli incendi:** nel sito di installazione non devono essere presenti materiali infiammabili. I terminali positivo e negativo del pannello solare devono essere completamente scollegati prima dell'installazione. Per l'installazione elettrica, utilizzare solo utensili isolati approvati.


### 5.1 Disimballaggio e precauzioni

**Disimballare con cautela il pannello solare e seguire tutte le istruzioni riportate sulla confezione. I contenuti sono elencati di seguito:**

1 x pannello solare, 1 x manuale utente e 1 x certificato di garanzia.

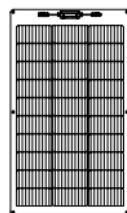

Pannello solare



Manuale utente e certificato di garanzia

**Nota:**


1. Non salire, camminare, stare in piedi o saltare su nessun modulo, poiché le sollecitazioni irregolari possono influire sulle micro incrinature della cella della batteria e sostanzialmente sull'affidabilità del modulo e sull'esperienza dell'utente.
2. Non utilizzare strumenti affilati sul modulo per segnare, tagliare, incidere o accorciare la parte anteriore o posteriore del pannello.
3. Non flettere, scuotere, ripiegare o far cadere il pannello flessibile.
4. Mantenere tutti i connettori e i contatti elettrici puliti e asciutti.

## 5.2 Requisiti di preinstallazione


Verificare che i moduli siano conformi ai requisiti tecnici generali del sistema e che gli altri componenti del sistema non possano causare danni meccanici o elettrici ai moduli.

I moduli possono essere collegati in serie per aumentare la tensione o in parallelo per aumentare la corrente. Se collegati in serie, il terminale positivo di un modulo viene trasferito al terminale negativo del secondo modulo. Se collegati in parallelo, i terminali positivi del primo e del secondo modulo sono collegati, così anche i terminali negativi.

**Nello schema è mostrato un collegamento in serie:**

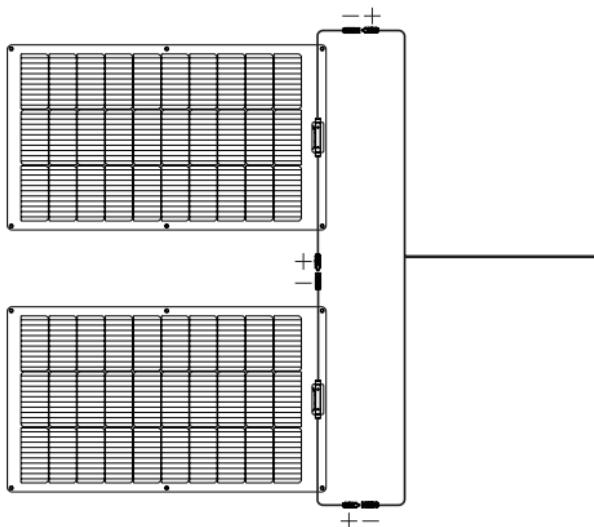

Nello schema è mostrato un collegamento in parallelo:

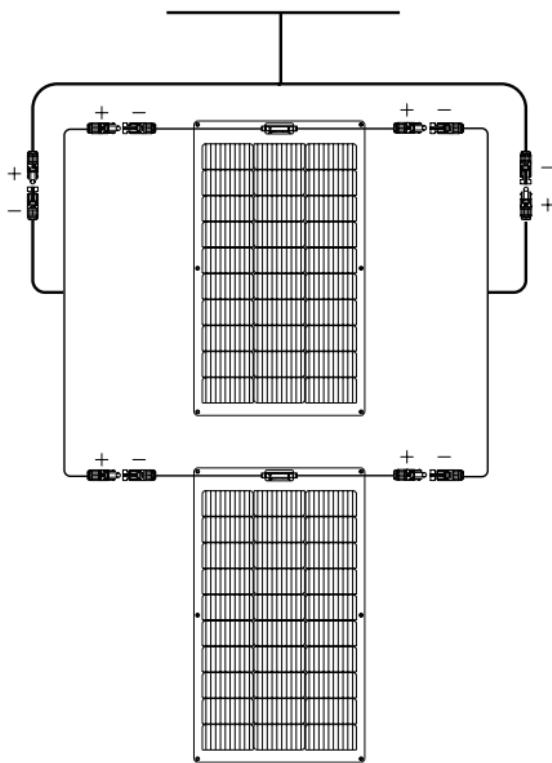

**Si consiglia di collegare i moduli con la stessa erogazione di energia elettrica nella stessa serie per evitare che un'errata corrispondenza crei un effetto 1+1<2.**

Evitare l'oscuramento, poiché anche una piccola quantità di ombra riduce la potenza erogata; accertarsi che il sole irradi il modulo anche nel giorno più corto dell'anno.


Per generare la maggior quantità di energia elettrica possibile, il modulo deve essere rivolto direttamente verso sud se si trova nell'emisfero boreale e verso nord se si trova nell'emisfero australe. Per i dettagli sull'angolo di elevazione migliore per l'installazione, fare riferimento alla guida di installazione FV standard della propria zona o ai requisiti dell'angolo di installazione di un noto installatore di sistemi solari o integratore di sistema.

## 5.3 Precauzioni per l'installazione

Tutti i metodi di installazione riportati di seguito sono solo di riferimento. EcoFlow fornisce solo alcuni degli accessori per l'installazione e il collegamento del modulo (vedere la distinta di imballaggio per i dettagli), ma non fornisce gli accessori per un'installazione completa del sistema su un veicolo. Tutti gli installatori del sistema devono garantire che l'installazione sia conforme a tutte le specifiche.

Il pannello del prodotto è realizzato in materiale flessibile con sei fori (diametro interno 8 mm) posti lungo i bordi e può essere fissato utilizzando bulloni adattatori opzionali nei fori di riserva o utilizzando un adesivo strutturale o un nastro biadesivo in schiuma sul retro del pannello. Indipendentemente dal metodo di installazione utilizzato, è necessario prestare attenzione a lasciare uno spazio tra i pannelli e il tetto per mantenere il flusso d'aria e garantire una buona dissipazione del calore per una maggiore durata e produzione di energia elettrica.

**Come riportato di seguito:**

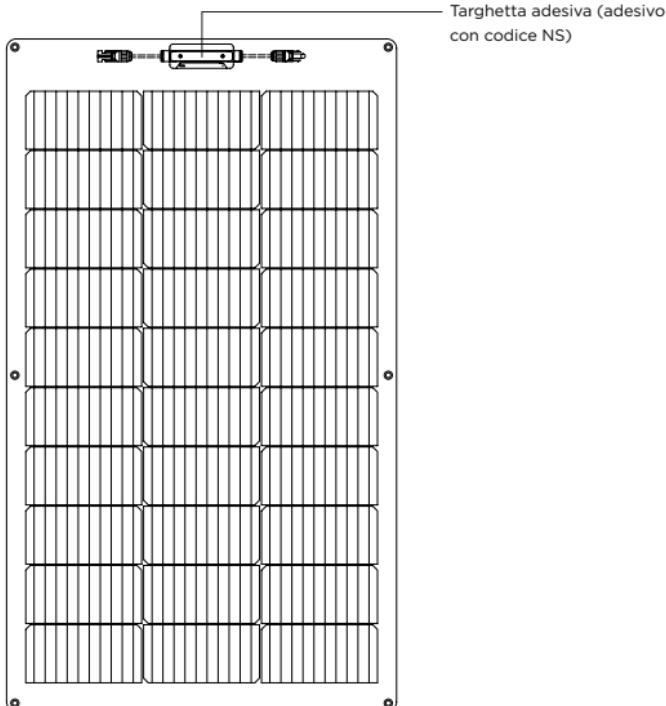

### Attenzione:

1. I moduli devono essere montati saldamente per resistere a tutti i carichi previsti, compresi vento e neve.
2. Dow Corning è la marca di adesivo strutturale consigliato e 3M è la marca consigliata per il nastro biadesivo in schiuma. È possibile utilizzare differenti tipi di materiali a seconda del materiale della superficie adesiva del pannello.

### Su ogni modulo sono applicate due etichette che riportano le seguenti informazioni:

Targhetta adesiva: fornisce informazioni sul tipo di prodotto e su parametri elettrici, peso, dimensioni, ecc., rilevati in condizioni di prova standard.

Adesivo con codice NS: ogni modulo ha un numero di serie univoco.

**Nota: non rimuovere le etichette dal pannello solare; la rimozione di qualsiasi etichetta annulla le condizioni di garanzia del prodotto da parte di EcoFlow.**

## 6. Messa in funzione e risoluzione dei problemi

**EcoFlow consiglia di far eseguire tutte le operazioni di messa in funzione e manutenzione del sistema del modulo solare da tecnici FV qualificati!**

Testare i moduli collegati prima di collegarli al sistema. Testare sempre tutti i componenti elettrici ed elettronici prima di mettere in funzione il sistema e seguire sempre le istruzioni fornite con ogni parte e pezzo dell'apparecchiatura.

Per testare le prestazioni elettriche, il modulo è generalmente esposto alla luce solare e non deve essere collegato a un carico. Prestare attenzione alla sicurezza personale quando si eseguono queste misurazioni.

Se si verifica una produzione di energia anomala, risolvere il problema attenendosi alla procedura riportata di seguito:

- Controllare tutto il cablaggio per verificare che non vi siano circuiti aperti o collegamenti difettosi;
- Controllare la tensione a circuito aperto di ciascun modulo;
- Controllare la tensione a circuito aperto con il modulo interamente coperto con materiale opaco, quindi rimuovere il materiale opaco e misurare la tensione a circuito aperto sui relativi terminali e confrontare.

Se la tensione tra i terminali differisce di oltre il 5% dal valore nominale a un'irradiazione di  $\geq 65,0 \text{ W/ft}^2$  ( $700 \text{ W/m}^2$ ), ciò indica un collegamento elettrico difettoso.

## 7. Specifiche del prodotto

### Pannello solare flessibile da 100 W

**Potenza nominale:** 100 W (+/- 5 W)

**Tensione a circuito aperto:** 20,3 V

**Corrente di cortocircuito:** 6,3 A

**Tensione di esercizio massima:** 17,1 V

**Corrente di esercizio massima:** 5,9 A

**Coefficiente di temperatura della potenza nominale:**  
-0,39%/ $^{\circ}\text{C}$

**Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto:** -0,33%/ $^{\circ}\text{C}$

**Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito:** 0,06%/ $^{\circ}\text{C}$

**Tensione massima del sistema:** 600 V CC (UL)

**Corrente massima del fusibile:** 15 A

### Informazioni generali

**Peso del pannello solare:** circa 5,1 lbs (2,3 kg)

**Dimensioni:** 41,5\*24,1\*1,0 in (1.055\*612\*25 mm)

### Test e certificazione



\*Condizioni di test standard: 92,9 W/ft<sup>2</sup> (1000 W/m<sup>2</sup>), AM1,5, 77 °F (25 °C)

## Specifiche del coefficiente di temperatura

Coefficiente di temperatura della potenza	$-(0,39+/-0,02)\%/\text{k}$
Coefficiente di temperatura della tensione	$-(0,33+/-0,03)\%/\text{k}$
Coefficiente di temperatura della corrente	$+(0,06+/-0,015)\%/\text{k}$

## 8. Domande frequenti

### Perché il pannello solare da 100 W non riesce a erogare quanto indicato durante l'uso effettivo?

Nella maggior parte dei casi, è normale che un pannello solare non eroghi tutta la sua potenza nominale. Di seguito sono riportati alcuni dei motivi per cui ciò accade, nonché alcuni suggerimenti per avvicinarsi al raggiungimento del valore di potenza nominale.

1. Intensità della luce. La quantità di luce che si irradia sul pannello determina fluttuazioni della potenza erogata. È più probabile che i valori nominali della potenza erogata siano più vicini a quelli ottenuti in condizioni di prova quando si utilizza il prodotto in una giornata serena a mezzogiorno, anziché al mattino o nel pomeriggio. Le condizioni meteorologiche influiscono anche sulla quantità di luce solare che raggiunge il pannello. Ad esempio, è molto meno probabile che si raggiungano i valori della potenza nominale in presenza di nebbia, pioggia o nuvole.
2. Temperatura superficiale. Anche la temperatura superficiale del pannello solare influisce sulla quantità di potenza generata. Più bassa è la temperatura superficiale del pannello, maggiore sarà la potenza prodotta. Ad esempio, i pannelli solari generano più energia quando vengono utilizzati in inverno anziché in estate, ed è del tutto normale. I pannelli solari generalmente raggiungono temperature prossime a 140 °F (60 °C) durante l'estate. Ciò riduce la potenza nominale del 10-15%, nonostante i livelli più elevati di luce che si irradia sul pannello.
3. Angolo della luce solare. In buone condizioni di illuminazione, è possibile posizionare il pannello solare in modo che la luce colpisca perpendicolaramente la superficie per ottenere prestazioni di illuminazione migliori. Tuttavia, la maggior parte dei pannelli solari montati sul tetto di un camper possono essere posizionati solo in una configurazione a tegole, il che impedisce l'installazione a un angolo ottimale, e questa differenza comporta una perdita in termini di erogazione di potenza di circa il 5%-10%.
4. Oscuramento del pannello. La superficie del pannello solare non deve essere oscurata durante l'uso. L'oscuramento causato da ombre, corpi estranei e vetro può ridurre notevolmente la potenza erogata.

Problemi di prestazioni causati da pannelli difettosi: se il pannello non genera ancora potenza o l'erogazione rimane molto al di sotto dei valori nominali previsti dopo aver risolto i problemi riportati sopra, il pannello stesso potrebbe essere difettoso. Contattare l'assistenza clienti.

### Quanta potenza è in grado di generare il pannello solare flessibile da 100 W in condizioni normali?

Dipende innanzitutto dalle condizioni meteorologiche. In generale, in una giornata serena senza nuvole, la luce del sole che colpisce il pannello con un angolo di 90° genera di solito 70 W-80 W di potenza nel pannello da 100 W (le condizioni di luce correnti sono normalmente 74,3-83,6 W/ft<sup>2</sup> (800-900 W/m<sup>2</sup>) con una temperatura del pannello di 32 °F (50 °C) in condizioni di prova. I valori di potenza nominale si basano su 92,9 W/ft<sup>2</sup> (1.000 W/m<sup>2</sup>) in condizioni di AM1,5 con una temperatura del pannello di 25 °C in condizioni di prova. I valori nominali della potenza erogata sono prossimi a quelli osservati normalmente a mezzogiorno durante l'inverno).

### Quali sono l'intervallo di temperatura di esercizio e le precauzioni d'uso per il pannello da 100 W?

L'intervallo della temperatura di esercizio del pannello solare è compreso tra -4 °F e 185 °F (tra -20 °C e 85 °C).

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il pannello solare e ridurre al minimo la flessione eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il nucleo della batteria.

I pannelli sono realizzati in un materiale composito speciale, leggero e in grado di flettersi entro una certa misura, il che consente di usarli in modo flessibile su diverse superfici del tetto. Tuttavia, i pannelli solari sono realizzati con celle solari di silicio monocristallino e, nonostante la loro flessibilità, non devono essere sbattuti a terra durante l'installazione e l'uso, né calpestati o colpiti con corpi estranei. Non sedersi sulla superficie dei pannelli e non piegare eccessivamente i pannelli per evitare di rompere le celle solari monocristalline e comprometterne l'uso. I danni causati da questi comportamenti non sono coperti dalla garanzia gratuita.

#### **La piegatura del pannello da 100 W ha un impatto notevole sulla potenza?**

Il pannello solare può essere piegato su alcune superfici, ma più si piega il pannello, meno risulta efficiente. Ciò è dovuto al fatto che la generazione di potenza del pannello è ottimale solo quando l'intero pannello è irradiato da una fonte di luce costante. Quando vengono piegate, diverse aree del pannello solare flessibile vengono esposte a quantità di luce differenti e ciò riduce l'efficienza della generazione di potenza.

#### **È possibile utilizzare i pannelli solari da 100 W insieme in serie?**

Sì. Leggere attentamente la descrizione dei collegamenti in serie e in parallelo nel Manuale utente, prestando particolare attenzione ai requisiti della centralina di accumulo di energia e alle limitazioni relative all'erogazione del pannello solare, in modo da non usare in serie pannelli solari con correnti diverse con conseguente mancato rilascio di potenza e creazione di un effetto 1+1<2.

#### **È possibile collegare i pannelli solari da 100 W in parallelo?**

Sì. Il collegamento dei pannelli in parallelo aumenta la potenza raddoppiando la corrente. Il numero massimo di pannelli da 100 W consentiti in un collegamento in parallelo dipende dalla centralina e dal dispositivo di accumulo di energia del camper. Accertarsi che il sistema di accumulo di energia utilizzato nel veicolo supporti una corrente in ingresso elevata e utilizzare cavi con un diametro adeguato alla corrente di uscita per collegare i pannelli in parallelo in modo sicuro.

#### **È necessario pulire periodicamente il pannello solare da 100 W?**

Sì. Dopo l'utilizzo all'esterno per un lungo periodo di tempo, sulla superficie del pannello solare si possono depositare accumuli di polvere e corpi estranei che in alcuni casi bloccano la luce, riducendo la potenza erogata. La pulizia periodica può aiutare a mantenere la superficie del pannello solare pulita e priva di ostruzioni e generare una maggiore potenza erogata. Per la pulizia della superficie, utilizzare materiali morbidi per evitare che materiali duri graffino la superficie del pannello e compromettano l'erogazione.

## **9. Manutenzione**

**Si consiglia di eseguire la manutenzione indicata di seguito per garantire prestazioni ottimali del modulo:**

1. Se necessario, pulire la superficie flessibile del modulo con acqua e una spugna o un panno morbidi. È possibile rimuovere lo sporco ostinato con un detergente delicato. Evitare di utilizzare accessori di pulizia affilati e/o duri. Si consiglia di pulire solo la mattina e la sera quando il sole è debole (irradiazione  $\leq 18,6 \text{ W}/\text{ft}^2$  (200 W/m<sup>2</sup>)).
2. Ispezionare i collegamenti elettrici e meccanici ogni sei mesi per verificare che siano puliti, sicuri e integri.
3. Impedire che foglie e altri oggetti coprano la superficie del pannello solare. L'oscuramento parziale del pannello solare non solo influenza sull'efficienza della generazione di energia, ma può anche causare una corrente eccessiva in alcuni punti e bruciare i componenti.

**In caso di problemi, contattare sempre un tecnico esperto qualificato perché li esamini e seguire le istruzioni di manutenzione per tutti i componenti utilizzati nel sistema, come staffe, regolatori di carica, invertitori, batterie, e così via.**


Con la presente, EcoFlow Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura Pannello solare e conforme alla direttiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

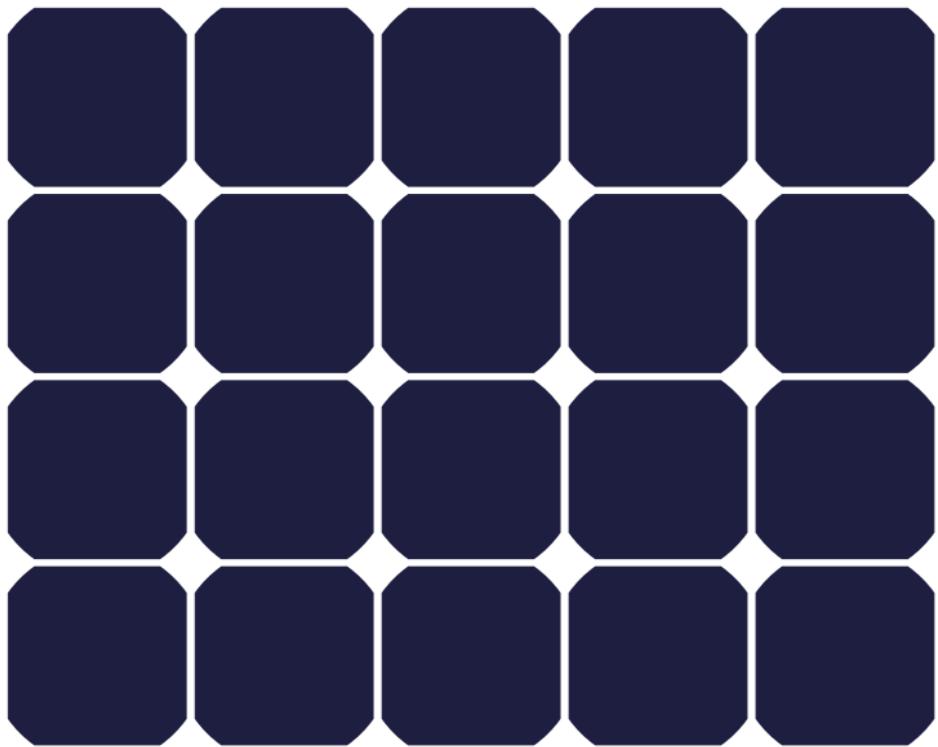

**EcoFlow**

Panel solar flexible de 100 W

Contacte con nosotros:

[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

NA/LA/APAC/MEA: [support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)

EU: [support.eu@ecoflow.com](mailto:support.eu@ecoflow.com)

AU: [support.au@ecoflow.com](mailto:support.au@ecoflow.com)

## Índice

<b>1 Finalidad</b>	1
<b>2 Exención de responsabilidad</b>	1
<b>3 Información general de seguridad</b>	1
<b>4 Precauciones de seguridad</b>	2
<b>5 Procedimiento y precauciones de instalación</b>	
5.1 Desembalaje y precauciones	2
5.2 Requisitos previos a la instalación	3
5.3 Precauciones de instalación	5
<b>6 Puesta en servicio y solución de problemas</b>	6
<b>7 Especificaciones del producto</b>	6
<b>8 Preguntas frecuentes</b>	7
<b>9 Mantenimiento</b>	8

## 1. Finalidad

En el presente manual figura información sobre los componentes de energía solar y su instalación. Lea este manual y familiarícese con su contenido al completo antes de adquirir e instalar los paneles para asegurarse de que los utiliza correctamente. Cualquier uso incorrecto puede causar lesiones graves al usuario u otras personas, daños al producto o daños materiales.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y explicaciones.

Durante la instalación de los módulos, los instaladores deben seguir todas las precauciones de seguridad especificadas en este manual y en cualquier normativa de ámbito local. Antes de instalar sistemas fotovoltaicos solares, los instaladores deben estar familiarizados con los requisitos mecánicos y eléctricos de dichos sistemas. Despues de leer este manual, consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas sobre la información de servicio y mantenimiento.

Este documento se aplica a la siguiente serie de componentes solares: EF-Flex-M100

## 2. Exención de responsabilidad

Dado que el uso de este manual, así como las condiciones o métodos para la instalación, el funcionamiento, el uso y el mantenimiento de productos fotovoltaicos (FV) pueden quedar fuera del control de EcoFlow, la empresa declina toda responsabilidad derivada de instalaciones y operaciones distintas de las normales, además de por cualquier pérdida, daño y necesidad de mantenimiento derivadas de estas o relacionados con ellas de cualquier forma.

EcoFlow no será responsable de ninguna infracción de patentes de terceros u otros derechos que pueda resultar de la adopción de métodos de instalación, accesorios, etc., distintos de los proporcionados por nuestra empresa durante la instalación y el uso.

La información del producto y los ejemplos de instalación de este manual se basan en los conocimientos y la experiencia de EcoFlow y nuestros socios, y se consideran exactos; sin embargo, las restricciones y recomendaciones de dicha información, incluidas las especificaciones del producto, no constituyen ninguna garantía expresa o implícita.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y la exención de responsabilidad de este producto. Una vez que utilice este producto, se considerará que ha entendido, reconocido y aceptado todos los términos y contenidos de este documento y el usuario será responsable de sus acciones y de todas las consecuencias derivadas de estas. Por medio del presente, EcoFlow renuncia a toda responsabilidad por pérdidas causadas por el incumplimiento del usuario de utilizar el producto según lo indicado en el manual de usuario. Ateniéndose al cumplimiento de las leyes y regulaciones, nuestra empresa tiene el derecho final de interpretar este documento y todos los documentos relacionados con este producto. Cualquier actualización, revisión o cancelación del contenido, si es necesario, se realizará sin previo aviso, y los usuarios deben visitar el sitio web oficial de EcoFlow para obtener la información más reciente sobre el producto.

## 3. Información general de seguridad

Los sistemas fotovoltaicos solares solo deben ser instalados por personal cualificado con el conocimiento y las habilidades profesionales pertinentes. Todos los módulos solares están equipados con una caja de conexiones conectada permanentemente y cables de 2,5 mm<sup>2</sup> (0,004 pulg.<sup>2</sup>). Los instaladores asumirán todos los riesgos de lesiones que puedan producirse durante la instalación, incluido, entre otros, el riesgo de descarga eléctrica.

Cuando se expone a la luz solar directa, un solo módulo puede generar tensiones de CC superiores a 24 V. La exposición a tensiones de CC de 24 V o superiores es potencialmente peligrosa. Puede producirse un arco eléctrico al desconectar los cables de los componentes fotovoltaicos expuestos a la luz solar. Este tipo de arco puede provocar quemaduras e incendios. Proceda con especial precaución o podrían producirse otros problemas. Por ello, es importante protegerse contra la electricidad.

Los módulos solares convierten la energía solar en corriente continua (CC) y están diseñados para su uso en exteriores. Los módulos se pueden montar sobre un objeto exterior fijo y el diseñador y el instalador del sistema serán responsables de que el diseño de la estructura de soporte cumpla con los requisitos pertinentes.

No intente desmontar el módulo ni retirar ninguna placa de características o componente conectados.

No aplique pintura, adhesivos ni sustancias que obstruyan la incidencia de luz en la superficie receptora de luz del módulo.

No exponga la superficie del módulo a la luz solar amplificada y enfocada artificialmente.

Respete todas las leyes y normativas de ámbito local, regional y nacional al instalar los sistemas. Respete las leyes y normativas de ámbito local y nacional pertinentes al instalarlos en un vehículo o una embarcación.

## 4. Precauciones de seguridad

Cuando la luz incide sobre la superficie receptora del módulo solar, el módulo solar generará corriente continua (CC) con una tensión superior a 24 V. Si los módulos están conectados en serie, la tensión total es igual a la suma de la tensión de cada módulo. Si los módulos están conectados en paralelo, la corriente total es igual a la suma de la corriente de cada módulo.

Cuando transporte e instale cualquier componente mecánico o eléctrico, procure mantener a los niños alejados del sistema y del lugar de instalación.

Se recomienda cubrir completamente la superficie receptora de luz del módulo con un material opaco durante la instalación y desconectar los terminales positivo y negativo para evitar problemas derivados de la generación de energía.

No lleve anillos de metal, correas, pendientes, piercings en la nariz o los labios u otros dispositivos metálicos cuando instale o solucione problemas en un sistema fotovoltaico y utilice únicamente herramientas aisladas autorizadas para su uso en instalaciones eléctricas.

Siga las instrucciones de seguridad para todos los demás componentes utilizados en el sistema, incluidos cables, conectores, controladores, reguladores de carga, inversores, baterías y otras baterías recargables, etc.

Utilice únicamente el equipo, los conectores, el cableado y los soportes necesarios para la instalación de este sistema de módulos solares. Utilice siempre módulos del mismo tipo en un determinado sistema fotovoltaico. Se han integrado diodos de derivación en la caja de conexiones de todos los módulos.

Para cualquier módulo individual o combinación de más de un módulo conectado en serie o paralelo, la sección transversal del cable y la capacidad del conector deben ajustarse a la corriente de cortocircuito máxima del sistema; de lo contrario, el cable y el conector se sobrecalentarán a altas corrientes.

Los fusibles de CC deben ser adecuados para la capacidad de protección contra sobrecorriente del módulo.

En condiciones exteriores normales, las corrientes y tensiones generadas por el módulo serán diferentes de las indicadas en la hoja de datos, en función de las condiciones meteorológicas y la temperatura ambiente. Los datos que figuran en la placa de características son los valores previstos en condiciones de prueba estándar (STC).

## 5. Procedimientos y precauciones de instalación

Obtenga información sobre cualquier requisito y aprobación previa para la ubicación, la instalación y la inspección por parte de las autoridades competentes antes de proceder con la instalación.


**Para instalar el producto en el techo de un vehículo, asegúrese de que el techo esté protegido contra incendios:**

La ubicación de instalación debe estar libre de materiales inflamables. Los terminales positivo y negativo del panel solar deben estar completamente desconectados antes de la instalación. Utilice únicamente herramientas aisladas autorizadas para su uso en instalaciones eléctricas.


### 5.1 Desembalaje y precauciones

**Desembale con cuidado el panel solar y asegúrese de seguir todas las instrucciones del paquete. El contenido es el siguiente:**

1 panel solar, 1 manual de usuario y 1 tarjeta de garantía.

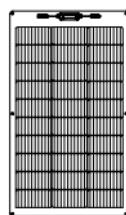

Panel solar



Manual de usuario y tarjeta de garantía

**Nota:**


1. No pise ningún módulo, no camine sobre ellos, no quede de pie sobre ellos ni salte encima, ya que las tensiones irregulares pueden afectar a las microgrietas de la celda de la batería y, en última instancia, a la fiabilidad y experiencia del usuario del módulo.
2. No utilice herramientas afiladas en el módulo para marcar, cortar, seccionar o rajuar la parte delantera o trasera del panel.
3. No doble, agite, pliegue ni deje caer el panel flexible de forma descuidada.
4. Mantenga todos los contactos y conectores eléctricos limpios y secos.

## 5.2 Requisitos previos a la instalación


Asegúrese de que los módulos cumplen los requisitos técnicos generales del sistema y de que otros componentes del sistema no dañarán los módulos mecánica o eléctricamente.

Los módulos se pueden conectar en serie para aumentar la tensión o en paralelo para aumentar la corriente. En una conexión en serie, el terminal positivo de un módulo se transfiere al terminal negativo del segundo módulo. En una conexión en paralelo, los terminales positivos de ambos módulos están conectados, al igual que sus terminales negativos.

**En este diagrama se muestra una conexión en serie:**

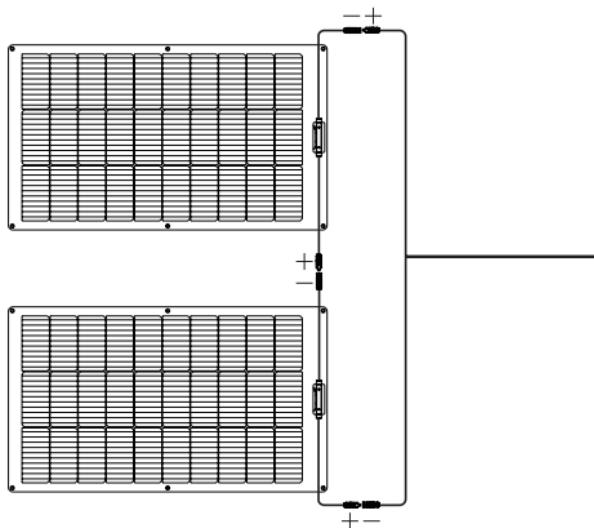

En este diagrama se muestra una conexión en paralelo:

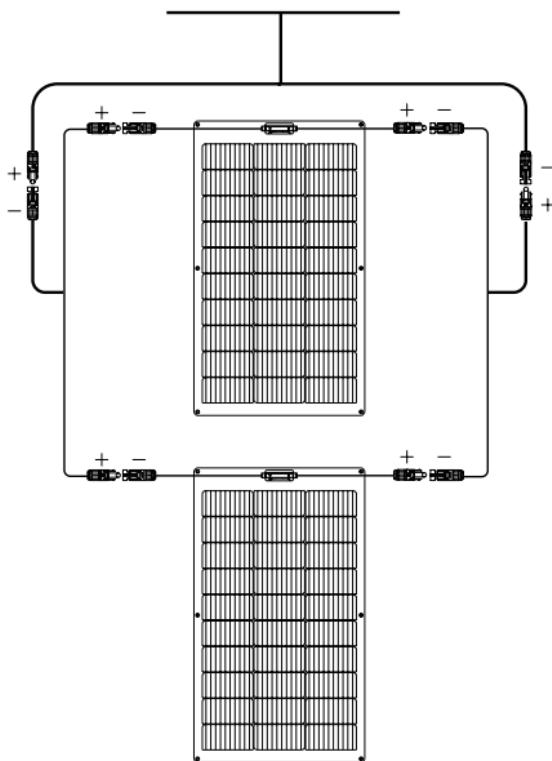

**Se recomienda que los módulos que comparten la salida eléctrica se conecten en la misma serie para evitar que el desajuste cree un efecto de  $1 + 1 < 2$ .**

Evite la sombra, por pequeña que sea, pues reducirá la potencia de salida; asegúrese de que el sol pueda iluminar el módulo incluso en el día más corto del año.


Para generar la mayor cantidad de electricidad, el módulo debe estar orientado directamente hacia el sur si se encuentra en el hemisferio norte y hacia el norte si se encuentra en el hemisferio sur. Para obtener más información sobre el ángulo de elevación óptimo para la instalación, consulte la guía de instalación fotovoltaica estándar de su localidad o los requisitos de ángulo de instalación de un instalador o integrador de sistemas solares conocido.

## 5.3 Precauciones de instalación

Todos los métodos de instalación indicados a continuación son exclusivamente de referencia. EcoFlow solo suministra algunos de los accesorios para la instalación y conexión del módulo (consulte la lista del paquete para obtener más información) y no proporciona accesorios para una instalación completa del sistema del vehículo. Los instaladores del sistema deben asegurarse de que la instalación cumple todas las especificaciones pertinentes.

El panel del producto está fabricado con material flexible con seis orificios (de 8 mm de diámetro interior) dispuestos en los bordes y se puede fijar mediante pernos adaptadores opcionales por medio de los orificios adicionales, utilizando un adhesivo estructural o pegando cinta adhesiva de espuma de doble cara en la parte posterior del panel. Independientemente del método de instalación utilizado, se debe tomar la precaución de dejar espacio entre los paneles y el techo para mantener el flujo de aire y garantizar una buena disipación del calor a fin de prolongar la vida útil y la producción de energía.

**Tal y como se muestra a continuación:**

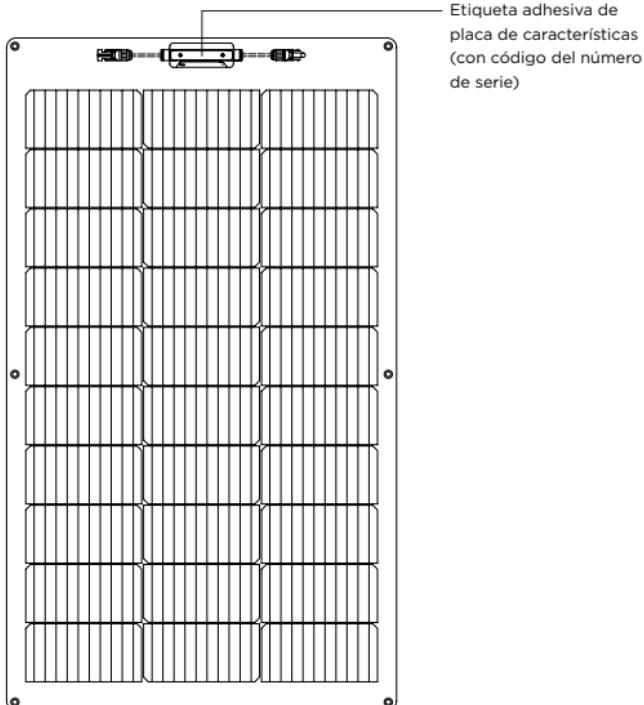

### Precaución:

1. Los módulos deben estar firmemente montados para soportar todas las cargas previstas, incluidas las del viento y la nieve.
2. Dow Corning es la marca recomendada de adhesivos estructurales y 3M la de cinta adhesiva de espuma de doble cara. Se pueden utilizar diferentes tipos de materiales en función del material de la superficie adhesiva del panel.

### Cada módulo tiene dos etiquetas que proporcionan la siguiente información:

Etiqueta adhesiva de la placa de características: Proporciona información sobre el tipo de producto y los parámetros eléctricos, el peso, las dimensiones, etc., medidos en condiciones de prueba estándar.

Etiqueta adhesiva con código del número de serie: Cada módulo tiene un número de serie único.

**Nota: No retire ninguna etiqueta del panel solar; la retirada de cualquier etiqueta anulará la política de garantía del producto de EcoFlow.**

## 6. Puesta en servicio y solución de problemas

**EcoFlow recomienda que la puesta en servicio y el mantenimiento del sistema del módulo solar sean realizados por técnicos fotovoltaicos cualificados.**

Pruebe los módulos conectados antes de conectarlos al sistema; compruebe siempre todos los componentes eléctricos y electrónicos del sistema antes de ponerlo en servicio y siga siempre las instrucciones provistas con cada pieza y equipo.

Para comprobar el rendimiento eléctrico del módulo, por lo general este se expone a la luz solar y no debe estar conectado a ninguna carga. Preste atención a su seguridad personal cuando realice estas mediciones.

Si se produce una generación anormal de energía, solucione el problema siguiendo los pasos que se indican a continuación:

- Inspeccione todo el cableado para asegurarse de que no haya circuitos abiertos ni conexiones defectuosas.
- Mida la tensión de circuito abierto de cada módulo.
- Mida la tensión de circuito abierto con el módulo completamente cubierto con un material opaco; a continuación, retire el material opaco y mida la tensión de circuito abierto en sus terminales y compárela.

Si la tensión entre los terminales difiere en más de un 5 % del valor nominal a una irradiancia de  $\geq 700 \text{ W/m}^2$  ( $65,0 \text{ W/pie}^2$ ), significa que la conexión eléctrica es incorrecta o deficiente.

## 7. Especificaciones del producto

### Panel solar flexible de 100 W

Potencia nominal:	100 W ( $\pm 5 \text{ W}$ )
Tensión de circuito abierto:	20,3 V
Corriente de cortocircuito:	6,3 A
Tensión de funcionamiento máxima:	17,1 V
Corriente de funcionamiento máxima:	5,9 A
Coeficiente de temperatura de la potencia nominal:	-0,39 %/ $^{\circ}\text{C}$
Coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto:	-0,33%/ $^{\circ}\text{C}$
Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito:	0,06%/ $^{\circ}\text{C}$
Tensión máxima del sistema:	600 V CC (UL)
Corriente máxima del fusible:	15 A

### Generalidades

Peso del panel solar:	2,3 kg (5,1 lb) aprox.
Dimensiones:	1055 x 612 x 25 mm (41,5 x 24,1 x 1,0 pulg.)

### Ensayos y certificación



\* Condiciones de prueba estándar: 1000 W/m<sup>2</sup> (92.9 W/pie<sup>2</sup>), AM1.5, 25 °C (77 °F)

## Especificaciones del coeficiente de temperatura

**Coeficiente de temperatura de potencia -(0,39 ± 0,02)%/k**

**Coeficiente de temperatura de tensión -(0,33 ± 0,03)%/k**

**Coeficiente de temperatura de corriente +(0,06 ± 0,015)%/k**

## 8. Preguntas frecuentes

### ¿Por qué el panel solar de 100 W no suministra la cantidad indicada durante su uso real?

En la mayoría de los casos, es normal que un panel solar no suministre toda su potencia nominal. A continuación se indican algunos de los motivos por los que esto ocurre, así como algunas sugerencias para acercarse al valor de potencia nominal.

1. Intensidad de la luz. La cantidad de luz que se refleja en el panel producirá fluctuaciones en la potencia de salida. Es más probable que alcance valores de potencia nominal más cercanos a los obtenidos en condiciones de prueba cuando utilice el producto en un día despejado al sol del mediodía, que cuando lo utilice por la mañana o por la tarde. Las condiciones meteorológicas también afectarán a la cantidad de luz solar que se refleja en el panel. Por ejemplo, es mucho menos probable que alcance los valores de potencia nominal cuando hay bruma, nubosidad y lluvia.
2. Temperatura superficial. La temperatura de la superficie del panel solar también afectará a la cantidad de energía generada. Cuanto menor sea la temperatura de la superficie del panel, más energía se producirá. Por ejemplo, los paneles solares generan más energía cuando se utilizan durante el invierno que durante el verano, y esto es completamente normal. Los paneles solares generalmente alcanzan temperaturas cercanas a los 60 °C (140 °F) durante el verano. Esto reduce la potencia nominal en un 10-15 %, a pesar de los mayores niveles de luz que se reflejan en el panel.
3. El ángulo de la luz del sol. Si las condiciones de iluminación son buenas, el panel solar puede permanecer donde la luz incide perpendicularmente sobre la superficie para conseguir un mejor rendimiento lumínico. Sin embargo, la mayoría de los paneles solares instalados en el techo de una autocaravana solo se pueden instalar en una configuración de teja, lo que impide que los paneles se instalen en el ángulo óptimo, y esta diferencia supondrá una pérdida de potencia de aproximadamente el 5-10 %.
4. Efecto de la sombra en el panel. La superficie del panel solar no debe estar a la sombra durante su uso. El efecto provocado por sombras, objetos extraños y cristal puede reducir en gran medida la potencia de salida. Problemas de rendimiento provocados por paneles que no funcionan correctamente: Si el panel sigue sin generar energía o su producción sigue estando muy por debajo de los valores de potencia nominal esperados después de solucionar los problemas anteriores, puede haber un problema con el propio panel. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

### ¿Cuánta energía puede generar el panel solar flexible de 100 W en condiciones normales?

Esto depende ante todo de las condiciones meteorológicas. En términos generales, en un día despejado y sin nubes en el cielo, la luz solar que incide sobre el panel en un ángulo de 90° suele generar 70-80 W de potencia en el panel de 100 W (las condiciones de luz actuales son normalmente de 800-900 W/m<sup>2</sup> [74,3-83,6 W/pies<sup>2</sup>] con una temperatura de panel de 50 °C [32 °F] en condiciones de prueba. Los valores de potencia nominal se basan en 1000 W/m<sup>2</sup> [92,9 W/pie<sup>2</sup>] en condiciones AM1,5, con una temperatura de panel de 25 °C en condiciones de prueba. Se observaron valores de potencia de salida cercanos a los valores nominales normalmente al sol del mediodía durante el invierno).

### ¿Cuáles son el rango de temperatura y las precauciones de uso del panel de 100 W?

El rango de temperatura de funcionamiento del panel solar flexible es de entre -20 °C y 85 °C (-4 °F y 185 °F). Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el panel solar y evite en la medida de lo posible los pliegues grandes durante el uso para evitar daños en el núcleo de la batería.

Los paneles están hechos de un material compuesto especial, que es ligero y capaz de doblarse hasta cierto punto, lo que permite utilizarlos de forma flexible en diferentes superficies del tejado. Sin embargo, los paneles solares están hechos de obleas de silicio monocristalino y, a pesar de su flexibilidad, no deben golpearse contra el suelo durante su instalación y uso, ni pisarse o golpearse con objetos extraños. No se siente sobre la superficie de los paneles ni los doble demasiado para evitar que las obleas monocristalinas se rompan y el uso se vea afectado. Los daños causados por la fuerza humana no están cubiertos por la garantía gratuita.

#### **¿Tiene un gran impacto en la alimentación doblar un panel de 100 W?**

El panel solar puede doblarse en determinadas superficies, pero cuanto más se doble, menos eficiente será. Esto se debe a que la generación de energía del panel solo es óptima cuando sobre todo el panel incide una fuente de luz uniforme. Cuando se doblan, las diferentes áreas del panel solar flexible se exponen a cantidades de luz distintas, lo que reduce la eficiencia de generación de energía.

#### **¿Puedo utilizar paneles solares de 100 W conjuntamente en serie?**

Sí. Lea atentamente la descripción de las conexiones en serie y en paralelo en el manual de usuario, prestando especial atención a los requisitos y limitaciones del controlador de almacenamiento de energía en la salida del panel solar, para que no se utilicen paneles solares en serie con diferentes corrientes sin liberar su potencia y generar un efecto de  $1+1 < 2$ .

#### **¿Puedo conectar paneles solares de 100 W en paralelo?**

Sí. La conexión de paneles en paralelo aumenta la potencia gracias a la duplicación de la corriente. El número máximo de paneles de 100 W permitidos en una conexión en paralelo depende del controlador y del equipo de almacenamiento de energía de su autocaravana. Asegúrese de que el sistema de almacenamiento de energía utilizado en su vehículo admite una corriente de entrada más alta y utilice cables con un diámetro adecuado a la corriente de salida para conectar los paneles de forma segura en paralelo.

#### **¿Es necesario limpiar el panel solar de 100 W periódicamente?**

Sí. Puede que haya mucho polvo y objetos extraños en la superficie del panel solar después de que el panel se haya utilizado al aire libre durante un tiempo prolongado, lo que obstruye la luz en cierta medida y reduce la producción de energía. Una limpieza periódica puede ayudar a mantener la superficie del panel solar limpia y libre de obstrucciones, y generar una mayor potencia. Sin embargo, debe tener cuidado y asegurarse de limpiar la superficie con materiales blandos para evitar que los materiales duros la arañen y afecten a la potencia.

## **9. Mantenimiento**

**Le recomendamos que lleve a cabo el siguiente mantenimiento para garantizar un rendimiento óptimo del módulo:**

1. Limpie la superficie flexible del módulo con agua y una esponja o paño suave cuando sea necesario. La suciedad persistente se puede eliminar con un detergente suave. Evite utilizar herramientas de limpieza afiladas o duras. Se recomienda limpiar solo por la mañana y por la tarde, cuando el sol esté débil (irradiancia  $\leq 200 \text{ W/m}^2$  [ $18.6 \text{ W/pie}^2$ ]).
2. Inspeccione las conexiones eléctricas y mecánicas cada seis meses para confirmar que están limpias y firmemente conectadas, y que no hayan sufrido daños.
3. Evite que hojas y otros objetos cubran la superficie del panel solar. La sombra parcial sobre el panel solar no solo afectará a la eficiencia de la generación de energía, sino que también puede causar una corriente excesiva en algunos lugares y quemar los componentes.

**En caso de que se produzca algún problema, acuda siempre a un experto cualificado para que investigue y siga las instrucciones de mantenimiento de todos los componentes utilizados en el sistema, como soportes, reguladores de carga, inversores, baterías, etc.**


Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo panel solar cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

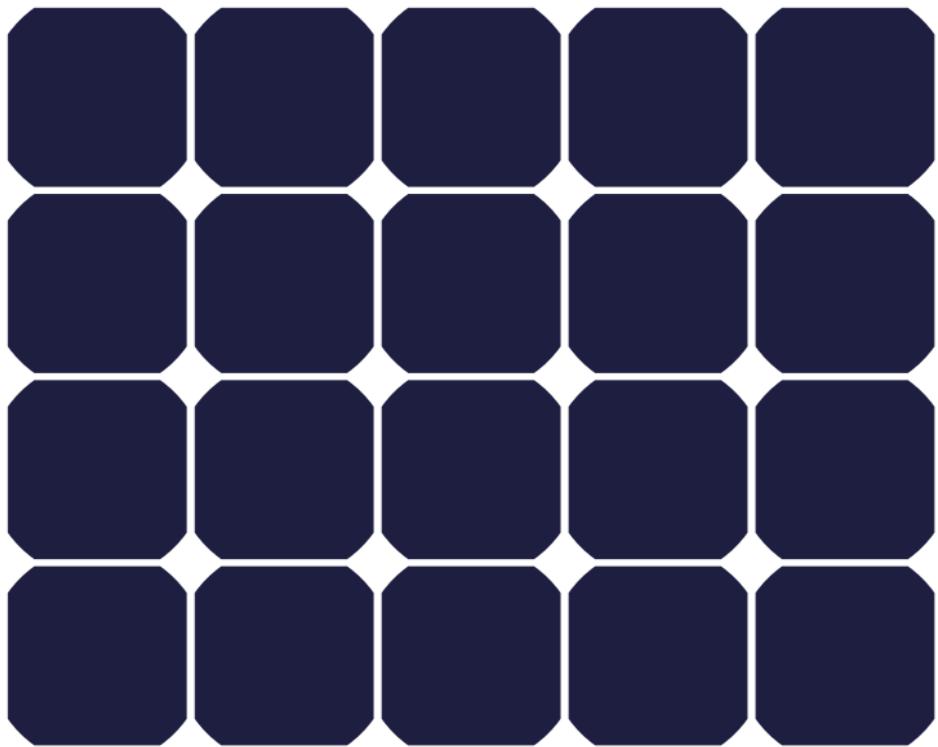

# ECOFLOW

## Flexibel zonnepaneel 100 W

**Neem contact met ons op:**

[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

NA/LA/APAC/MEA: [support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)

EU: [support.eu@ecoflow.com](mailto:support.eu@ecoflow.com)

AU: [support.au@ecoflow.com](mailto:support.au@ecoflow.com)

## Inhoud

<b>1 Doel</b>	1
<b>2 Disclaimer</b>	1
<b>3 Algemene veiligheidsinformatie</b>	1
<b>4 Veiligheidsvoorschriften</b>	2
<b>5 Installatieprocedure en voorzorgsmaatregelen</b>	
5.1 Uitpakken en voorzorgsmaatregelen	2
5.2 Vereisten voorafgaand aan de installatie	3
5.3 Voorzorgsmaatregelen bij installatie	5
<b>6 Inbedrijfstelling en probleemoplossing</b>	6
<b>7 Productspecificaties</b>	6
<b>8 Veelgestelde vragen</b>	7
<b>9 Onderhoud</b>	8

## 1. Doel

Deze handleiding bevat informatie over de onderdelen van het zonne-energiesysteem en hun installatie. Zorg ervoor dat u deze handleiding hebt gelezen en begrijpt voordat u de panelen koopt en installeert, zodat u zeker weet dat u ze correct gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of anderen, schade aan het product of verlies van eigendommen.

Neem bij vragen gerust contact met ons op voor meer informatie en verdere uitleg.

Bij het installeren van modules dienen installateurs alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en eventuele lokale voorschriften op te volgen. Alvorens fotovoltaïsche systemen te installeren, dienen installateurs vertrouwd te zijn met de mechanische en elektrische vereisten van dergelijke systemen.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen voor service- en onderhoudsinformatie.

Dit document is van toepassing op zonnepanelen uit de volgende serie: EF-Flex-M100

## 2. Disclaimer

Aangezien het gebruik van deze handleiding als ook de voorwaarden voor installatie, de installatiemethoden, de bediening, het gebruik en het onderhoud van fotovoltaïsche producten (PV) mogelijk buiten de controle van EcoFlow liggen, aanvaardt EcoFlow geen verantwoordelijkheid voor dergelijke niet-standaard installaties en werkzaamheden en wijst het uitdrukkelijk alle verlies, schade en onderhoudsvereisten af die hieruit voortvloeien of op enige wijze hiermee verband houden.

EcoFlow is niet aansprakelijk voor enige inbraak op patenten of andere rechten van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van installatiemethoden, accessoires, enz. die bij de installatie en het gebruik niet door ons bedrijf worden geleverd.

De productinformatie en installatievoorbeelden in deze handleiding zijn gebaseerd op de relevante kennis en ervaring van EcoFlow en onze partners en worden beschouwd als betrouwbaar. De beperkingen en aanbevelingen in deze informatie, inclusief productspecificaties, vormen echter geen expliciete of impliciete garantie.

Lees de gebruikershandleiding en de afwijzing van aansprakelijkheid voor dit product zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Zodra u dit product gebruikt, wordt u geacht alle voorwaarden en de inhoud van dit document te hebben begrepen en geaccepteerd. U gaat ermee akkoord dat de gebruiker verantwoordelijk is voor zijn handelingen en alle daaruit voortvloeiende gevolgen. EcoFlow wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor eventuele verliezen als gevolg van het niet volgens de gebruikershandleiding gebruiken van het product door de gebruiker. Afhankelijk van de naleving van wet- en regelgeving heeft ons bedrijf het uiteindelijke recht om dit document en alle documenten van en met betrekking tot dit product te interpreteren. Eventuele updates, herzieningen of beëindiging van de inhoud daarvan zullen, indien nodig, zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd en gebruikers moeten de officiële website van EcoFlow bezoeken voor de meest recente informatie over het product.

## 3. Algemene veiligheidsinformatie

Fotovoltaïsche systemen mogen alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel met relevante professionele vaardigheden en kennis. Alle zonnemodules zijn uitgerust met een permanent aangesloten aansluitdoos en draden van  $2,5 \text{ mm}^2$  ( $0,004 \text{ in}^2$ ). Installateurs dragen alle risico's op letsel die tijdens de installatie kunnen optreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het risico op elektrische schokken.

Bij blootstelling aan direct zonlicht kan een enkele module gelijkspanningen van meer dan 24 V genereren. Blootstelling aan gelijkspanningen van 24 V of hoger kan gevaarlijk zijn. Vonkontlading kan optreden bij het loskoppelen van draden die zijn aangesloten op PV-onderdelen die zijn blootgesteld aan zonlicht. Een dergelijke vonkontlading kan brandwonden of brand veroorzaken. Wees extra voorzichtig om verdere problemen te voorkomen. Het is belangrijk om uzelf te beschermen tegen elektrische schokken!

De zonnemodules zetten zonne-energie om in gelijkstroom en zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis.

Modules kunnen worden gemonteerd op een vast buitenobject. De systeemontwerper en installateur zijn ervoor verantwoordelijk dat het ontwerp van de ondersteunende constructie voldoet aan de vereisten.

Probeer de module niet te demonteren en verwijder geen typeplaatjes of onderdelen.

Breng geen verf, kleefmiddelen of stoffen aan op het lichtontvangende oppervlak van de module om te voorkomen dat het licht op de batterijcel wordt geblokkeerd.

Stel het oppervlak van de module niet bloot aan zonlicht dat kunstmatig wordt gecentreerd.

Neem bij het installeren van systemen alle lokale, regionale en nationale wet- en regelgeving en wettelijke voorschriften in acht. Neem bij het installeren op een voertuig of vaartuig de relevante lokale en nationale wet- en regelgeving in acht.

## 4. Veiligheidsvoorschriften

Wanneer er licht op het lichtontvangende oppervlak van de zonnemodule schijnt, genereert de zonnemodule gelijkspanning met een spanning van meer dan 24 V. Als modules in serie worden geschakeld, is de totale spanning gelijk aan de som van de spanning van elke module. Als modules parallel worden geschakeld, is de totale stroom gelijk aan de som van de stroom van elke module.

Zorg er bij het transporteren en installeren van mechanische en elektrische onderdelen voor dat kinderen niet in de buurt van het systeem en de installatielocatie komen.

Het wordt aanbevolen om het lichtontvangende oppervlak van de module tijdens de installatie volledig af te dekken met ondoorzichtig materiaal en de positieve en negatieve aansluitingen los te koppelen om problemen als gevolg van de energieopwekking te voorkomen.

Draag bij het installeren van of het oplossen van problemen met een PV-systeem geen metalen ringen, riemen, oorbellen, neus- en lip piercing's of andere metalen voorwerpen en gebruik alleen geïsoleerd gereedschap dat is goedgekeurd voor elektrische installatie.

Houd u aan de veiligheidsinstructies voor alle andere onderdelen van het systeem, waaronder kabels, connectoren, controllers, laadregelaars, omvormers, batterijen en andere oplaadbare batterijen, enz.

Gebruik alleen de apparatuur, connectoren, bedrading en steunen die nodig zijn voor de installatie van dit zonnemodule-systeem. Gebruik altijd modules van hetzelfde type in een bepaald PV-systeem. In de aansluitdoos zijn bypass-diodes geïntegreerd voor alle modules.

Voor elke afzonderlijke module of combinatie van modules die in serie of parallel zijn geschakeld, moeten de dwarsdoorsnede van de kabel en de capaciteit van de connector overeenkomen met de maximale kortsluitstroom van het systeem om te voorkomen dat de kabel en connector oververhit raken bij hoge stroomsterkten.

DC-zekeringen moeten geschikt zijn voor de overstroombeschermingsklasse van de module.

Onder normale buitenomstandigheden wijken de door de module gegenereerde stroom en spanning af van de waarden op het gegevensblad, afhankelijk van het weer en de omgevingstemperatuur. De gegevens op het typeplaatje zijn de verwachte waarden onder standaardtestomstandigheden (STC).


## 5. Installatieprocedure en voorzorgsmaatregelen

Vraag voorafgaand aan de installatie de relevante autoriteiten om informatie over vereisten en voorafgaande goedkeuringen voor de locatie, installatie en inspectie.


**Wanneer u het product op het dak van een voertuig monteert, moet u ervoor zorgen dat het dak tegen brand wordt beschermd:** De installatielocatie moet vrij zijn van brandbare materialen. De positieve en negatieve aansluitingen van het zonnepaneel moeten vóór de installatie worden losgekoppeld. Gebruik alleen goedgekeurd geïsoleerd gereedschap voor elektrische installatie.

### 5.1 Uitpakken en voorzorgsmaatregelen

**Pak het zonnepaneel voorzichtig uit en volg alle instructies op de verpakking op. De inhoud van een verpakking:**  
1 zonnepaneel, 1 gebruikershandleiding en 1 garantiekaart.

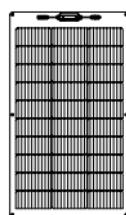

Zonnepaneel



Gebruikershandleiding  
en garantiekaart

**Opmerking:**


1. Het is niet toegestaan om op een module te staan, te lopen of te springen. Ongelijke spanningen kunnen microscheuren in de batterijcel veroorzaken, hetgeen ten koste gaat van de betrouwbaarheid en prestaties van de module;
2. Gebruik geen scherp gereedschap om beschadiging van de voor- en achterkant van het paneel te voorkomen;
3. Voorkom overmatig buigen, schudden of het laten vallen van het flexibele paneel;
4. Houd alle elektrische contacten en connectoren schoon en droog.

## 5.2 Vereisten voorafgaand aan de installatie


Controleer of de modules voldoen aan de algemene technische vereisten van het systeem en zorg ervoor dat andere systeemonderdelen de modules niet mechanisch of elektrisch beschadigen.

Modules kunnen in serie worden geschakeld om de spanning te verhogen of parallel worden geschakeld om de stroomsterkte te verhogen. Wanneer modules in serie worden geschakeld, wordt de positieve aansluiting van een module aangesloten op de negatieve aansluiting van de tweede module. Wanneer modules parallel worden geschakeld, worden de positieve aansluitingen en negatieve aansluitingen van de eerste module en volgende module op elkaar aangesloten.

**Het schema toont een serieschakeling:**

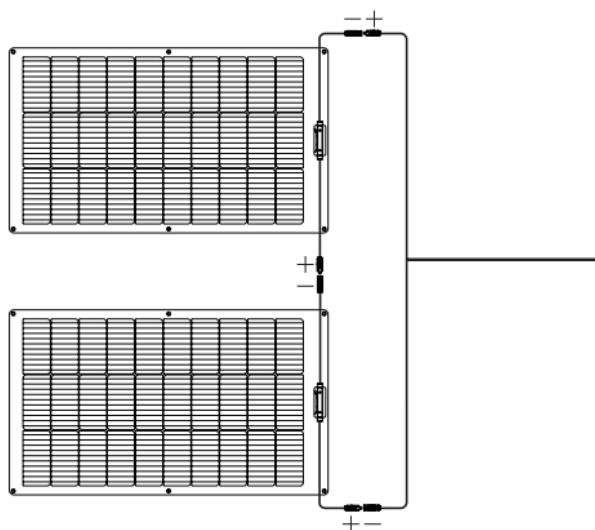

Het schema toont een parallelschakeling:

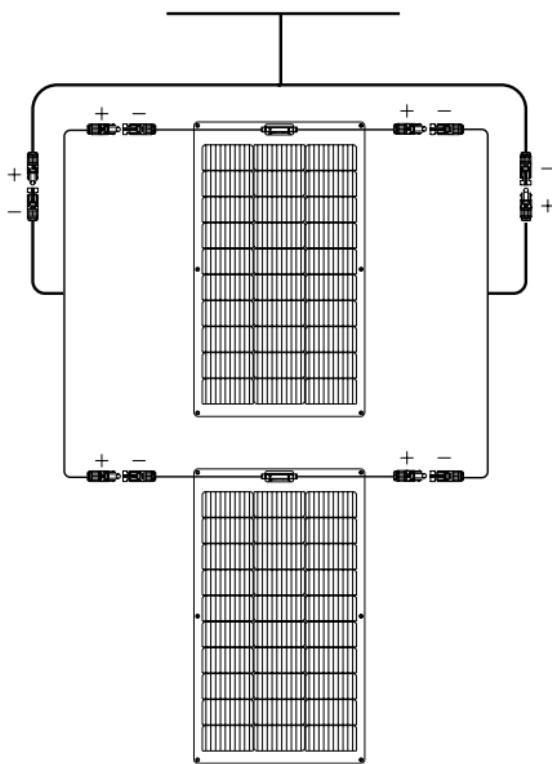

**Het wordt aanbevolen om modules met hetzelfde elektrische vermogen in dezelfde serie aan te sluiten om te voorkomen dat verkeerde afstemming een 1+1<2-effect veroorzaakt;**

Vermijd schaduw, omdat zelfs een kleine hoeveelheid schaduw het uitgangsvermogen vermindert; zorg ervoor dat de zon zelfs op de kortste dag van het jaar op de module kan schijnen;


Om de meeste elektriciteit op te wekken, moet de module zich in het noordelijke halfronde direct naar het zuiden en in het zuidelijke halfronde direct naar het noorden gericht zijn. Raadpleeg voor meer informatie over de beste elevatiehoek de standaard PV-installatiehandleiding van uw gemeente of de vereisten voor de installatiehoek van een bekende installateur van fotovoltaïsche systemen of systeemintegrator.

## 5.3 Voorzorgsmaatregelen bij installatie

Alle volgende installatiemethoden dienen uitsluitend ter referentie. EcoFlow levert enkele accessoires voor de installatie en aansluiting van de module (zie de verpakkingslijst voor meer informatie), maar levert geen accessoires voor een complete installatie op een voertuig. Installateurs dienen ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan alle specificaties.

Het paneel is gemaakt van flexibel materiaal met zes gaten (binnendiameter van 8 mm) aan de randen. Het kan worden bevestigd met de optionele adapterbouten in de reservegaten of door constructielijn of dubbelzijdig foamtape op de achterkant van het paneel aan te brengen. Ongeacht welke installatiemethode wordt gebruikt, er moet altijd voldoende ruimte tussen de panelen en het dak aanwezig zijn om de luchtstroom en een goede warmteafvoer te waarborgen. Dit zorgt voor een langere levensduur en een hoger vermogen.

Zoals hieronder weergegeven:

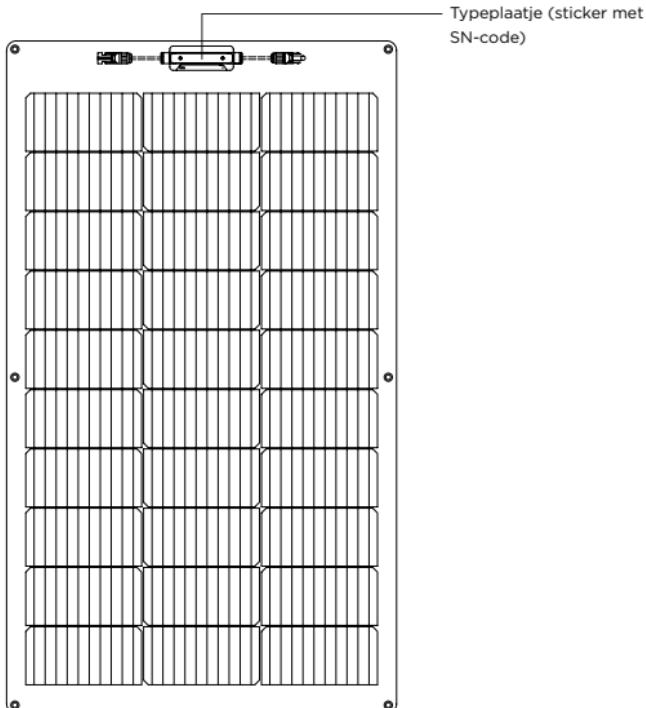

### Voorzichtig:

1. De modules moeten stevig worden bevestigd om alle verwachte belastingen, inclusief wind- en sneeuwbelastingen, te weerstaan.
2. Aanbevolen worden constructielijn van het merk Dow Corning en dubbelzijdige foamtape van het merk 3M. Er kunnen verschillende soorten materialen worden gebruikt, afhankelijk van het materiaal van het hechtyvlak van het paneel.

### Elke module is voorzien van twee labels met de volgende informatie:

Typeplaatje Sticker: Biedt informatie over het producttype en de elektrische parameters, het gewicht, de afmetingen, enz., gemeten onder standaardtestomstandigheden.

Sticker met SN-code: Elke module heeft een uniek serienummer.

**Opmerking: Verwijder geen labels van het zonnepaneel; als u labels verwijderd, komt de garantie van EcoFlow te vervallen.**

## 6. Inbedrijfstelling en probleemoplossing

**EcoFlow raadt aan dat de inbedrijfstelling en het onderhoud van het zonnemodulesysteem wordt uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs van fotovoltaïsche systemen.**

Test geschakelde modules voordat u ze op het systeem aansluit; test altijd alle elektrische en elektronische onderdelen van het systeem voordat u het systeem in bedrijf stelt en volg altijd de instructies die bij elk onderdeel en elk apparaat worden geleverd.

Om de elektrische prestaties van de module te testen, moet de module worden blootgesteld aan zonlicht zonder dat deze op een belasting is aangesloten. Let op uw persoonlijke veiligheid bij het uitvoeren van deze metingen.

Als er een abnormale energieopwekking optreedt, lost u het probleem op door de onderstaande stappen uit te voeren:

- Controleer alle bedrading op open circuits of slechte aansluitingen;
- Controleer de nullastspanning van elke module;
- Controleer de nullastspanning met de module volledig bedekt met ondoorzichtig materiaal; verwijder vervolgens het ondoorzichtige materiaal en meet de nullastspanning bij de aansluitingen en vergelijk de gemeten waarden.

Als de spanning tussen de aansluitingen meer dan 5% verschilt van de nominale waarde bij een stralingssterkte van  $\geq 700 \text{ W/m}^2$  ( $65,0 \text{ W/ft}^2$ ), wijst dit op een slechte elektrische aansluiting.

## 7. Productspecificaties

### Flexibel zonnepaneel van 100 W

Nominaal vermogen:	100 W (+/- 5 W)
Nullastspanning:	20,3 V
Kortsuitspanning:	6,3 A
Maximale bedrijfsspanning:	17,1 V
Maximale bedrijfsstroom:	5,9 A
Temperatuurcoëfficiënt van nominaal vermogen:	-0,39%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van nullastspanning:	-0,33%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van kortsuitspanning:	0,06%/°C
Maximale systeemspanning:	600 VDC (UL)
Maximale stroomsterkte zekering:	15 A

### Algemeen

Gewicht zonnepaneel:	Ca. 2,3 kg (5,1 lbs)
Afmetingen:	1.055*612*25 mm (41,5*24,1*1,0 in)

### Testen en certificering



\*Standaardtestomstandigheden: 1000 W/m<sup>2</sup> (92.9 W/ft<sup>2</sup>), AM1.5, 25 °C (77 °F)

## Specificaties temperatuurcoëfficiënt

Temperatuurcoëfficiënt van vermogen	-(0,39+/-0,02)%/k
Temperatuurcoëfficiënt van spanning	-(0,33+/-0,03)%/k
Temperatuurcoëfficiënt van stroom	+(0,06+/-0,015)%/k

## 8. Veelgestelde vragen

### Waarom levert het zonnepaneel van 100 W tijdens gebruik niet zoveel vermogen als wordt aangegeven?

In de meeste gevallen is het normaal dat een zonnepaneel niet het volledige nominale vermogen levert. Hieronder vindt u enkele redenen waarom dit gebeurt en enkele suggesties om dichter bij het nominale vermogen te komen.

1. Lichtintensiteit. De hoeveelheid licht die op het paneel schijnt, leidt tot schommelingen in het uitgangsvermogen. De kans is groter dat u een nominale uitgangsvermogen bereikt dat dichter ligt bij de waarden die zijn verkregen onder testomstandigheden, als u het product gebruikt op een heldere dag tijdens de middagzon, dan wanneer u het product 's ochtends of later in de middag gebruikt. Ook de weersomstandigheden beïnvloeden de hoeveelheid zonlicht die op het paneel schijnt. U hebt bijvoorbeeld veel minder kans om de nominale vermogenswaarden te bereiken in mistige, bewolkte of regenachtige omstandigheden.
2. Oppervlaktetemperatuur. De temperatuur van het oppervlak van het zonnepaneel is ook van invloed op de hoeveelheid opgewekte stroom. Hoe lager de oppervlaktetemperatuur van het paneel, hoe meer vermogen wordt geproduceerd. Zonnepanelen genereren bijvoorbeeld meer energie in de winter dan in de zomer, en dit is volkomen normaal. Zonnepanelen bereiken in de zomer doorgaans temperaturen van 60 °C (140 °F). Dit vermindert het nominale vermogen met 10-15%, ondanks het hogere lichtniveau op het paneel.
3. De hoek van het zonlicht. Bij optimale lichtomstandigheden moeten de zonnestralen loodrecht op het oppervlak van het zonnepaneel schijnen voor de beste prestaties. De meeste zonnepanelen die op het dak van een recreatievoertuig zijn geïnstalleerd, kunnen echter alleen naast elkaar worden geïnstalleerd. Dit betekent dat de panelen niet onder een optimale hoek kunnen worden geïnstalleerd. Dit verschil leidt tot een vermogensverlies van ongeveer 5%-10%.
4. Schaduw op paneel. Het oppervlak van het zonnepaneel mag tijdens het gebruik niet in de schaduw liggen. Donkere plekken die worden veroorzaakt door schaduwen, externe objecten en glas kunnen het vermogen aanzienlijk verminderen.

Prestatieproblemen veroorzaakt door slecht functionerende panelen: Als het paneel nog steeds geen vermogen genereert of als de uitvoer ervan ver onder de verwachte nominale vermogenswaarden blijft na het oplossen van de bovenstaande problemen, is er mogelijk een probleem met het paneel zelf. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.

### Hoeveel vermogen kan het flexibele zonnepaneel van 100 W onder normale omstandigheden genereren?

Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de weersomstandigheden. Over het algemeen genereert zonlicht dat op een heldere dag zonder wolken het paneel van 100 W in een hoek van 90° raakt een vermogen van 70 W tot 80 W (de huidige lichtomstandigheden zijn gewoonlijk 800-900 W/m<sup>2</sup> (74,3-83,6 W/ft<sup>2</sup>) bij een paneeltemperatuur van 50 °C (32 °F) onder testomstandigheden. Nominale vermogens zijn gebaseerd op 1000 W/m<sup>2</sup> (92,9 W/ft<sup>2</sup>) in AM1.5-omstandigheden met een paneeltemperatuur van 25 °C onder testomstandigheden. De uitgangsvermogens in de buurt van de nominale waarden werden meestal waargenomen rond het middaguur in de winter.

### Hoe groot is het bedrijfstemperatuurbereik en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor het gebruik van het paneel van 100 W?

Het bedrijfstemperatuurbereik van het zonnepaneel is -20 °C tot 85 °C (-4 °F tot 185 °F). Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het zonnepaneel gebruikt en buig het paneel zo min mogelijk om schade aan de batterijkern te voorkomen.

De panelen zijn gemaakt van speciaal composietmateriaal, dat licht van gewicht is en enigszins kan worden gebogen. Hierdoor kunnen de panelen eenvoudig op verschillende oppervlakken van het dak worden geïnstalleerd. De zonnepanelen bevatten cellen van monokristallijn silicium. Ondanks hun flexibiliteit moeten de panelen voorzichtig worden gehanteerd; voorkom dat over de panelen wordt gelopen of dat er met voorwerpen op wordt geslagen. Ga niet op de panelen zitten en buig de panelen niet overmatig om te voorkomen dat de cellen breken en de prestaties van de panelen afnemen. Schade als gevolg van onjuiste hantering en onjuist gebruik valt niet onder de garantie.

#### **Neemt het vermogen van het paneel van 100 W af wanneer het paneel wordt gebogen?**

Het zonnepaneel kan op bepaalde oppervlakken worden gebogen, maar hoe meer het paneel wordt gebogen, hoe minder efficiënt het is. Een paneel presteert optimaal wanneer er continu licht valt op het gehele paneel. Wanneer het flexibele zonnepaneel wordt gebogen, worden verschillende delen blootgesteld aan verschillende hoeveelheden licht, waardoor de opwekking van energie minder efficiënt is.

#### **Kan ik zonnepanelen van 100 W in serie schakelen?**

Ja. Lees de informatie over serie- en parallelschakeling in de gebruikershandleiding aandachtig door. Let daarbij vooral op de vereisten voor energieopslagcontrollers en de beperkingen van het vermogen van het zonnepaneel om te voorkomen dat zonnepanelen met verschillende vermogens in serie worden geschakeld waardoor een 1+1<2-effect ontstaat.

#### **Kan ik zonnepanelen van 100 W parallel aansluiten?**

Ja. Met parallelschakeling wordt het vermogen verhoogd door een verdubbeling van de stroomsterkte. Het maximaal toegestane aantal parallel geschakelde panelen van 100 W is afhankelijk van de controller en het energieopslagsysteem van uw recreatievoertuig. Zorg ervoor dat het energieopslagsysteem van uw voertuig een hogere ingangsstroom ondersteunt. Gebruik daarnaast draden met een diameter die geschikt is voor de uitgangsstroom om de panelen veilig parallel te schakelen.

#### **Moet ik het zonnepaneel van 100 W regelmatig reinigen?**

Ja. Er kunnen zich stofdeeltjes en vreemde voorwerpen op het oppervlak van het zonnepaneel ophopen wanneer het paneel gedurende lange tijd buiten wordt gebruikt. Hierdoor wordt het licht in zekere mate geblokkeerd en neemt het vermogen af. Regelmatig reinigen kan helpen om het oppervlak van het zonnepaneel schoon en vrij van vreemde voorwerpen te houden en een hoger uitgangsvermogen te genereren. Let er echter op dat u het oppervlak alleen met zachte materialen reinigt om krasen op het oppervlak van het paneel te voorkomen die het vermogen beperken.

## **9. Onderhoud**

#### **Wij raden aan het volgende onderhoud uit te voeren om optimale prestaties van de module te garanderen:**

1. Reinig het flexibele oppervlak van de module indien nodig met water en een zachte spons of doek. Verwijder hardnekkig vuil met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen scherpe en/of harde reinigingshulpmiddelen. Aanbevolen wordt om het paneel alleen 's ochtends of 's avonds te reinigen wanneer de hoeveelheid zonlicht beperkt is (stralung  $\leq 200 \text{ W/m}^2$  ( $18,6 \text{ W/ft}^2$ ));
2. Controleer elke zes maanden of de elektrische en mechanische aansluitingen schoon en onbeschadigd zijn en stevig vast zitten.
3. Voorkom dat bladeren en andere voorwerpen het oppervlak van het zonnepaneel bedekken. Schaduw op het zonnepaneel beïnvloedt niet alleen de efficiëntie van de energieopwekking, maar kan ook leiden tot een te hoge stroomsterkte waardoor onderdelen beschadigd raken.

**Laat in geval van problemen altijd een gekwalificeerde expert onderzoek doen. Zorg ervoor dat de onderhoudsinstructies worden gevolgd voor alle onderdelen van het systeem, waaronder beugels, laadregelaars, omvormers, batterijen, enz.**


Mediante la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de tipo zonnepaneel cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta disponible en la siguiente direccion de Internet:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

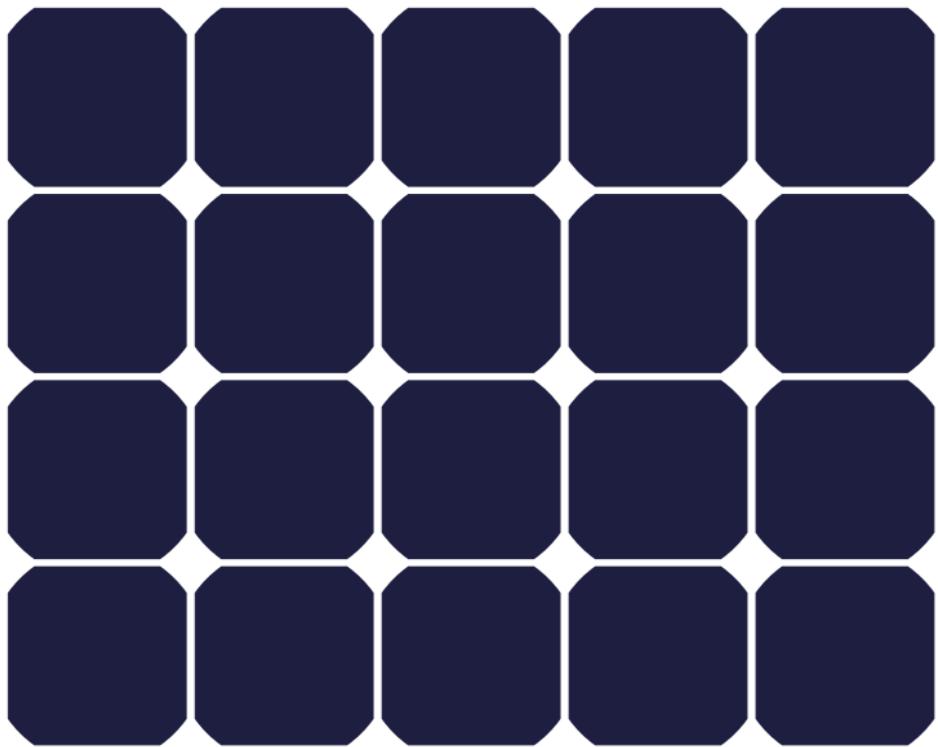

# ECOFLOW

Гибкая солнечная панель  
100 Вт

Контакты:  
[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

NA/LA/APAC/MEA: [support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)  
EU: [support.eu@ecoflow.com](mailto:support.eu@ecoflow.com)  
AU: [support.au@ecoflow.com](mailto:support.au@ecoflow.com)

## Содержание

<b>1 Цель</b>	1
<b>2 Отказ от ответственности</b>	1
<b>3 Общие указания по технике безопасности</b>	1
<b>4 Меры предосторожности</b>	2
<b>5 Порядок установки и меры предосторожности</b>	
<b>5.1 Распаковка и меры предосторожности</b>	2
<b>5.2 Условия установки</b>	3
<b>5.3 Меры предосторожности при установке</b>	5
<b>6 Ввод в эксплуатацию и устранение неисправностей</b>	6
<b>7 Технические характеристики устройства</b>	6
<b>8 Часто задаваемые вопросы</b>	7
<b>9 Техническое обслуживание</b>	8

## 1. Цель

Данное руководство содержит информацию о солнечных элементах и их установке. Перед приобретением и установкой панелей внимательно ознакомьтесь с данным руководством, чтобы обеспечить правильное использование панелей. Любое неправильное использование может привести к серьезным травмам пользователя или других лиц, повреждению устройства или потере имущества.

При возникновении вопросов вы можете обратиться к нам за разъяснениями.

При установке модулей монтажники должны соблюдать все меры предосторожности, описанные в данном руководстве, и все местные правила и нормы. Перед установкой солнечных фотоэлектрических систем монтажники должны ознакомиться с механическими и электрическими требованиями таких систем.

После ознакомления с данным руководством храните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочного материала по обслуживанию и ремонту.

Данный документ относится к следующей серии солнечных элементов: EF-Flex-M100

## 2. Отказ от ответственности

Поскольку использование данного руководства, а также условия или способы установки, эксплуатации, использования и технического обслуживания фотоэлектрических устройств могут выходить за рамки контроля EcoFlow, компания EcoFlow не несет ответственности за такие нестандартные способы установки и эксплуатации, а также любой ущерб, убытки и повреждения, вызванные ими или любым иным образом связанные с ними. Компания EcoFlow не несет ответственности за нарушение патентов или иных прав третьих сторон, которые могут быть вызваны использованием способов установки, дополнительных принадлежностей и т. д., не предоставленных нашей компанией, во время установки и использования.

Информация об устройстве и примеры установки, приведенные в данном руководстве, основаны на знаниях и опыте компании EcoFlow и ее партнеров и считаются надежными, однако ограничения и рекомендации, приведенные в данной информации, включая технические характеристики устройства, не содержат явных или подразумеваемых гарантий.

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и заявлением об отказе от ответственности за данное устройство. Используя данное устройство, пользователь подтверждает, что он понял, принял и согласен соблюдать все условия и положения данного документа и несет ответственность за свои действия и все последствия, возникающие в связи с ними. Настоящий EcoFlow снимает с себя ответственность за любые убытки, вызванные тем, что пользователь не использовал устройство в соответствии с руководством пользователя.

При условии соблюдения законов и правил, наша компания имеет окончательное право интерпретировать данный документ и все документы, относящиеся к данному устройству. Любое обновление, пересмотр или отмена его содержания, при необходимости, будет производиться без предварительного уведомления, и пользователи должны посетить официальный сайт EcoFlow для получения актуальной информации об устройстве.

## 3. Общие указания по технике безопасности

К выполнению работ по установке солнечных фотоэлектрических систем допускаются только квалифицированные специалисты, обладающие соответствующими профессиональными навыками и знаниями. Все солнечные модули оснащены коммутационной коробкой с постоянной проводкой и проводами с площадью поперечного сечения  $2,5 \text{ mm}^2$  (0,004 дюйма<sup>2</sup>). Монтажники берут на себя все риски, связанные с получением травм, которые могут возникнуть во время установки, включая, помимо прочего, риск поражения электрическим током.

При воздействии прямых солнечных лучей один модуль может генерировать напряжение постоянного тока выше 24 В. Воздействие напряжения постоянного тока 24 В или выше потенциально опасно. При отсоединении проводов, подключенных к фотоэлектрическим элементам, находящимся под солнечными лучами, может возникнуть электрическая дуга. Такая электрическая дуга может приводить к ожогам или возгораниям.

Соблюдайте особую осторожность при выполнении работ, иначе это может повлечь за собой дополнительные проблемы. Важно защитить себя от электричества!

Солнечные модули преобразуют солнечную энергию в постоянный ток и предназначены для использования вне помещений. Модули могут быть установлены на крыше неподвижных наружных сооружений, и разработчики и установщики системы несут ответственность за соответствие несущей конструкции эксплуатационным требованиям. Не разбирайте модуль и не снимайте прикрепленные паспортные таблички или компоненты.

Не наносите краску, клей или вещества, которые могут препятствовать попаданию света на элемент питания, на светопропускающую поверхность модуля.

Не подвергайте поверхность модуля воздействию интенсивного, искусственно сфокусированного солнечного света. При установке систем соблюдайте все местные, региональные и национальные законы и нормативные акты. При установке на транспортное средство или судно соблюдайте соответствующие местные и национальные законы и нормативные акты.

## 4. Меры предосторожности

Когда на светопримывающую поверхность солнечного модуля попадает солнечный свет, солнечный модуль генерирует постоянный ток напряжением более 24 В. При последовательном подключении модулей общее напряжение равно сумме напряжений каждого модуля. При параллельном подключении модулей общий ток равен сумме токов каждого модуля.

При транспортировке и установке любых механических и электрических компонентов следите за тем, чтобы дети не приближались к системе и месту установки.

Во время установки рекомендуется полностью накрыть светопримывающую поверхность модуля непрозрачным материалом и отсоединить плюсовую и минусовую клеммы во избежание проблем, связанных с генерацией электроэнергии.

При установке фотоэлектрической системы или поиске и устранении неисправностей в фотоэлектрической системе снимайте металлические кольца, ремни, серги, кольца для носа и губ и другие металлические предметы и используйте только инструменты с изоляцией, предназначенные для электромонтажных работ.

Соблюдайте указания по технике безопасности для всех других компонентов, используемых в системе, включая кабели, разъемы, контроллеры, регуляторы заряда, инверторы, аккумуляторные батареи и другие перезаряжаемые батареи и т. д.

Используйте только устройства, разъемы, провода и кронштейны, подходящие для установки данной солнечной системы. Всегда используйте модули одного типа в одной фотоэлектрической системе. Шунтирующие диоды встроены в коммутационную коробку для всех модулей.

Для любого отдельного модуля или комбинации нескольких модулей, соединенных последовательно или параллельно, площадь поперечного сечения кабеля и пропускная способность разъема должны соответствовать максимальному току короткого замыкания в системе, в противном случае кабель и разъем будут перегреваться при высоких токах.

Предохранители постоянного тока должны соответствовать классу защиты модуля от перегрузки по току.

При нормальных условиях эксплуатации вне помещений токи и напряжения, генерируемые модулем, будут отличаться от значений, указанных в спецификации, в зависимости от погодных условий и температуры окружающей среды. На паспортной табличке указаны ожидаемые значения при стандартных условиях испытаний (СИ).

## 5. Порядок установки и меры предосторожности


Перед установкой получите информацию о любых требованиях к объекту, установке и инспекции, а также требуемых предварительных разрешениях в соответствующих органах власти.

**При установке устройства на крыше транспортного средства убедитесь, что крыша защищена от пожара:** на месте установки не должно быть легковоспламеняющихся материалов. Перед установкой необходимо полностью отсоединить плюсовую и минусовую клеммы солнечной панели. Используйте для электромонтажных работ только одобренные инструменты с изоляцией.


### 5.1 Распаковка и меры предосторожности

**Осторожно распакуйте солнечную панель, соблюдая все инструкции, приведенные на упаковке. Содержимое упаковки:**

1 солнечная панель, 1 руководство пользователя и 1 гарантийный талон.

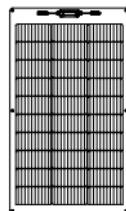

Солнечная панель



Руководство пользователя и гарантийный талон

**Примечание:**


1. Запрещается наступать на модуль, ходить по нему, а также стоять и прыгать на нем, так как неравномерная нагрузка может привести к возникновению микротрещин на элементе питания и, в конечном счете, к снижению надежности и эффективности модуля.
2. Не используйте острые инструменты для выполнения надрезов, разрезов, срезов или прорезей на передней или задней части панели.
3. Соблюдайте осторожность и не сгибайте, не трясите, не складывайте и не бросайте гибкую панель.
4. Следите за тем, чтобы все электрические контакты и разъемы были чистыми и сухими.

## 5.2 Условия установки


Убедитесь, что модули соответствуют общим техническим требованиям системы и что другие компоненты системы не могут повредить механические или электрические компоненты модулей.

Модули могут быть соединены последовательно для увеличения напряжения или параллельно для увеличения тока. При последовательном соединении плюсовая клемма одного модуля соединяется с минусовой клеммой второго модуля. При параллельном соединении плюсовая клемма одного модуля соединяется с плюсовой клеммой второго модуля, а минусовая — с минусовой.

На схеме показано последовательное соединение:

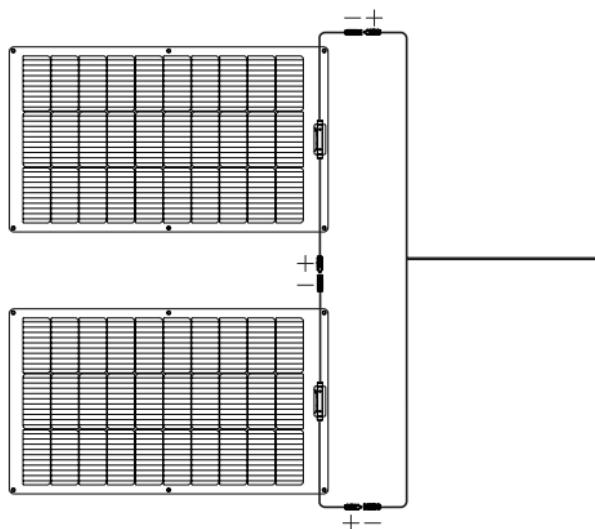

На схеме показано параллельное соединение:

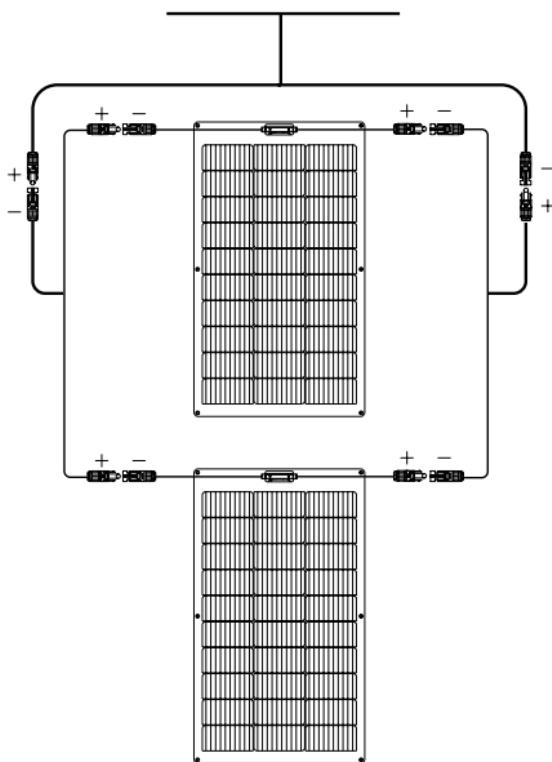

**Рекомендуется подключать модули с одинаковой электрической выходной мощностью последовательно, чтобы не допускать несоответствия характеристик и возникновения эффекта 1+1<2.**

Не допускайте затенения панели, так как даже небольшая тень может снизить выходную мощность. Убедитесь, что солнечные лучи будут попадать на поверхность модуля даже в самый короткий день года.

Для генерирования максимального количества электроэнергии модуль должен быть ориентирован строго на юг, если он находится в северном полушарии, и строго на север, если он находится в южном полушарии. Дополнительную информацию об оптимальном угле подъема для вашей системы найдете в стандартном руководстве по установке фотоэлектрической системы для вашего региона или в требованиях к углу установки хорошо известного монтажного предприятия или системного интегратора, занимающегося установкой солнечных панелей.

## 5.3 Меры предосторожности при установке


Все перечисленные ниже способы установки приведены исключительно в справочных целях. Компания EcoFlow поставляет только некоторые принадлежности для установки и подключения модулей (см. комплект поставки), но не весь комплект принадлежностей, необходимых для установки системы на транспортном средстве.

Установщики системы должны убедиться, что установка соответствует всем техническим требованиям.

Панель изготовлена из гибкого материала с шестью отверстиями по краям (внутренний диаметр 8 мм). Ее можно закрепить с помощью дополнительных болтов-переходников, используя запасные отверстия, а также с помощью конструкционного клея или двухсторонней вспененной клейкой ленты, приклеенной к задней стороне панели.

Независимо от используемого способа монтажа, необходимо оставить зазор между панелями и крышей для циркуляции воздуха и эффективного рассеивания тепла, что позволит обеспечить долгий срок службы и высокую выходную мощность.

Как показано ниже:

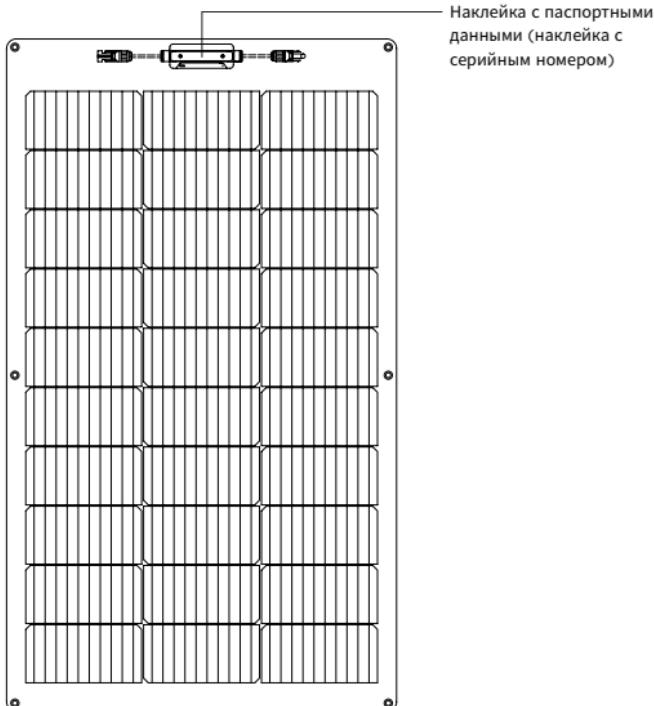

### Внимание:

1. Модули должны быть надежно закреплены, чтобы выдержать все ожидаемые нагрузки, включая ветровые и сугревые нагрузки.
2. Рекомендованный бренд конструкционного клея — Dow Corning, а рекомендованный бренд двухсторонней вспененной клейкой ленты — 3М. В зависимости от материала поверхности панели можно использовать разные типы материалов.

**Каждый модуль имеет две наклейки, содержащие следующую информацию:**

Наклейка с паспортными данными: содержит информацию о типе устройства, электрических характеристиках, массе, размерах и т. д., измеренных в стандартных условиях испытаний.

Наклейка с серийным номером: каждый модуль имеет уникальный серийный номер.

**Примечание: не снимайте наклейки с солнечной панели, удаление любых наклеек приводит к аннулированию гарантии на продукцию EcoFlow.**

## 6. Ввод в эксплуатацию и устранение неисправностей

Компания EcoFlow рекомендует привлекать квалифицированных специалистов по фотоэлектрическим системам для выполнения любых работ по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию системы солнечных модулей:

Перед подключением к системе проверьте подключенные модули. Всегда проверяйте все электрические и электронные компоненты системы перед вводом в эксплуатацию и всегда следуйте инструкциям, прилагаемым к каждому компоненту и устройству.

Для проверки электрических характеристик модуля его, как правило, подвергают воздействию солнечного света без подключения к нагрузке. Соблюдайте осторожность при выполнении этих измерений для обеспечения собственной безопасности.

В случае возникновения проблем с выработкой электроэнергии выполните следующие действия для устранения проблемы:

- Проверьте все провода, чтобы убедиться в отсутствии обрывов или ненадежных соединений.
- Проверьте напряжение разомкнутой цепи каждого модуля.
- Проверьте напряжение разомкнутой цепи, полностью накрыв модуль непрозрачным материалом. Затем снимите непрозрачный материал и измерьте напряжение разомкнутой цепи на его клеммах и сравните показания.

Если напряжение между клеммами отличается более чем на 5% от номинального значения при интенсивности излучения  $\geq 700 \text{ Bt/m}^2$  (65,0 Bt/фут<sup>2</sup>), это указывает на плохое электрическое соединение.

## 7. Технические характеристики устройства

### Гибкая солнечная панель 100 Вт

Номинальная мощность: 100 Вт (+/- 5 Вт)

Напряжение разомкнутой цепи: 20,3 В

Ток короткого замыкания: 6,3 А

Максимальное рабочее напряжение: 17,1 В

Максимальный рабочий ток: 5,9 А

Температурный коэффициент номинальной мощности:  
-0,39%/°C

Температурный коэффициент напряжения разомкнутой цепи: -0,33%/°C

Температурный коэффициент тока короткого замыкания:  
0,06%/°C

Максимальное напряжение системы: 600 В пост. тока (UL)

Максимальный ток предохранителя: 15 А

### Общие характеристики

Масса солнечной панели: прибл. 2,3 кг (5,1 фунта)

Размеры: 1055\*612\*25 mm (41,5\*24,1\*1,0 дюйма)

### Испытания и сертификация



\* Стандартные условия испытаний: 1000 Bt/m<sup>2</sup> (92.9 Bt/фут<sup>2</sup>), AM1.5, 25 °C (77 °F)

## Значения температурного коэффициента

Температурный коэффициент мощности	- $(0,39+/-0,02)\%$ /К
Температурный коэффициент напряжения	- $(0,33+/-0,03)\%$ /К
Температурный коэффициент силы тока	+ $(0,06+/-0,015)\%$ /К

## 8. Часто задаваемые вопросы

### Почему солнечная панель мощностью 100 Вт не выдает заявленную мощность при фактическом использовании?

В большинстве случаев солнечная панель не достигает своей полной номинальной мощности. Ниже описаны некоторые причины, по которым это происходит, а также приводятся некоторые рекомендации, которые помогут вам приблизиться к номинальной мощности.

- Интенсивность светового излучения. Количество света, попадающего на панель, вызывает колебания выходной мощности. Вы с большей вероятностью добьетесь выходной мощности, близкой к номинальным значениям, полученным в ходе испытаний, при использовании устройства в ясную погоду под полуденным солнцем, чем при использовании устройства утром или после обеда. Погодные условия также влияют на количество солнечного света, попадающего на панель. Например, вероятность достижения номинальной мощности в пасмурную или дождливую погоду намного ниже.
- Температура поверхности. Температура поверхности солнечной панели также влияет на количество генерируемой энергии. Чем ниже температура поверхности панели, тем больше мощности будет вырабатываться. Так, например, солнечные панели вырабатывают больше энергии зимой, чем летом, и это совершенно нормально. Летом солнечные панели, как правило, нагреваются до  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ). В результате выходная мощность снижается на 10–15%, несмотря на большее количество света, попадающего на панель.
- Угол падения солнечного света. При хорошей освещенности солнечная панель может оставаться в положении, при котором солнечные лучи падают на поверхность под прямым углом, для обеспечения более эффективной работы. Однако большинство солнечных панелей могут быть установлены на крыше жилых автофургонов только в плиточной конфигурации, что делает невозможной установку панелей под оптимальным углом. Это приводит к падению выходной мощности приблизительно на 5–10%.
- Затенение панели. Во время использования поверхность солнечной панели не должна находиться в тени. Затенение, вызванное посторонними предметами и стеклом, может значительно снизить выходную мощность. Снижение производительности, вызванное неисправностями панелей: если панель по-прежнему не генерирует энергию или ее выходная мощность остается значительно ниже ожидаемых номинальных значений после устранения вышеперечисленных проблем, возможно, возникла проблема с самой панелью. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.

**Какую мощность может вырабатывать гибкая солнечная панель мощностью 100 Вт в нормальных условиях?**  
Это зависит прежде всего от погодных условий. Как правило, в ясный день, когда на небе нет облаков, солнечные лучи, падающие на панель под углом  $90^{\circ}$ , генерируют 70–80 Вт на панели мощностью 100 Вт (текущие условия освещенности обычно составляют  $800\text{--}900 \text{ Вт}/\text{м}^2$  ( $74,3\text{--}83,6 \text{ Вт}/\text{фут}^2$ ) при температуре панели  $50^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) в условиях испытаний). Номинальная мощность основана на  $1000 \text{ Вт}/\text{м}^2$  ( $92,9 \text{ Вт}/\text{фут}^2$ ) в условиях AM1.5 при температуре панели  $25^{\circ}\text{C}$  в условиях испытаний. Значения выходной мощности, близкие к номинальным значениям, как правило, наблюдались зимой под полуденным солнцем.

**Каков диапазон рабочей температуры и какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании панели мощностью 100 Вт?**

Диапазон рабочей температуры солнечной панели составляет от  $-20$  до  $85^{\circ}\text{C}$  (от  $-4$  до  $185^{\circ}\text{F}$ ). Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием солнечной панели и не допускайте чрезмерного изгиба панели во время использования, чтобы избежать повреждения батарейного блока.

Панели изготовлены из специального легкого композитного материала, который можно сгибать в определенных пределах, что позволяет использовать их на разных поверхностях крыши. Однако солнечные панели изготовлены из монокристаллических кремниевых пластин, и, несмотря на их гибкость, их не следует бросать на землю во время установки и использования, а также наступать на них или ударять по ним посторонними предметами. Не садитесь на панели и не сгибайте панели слишком сильно, чтобы не допустить повреждения монокристаллических пластин, так как это может привести к ухудшению характеристик панели. Ущерб, обусловленный человеческим фактором, не покрывается бесплатной гарантией.

#### **Оказывает ли изгиб панели мощностью 100 Вт большое влияние на мощность?**

Солнечную панель можно сгибать при установке на определенных поверхностях, но чем больше она согнута, тем она менее эффективна. Это связано с тем, что максимальная эффективность выработки энергии достигается только тогда, когда вся панель равномерно освещена. Когда гибкая солнечная панель согнута, на разные участки панели попадает разное количество света, что снижает эффективность выработки энергии.

#### **Можно ли соединять солнечные панели мощностью 100 Вт последовательно?**

Да. Внимательно ознакомьтесь с описанием последовательного и параллельного подключения панелей в руководстве пользователя и обратите особое внимание на требования к контроллеру системы хранения энергии и ограничения выходной мощности солнечной панели, чтобы не допустить последовательного соединения солнечных панелей с разной силой тока, так как в этом случае панели не смогут работать с полной мощностью и возникнет эффект  $1+1 < 2$ .

#### **Можно ли соединять солнечные панели мощностью 100 Вт параллельно?**

Да. Параллельное подключение панелей увеличивает мощность за счет удвоения силы тока. Максимально допустимое количество панелей мощностью 100 Вт, подключаемых параллельно, зависит от контроллера и оборудования для хранения энергии вашего автофургона. Убедитесь, что используемая в автомобиле система хранения энергии поддерживает более высокий входной ток, и используйте провода диаметром, подходящим для выходного тока, для безопасного параллельного подключения панелей.

#### **Нужно ли регулярно чистить солнечную панель мощностью 100 Вт?**

Да. При длительном использовании панели вне помещения на поверхности солнечной панели может скапливаться много пыли и посторонних предметов, которые могут в определенной степени препятствовать прохождению света, снижая выходную мощность. Регулярная очистка помогает обеспечивать чистоту солнечной панели и отсутствие посторонних предметов на ее поверхности и, соответственно, более высокую выходную мощность. Однако при очистке следует соблюдать осторожность и протирать поверхность панели только мягкой тканью, чтобы не поцарапать ее твердыми материалами, снизив тем самым ее выходную мощность.

## **9. Техническое обслуживание**

**Для обеспечения оптимальной работы модуля рекомендуется выполнять следующие работы по техническому обслуживанию:**

1. При необходимости очистите гибкую поверхность модуля водой и мягкой губкой или тканью. Стойкие загрязнения можно удалить с помощью мягкого моющего средства. Не используйте для очистки острые и/или твердые инструменты. Рекомендуется выполнять очистку только утром и вечером при слабом солнечном свете (интенсивность излучения  $\leq 200 \text{ Вт}/\text{м}^2$  ( $18,6 \text{ Вт}/\text{фут}^2$ )).
2. Проверяйте электрические и механические соединения раз в шесть месяцев, чтобы убедиться в их чистоте, надежности и целостности.
3. Следите за тем, чтобы на поверхности солнечной панели не было листьев и других предметов. Частичное затенение солнечной панели не только влияет на эффективность выработки энергии, но и может привести к возникновению недопустимо высокого тока на некоторых участках и выгоранию компонентов.

**В случае возникновения проблем всегда обращайтесь к квалифицированному специалисту и следуйте инструкциям по техническому обслуживанию всех компонентов системы, таких как кронштейны, регуляторы заряда, инверторы, аккумуляторы и т. д.**


Настоящим EcoFlow Inc. заявляет, что тип Оборудование для солнечных батарей соответствует Директиве 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs). Полный текст ЕС декларация о соответствии доступна последующему интернет адресу:

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

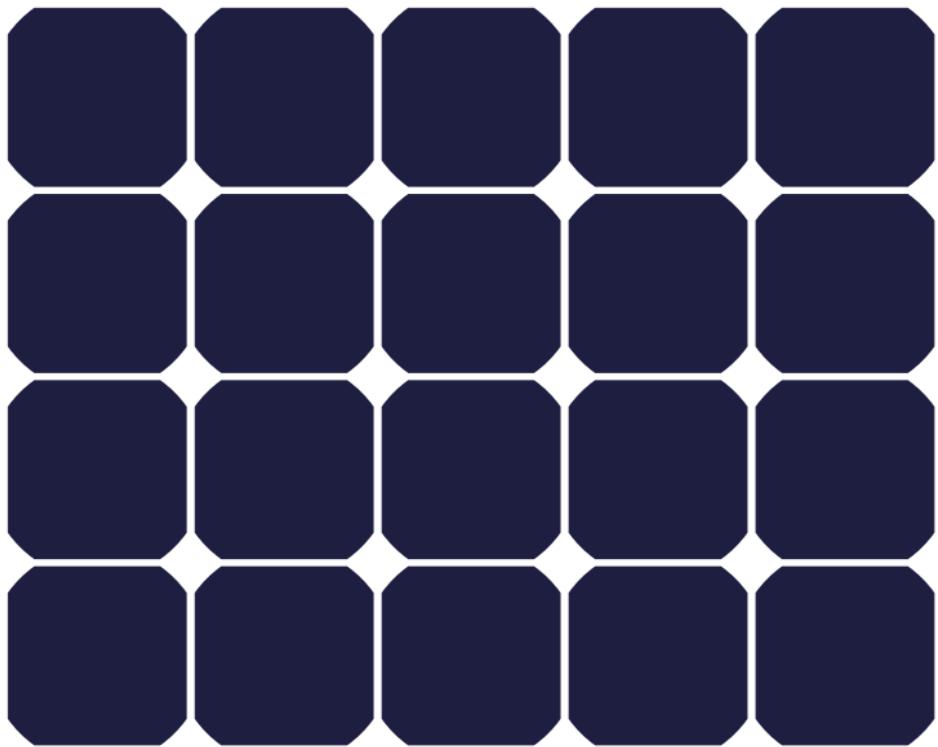

ECOFLOW

100 W 柔性太陽能板

聯絡我們：

[ecoflow.com](http://ecoflow.com)

[support@ecoflow.com](mailto:support@ecoflow.com)

## 目錄

<b>1 目的</b>	1
<b>2 免責聲明</b>	1
<b>3 一般安全資訊</b>	1
<b>4 安全注意事項</b>	2
<b>5 安裝步驟和注意事項</b>	
5.1 拆除包裝和注意事項	2
5.2 預先安裝要求	3
5.3 安裝注意事項	5
<b>6 調試和故障排除</b>	6
<b>7 產品規格</b>	6
<b>8 常見問題</b>	7
<b>9 保養</b>	8

## 1. 目的

本手冊包含有關太陽能組件及其安裝的資料。購買及安裝太陽能板前，請確保細閱本手冊並完全了解內容，以確保使用正確。任何不當使用均可能導致用戶或他人受嚴重傷害、損壞產品或損失財產。

如有任何問題，請聯絡我們以取得進一步說明。

安裝模組時，安裝者應遵從本手冊列出的所有安全注意事項，以及所有當地規例。安裝太陽能光伏系統前，安裝者應熟悉該等系統的機械和電力要求。

閱讀本手冊後，請妥善存放本手冊，以便日後參閱有關服務和保養資訊。

本文件適用於以下太陽能組件系列：EF-Flex-M100

## 2. 免責聲明

由於本手冊的使用，以及光伏 (PV) 產品的安裝、操作、使用和保養的狀況或方法可能超出 EcoFlow 的控制範圍，EcoFlow 明確表示對該等非標準安裝和操作，以及其引致的任何損失、損壞和保養要求概不承擔任何責任。

EcoFlow 對於因安裝或使用時採用並非由本公司提供的安裝方法或配件等而引致的任何侵犯第三方專利或其他權利的情況，概不承擔任何責任。

本手冊中的產品資料和安裝例子乃根據 EcoFlow 和我們合作夥伴相關的知識和經驗提供，且被認為可靠；可是，該等資料中的限制和建議，包括產品規格，並不構成任何明示或暗示保證。

使用產品前，請細閱用戶手冊和本產品免責聲明。使用本產品，即表示您已了解、知悉並接受本文件的所有條款及內容，且用戶應對其行為及所引致的後果承擔責任。EcoFlow 對於因用戶未有按照用戶手冊使用產品而造成的任何損失，概不承擔任何責任。

在遵守法律和法規的前提下，本公司對本文件及與本產品相關的所有文件擁有最終解釋權。在必要的情況下，當中有任何內容更新、修訂或終止，將不另行通知，用戶必須瀏覽 EcoFlow 官方網站以獲取有關產品的最新資訊。

## 3. 一般安全資訊

太陽能光伏系統只可由具相關專業技能和知識的合資格人員安裝。所有太陽能模組均永久連接至接線盒和 2.5 平方毫米 (0.004 平方吋) 電線。安裝者須承擔安裝時可能引致的所有受傷風險，包括但不限於觸電風險。

太陽直接照射時，單一模組可產生超過 24V 直流電壓。暴露於 24V 或以上直流電壓會有潛在危險。解除連接至曝露於陽光下的 PV 組件的電線時，可能會引致電弧。電弧可能會引致燒傷或火災。請加倍小心操作，否則可能會引致更多問題。因此，保護自己免受觸電非常重要！

太陽能模組將太陽能轉化成直流電，且專為室外使用而設。模組可安裝在固定的室外物件頂部，而系統設計師和安裝者應對支撐結構設計的合規承擔責任。

切勿嘗試拆解模組，或移除任何附有的銘牌或組件。

切勿在模組的受光表面塗上油漆、黏合劑或阻礙電池受光的物質。

切勿將模組的表面曝露於經人為集中放大的陽光下。

安裝系統時，請留意所有當地、地區和國家法律，以及法定條例。在車輛或船隻上安裝模組時，請留意相關當地和國家法律和規例。

## 4. 安全注意事項

當光線照射在太陽能模組的受光表面時，太陽能模組會產生超過 24V 直流電壓。串聯模組時，總電壓相等於各模組電壓的總和。並聯模組時，總電流相等於各模組電流的總和。

運送和安裝任何機械和電力組件時，須確保兒童遠離系統和安裝地點。

安裝時，建議使用不透明物料完全遮蓋模組的受光表面，並將正負端口解除連接，以防止發電引致問題。

安裝或維修 PV 系統時，切勿佩戴金屬介指、肩帶、耳環、鼻環、唇環或其他金屬裝置，且只使用經批准用於電氣安裝的絕緣工具。請遵守系統中所有其他組件的安全指引，當中包括連接線、連接器、控制器、充電調節器、逆變器、電池和其他可充電電池等。

只使用適合安裝本太陽能模組系統的相關設備、連接器、電線和支架。在特定 PV 系統中只使用相同類型的模組。所有模組的接線盒已安裝旁路二極管。

無論是單一模組，還是串聯或並聯多個模組，連接線的橫截面面積和連接器的容量必須符合最高系統短路電流，否則連接線和連接器會在高電流下過熱。

直流電保險絲必須符合模組的過流保護值。

在正常室外條件下，模組產生的電流和電壓會有別於資料表所列的數值，視乎天氣和環境溫度而定。銘牌上的資料是標準測試條件 (STC) 下的預期值。

## 5. 安裝步驟和注意事項


安裝前，請先就場地、安裝和檢查事宜向相關當局獲取要求資訊和預先批准。

**在車頂安裝產品時，須確保車頂已採取防火措施：**安裝地點不應存放易燃物料。安裝前，太陽能板的正負端口應完全解除連接。只使用經批准用於電氣安裝的絕緣工具。


### 5.1 拆除包裝和注意事項

小心拆除太陽能板的包裝，並確保遵從包裝上的所有指引。產品包含以下物品：

1 x 太陽能板、1 x 用戶手冊、1 x 保養卡。

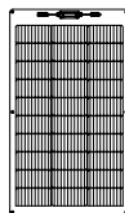

太陽能板



用戶手冊和保養卡

**附註：**


1. 切勿在模組上踏步、步行、站立或跳躍，不均勻的壓力可能會影響電池上的微裂紋，並影響模組的可靠性和用戶體驗。
2. 切勿在太陽面板模組的正背面使用尖銳的工具割線、切割、切片或刮削；
3. 切勿不小心屈曲、搖晃或折疊柔性太陽能板，亦小心避免太陽能板墜落；
4. 須保持所有電力接觸點和連接器清潔和乾爽。

## 5.2 預先安裝要求


確保模組符合一般系統技術要求，且其他系統組件不會對模組造成機械或電力損壞。

模組可以串聯方式連接以提升電壓，或以並聯方式連接以提升電流。如串聯模組，模組的正端口會傳送至第二模組的負端口。如並聯模組，兩個模組的正端口會互相連接，其負端口亦會互相連接。

圖中顯示串聯連接：

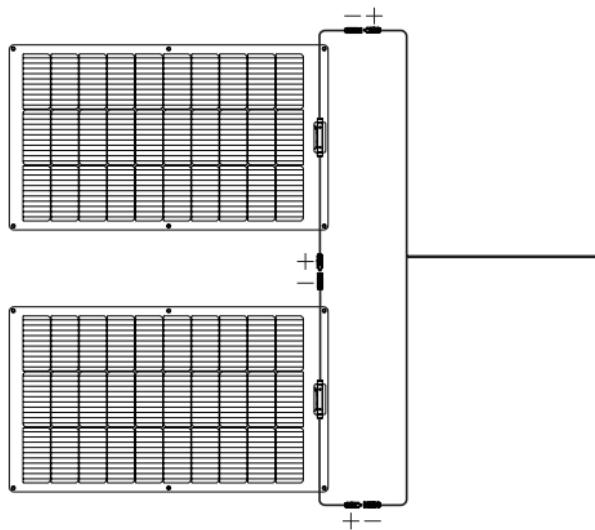

圖中顯示並聯連接：

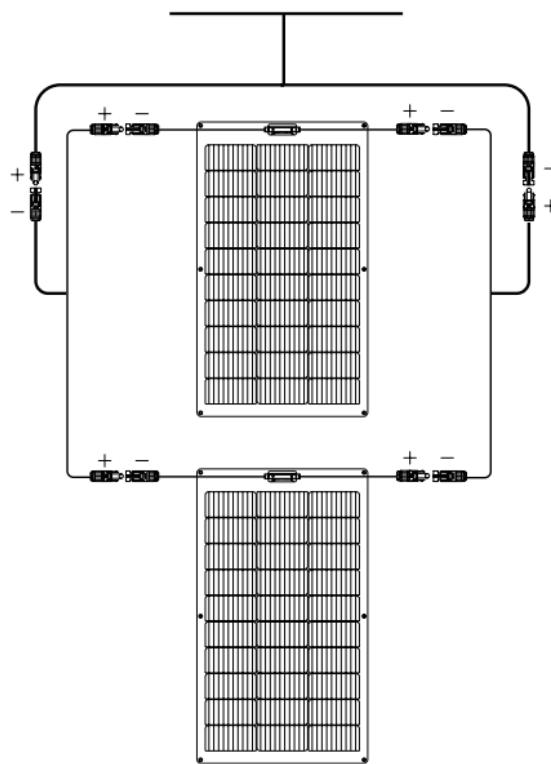

**建議以串聯方式將電力輸出相同的模組連接，以防止不匹配而造成  $1+1 < 2$  效果；**

避免陰影，即使細小的陰影也會令功率輸出降低；即使日照時間最短，也確保陽光照射在模組上；


為產生最多電力，位於北半球的模組應面向正南，而位於南半球的模組應面向正北。有關最佳的安裝仰角詳情，請參閱您當地的標準 PV 安裝指南或知名太陽能安裝或系統整合供應商的安裝角度要求。

## 5.3 安裝注意事項

以下所有安裝方法只供參考。EcoFlow 只提供部分模組安裝和連接配件（詳情請參閱包裝清單），但不包括完整車輛系統安裝的配件。任何系統安裝者應確保安裝符合所有規格。

太陽能板由柔性物料製成，邊沿附有 6 個小孔（直徑 8 毫米），可使用選配的適配器螺栓穿過備用孔，或在太陽能板背面使用結構黏合劑或黏合雙面泡綿膠帶進行固定。不論哪種安裝方法，均須在太陽能板和車頂之間預留空隙，以確保空氣流通和散熱，這有助延長使用壽命和功率輸出。

如下：

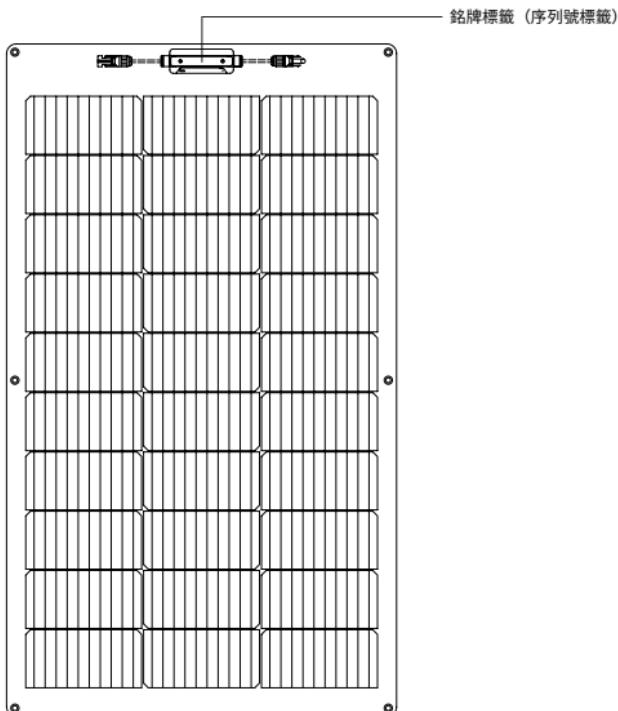

注意：

1. 模組應小心安裝以能夠承受所有預期負荷，包括風雪帶來的負荷。
2. Dow Corning 是建議使用的結構黏合劑品牌，而 3M 則是建議使用的黏合雙面泡綿膠帶品牌。您可以使用不同類型的物料，視乎太陽能板黏合表面的物料。

每個模組附有兩個標籤，提供以下資料：

銘牌標籤：提供產品類型，以及在標準測試條件下量度的電力參數、重量和尺寸等資料。

序列號標籤：每個模組均有獨特的序列號。

附註：切勿去除太陽能板上的任何標籤，否則會令 EcoFlow 的產品保養政策失效。

## 6. 調試和故障排除

**EcoFlow 建議太陽能板系統的所有調試和保養均由合資格 PV 技工進行！**

將模組連接至系統前測試已連接的模組；必須在調試系統前先測試系統的所有電力和電子組件，並須遵守設備各部分提供的指引。如要測試模組的電力效能，一般會將模組曝露於陽光下，且不可將其連接至任何負載。進行這些測試時，須注意您的人身安全。

如功率產生不正常，請按照以下步驟解決問題：

- 檢查所有電線以確保沒有開路或連接不良；
- 檢查各模組的開路電壓；
- 將不透明物料完全遮蓋模組以檢查開路電壓；然後移除不透明物料並量度和比較端口的開路電壓。

若端口的電壓與標稱數值相差超過 5%（輻照度  $\geq 700 \text{ W/m}^2$  (65.0  $\text{W/ft}^2$ )），即表示電力連接不良。

## 7. 產品規格

100 W 柔性太陽能板
額定功率：100 W (+/- 5 W)
開路電壓：20.3 V
短路電流：6.3 A
最大操作電壓：17.1 V
最大操作電流：5.9 A
額定功率溫度系數：-0.39%/°C
開路電壓溫度系數：-0.33%/°C
短路電流溫度系數：0.06%/°C
最大系統電壓：600 VDC (UL)
最大保險絲電流：15 A
一般
太陽能板重量：約 2.3 公斤 (5.1 磅)
尺寸：1,055*612*25 mm (41.5*24.1*1.0 吋)
測試和認證
IP68

\* 標準測試條件：1000  $\text{W/m}^2$  (92.9  $\text{W/ft}^2$ )、AM1.5、25°C (77°F)

## 溫度系數規格

功率溫度系數	$-(0.39+/-0.02)\%/\text{k}$
電壓溫度系數	$-(0.33+/-0.03)\%/\text{k}$
電流溫度系數	$+(0.06+/-0.015)\%/\text{k}$

## 8. 常見問題

### 為什麼 100 W 太陽能板在實際使用時無法充分產生所示的功率？

在大部分情況下，太陽能板通常不會完全產生其標稱功率。部分原因，以及產生更接近標稱功率的建議如下。

- 光線強度。照射在太陽能板上的光線量會導致功率輸出波動。相比早上或下午稍晚時間，在天清氣朗的正午陽光下使用產品所產生的標稱輸出功率會較接近測試條件下產生的功率。天氣情況亦會影響照射在太陽能板上的陽光量。例如，在朦朧、多雲或多雨的天氣下，您較難產生標稱功率。
- 表面溫度。太陽能板的表面溫度亦會影響產生的功率。太陽能板的表面溫度較低，產生的功率較高。例如，相比夏季，在冬季使用太陽能板能產生較高功率，這是完全正常現象。在夏季，太陽能板一般可達到  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ )。即使太陽能板的光線量較高，但亦會令標稱功率下降 10-15%。
- 太陽光線的角度。在良好的光線條件下，光線保持垂直照射太陽能板表面，可達致更佳光照效果。可是，大部分太陽能板只能平鋪安裝在休閒車頂上，無法以最佳角度安裝，令功率輸出損失約 5%-10%。
- 太陽能板遮擋。使用時，太陽能板的表面不應被遮擋。被陰影、異物和玻璃遮擋可大大降低輸出功率。

太陽能板故障引致的效能問題：若上述問題已解決，但太陽能板仍然無法產生功率，或輸出功率遠低於預期標稱功率，便可能是太陽能板發生問題。請聯絡客戶服務部尋求協助。

### 100 W 柔性太陽能板在正常情況下可產生多少功率？

這視乎天氣情況。一般來說，在天晴無雲的日間，陽光以  $90^{\circ}$  照射 100 W 太陽能板可產生 70 W-80 W 功率（在測試環境下，目前光線條件一般為  $800\text{-}900 \text{W/m}^2$  ( $74.3\text{-}83.6 \text{W/ft}^2$ )，太陽能板溫度為  $50^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ )。額定功率乃根據  $1,000 \text{W/m}^2$  ( $92.9 \text{W/ft}^2$ ) 在 AM1.5 的條件，且太陽能板溫度為  $25^{\circ}\text{C}$  的測試條件下所得出。測試觀察所得，在冬季正午陽光下產生的輸出功率較接近標稱數值）。

### 100 W 太陽能板的使用溫度範圍和使用注意事項是什麼？

太陽能板的運作溫度為  $-20^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$  至  $185^{\circ}\text{F}$ )。使用太陽能板前請仔細閱讀指引，並盡量避免在使用時大幅屈曲太陽能板，以免損壞電池核心。

太陽能板由輕巧的特殊複合物料製成，可作某程度的屈曲，以在不同車頂表面上靈活使用。可是，太陽能板由單晶矽片製成，即使物料具柔曲性，亦不得在安裝和使用時受地面或外物撞擊，或被踐踏。切勿坐在太陽能板表面或過度屈曲太陽能板，以免單晶矽片破裂並影響使用性。人為損壞並不包括在免費保養範圍內。

#### 屈曲 100 W 太陽能板會大幅影響功率嗎？

太陽能板可作某程度的屈曲，但太陽能板愈彎曲，效能愈低。整塊太陽能板的光源一致平均，可獲得最佳產電效能。屈曲時，柔性太陽能板的不同地方

#### 我可以串聯 100 W 太陽能板嗎？

可以。請仔細閱讀用戶手冊中有關串聯和並聯太陽能板的說明，須特別注意電力儲存控制器和太陽能板輸出的要求和限制，避免串聯電流不同的太陽能板而無法釋放其功率，造成  $1+1 < 2$  現象。

#### 我可以並聯 100 W 太陽能板嗎？

可以。並聯太陽能板可透過加倍電流來提升功率。並聯 100 W 太陽能板的最高數量視乎您休閒車的控制器和電力儲存設備而定。

請確保車輛的電力儲存系統支援較高的輸入電流，且您應使用直徑符合輸出電流的電線，以安全並聯太陽能板。

#### 我需要定期清潔 100 W 太陽能板嗎？

可以。在室外使用太陽能板一段長時間後，太陽能板表面會積聚許多灰塵和異物，從而阻擋部分光線並降低功率輸出。定期清潔可保持太陽能板表面潔淨、不含障礙物並輸出較高功率。可是，清潔時須使用柔軟物料小心擦拭，以免堅硬物料刮花太陽能板表面並影響輸出。

## 9. 保養

我們建議進行以下保養，以確保模組發揮最佳效能：

1. 有需要時，使用清水和軟海綿或軟布清潔柔性表面。頑固污垢可使用溫和的清潔劑去除。避免使用尖銳和 / 或堅硬的清潔工具。  
建議只在早上和黃昏陽光較陰暗的時間進行清潔（輻照度  $\leq 200 \text{ W/m}^2$  ( $18.6 \text{ W/ft}^2$ )）；
2. 每六個月檢查電力和機械連接，以確保清潔、安全和沒有損壞。
3. 避免葉子和其他物品遮蓋太陽能板的表面。遮擋太陽能板部份位置不單會影響產生功率的效能，亦可能會令部分位置產生過多電流並燒毀組件。

如遇任何問題，須由合資格專家調查並遵從系統中所有組件的保養指引，當中包括支架、充電調節器、逆變器、電池等。

在此，EcoFlow Inc. 聲明設備類型太陽能板符合指令2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHs)。歐盟全文符合性聲明可在以下網址獲得：

eu: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>

de: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

fr: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

ECOFLW