20 CONSEILS POUR UN USAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

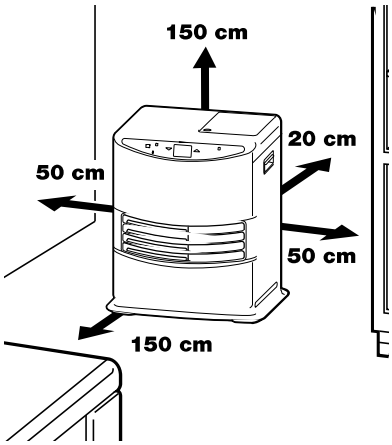

1 NE PAS utiliser de l'essence.
2 Surveillez les enfants présents, ils ne doivent en aucun cas jouer avec l'appareil.
3 NE déplacez PAS l'appareil lorsqu'il chauffe ou s'il est encore brûlant. Dans ces conditions, il NE faut PAS ajouter du combustible ni entreprendre l'entretien de l'appareil.
4 Placez l'avant de l'appareil a au moins 1,5 metre du mur, des rideaux, des meubles, aerosol et bouteille de gaz. NE rangez PAS le reservoir de combustible pres du poele.
5 N'UTILISEZ PAS l'appareil dans des pièces poussiéreuse ni dans des endroits à fort courant d'air. Dans ces deux cas, la combustion ne sera pas optimale. NE PAS utiliser l'appareil pres d'un point d'eau (bain, douche, piscine, etc.).
6 Eteignez l'appareil avant de sortir ou d'aller vous coucher. Si vous devez vous absenter longtemps (vacances par exemple), retirez la fiche de la prise de courant.
7 Conservez le combustible exclusivement dans des réservoirs et bidons adaptés.
8 Veillez à ce que le combustible ne soit pas exposé à la chaleur ou à des écarts de température extrêmes. Conservez le combustible TOUJOURS dans un endroit frais, sec et sombre (la lumière solaire dégrade la qualité du combustible).
9 N'UTILISEZ JAMAIS l'appareil dans des endroits où des gaz, solvants ou vapeurs nocifs (par exemple: gaz d'échappement ou vapeurs de peinture) peuvent être présents.
10 La grille de l'appareil devient brûlante. Ne pas couvrir l'appareil (risques d'incendie).
11 Aérez TOUJOURS suffisamment.
12 L'appareil de chauffage ne doit pas être situé immédiatement en dessous d'une prise de courant.
13 Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus et par les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou si des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leurs ont été fournies et qu'ils comprennent les dangers potentiels.
14 NE PAS laisser les enfants jouer avec l'appareil.
15 Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ne sont pas supervisés.
16 NE demeurez PAS longtemps à proximité du poêle.
17 NE PAS utiliser l'appareil à une altitide supèrieure à 1900 mètres.
18 Allumez TOUJOURS l'appareil en vous servant de la touche ⏻.
N'UTILISEZ JAMAIS d'allumettes ou de briquet.

Ne pas jeter vos appareils électriques avec vos ordures ménagères. Prière de les déposer dans les lieux de dépôt prévus à cet effet. Pour toute information concernant le recyclage, merci de vous informer auprès de votre distributeur ou des autorités locales.

FR

19 Les réparations, le remplacement des pièces importantes et le travail sur les éléments de sécurité ne doivent être exécutés que par des spécialistes agrées (et reconnus par le fabricant ou l'importateur). Avant de procéder à son entretien, laissez l'appareil refroidir.

20 Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, son remplacement (type H05 VV-F) doit être realise par le fabricant, ou par un atelier de reparation reconnu par l'importeur, afin d'éviter un danger. Interdiction d'intervenir sur les dispositifs de sécurité, ce type d'intervention ne devant etre effectuée que par le constructeur ou un spécialiste qualifie.