

BLACK&DECKER®



www.blackanddecker.eu

GW500

EN

DE

FR

IT

NL

ES

PT





SV

NO

DK

FI

EL

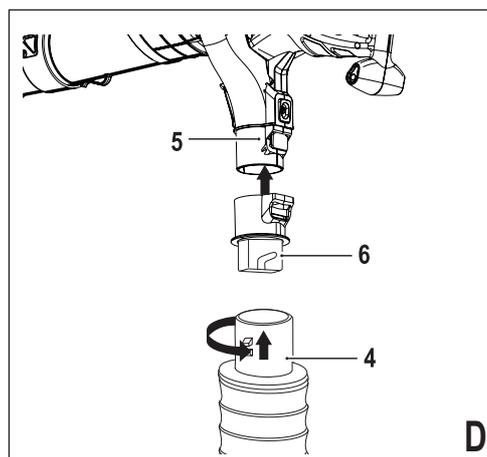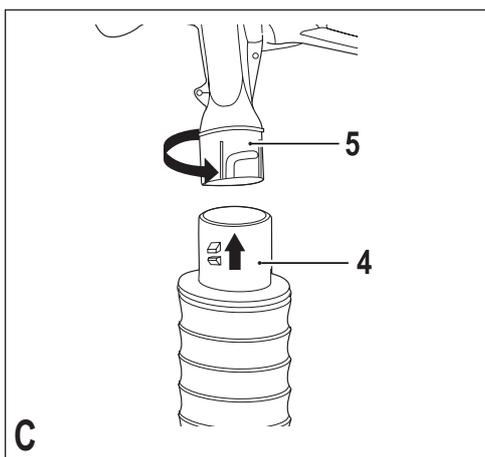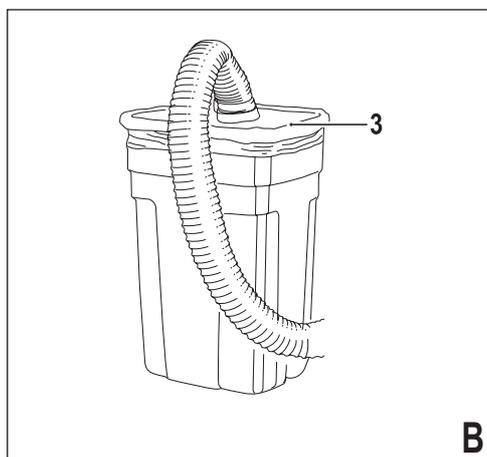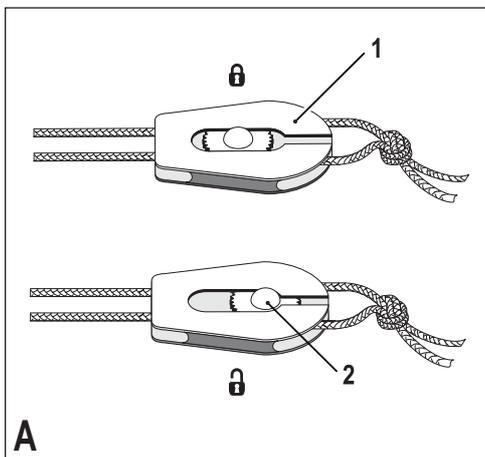

Français

Attention : Gardez ce manuel pour référence ultérieure.

Attention : Avant d'utiliser cet appareil, les utilisateurs doivent lire et comprendre le manuel d'instructions afin de limiter le risque de blessures.

1. Débloquez le loquet de la sangle (1) en glissant le bouton (2) vers la droite, comme indiqué sur la figure A.
2. Bloquez le loquet de la sangle (1) en glissant le bouton (2) vers la gauche, comme indiqué sur la figure A.
3. Débloquez et glissez le loquet de la sangle (1) vers le nœud pour desserrer le cordon afin qu'il entoure le dessus de la poubelle à roulettes.
4. Placez le dessus en tissu (3) sur le haut d'une poubelle à roulettes de format standard (figure B)
5. Glissez le loquet de la sangle vers la poubelle à roulettes, puis bloquez le loquet.
6. Insérez l'extrémité de l'adaptateur A (4) au-dessus du tube d'évacuation (5) de l'aspirateur-souffleur (figure C).
7. Certains modèles requièrent l'adaptateur B (6). Insérez l'extrémité de l'adaptateur A (4) sur la fin de l'adaptateur B (6), puis la fin du clip B adaptateur sur le tube de sortie (5) du souffleur / aspirateur (figure D).

Remarque : Lavez régulièrement le dessus en tissu avec de l'eau chaude savonneuse. Le fait d'être propre permet de réduire l'accumulation de débris et améliore l'efficacité de l'appareil.

Remarque : Laissez le dessus en tissu sécher complètement avant de l'utiliser.

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité données dans le manuel de votre aspirateur-souffleur.

Remarque : Une charge statique peut s'accumuler sur le flexible quand les conditions d'utilisation sont extrêmes. Pour éliminer la charge, évitez de toucher le flexible sans l'avoir d'abord mis au sol. Toute accumulation de charge qui se serait produite pendant l'utilisation sera alors éliminée.

Cet accessoire peut être utilisé avec les appareils suivants. GW2200 , GW2810 , GW3030, GW3050

Garantie

Black & Decker assure la qualité de ses produits et vous offre une garantie très large. Ce certificat de garantie est un document supplémentaire et ne peut en aucun cas se substituer à vos droits légaux. La garantie est valable sur tout le territoire des États Membres de l'Union Européenne et de la Zone de Libre Échange Européenne.

Si un produit Black & Decker s'avère défectueux en raison de matériaux en mauvaises conditions, d'une erreur humaine, ou d'un manque de conformité dans les 24 mois suivant la date d'achat, Black & Decker garantit le remplacement des pièces défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou remplace ces produits à la convenance du client, sauf dans les circonstances suivantes :

- ◆ Le produit a été utilisé dans un but commercial, professionnel, ou a été loué;
- ◆ Le produit a été mal utilisé ou utilisé avec négligence;
- ◆ Le produit a subi des dommages à cause d'objets étrangers, de substances ou à cause d'accidents;
- ◆ Des réparations ont été tentées par des techniciens ne faisant pas partie du service technique de Black & Decker.

Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé. Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés Black & Decker et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com

Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être informé des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour plus d'informations concernant la marque Black & Decker et notre gamme de produits, consultez notre site www.blackanddecker.fr

ENGLISH

Do not forget to register your product!

**www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Register your product online at **www.blackanddecker.co.uk/productregistration** or send your name, surname and product code to Black & Decker in your country**

DEUTSCH

Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!

**www.blackanddecker.de/productregistration
Lassen Sie Ihr Produkt unter **www.blackanddecker.de/productregistration** online registrieren oder schicken Sie Ihren Nachnamen, Vornamen und den Produktcode an Black & Decker in Ihrem Land.**

FRANÇAIS

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit !

**www.blackanddecker.fr/productregistration
Enregistrez votre produit en ligne sur **www.blackanddecker.fr/productregistration** ou envoyez vos nom, prénom et code produit à Black & Decker dans votre pays.**

ITALIANO

Non dimenticate di registrare il prodotto!

**www.blackanddecker.it/productregistration
Registrate il prodotto online su **www.blackanddecker.it/productregistration** o inviate nome, cognome e codice del prodotto al centro Black & Decker del vostro paese.**

NEDERLANDS

Vergeet niet uw product te registreren!

**www.blackanddecker.nl/productregistration
U kunt uw product online registreren op **www.blackanddecker.nl/productregistration** of u kunt uw voornaam, achternaam en productcode opsturen naar Black & Decker in uw land.**

ESPAÑOL

¡No olvide registrar su producto!

**www.blackanddecker.es/productregistration
Registre su producto on-line en **www.blackanddecker.es/productregistration** o envíe su nombre, apellidos y código de producto a Black & Decker en su país.**

PORTUGUÊS

Não se esqueça de registar o seu produto!

**www.blackanddecker.pt/productregistration
Registe o seu produto online em **www.blackanddecker.pt/productregistration** ou envie o seu nome, apelido e código do produto para a Black & Decker no seu país.**

SVENSKA

Glöm inte att registrera produkten!

**www.blackanddecker.se/productregistration
Registrera produkten online på **www.blackanddecker.se/productregistration** eller skicka namn och produktkod till Black & Decker i landet du bor i.**

NORSK

Ikke glem å registrere produktet ditt!

**www.blackanddecker.no/productregistration
Registrer produktet ditt online på **www.blackanddecker.no/productregistration**, eller send ditt navn, etternavn og produktkode til Black & Decker i ditt eget land.**

DANSK

Glem ikke at registrere dit produkt!

**www.blackanddecker.dk/productregistration
Registrer dit produkt på internettet på: **www.blackanddecker.dk/productregistration** eller send dit navn, efternavn og produktkode til Black & Decker i dit eget land.**

SUOMI

Muistathan rekisteröidä tuotteesi!

**www.blackanddecker.fi/productregistration
Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa **www.blackanddecker.fi/productregistration** tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja tuotekoodi oman maasi Black & Decker -edustajalle.**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε το προϊόν σας!

**www.blackanddecker.gr/productregistration
Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα **www.blackanddecker.gr/productregistration** ή στείλτε το όνομα, επίθετο σας και τον κωδικό προιωντός στη Black & Decker στη χώρα σας.**

België/Belgique	Black & Decker (Belgium) N.V.	Tel.	+32 70 220 065
	Nieuwlandlaan 7	Fax	+32 70 225 585
	I.Z. Aarschot B156	Tel.	+32 70 220 064
	3200 Aarschot	Fax	+32 70 222 441
Danmark	Black & Decker	Tel.	70 20 15 10
	Sluseholmen 2-4, 2450 København SV	Fax	70 22 49 10
	Internet: www.blackanddecker.dk		
Deutschland	Black & Decker GmbH	Tel.	06126 21-0
	Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	Fax	06126 21-2980
Ελλάδα	Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.	Τηλ.	210 8981-616
	Στράβωνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159	Φαξ	210 8983-570
	166 74 Γλυφάδα - Αθήνα		www.blackanddecker.com
España	Black & Decker Ibérica, S.C.A.	Tel.	934 797 400
	Parc de Negocis "Mas Blau"	Fax	934 797 419
	Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)		
France	Black & Decker (France) S.A.S.	Tel.	04 72 20 39 20
	5 allée des Hêtres	Fax	04 72 20 39 00
	B.P. 30084 69579 Limonest Cédex		
Helvetia	ROFO AG	Tel.	026-6749391
	Gewerbezone Seeblick	Fax	026-6749394
	3213 Kleinbödingen		
Italia	Black & Decker Italia Srl	Tel.	039-23871
	Viale Elvezia 2	Fax	039-2387592
	20052 Monza (MI)	Numero verde	800-213935
Nederland	Black & Decker Benelux	Tel.	+31 164 283 065
	Joulehof 12, 4622 RG Bergen op Zoom	Fax	+31 164 283 200
Norge	Black&Decker	Tif.	45 25 13 00
	Postboks 4613, Nydalen	Fax	45 25 08 00
	0405 Oslo		www.blackanddecker.no
Österreich	Black & Decker Vertriebsges.m.b.H	Tel.	01 66116-0
	Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien	Fax	01 66116-614
Portugal	Black & Decker	Tel.	214667500
	Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra	Fax	214667580
	2710-418 Lisboa		
Suomi	Black & Decker Oy	Puh.	010 400 430
	Tekniikantie 12, 02150 Espoo	Faksi	0800 411 340
	Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra		
2710-418 Lisboa			
Sverige	Black & Decker AB	Tel.	031-68 60 60
	Box 94, 431 22 Mölndal	Fax	031-68 60 80
United Kingdom	Black & Decker	Tel.	01753 511234
	210 Bath Road	Fax	01753 551155
	Slough, Berkshire SL1 3YD		
Middle East & Africa	Black & Decker	Tel.	+971 4 8863030
	P.O.Box - 17164	Fax	+971 4 8863333
	Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE		