


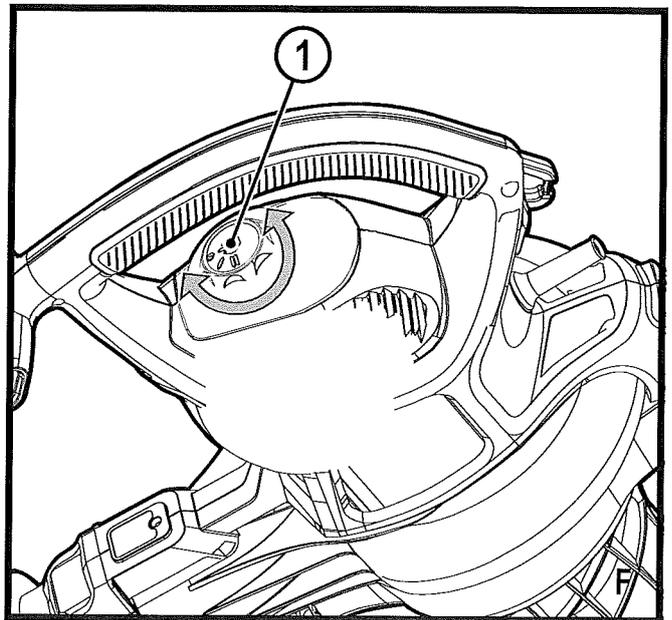
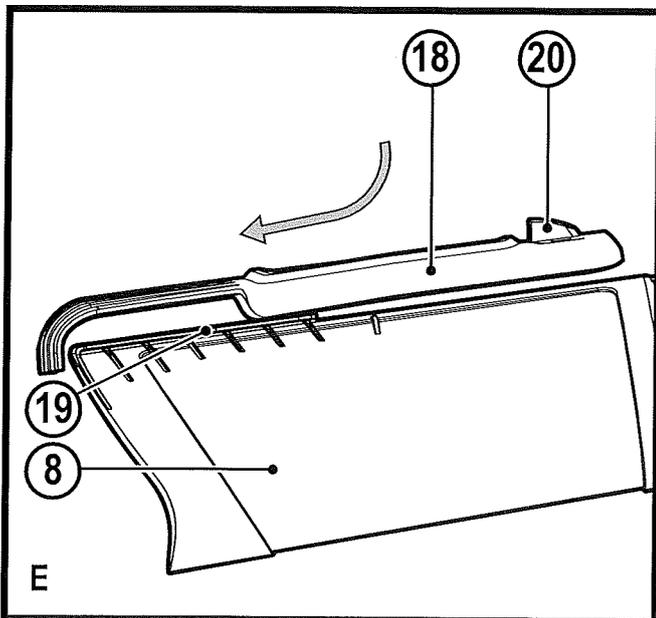
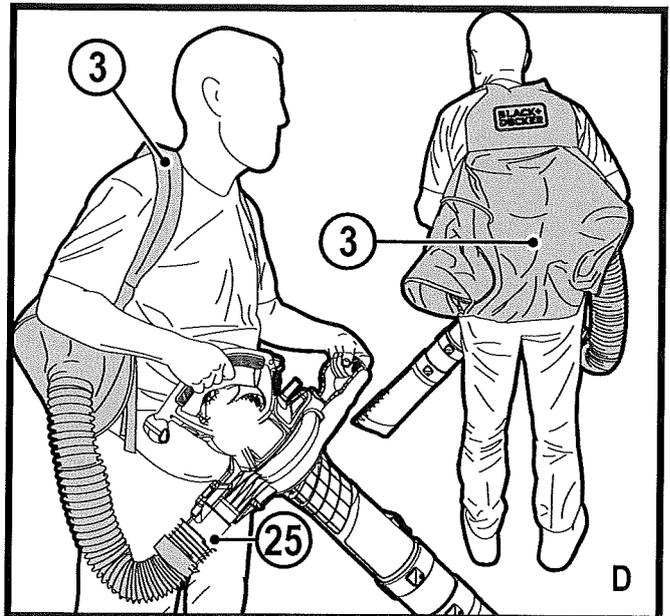
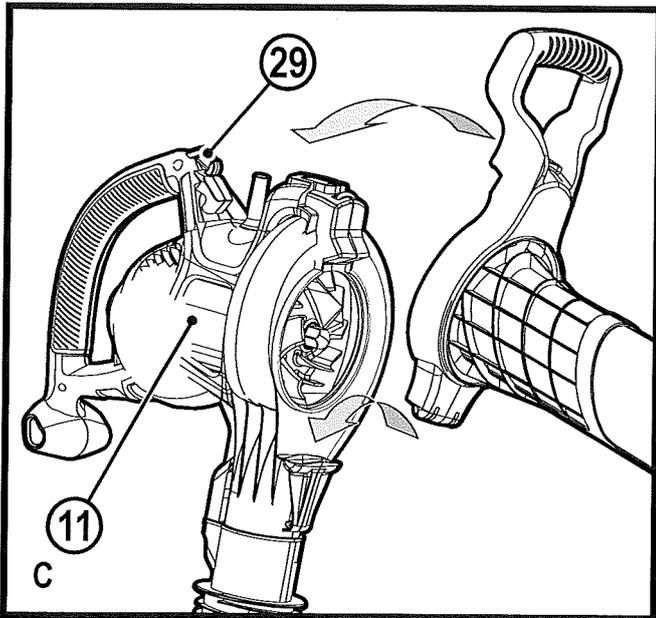
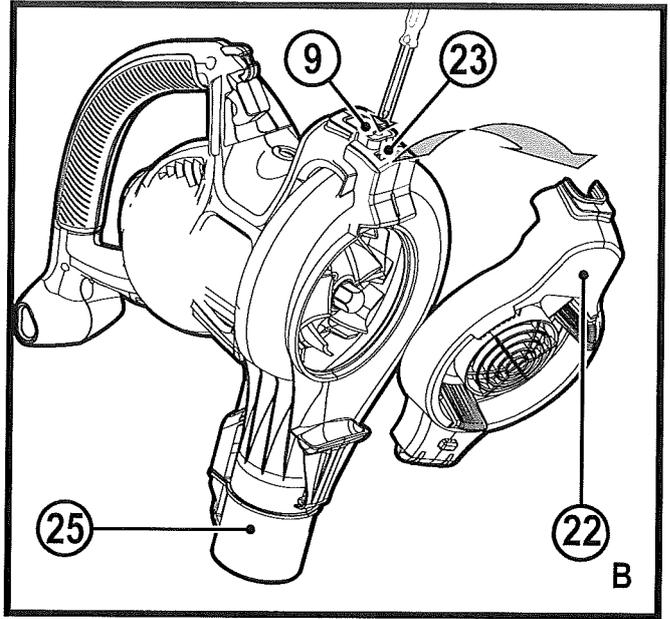
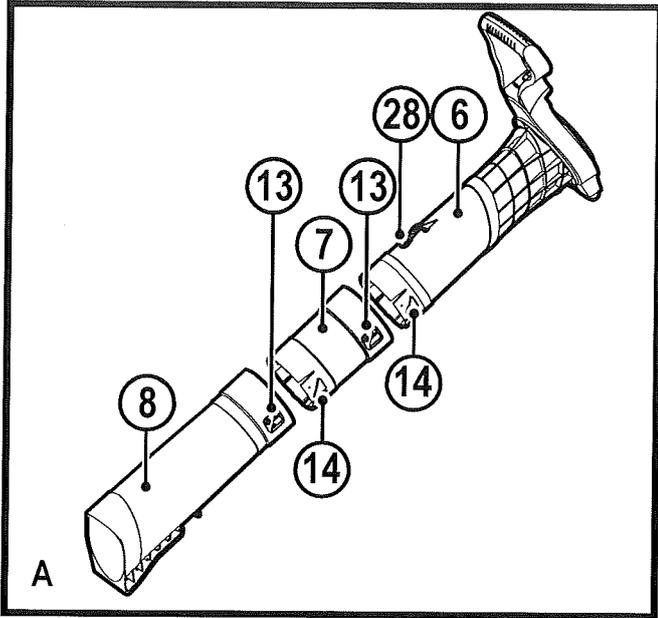
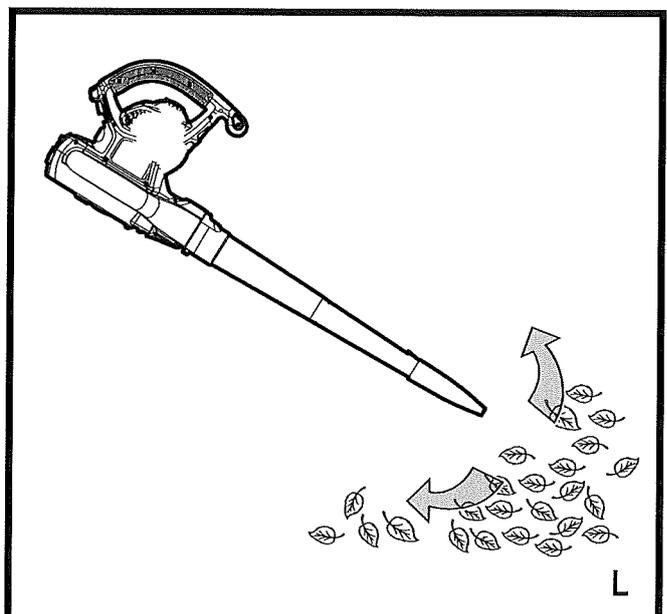
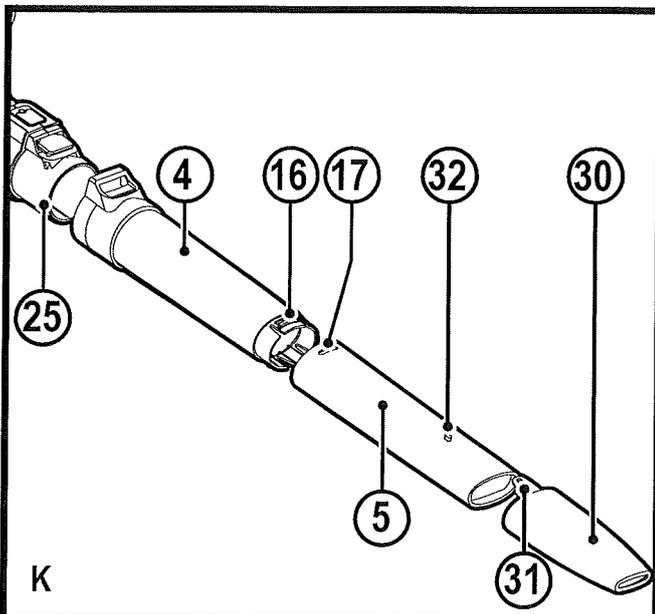
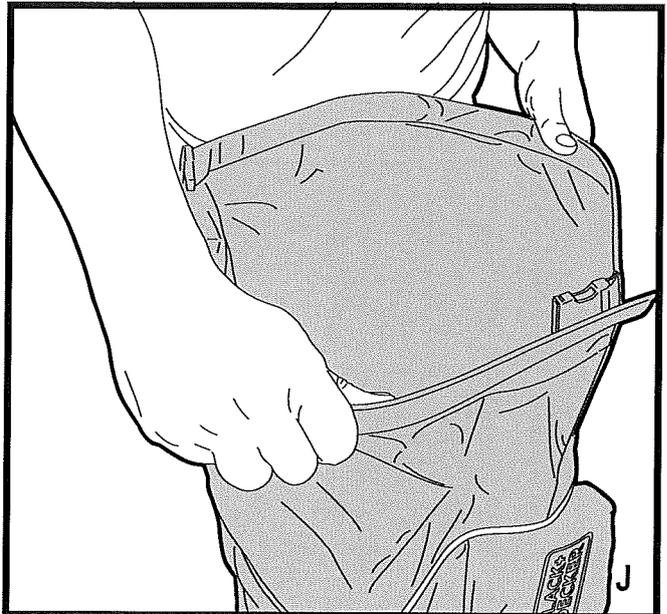
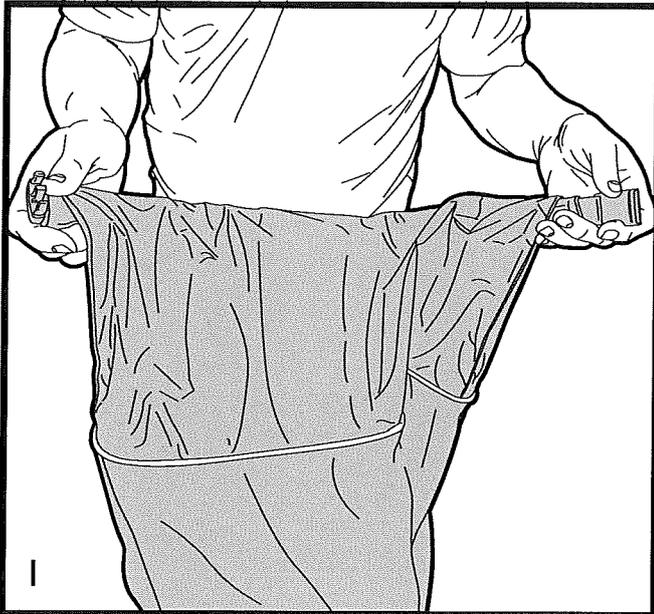


www.blackanddecker.eu

GW3031BP
GW3030BP

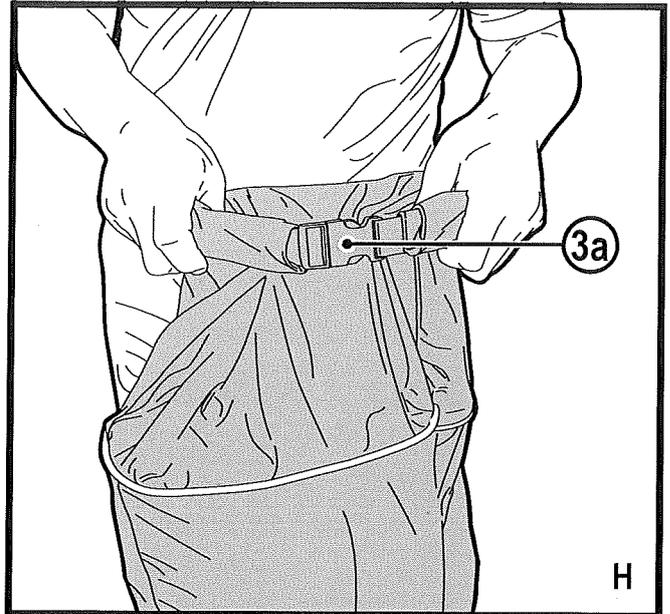

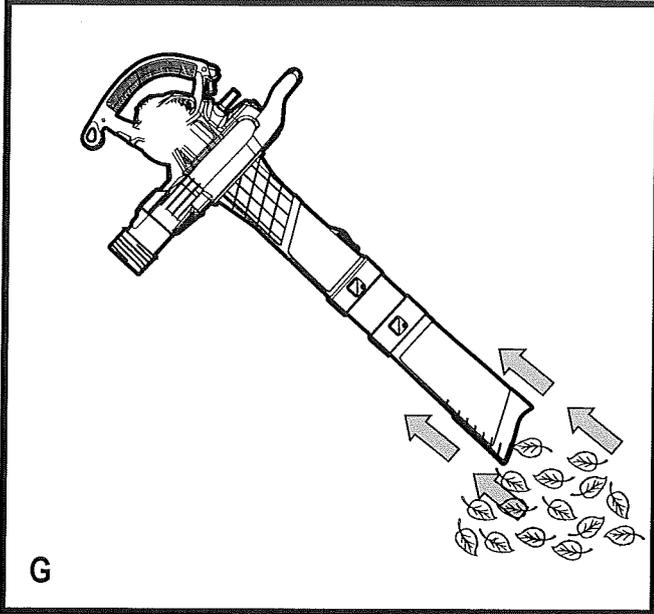



Utilisation de votre appareil

- ◆ Prenez toujours toutes les précautions nécessaires lorsque vous utilisez l'appareil.
- ◆ Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones sombres ou encombrées sont propices aux accidents.
- ◆ N'utilisez cet appareil que de jour ou avec un éclairage artificiel approprié.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion, ni en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- ◆ Ne laissez jamais les enfants ou toute autre personne ne connaissant pas ces instructions, utiliser l'appareil. Des réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
- ◆ Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher de la zone de travail ou toucher le fil électrique.
- ◆ Lorsque vous utilisez l'appareil, les enfants, les animaux et les autres personnes doivent rester éloignés. Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.
- ◆ Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- ◆ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ◆ N'ouvrez pas le boîtier. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

Sécurité des personnes

- ◆ Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens quand vous utilisez un appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation

de l'appareil peut entraîner de graves blessures.

- ◆ Si nécessaire, portez des équipements de protection individuelle. En fonction du travail à effectuer, le port d'équipement de protection tels que des lunettes de protection, un masque anti-poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou des protections auditives, réduit le risque de blessures.
- ◆ Évitez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position Arrêt avant de raccorder l'outil à l'alimentation électrique et/ou au bloc-batterie ou avant de ramasser ou de transporter l'appareil. Le transport d'appareils avec le doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'un appareil dont l'interrupteur est en position Marche sont sources d'accidents.
- ◆ Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre équilibre en permanence. Vous contrôlerez mieux l'appareil dans des situations inattendues.
- ◆ Portez des vêtements appropriés. Ne portez aucun vêtement ample ou bijou. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

Utilisation et entretien de l'appareil

- ◆ Avant utilisation, vérifiez que l'appareil et ses pièces ne sont ni endommagés ni défectueux. Contrôlez l'absence de pièces cassées, d'interrupteurs endommagés et de toutes autres anomalies

susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ◆ N'utilisez pas l'appareil si son interrupteur ne permet plus de le mettre en marche et de l'éteindre. Tout appareil qui ne peut plus être commandé par son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- ◆ Retirez la prise de courant et/ou débranchez le bloc-batterie avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. Cette mesure de précaution permet d'éviter une mise en marche accidentelle.
- ◆ Le cas échéant, maintenez les outils de coupe aiguisés et propres. Des organes de coupe bien entretenus et affûtés sont moins susceptibles de rester coincés et sont plus faciles à contrôler.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse.
- ◆ Faites réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou endommagées par un réparateur agréé.
- ◆ Ne tentez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres que celles indiquées dans ce manuel.

Sécurité électrique

- ◆ Les prises de l'appareil doivent être adaptées à la prise de courant. Ne modifiez jamais la prise d'aucune sorte. N'utilisez pas d'adaptateurs de prises avec des appareils reliés à la prise de terre. L'utilisation de prises d'origine et de prises murales appropriées permet de réduire le risque de choc électrique.
- ◆ N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. La pénétration d'eau augmente le risque de choc électrique.
- ◆ Préservez le câble d'alimentation.

N'utilisez pas le câble pour porter, tirer ou débrancher l'appareil. Maintenez le cordon éloigné de la chaleur, de substances grasses, de bords tranchants ou de pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

- ◆ Pour utiliser l'appareil à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour une utilisation à l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les travaux en extérieur réduit le risque de choc électrique.
- ◆ Si l'appareil doit être utilisé dans un endroit humide, prenez les précautions nécessaires en utilisant un dispositif différentiel à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

Après l'utilisation

- ◆ Quand il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit suffisamment aéré, sec et hors de portée des enfants.
- ◆ Rangez les appareils hors de portée des enfants.
- ◆ Quand l'appareil est rangé ou transporté dans un véhicule, il doit être installé dans le coffre ou correctement calé pour éviter les mouvements dus aux changements de direction ou de vitesse.

Réparation

- ◆ Ne faites réparer votre appareil que par du personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Cela permet de garantir la sûreté de l'appareil.

Consignes de sécurité supplémentaires liées aux aspirateurs-souffleurs

Ce manuel décrit la manière d'utiliser l'appareil. L'utilisation d'un accessoire ou d'une fixation, ou bien l'utilisation de cet appareil à d'autres fins que celles recommandées dans ce manuel d'utilisation peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

- ◆ Pour protéger vos pieds et vos jambes pendant le fonctionnement de l'appareil, portez toujours des chaussures renforcées et des pantalons.
- ◆ N'utilisez pas le mode Aspiration sans que les tubes d'aspiration et le sac de récupération soient en place.
- ◆ Éteignez toujours l'appareil, laissez le ventilateur s'arrêter et débranchez la prise murale :
 - ◆ Pour passer du mode Soufflage au mode Aspiration.
 - ◆ Si le câble d'alimentation est endommagé ou entremêlé.
 - ◆ Si vous laissez l'appareil sans surveillance.
 - ◆ Si vous éliminez un élément qui bouche l'appareil.
 - ◆ Pour vérifier, régler, nettoyer ou réparer votre appareil.
 - ◆ Si l'appareil commence à vibrer anormalement.
- ◆ Ne placez pas l'entrée ou la sortie de l'aspirateur près de vos yeux ou de vos oreilles pendant le fonctionnement. Ne soufflez jamais de débris vers les éventuelles personnes alentour.
- ◆ N'utilisez en aucun cas l'appareil sous la pluie et ne le laissez pas dehors par temps pluvieux.
- ◆ Ne traversez pas des passages

gravillonnés quand votre appareil est en mode aspiration/soufflage. Marchez toujours, ne courez jamais.

- ◆ Ne posez pas l'appareil sur les graviers quand il est en marche.
- ◆ Faites attention à votre position, surtout dans les pentes. Ne vous penchez pas et gardez votre équilibre en permanence.
- ◆ N'aspirez pas des éléments qui pourraient être contaminés par des liquides inflammables ou combustibles ou dans des zones où ces produits pourraient être présents.
- ◆ Ne placez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez jamais l'appareil si les ouvertures sont obturées – dégagez la poussière, les cheveux et les peluches qui pourraient réduire le débit d'air.

Avertissement ! Utilisez toujours cet appareil en respectant les consignes de ce manuel.

Votre appareil doit être utilisé à la verticale pour éviter les risques de blessures. N'utilisez jamais cet appareil à l'envers ou s'il est posé sur le côté.

- ◆ L'utilisateur est tenu pour responsable des accidents ou des situations dangereuses survenant sur autrui ou sur leurs biens.
- ◆ Ne portez pas l'appareil par le câble.
- ◆ Le câble doit toujours être dirigé vers l'arrière de l'appareil.

Avertissement ! Si un câble est endommagé pendant l'utilisation, débranchez immédiatement l'appareil. Ne touchez surtout pas le câble avant de l'avoir débranché.

- ◆ N'utilisez pas de solvants ou de liquide de nettoyage pour nettoyer l'appareil. Utilisez un racloir doux pour retirer l'herbe et les saletés.
- ◆ Vérifiez régulièrement l'état d'usure du sac de récupération.

- ◆ Des ventilateurs de rechange sont disponibles auprès de votre prestataires BLACK+DECKER agréé. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires recommandés par BLACK+DECKER.
- ◆ Les écrous, boulons et vis doivent être correctement serrés pour travailler en toute sécurité.

Sécurité des personnes

- ◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles déficientes ou qui manquent d'expérience ou de connaissance s'ils sont supervisés ou ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils sont conscients des risques potentiels. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être entrepris par des enfants sans surveillance.
- ◆ Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité électrique



Cet appareil est doublement isolé. Par conséquent, aucun câble de mise à la terre n'est nécessaire. Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique.

- ◆ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre d'assistance BLACK+DECKER agréé afin d'éviter tout accident.

- ◆ Utilisez un dispositif différentiel de courant résiduel à grande sensibilité, 30 mA (RCD) pour améliorer la sécurité électrique.

Utilisation d'une rallonge

Utilisez toujours une rallonge conforme aux normes et adaptée à la prise d'alimentation de cet outil (voir les caractéristiques techniques). La rallonge doit être homologuée pour une utilisation en extérieur et marquée en conséquence. Une rallonge HO5V V-F de 1,5 mm² allant jusqu'à 30 m peut être utilisée sans perte de puissance. Avant utilisation, vérifiez la rallonge et assurez-vous qu'elle est ne présente aucun signe d'endommagement, d'usure ou de vieillissement. Remplacez la rallonge si elle est en mauvais état. Si vous utilisez un enrouleur de câble, déroulez toujours le câble complètement.

Risques résiduels

Lorsque l'outil est utilisé d'une façon qui n'est pas mentionnée dans les avertissements sur la sécurité joints.

Ces risques peuvent survenir si l'appareil est mal utilisé, en cas d'utilisation prolongée, etc. Malgré le respect des normes de sécurité correspondantes et la présence de dispositifs de sécurité, les risques résiduels suivants ne peuvent être évités. Ils comprennent :

- ◆ Les blessures dues au contact avec les pièces mobiles/en rotation.
- ◆ Les blessures dues au changement des pièces, lames ou accessoires.
- ◆ Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. Lorsque un outil est utilisé pendant de longues périodes, assurez-vous de faire des pauses régulières.
- ◆ Diminution de l'acuité auditive.

- ◆ Les risques pour la santé dus à l'inhalation de poussières produites pendant l'utilisation de l'outil (exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).

Vibrations

La valeur des émissions de vibrations déclarée dans les caractéristiques techniques et la déclaration de conformité a été mesurée conformément à la méthode de test normalisée établie par la norme EN50636 et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre. La valeur des émissions de vibrations déclarée peut aussi être utilisée pour une évaluation préliminaire à l'exposition.

Avertissement ! En fonction de la manière dont l'outil est utilisé, la valeur des émissions de vibrations réelles pendant l'utilisation de l'outil peut différer de la valeur déclarée. Le niveau des vibrations peut dépasser le niveau déclaré.

Quand l'exposition aux vibrations est évaluée afin de déterminer les mesures de sécurité requises par la norme 2002/44/CE pour protéger les personnes utilisant régulièrement des outils électriques, cette estimation doit tenir compte des conditions réelles d'utilisation et de la façon dont l'outil est utilisé. Il faut également tenir compte de toutes les composantes du cycle de fonctionnement comme la durée pendant laquelle l'outil est arrêté et quand il fonctionne au ralenti, ainsi que la durée du déclenchement.

Labels on Appliance

Les pictogrammes suivants ainsi que le code date sont apposés sur l'outil.



Avertissement ! Lisez le manuel avant la mise en marche.



Portez toujours des lunettes de protection pour utiliser cet appareil.



Portez un dispositif de protection auditive adapté pour utiliser cet appareil.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à une forte humidité. Ne le laissez pas dehors par temps pluvieux.



Extinction : retirez la prise du secteur avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.



Débranchez la prise de courant si le cordon est endommagé ou coincé.



Gardez à distance les éventuelles personnes alentour.



Keep bystanders away.



Puissance sonore garantie conforme à la Directive 2000/14/CE.

Caractéristiques

Cet appareil présente tout ou partie des caractéristiques suivantes.

1. Variateur de vitesse
2. Retenue de câble
3. Sac de récupération dorsal
4. Tube de soufflage supérieur
5. Tube de soufflage inférieur
6. Tube d'aspiration supérieur avec poignée fixe
7. Tube d'aspiration central
8. Tube d'aspiration inférieur
9. Bouton de libération de l'aspirateur
10. Bouton de libération du sac
11. Bloc moteur
12. Raccord de tuyau au sac à dos

Utilisation de votre appareil

Avertissement ! Portez toujours des lunettes de protection pour les travaux de soufflage et d'aspiration. Si les environnements poussiéreux, portez également un masque filtrant.

Avertissement ! Éteignez toujours l'appareil, laissez le ventilateur s'arrêter et débranchez la prise avant d'effectuer toute opération de réglage, de réparation ou de maintenance.

Assemblage



Avertissement ! Avant l'assemblage, assurez-vous que l'outil est éteint et débranché.



Avertissement ! Portez toujours des gants de protection quand vous intervenez avec et sur votre aspira-teur-souffleur.

Assemblage du tube d'aspiration (fig. A)

Les tubes d'aspiration doivent être assemblés les uns aux autres avant l'utilisation.

Avertissement ! N'utilisez pas l'appareil si les tubes ne sont pas assemblés.

- ◆ Pour faciliter l'assemblage, appliquez une solution d'eau savonneuse sur le raccord.
- ◆ Alignez les encoches (13) et les triangles (14) sur les tubes d'aspiration supérieur (6) et central (7).
- ◆ Poussez fermement le tube d'aspiration supérieur (6) dans le tube d'aspiration central (7) jusqu'à ce que les triangles s'enclenchent en place.
- ◆ Alignez les encoches (13) et les triangles (14) sur les tubes d'aspiration central (7) et inférieur (8).
- ◆ Poussez fermement le tube d'aspiration central (7) dans le tube d'aspiration inférieur (8) jusqu'à ce que les triangles s'enclenchent en place.

Avertissement ! Ne séparez pas les tubes une fois assemblés.

Mode Aspiration (fig. B, C, D, E, F, G, H, I, J)

Remarque : Pour l'aspiration/le broyage, le sac de récupération (3) dorsal doit être installé.

- ◆ Retirez le cache-ventilateur (22) en enfonçant le bouton de libération de l'aspirateur (9) et en tirant sur le cache (22).
Assurez-vous que le cache-ventilateur ne tombe pas au sol.
- ◆ Fixez le sac de récupération dorsal (3) à la sortie de l'aspirateur (25) en l'appuyant fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- ◆ Fixez le tube d'aspiration assemblé au bloc moteur (11) en plaçant l'ensemble comme indiqué par la flèche, puis faites pivoter à partir de ce point et appuyez sur le bouton de libération de l'aspirateur (9) jusqu'à ce que le loquet soit complètement enclenché.
- ◆ Placez les lanières du sac de récupération dorsal sur vos épaules (fig. D). Elles vous aideront à supporter le poids au fur et à mesure du remplissage du sac.
- ◆ Placez le tube d'aspiration légèrement au-dessus des débris/feuilles. Mettez votre appareil en marche en tournant le variateur de vitesse (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position voulue (fig. F) et balayez la zone. Les débris/feuilles sont aspirés dans le tube, broyés et expédiés dans le sac de récupération dorsal (fig. G).

- ◆ Au fur et à mesure du remplissage, la puissance d'aspiration diminue. Arrêtez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique principale.
- ◆ Déverrouillez le loquet (3a) sur le sac de récupération dorsal (fig. H).
- ◆ Dépliez l'ouverture du sac de récupération dorsal (fig. I).
- ◆ Ouvrez le sac de récupération dorsal (fig. J) et videz son contenu.

Avertissement ! Ne retirez jamais le sac sans avoir éteint et débrancher l'appareil.

Remarque : Si la puissance d'aspiration diminue et que le sac n'est pas plein, c'est probablement que le tube d'aspiration est bouché par des débris. Éteignez et débranchez l'appareil, puis nettoyez le tube avant de continuer.

Mise en place et retrait du râteau (fig. E) (GW3031BP uniquement)

- ◆ Placez le râteau (18) au-dessus du support (19) au bas du tube de soufflage inférieur (8).
- ◆ Glissez fermement le râteau (18) vers le bas sur le support (19), jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- ◆ Pour le retirer, soulevez le bouton de libération du râteau (20) et glissez le râteau (18) hors du support (19).

Assemblage du tube de soufflage (fig. K)

- ◆ Alignez les 2 repères (16) au bas du tube de soufflage supérieur (4) et les 2 repères (17) au bas du tube de soufflage inférieur (5).
- ◆ Poussez fermement le tube de soufflage supérieur (4) dans le tube de soufflage inférieur (5) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place.

Avertissement ! Ne séparez pas les tubes une fois assemblés.

Installation et retrait du concentrateur

- ◆ Glissez fermement le concentrateur (30) sur l'extrémité basse du tube de soufflage inférieur (5). Fixez le concentrateur en enclenchant la patte (31) sur le clip (32).
- ◆ Pour le retirer, soulevez le clip (32) et sortez le concentrateur (30) en le glissant hors de l'extrémité du tube de soufflage inférieur (5).

Mise en marche et arrêt (fig. F)

Avertissement ! Tenez fermement l'appareil au moment de la mise en marche.

- ◆ Pour mettre l'appareil en marche, tournez le variateur de vitesse (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position voulue.
- ◆ Pour éteindre l'appareil, tournez le variateur (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position Arrêt.

Mode Soufflage (fig. K, L)

- ◆ Fixez le cache-ventilateur (22) sur le bloc moteur (11) en plaçant l'ensemble comme indiqué par la flèche, puis faites pivoter à partir de ce point et enfoncez le bouton de libération de l'aspirateur (9) jusqu'à ce que le loquet (23) soit complètement enclenché.
- ◆ Alignez le tube de soufflage assemblé avec le bloc-moteur (11).
- ◆ Poussez le tube de soufflage assemblé sur la sortie d'aspiration (25) jusqu'à ce que le système de verrouillage s'enclenche sur le tube de soufflage.

Avvertissement ! N'utilisez jamais le mode Soufflage sans que le tube de soufflage et le cache-ventilateur soient correctement installés.

- ◆ Tenez le tube de soufflage à environ 180 mm au-dessus du sol, allumez l'appareil et avancez lentement en balayant d'un côté à l'autre et en gardant les feuilles/débris devant vous (fig. L).
- ◆ Après avoir soufflé les feuilles/débris en tas, vous pouvez passer en mode Aspiration pour ramasser les débris.

Retrait du tube de soufflage et du cache-ventilateur

- ◆ Retirez le cache-ventilateur (22) du bas du bloc-moteur en insérant un tournevis/une clé Allen dans la fente à l'extrémité du cache-ventilateur (à l'arrière du bloc-moteur), pour pouvoir actionner le système de libération interne et retirer le cache-ventilateur (figure B).

Dépannage

Problème	Solution possible
Fonctionnement impossible	Vérifiez le branchement à l'alimentation électrique
	Vérifiez le fusible de la prise. S'il est grillé, remplacez-le (Royaume-Uni uniquement).
	Vérifiez si le tube d'aspiration/soufflage est correctement raccordé au bloc-moteur.
	Si le fusible continue de griller – débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale et consultez votre réparateur BLACK+DECKER local agréé.
Faible aspiration/bruit strident	Arrêtez l'appareil – débranchez-le de la prise murale, des débris devraient tomber du tuyau.
	Retirez le sac de récupération et videz-le.
	Vérifiez que l'entrée et la sortie du tube sont dégagées.
	Retirez les débris autour du ventilateur
	Si l'aspiration reste inefficace – débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale et consultez votre réparateur BLACK+DECKER agréé
Broyage inefficace	Arrêtez l'appareil – débranchez-le de la prise murale et retirez le sac de récupération.
	Retirez le tube d'aspiration et vérifiez le ventilateur.
	Nettoyez les débris sur les pales du ventilateur.
	Si le ventilateur est fissuré ou usé, ne l'utilisez pas - contactez votre réparateur agréé BLACK+DECKER.

Maintenance

Votre appareil BLACK+DECKER a été conçu pour fonctionner pendant longtemps avec un minimum d'entretien.

Le fonctionnement continu et satisfaisant de l'appareil dépend d'un entretien adéquat et d'un nettoyage régulier.

- ◆ Maintenez l'appareil propre et sec.
- ◆ Retirez les feuilles collées à l'intérieur du tube d'aspiration.
- ◆ Nettoyez régulièrement les orifices d'aération à l'aide d'un pinceau à peinture propre.
- ◆ Nettoyez régulièrement le sac de récupération et assurez-vous qu'il est propre et vide après chaque utilisation.
- ◆ Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez que du savon doux et un chiffon humide. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'outil et ne plongez aucune de ses pièces dans aucun liquide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou à base de solvants.
- ◆ Cet appareil est muni de roulements auto-lubrifiés, aucune lubrification n'est donc nécessaire.

Protection de l'environnement



Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières premières.

Veuillez recycler les produits électriques et les piles et batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site www.2helpU.com

Caractéristiques techniques

		GW3031BP - GW3030BP Type 2
Tension d'entrée	V _{AC}	230
Puissance absorbée	W	3000
Capacité	L	72
Poids (souffleur)	kg	3.67
Poids (aspirateur)	kg	5.5
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) selon la norme EN 50636-2-100		
Vibration (ah) 9,8 m/s ² , incertitude (K) 1,5 m/s ²		

Déclaration de conformité CE

DIRECTIVES MACHINES
DIRECTIVE RELATIVE AUX NUISANCES SONORES
EXTÉRIEURES



GW3031, GW3030 - Aspirateur-Souffleur

Black & Decker déclare que les produits décrits dans les "Caractéristiques techniques" sont conformes aux normes : 2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014; EN50636-2-100:2014

22000/14/CE, Aspirateur-souffleur, Annexe V DEKRA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Numéro d'identification de l'organisme mandaté aux Pays-Bas : 0344 Niveau de puissance sonore selon la norme 2000/14/CE (Article 13, Annexe III) :

L_{WA} (puissance sonore mesurée) 104 dB(A)
Incertitude = 3 dB(A)

L_{WA} (puissance sonore garantie) 107 dB(A)
Incertitude = 3 dB(A)

Ces produits sont également conformes aux Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus de détails, veuillez contacter Black & Decker à l'adresse suivante ou consultez la dernière page du manuel.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait cette déclaration au nom de Black & Decker.



R. Laverick
Directeur Ingénierie
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Royaume-Uni
20/04/2017

Garantie

Black & Decker est sûr de la qualité de ses produits et offre une garantie de 24 mois aux utilisateurs, à partir de la date d'achat. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux auxquels elle ne porte aucunement préjudice. Cette garantie est valable au sein des territoires des États membres de l'Union Européenne et au sein de la Zone européenne de libre-échange.

Pour prétendre à la garantie, la réclamation doit être en conformité avec les conditions générales de Black & Decker et vous devez fournir une preuve d'achat au vendeur ou au réparateur agréé.

Les conditions générales de la garantie de 2 ans Black & Decker ainsi que l'adresse du réparateur agréé le plus proche sont disponibles sur le site Internet www.2helpU.com ou en contactant votre agence Black & Decker locale à l'adresse indiquée dans ce manuel.

Veuillez consulter notre site Internet www.blackanddecker.co.uk pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et pour être tenu informé des nouveaux produits et offres spéciales.

Usò previsto

I modelli di soffiatore aspiratore GW3031BP e GW3030BP BLACK+DECKER™ sono stati progettati per la rimozione di foglie. Questi elettrodomestici sono concepiti esclusivamente per uso domestico all'esterno.

Avvertenze di sicurezza generiche per gli elettrodomestici



Avvertenza! Quando si usano utensili alimentati elettricamente, con o senza filo, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali.

- ◆ Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'elettrodomestico; imparare bene i comandi e come usarlo in modo appropriato.
- ◆ L'uso previsto è descritto nel presente manuale. Se questo elettrodomestico viene utilizzato con accessori o per impieghi diversi da quelli raccomandati nel presente manuale, si potrebbero verificare lesioni personali.

Il termine "elettrodomestico" che ricorre in tutte le avvertenze seguenti si riferisce a utensili elettrici alimentati tramite la rete elettrica (con filo) o alimentati a batteria (senza filo).

Utilizzo dell'elettrodomestico

- ◆ Prestare sempre attenzione quando si usa l'elettrodomestico.
- ◆ Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro. Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.
- ◆ Usare l'elettrodomestico solo alla luce del giorno o con una buona illuminazione artificiale.