



Diall

Réf. 64 2029 Mécanisme de chasse d'eau et robinet flotteur latéral commande à étrier

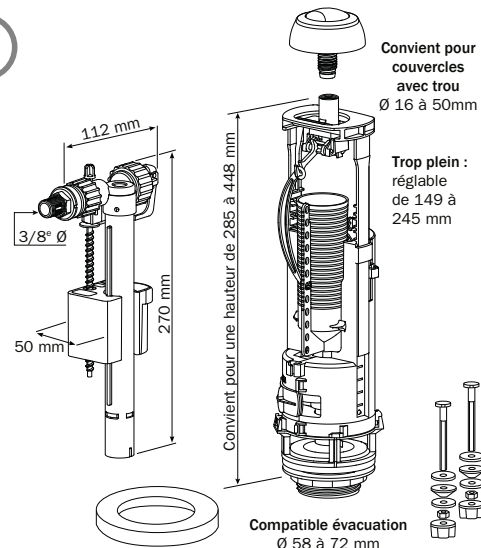

Votre produit

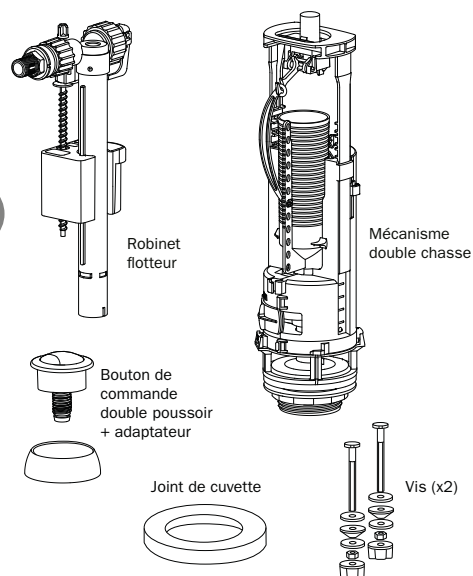

Pour bien commencer... ▶


Sécurité

- ✓ Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation.
- ✓ En cas de doute, consultez un plombier qualifié.


Et dans le détail... 🔍

Préparation




Avant l'installation, vérifiez les dimensions ci-dessous.

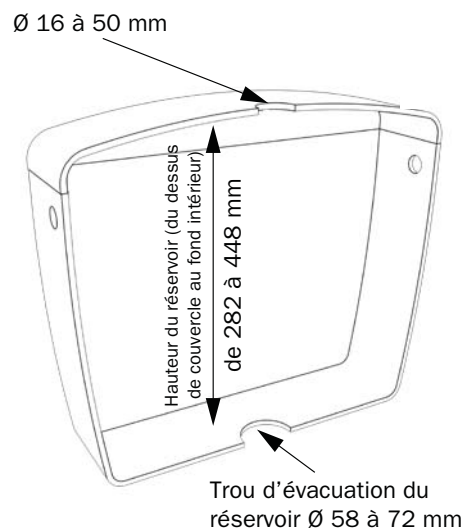


① Installation du mécanisme

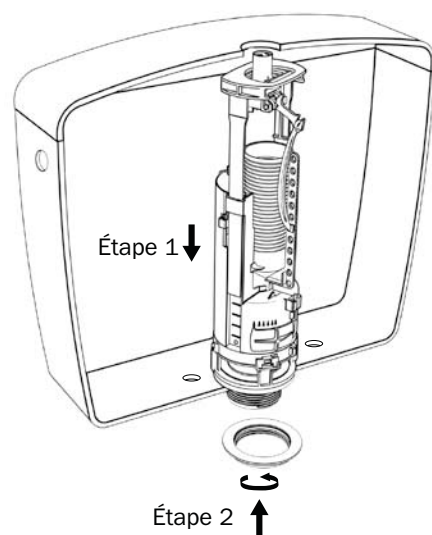



Et dans le détail... 🔍

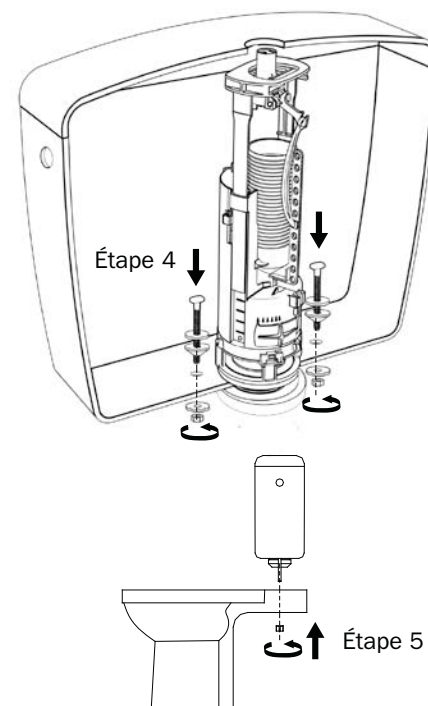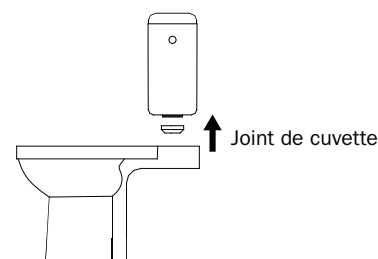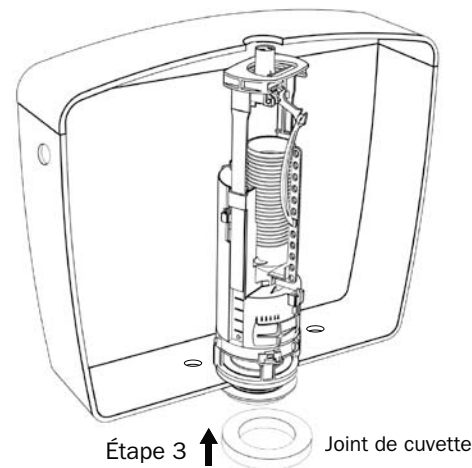


Et dans le détail... 🔍

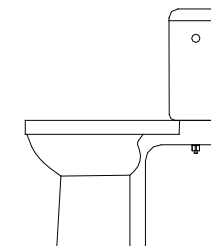


② Installation du robinet flotteur

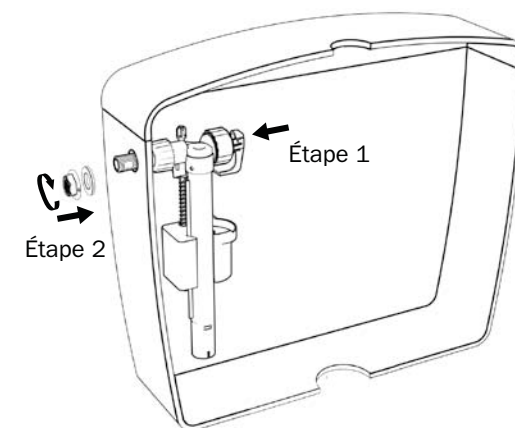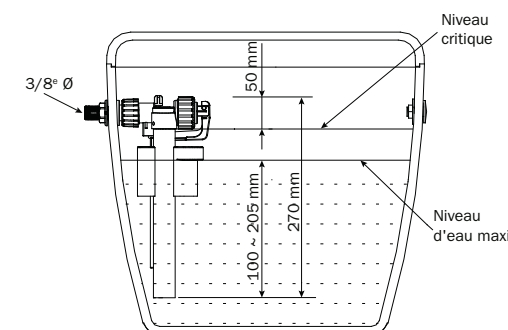


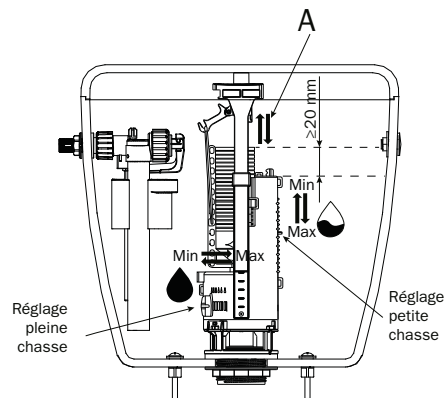③ Réglages**A. Réglage en hauteur du support.**


Étape 1
Déclipser
la tirette

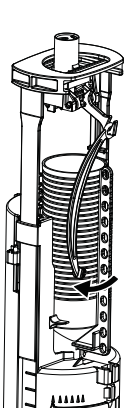

Étape 2
Presser
sur les
deux clips
blocage
étrier et
ajuster la
hauteur
de
l'étrier

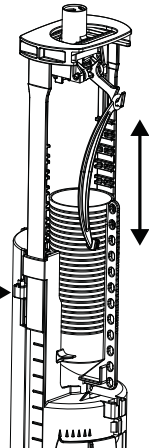


Étape 3
Reclipser
la tirette

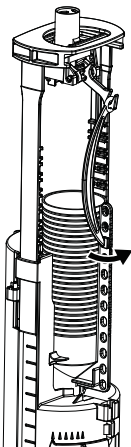

À la fin de l'étape 3, vérifier lors de l'appui sur le bouton pleine chasse que le mécanisme se soulève complètement. Dans le cas contraire, repositionner la tige.

Attention, si le tube de surverse gêne l'actionnement du mécanisme, il peut être coupé.

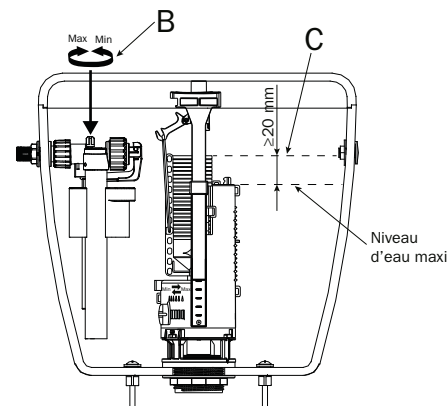

B. Réglage du robinet flotteur :
il permet d'ajuster le niveau d'eau maximum.



C. Réglage de la surverse* :
le tube de surverse doit se trouver 2 cm au-dessus du niveau d'eau maximum.

Attention : le tube de surverse peut être coupé si nécessaire.

* évacuation par débordement.



④ Installation du bouton de commande

Option 1 - sans adaptateur

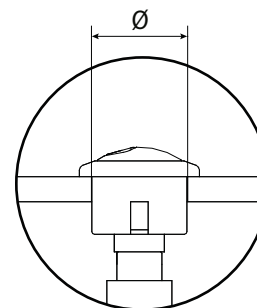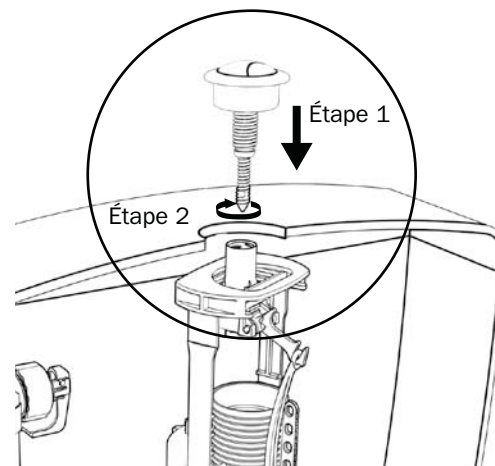


Sans rosace :
trou de couvercle
de Ø 38 à 43 mm

Option 2 - avec adaptateur

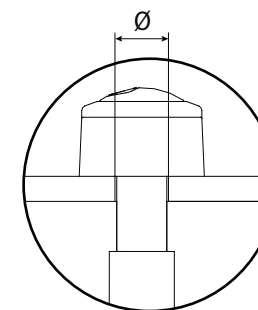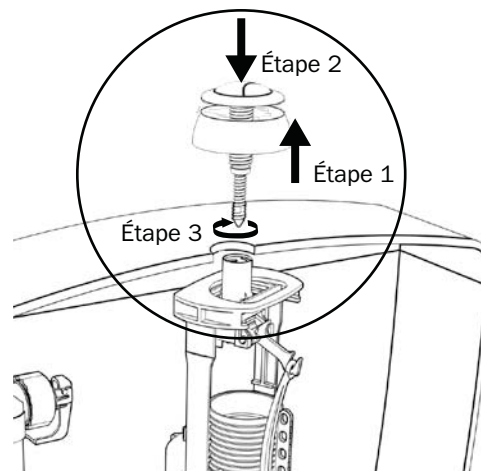

Avec rosace :
trou de couvercle
de Ø 16 à 38 mm
ou Ø 43 à 50 mm

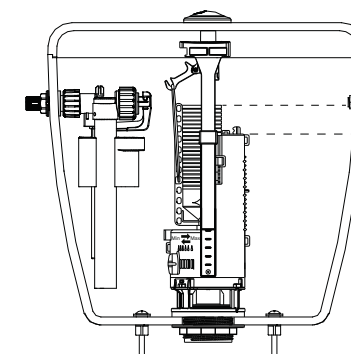

Petite chasse Pleine chasse

