


blooma 

NEMI

244cm x 66cm,
305cm x 76cm,
366cm x 76cm,
366cm x 91cm,
457cm x 91cm,
457cm x 107cm

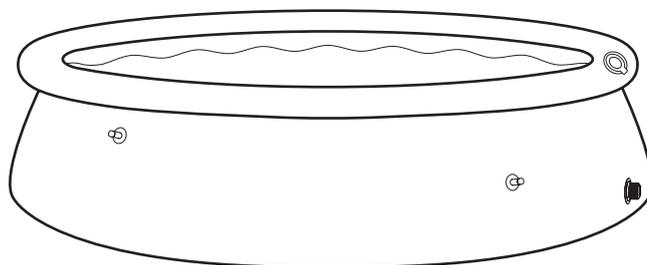

P130267 641565 Version: 01

641565



Piscine à montage rapide - Réf 5052931265268




ATTENTION :

Lisez les instructions avant d'utiliser la machine.


[01] x 1




[02] x 1

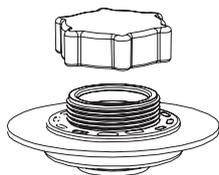

[03] x 2

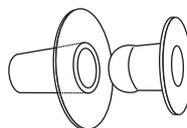

[04] x 2

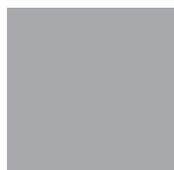

C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

	Pour bien commencer...	03
	Sécurité	07
	Avant de commencer	08
	Et dans le détail...	12
	Entretien et maintenance	13
	Informations techniques et légales	14
	Garantie	14
	Appendix	15
	Assemblage	15

 **01-06**



01-06

La main suivie d'un nombre correspond à une étape de l'installation, à partir de la page 15.

15



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous :

- Apprenez les gestes qui sauvent, en particulier ceux spécifiques aux enfants. Le matériel de sauvetage doit être placé à proximité de la piscine et l'adulte chargé de la surveillance doit recevoir une formation complète pour l'utiliser.
- Numéros d'urgence :
 - Incendie (France 18)
 - Police
 - Ambulance (France 15)
 - Ligne d'écoute téléphonique du centre antipoison
 - Adresse complète du domicile
- Gardez un téléphone sans fil étanche à proximité de la piscine en cours d'utilisation. En cas d'accident :
 - Sortez immédiatement tous les enfants de l'eau.
 - Appelez les services d'urgence et suivez leurs instructions/conseils.
 - Remplacez les vêtements mouillés par des vêtements secs.
- Surveillez et réagissez ! Lorsque vous surveillez des enfants, restez à proximité et toujours vigilant.
- LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.**



AVERTISSEMENT

- Lisez le manuel et respectez les consignes de sécurité, les instructions relatives au montage correct et complet du produit, à sa mise en service, à son utilisation et à son entretien.
- L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans l'notice d'entretien et d'utilisation.
- Un adulte compétent doit exercer une surveillance constante sur les enfants et les personnes handicapées à tout instant.
- Désignez au moins un responsable de la sécurité. Renforcez la surveillance en cas de présence de plusieurs utilisateurs dans la piscine. Apprenez à nager à vos enfants dans la mesure du possible. Vous êtes responsable de la sécurité de vos enfants ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de cinq ans. Rappel : les accidents n'arrivent pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face. Sans la surveillance d'un adulte, la vie de votre enfant est en danger.



- Pour votre sécurité, veuillez ne pas monter votre piscine sur une terrasse/un balcon.
- Rappel : placez votre piscine dans un endroit où il est possible de la vider facilement tout en évitant tous risques d'inondation.
- Ne laissez jamais des enfants rentrer ou rester dans la piscine ou dans la zone de la piscine sans la surveillance d'un adulte ou s'ils ne portent pas de dispositifs de sauvetage.
- N'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilets de sauvetage aux enfants ne sachant pas bien nager et non accompagnés dans l'eau.
- Testez la température de l'eau avant d'entrer dans la piscine en mouillant nuque, bras et jambes.
- En aucun cas, aucun utilisateur ne doit sauter ni plonger dans la piscine, cela pourrait provoquer des blessures graves voire la mort.
- Interdisez de courir et de jouer et de faire des exercices ardues à proximité de la piscine.
- Le montage de la piscine et de ses accessoires doit être réalisé exclusivement par des adultes compétents.
- Ne gonflez pas la piscine à l'aide d'un compresseur d'air. Utilisez une pompe manuelle ou à pied.
- Avant toute utilisation, assurez-vous toujours que tous les compartiments gonflables sont correctement gonflés et qu'il n'existe aucun pli. Dans le cas contraire, répétez la procédure de gonflage.
- Votre piscine doit être remplie par un flux d'eau à basse pression afin d'éviter un stress excessif au revêtement. Nous déclinons toute responsabilité en cas de remplissage de la piscine au moyen d'un camion-citerne.
- Ne vous mettez pas à califourchon, ne vous asseyez pas, ne vous appuyez pas et ne comprimez pas la traverse supérieure car cela pourrait provoquer un effondrement de la piscine et une inondation, causant de graves blessures et/ou des dommages aux biens personnels.
- Ne laissez pas de jouets à proximité et dans une piscine non surveillée.
- Ne nagez pas seul.
- N'utilisez pas votre piscine lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.



- Rangez tous produits chimiques et accessoires hors de la portée des enfants.
- N'ajoutez jamais de produits chimiques dans la piscine pendant qu'elle est occupée. Consultez un revendeur spécialisé dans les fournitures pour piscine afin de vous assurer d'une utilisation correcte des produits chimiques.
- Maintenez l'eau de la piscine propre en permanence.
- L'eau de la piscine doit être régulièrement contrôlée afin de s'assurer que le pH et la concentration en chlore de l'eau est optimale pour la sécurité et pour utilisation pendant toute la saison.
- Les animaux domestiques doivent être éloignés de la zone de la piscine afin d'éviter d'endommager la structure..
- Entourez votre piscine d'une clôture et veillez à en maintenir le portail constamment fermé.
- Couvrez la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas. Les enfants et les adultes ne doivent pas rester dans la piscine si la bâche est utilisée. Enlevez complètement la bâche lorsque vous utilisez la piscine.
- Un détecteur électronique opérationnel doit être installé afin de vous alerter en cas d'intrusion dans la zone de la piscine.
- Ce matériel ne doit en aucun cas remplacer la surveillance d'un adulte à proximité.
- Ne laissez pas l'échelle dans la piscine lorsque celle-ci n'est pas surveillée. Rappel : Videz et rangez la piscine pendant l'hiver et si elle n'est pas utilisée.
- Utilisez exclusivement des accessoires Blooma avec les piscines Blooma.
- Entretenez correctement votre piscine afin d'augmenter sa durée de vie et la sécurité de son utilisation. (Référez-vous à la section Entretien de la piscine)
- Ne faites pas fonctionner la pompe pendant l'utilisation de la piscine.
- Interdisez tout accès à la piscine en cas d'endommagement de la pompe de filtrage.
- Renouvelez l'eau régulièrement.
- Ne laissez jamais une piscine montée vide. Remplissez-la d'eau ou démontez-la.
- Ne négligez jamais la surveillance en passant ou en prenant un appel téléphonique.



- Tout l'équipement doit être fréquemment contrôlé afin de déceler des signes éventuels de détérioration, de corrosion, des pièces cassées ou d'autres points dangereux susceptibles de provoquer des blessures.
- Rappel : Appliquez régulièrement une crème de protection solaire et toujours après natation.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels, des blessures voire la mort, surtout en ce qui concerne les enfants.
- Le non-respect des instructions d'entretien peut présenter des risques graves pour la santé, surtout pour les enfants.



Tous les systèmes de filtrage sont conformes à la norme d'installation NF C 15-100 qui stipule que tout appareil électrique situé à moins de 3,50 m de la piscine et librement accessible doit être alimenté exclusivement en tension 12 V. Tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être situé à au moins 3,50 m du bord de la piscine. Demandez toujours l'avis du fabricant avant d'apporter toute modification à un ou plusieurs éléments du système de filtrage. (Uniquement pour la France).



Interdiction de sauter dans de l'eau peu profonde.



Interdiction de plonger dans de l'eau peu profonde.



Les enfants sont exposés au danger sans une surveillance appropriée.



IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Préparation

- Le montage prend d'ordinaire environ 20 minutes avec la participation de 2 à 3 personnes.

REMARQUE:

- La piscine doit être installée sur une surface entièrement plane, solide et nivelée.
- Ne pas installer la piscine si la surface est inclinée ou en pente.
- Consultez la mairie afin d'obtenir des informations sur les règlements municipaux relatifs aux exigences en matière de clôtures, de barrières, d'éclairage et de sécurité et veillez à respecter toutes les lois en vigueur.
- Sortez la piscine et les accessoires de l'emballage avec précaution. Si l'ensemble de la piscine est livré avec une échelle, l'échelle nécessite un tournevis cruciforme ou une clé réglable (non compris) pour le montage.
- Positionnez votre piscine en prévoyant un espace minimum de 1,22 m (48 pouces) sur tous les côtés afin qu'aucun enfant ne puisse se servir d'un objet pour monter dans la piscine. N'installez pas la piscine directement sous des lignes électriques aériennes ou des arbres et assurez-vous que l'emplacement ne présente aucune sorte de tuyaux, de lignes ou de câbles des services publics.
- Il est indispensable que la piscine soit installée sur un sol solide et nivelé. En cas d'installation de la piscine sur un sol inégal, cela peut provoquer un effondrement de la piscine et une inondation, ce qui risque d'entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels. Une installation sur un sol inégal entraînera l'annulation des droits de garantie et d'entretien.
- N'utilisez pas du sable pour créer une base nivelée, le sol doit être creusé, si cela s'avère nécessaire.
- N'installez pas la piscine sur des entrées charretières, des terrasses, des plates-formes, des graviers ou de l'asphalte. Le sol doit être assez ferme pour supporter la pression de l'eau. Ne sont pas adaptés : boue, sable, sol meuble ou goudron.
- Le sol doit être exempt de tous objets et débris, y compris de cailloux et de brindilles.

REMARQUE :

- La pelouse et toute autre végétation poussant sous la piscine mourront et risquent de provoquer des odeurs et des dépôts visqueux ; il est recommandé en conséquence d'enlever toute l'herbe de l'endroit où la piscine sera installée. Évitez d'installer votre piscine sur ou à proximité de zones où des espèces envahissantes de plantes et de mauvaises herbes ont tendance à pousser, car elles risquent de pousser à travers la toile de sol ou le revêtement.
- Nous recommandons fortement qu'une fois la piscine dépliée sur la toile de sol de la laisser reposer exposée aux rayons solaires pendant au moins 1 heure afin que la piscine soit plus souple en cours d'installation.

- Si la piscine a été achetée avec une pompe, celle-ci doit être installée après le montage complet de la piscine. Rappel : positionnez la prise d'admission et les bouches de reprise vers la source d'alimentation externe.

REMARQUE:

- Si vous avez acheté une pompe de filtrage, cet élément dispose d'un manuel d'utilisation distinct. Veuillez ouvrir son emballage propre pour obtenir des informations.
 - En cas d'acquisition d'une échelle distincte pour votre piscine, assurez-vous qu'elle correspond à la taille de la piscine.
- Vérifiez régulièrement l'échelle afin de vous assurer qu'elle est correctement montée.

REMARQUE:

- L'échelle doit être utilisée exclusivement pour entrer dans la piscine ou pour quitter celle-ci.

REPLISSAGE DE LA PISCINE AVEC DE L'EAU



ATTENTION : Ne laissez pas la piscine sans surveillance en cours de remplissage avec de l'eau.

Les parois de la piscine montent au fur et à mesure du remplissage avec de l'eau. (Veuillez vous référer à la Fig. 7)

Le revêtement de la piscine doit s'étaler uniformément autour de l'extérieur de l'anneau gonflable pendant le remplissage de la piscine avec de l'eau.

1. Remplissez la piscine jusqu'au niveau du robinet de vidange.
STOP (Arrêt)
2. Coupez l'eau. Vérifiez si l'eau ne s'accumule pas sur un côté afin de vous assurer que la piscine est de niveau. Si la piscine n'est pas de niveau, videz l'eau, puis nivelez le sol à nouveau en creusant. Ne tentez jamais de déplacer la piscine contenant de l'eau, cela peut provoquer des blessures corporelles graves ou endommager la piscine. (Veuillez vous référer à la Fig. 9)

REMARQUE :


Contenance en eau de votre piscine : jusqu'à 2 300 litres/608 gallons. Si votre piscine présente un renflement ou un côté inégal, cela signifie que la piscine n'est pas de niveau. Les côtés risquent d'exploser et l'eau peut se déverser subitement et provoquer des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

3. Remplissez la piscine jusqu'au niveau de la vanne de pompe la plus basse.
STOP (Arrêt)
4. Coupez l'eau. Vérifiez si les vannes sont solidement fixées.

5. Remplissez la piscine jusqu'à 80 % de la contenance en eau, jusqu'en dessous de l'anneau gonflé de la piscine afin que les côtés soient lisses et fermes. **NE REMPLISSEZ PAS EXCESSIVEMENT** car cela risque de provoquer l'effondrement de la piscine. En périodes de fortes pluies, vous devrez peut-être vider une partie de l'eau afin de vous assurer que le niveau est correct. (Veuillez vous référer à la fig. 8)
6. Vérifiez l'état de la piscine afin de déceler toutes fuites éventuelles au niveau des vannes ou des coutures, vérifiez l'état de la toile de sol afin de détecter toute perte évidente en eau. N'ajoutez pas de produits chimiques sans avoir effectué ces vérifications.
7. En cas de fuite, posez une rustine à votre piscine à l'aide du kit de réparation fourni.

REMARQUE :

Schéma fourni exclusivement à titre indicatif. De ce fait, il peut ne pas refléter le produit réel. Ces dimensions ne sont pas à l'échelle.

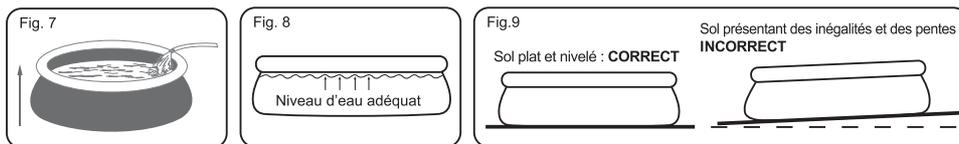**Démontage**

1. Dévissez le capuchon du robinet de vidange situé à l'extérieur de la piscine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.
2. Raccordez l'adaptateur au tuyau, puis placez l'autre extrémité du tuyau dans la zone où vous comptez vider votre piscine. (Consultez la réglementation locale pour obtenir des informations relatives aux règlements régissant la vidange).
3. Vissez la bague de commande de l'adaptateur du tuyau sur le robinet de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre. Le robinet de vidange s'ouvre et l'eau commence à s'écouler automatiquement.



ATTENTION : L'écoulement de l'eau peut être régulé à l'aide de la bague de commande.

4. Au terme de la vidange, dévissez la bague de commande afin de fermer la vanne.
5. Débranchez le tuyau.
6. Revissez en place le capuchon sur le robinet de vidange.
7. Dégonflez l'anneau supérieur.
8. Laissez sécher la piscine exposée à l'air.



ATTENTION : Ne laissez pas dehors la piscine vidée de son eau.


Rangement

1. Veuillez retirer l'ensemble des accessoires et pièces de rechange de la piscine, puis rangez-les dans un endroit propre et sec.
2. Une fois la piscine entièrement sèche, saupoudrez-la avec du talc afin d'empêcher la piscine de coller, puis pliez-la avec soin. Si la piscine n'est pas complètement sèche, cela peut entraîner la formation de moisissure et endommager le revêtement de la piscine.
3. Rangez le revêtement et les accessoires dans un endroit sec présentant une température modérée s'inscrivant entre 5 et 38 °C/41 et 100 °F.
4. Pendant la saison des pluies, la piscine et ses accessoires doivent être rangés conformément aux instructions données ci-dessus.
5. Une vidange incomplète de la piscine peut provoquer des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

Edans e détail...



Entretien et maintenance	13
Informations techniques et légales	14
Garantie	14

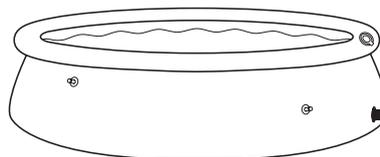

Entretien de la piscine

Le non-respect des consignes d'entretien ci-après peut mettre votre santé en danger, surtout celle de vos enfants.

REMARQUE: La pompe de filtrage est utilisée pour faire circuler l'eau et pour filtrer les petites particules, ce qui conserve votre eau exempte de toutes particules en suspension. Pour conserver l'eau de votre piscine propre et hygiénique, vous devez y ajoutez des produits chimiques.

Pour conserver votre piscine propre:

1. Contactez votre magasin local dédié à la piscine pour des conseils et pour l'achat de kits de produits chimiques et pH. Un des facteurs les plus importants pour augmenter la durée de vie du revêtement consiste à conserver l'eau propre et saine en permanence. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions des techniciens professionnels relatives à l'utilisation des produits chimiques pour le traitement de l'eau.
2. Placez un seau d'eau à proximité de la piscine pour se nettoyer les pieds avant d'entrer dans la piscine.
3. Couvrez la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Écumez la piscine régulièrement afin de prévenir tout dépôt de saleté.
5. Vérifiez régulièrement la cartouche filtrante. Changez la cartouche filtrante si son aspect sale et décoloré persiste.
Il est recommandé de remplacer la cartouche filtrante toutes les 2 semaines.
6. Nettoyez en douceur tous résidus déposés sur le côté à l'aide d'un chiffon propre.
7. Pour améliorer la qualité de l'eau, nous recommandons d'utiliser des accessoires Blooma, notamment une écumoire et des kits d'entretien. Veuillez faire attention en cas de pluie ; veuillez vérifier si le niveau de l'eau n'est pas supérieur au niveau attendu. Si tel est le cas, veuillez agir en conséquence.
8. Pendant la saison pendant laquelle la piscine est utilisée, le système de filtrage doit obligatoirement être utilisé tous les jours, pendant un temps suffisant pour permettre au moins le renouvellement complet de tout le volume d'eau.

Un entretien adéquat peut assurer une durée de vie optimale de votre piscine.



ATTENTION: N'utilisez pas la pompe pendant l'utilisation de la piscine.

Réparation

- En cas d'endommagement de la piscine, utilisez la rustine de réparation.

Informations techniques et légales

1. À monter soi même.
2. Article conforme aux exigences de sécurité.
3. **ATTENTION !** Veillez à bien enfoncer la béquille dans les crans de la position choisie.
4. Charge maximale admissible sur l'assise : 100 Kg.

Protection de l'environnement




Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Lorsque des infrastructures adéquates existent, merci de recycler les produits comme il se doit. Prenez contact avec les autorités locales ou avec votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois. Vos droits légaux ne sont aucunement limités et ne peuvent pas être modifiés par une autre garantie qui aurait été accordée avec l'unité.

01

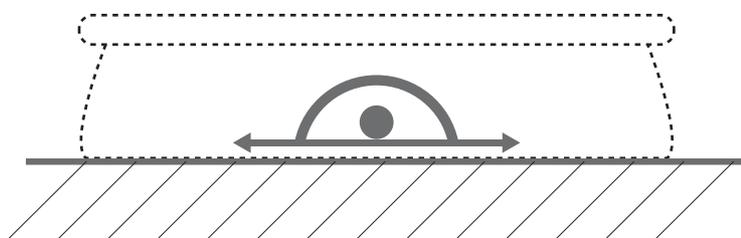

02

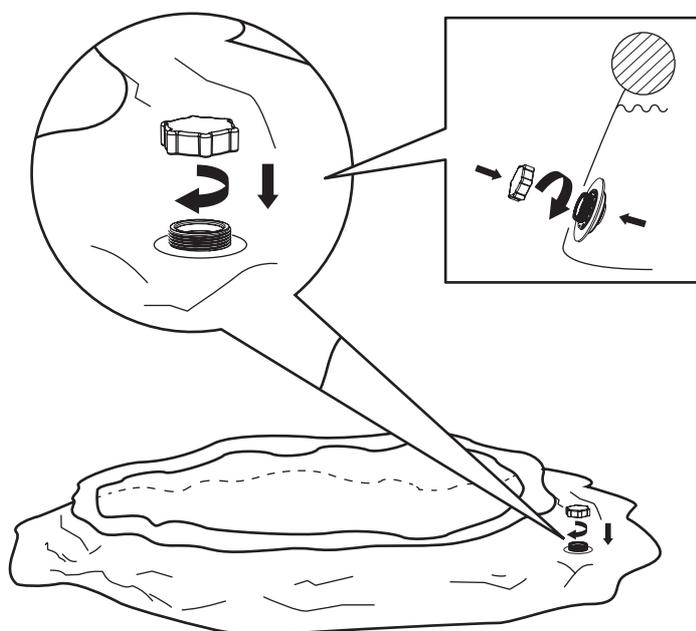

[01] x 1




[02] x 1


15

Assemblage


03



[03] x 2

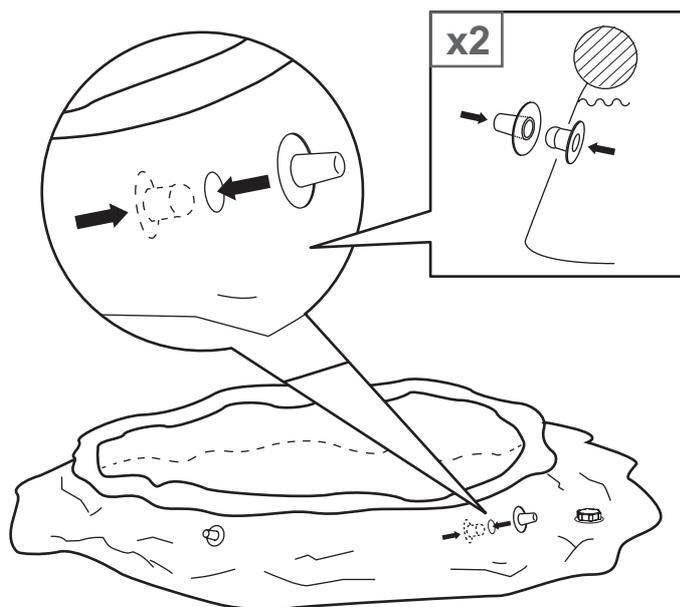


04

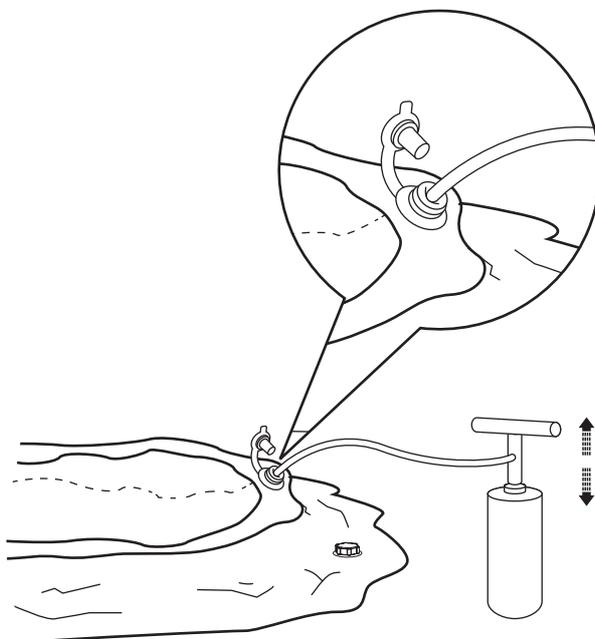


16

05

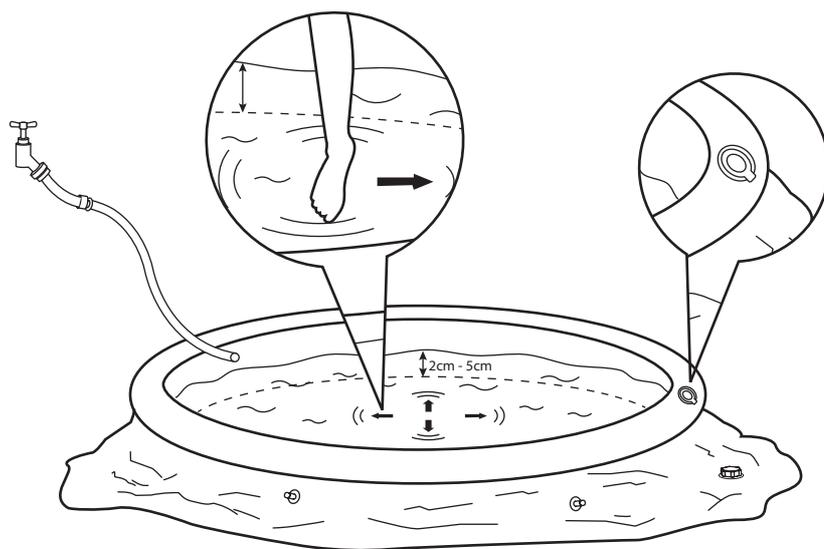

06

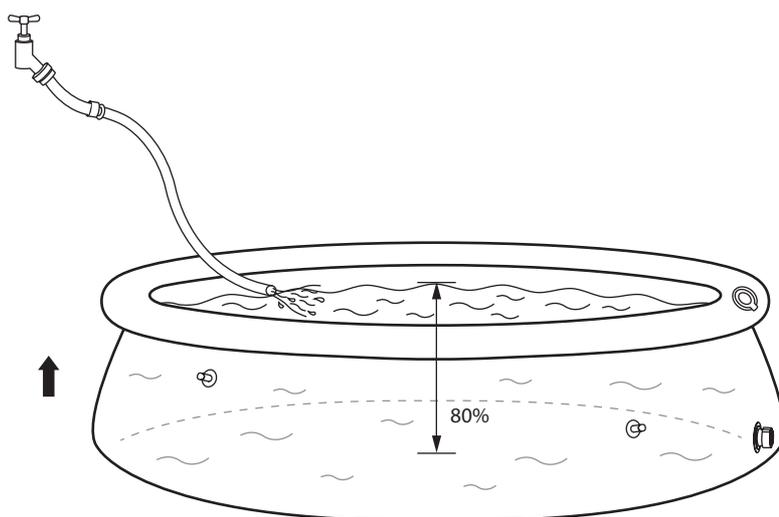

17



Castorama France

BP 101 - 59175 Templemars

www.castorama.fr

 **N°Azur 0 810 104 104**

Dites «Question» (prix appel local)
