




Sèche-serviettes mobile

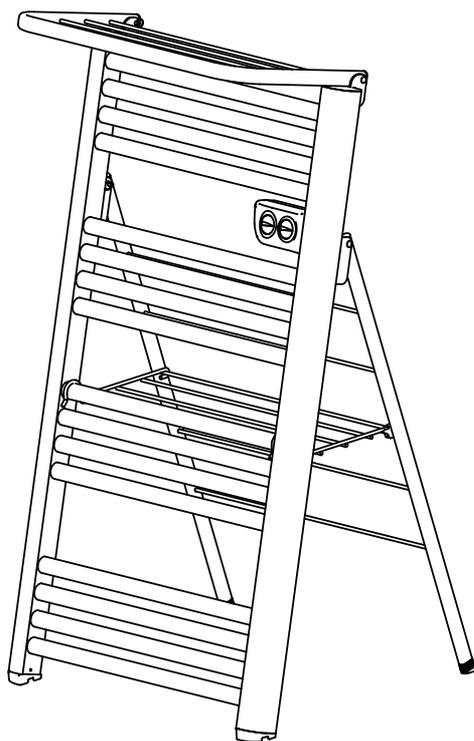

Modèle
DH2-500

Référence
655999



C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

Sécurité	03
Votre produit	05
Spécifications techniques	06
Avant de commencer	07
Montage	08
Utilisation	10



Et dans le détail...

Maintenance et nettoyage	13
Problèmes & solutions	14
Protection de l'environnement	15
Garantie	16

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Avertissement : risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels.


Avant d'utiliser cet appareil, suivre toujours les consignes de sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

- 1- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 2- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- 3- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- 4- ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- 5- ATTENTION : Le pliage et le dépliage de l'appareil peuvent occasionner des risques de pincement. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- 6- L'appareil ne doit pas être placé juste en-dessous d'une prise de courant.
- 7- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Gardez l'appareil au sec.

- 8- L'appareil ne doit pas fonctionner dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et où peuvent exister des vapeurs inflammables.
- 9- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- 10- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- 11- L'appareil doit être débranché après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
- 12- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 13- N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications.
- 14- L'appareil doit être posé verticalement sur ses pieds.
- 15- L'appareil doit être placé sur une surface horizontale, plane, stable et thermo-résistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
- 16- Veuillez garder les emballages plastiques hors de portée des enfants.
- 17- Les informations relatives à l'installation et à la connexion électrique de l'appareil sont données au chapitre Montage.

Votre produit

1. Partie principale
2. Panneau de contrôle

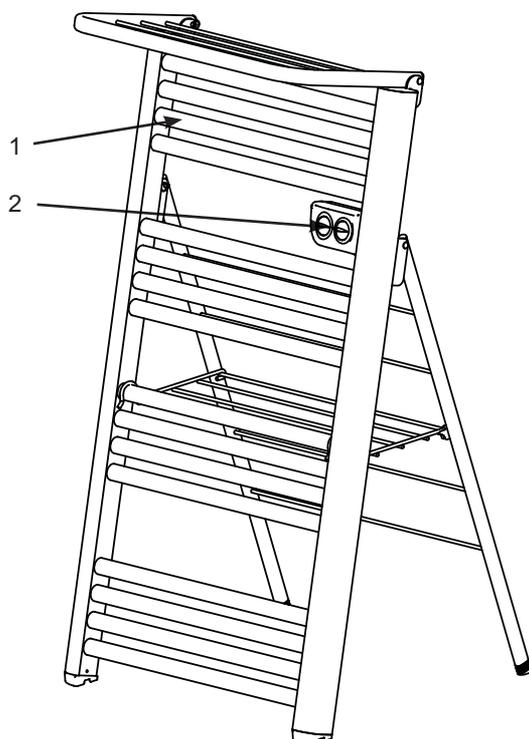

Pour installer votre produit, consultez le guide de montage.



**IMPORTANT : CONSERVER CES INFORMATIONS
POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
LIRE ATTENTIVEMENT.**

Spécifications techniques

- Référence : DH2-500
- Alimentation : 230V ~ 50Hz
- Puissance : 500W
- Classe II
- IP24
- Modes : Arrêt, Confort, Matin, Soir, Matin et Soir, Hors-gel, Marche forcée 2h
- Arrêt du chauffage par mise en veille
- Mise à l'heure et changement d'horaire été/hiver automatiques par les signaux émis par ERDF**
- Sonde de température ambiante
- Disjoncteur thermique de sécurité auto-réarmable

* : L'économie d'énergie est calculée selon les données de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) par rapport à un thermostat classique sans programmation.

** : Le fonctionnement du programmeur est tributaire des signaux "Tempo" émis sur le réseau électrique français par ERDF. Ces signaux sont reçus sur toutes les prises électriques de la maison quelque soit le type d'abonnement souscrit. Certains réseaux électriques indépendants n'émettent pas ces signaux. Dans ce cas, la mise à l'heure n'est plus automatique.



: Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

Liste des informations à vérifier avant de commencer



Pour une utilisation domestique uniquement.






Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser cet appareil.



Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT : Veuillez respecter les Consignes de sécurité lors de l'installation de cet appareil.

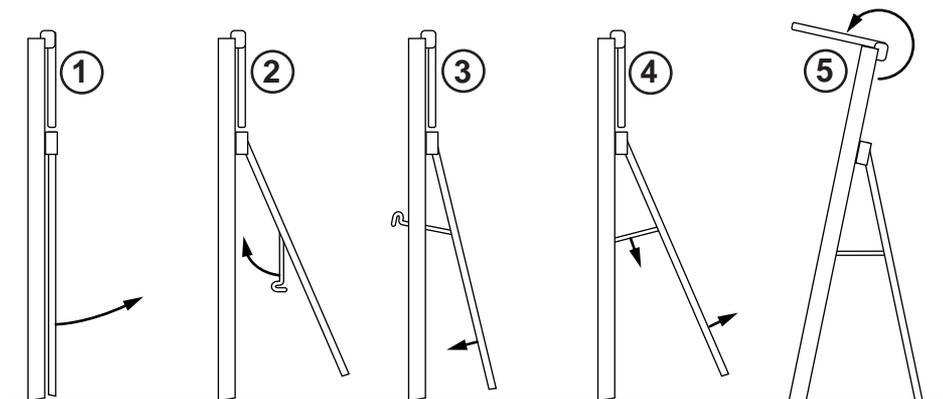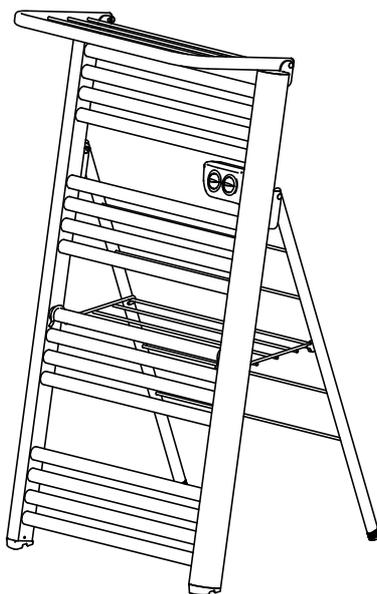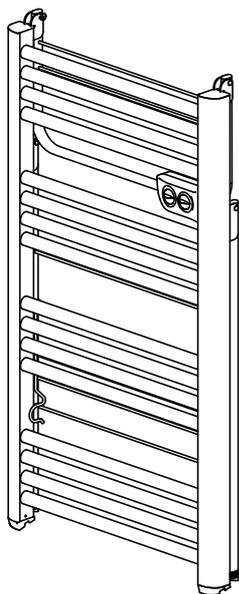


RACCORDEMENT DU SÈCHE-SERVIETTES MOBILE

ATTENTION : avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.


- Branchez la prise secteur de l'appareil sur une prise murale 230V~.

- **AVERTISSEMENT** : cet appareil doit être installé uniquement dans les volumes 2 et 3 d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.
- Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.
- Note : Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.

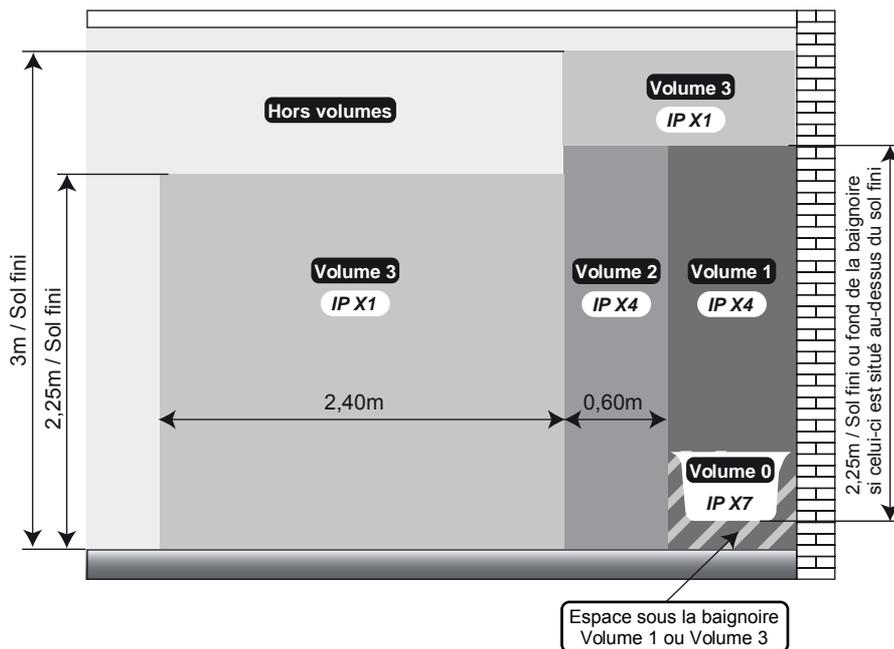

Les commandes

ARRÊT DE L'APPAREIL (l'appareil est en veille sous tension)


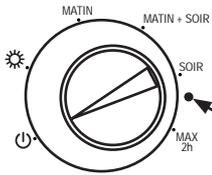


- L'appareil s'arrête de chauffer
- Utilisez cette position pour des arrêts momentanés (aération de la salle de bain).

Le voyant rouge reste éteint en permanence.



SÉLECTION D'UN PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Vous avez le choix de 3 programmes adaptés à différents horaires d'occupation de la salle de bain. Ils permettent une réelle économie d'énergie sans aucune intervention de votre part et sans programmeur externe.

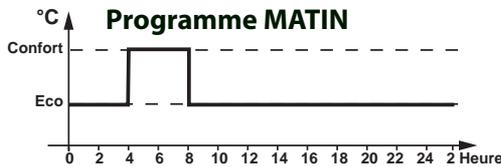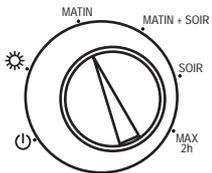



23%
d'économie
d'énergie*

- La température de Confort est programmée automatiquement **le matin de 4h à 8h.**

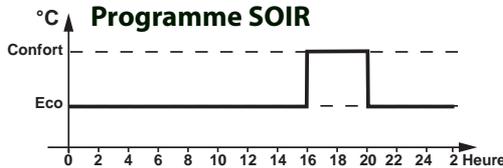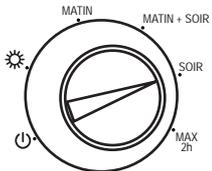

23%
d'économie
d'énergie*


- La température de Confort est programmée automatiquement **le soir de 16h à 20 h.**

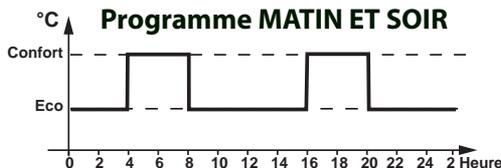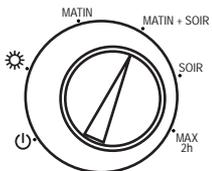

19%
d'économie
d'énergie*

- La température de Confort est programmée automatiquement **le matin de 4h à 8h et le soir de 16h à 20 h.**

SÉLECTION DU MODE CONFORT

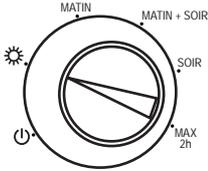

- Sélectionne le mode Confort en permanence (sans programme d'économie d'énergie).

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONFORT

- Le bouton de droite règle la température de Confort entre 15°C et 30°C environ.



Ce qu'il faut faire :

- Réglez le bouton au milieu : le voyant rouge s'allume quand la température réglée est supérieure à la température ambiante.



- Si la température ambiante de la pièce dépasse la température souhaitée, diminuez le réglage de température jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

- Attendez au moins une heure que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster à nouveau le réglage de température.



- Si la température ambiante de la pièce n'arrive pas à atteindre la température souhaitée, augmentez le réglage de température.




- Attendez au moins une heure que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster à nouveau le réglage de température.

- Quand la température vous convient, repérez une fois pour toute la position de réglage.

La température ambiante atteinte dépend de la position du bouton de réglage ainsi que du volume et de l'isolation de la pièce.

SÉLECTION DU MODE MAX 2h

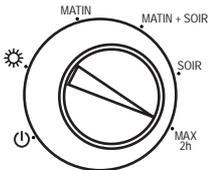

- La marche forcée **MAX 2h** force le réglage de température au maximum pendant 2 heures.

A la fin des 2 heures de marche forcée, le réglage de la température Confort est rétabli.

SÉLECTION DU MODE HORS-GEL



- Sélectionne une température hors-gel constante de 7°C environ (bouton tourné complètement vers la gauche). Le bouton de sélection de mode ne doit pas être sur la position ARRÊT.

Le voyant rouge clignote rapidement à intervalle régulier.

MISE À L'HEURE

- En cas de coupure de courant, l'appareil se remet à l'heure automatiquement tous les jours**.
- Après une coupure de courant, l'appareil redémarre automatiquement en conservant les réglages utilisés avant la coupure (s'il était en marche avant la coupure, il reste en marche après la coupure).

CONSEILS D'UTILISATION

- Attendez quelques heures que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster le réglage de température.
- Lorsque vous aérez la pièce, arrêtez l'appareil.

Maintenance et nettoyage



IMPORTANT : déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.

- ① **Avertissement** : Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.
- ② **ATTENTION** : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- ③ Avant d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- ④ Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.

Problèmes & solutions

Problème	Solution
- L'appareil ne chauffe pas :	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que les disjoncteurs de l'installation électrique sont sur I ou ON, ou que le délesteur n'a pas coupé l'alimentation (si l'installation en comporte un). - Sélectionnez le mode CONFORT. - Augmentez le réglage de température. - Mettez à l'arrêt l'appareil pendant quelques minutes pour que le disjoncteur thermique puisse se réarmer.
- L'appareil chauffe en permanence :	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'appareil n'est pas dans un courant d'air. - Diminuez le réglage de température. - Arrêtez la Marche forcée 2h.
- Le voyant clignote rapidement en continu :	- Défaut de la sonde de température (ce défaut interdit la mise en marche de l'appareil).
- La programmation Matin et Soir, Matin, Soir ne fonctionne pas :	<ul style="list-style-type: none"> - Attendez la mise à l'heure quotidienne de l'appareil (à 20 h si l'appareil est sous tension depuis 17h). - Vérifiez que vous êtes abonné à un opérateur qui émet les signaux requis.

Protection de l'environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Garantie

Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas :

- Une utilisation anormale.
- Un manque d'entretien.
- Une utilisation à des fins professionnelles.
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.
- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement.
- Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs).

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr

 **0 810 104 104**

Dites «Question» (prix appel local)
