



MAC
ALLISTER

CAMÉRA
D'INSPECTION

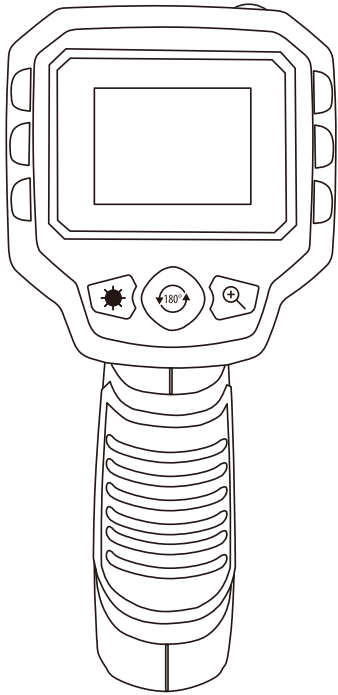

Réf 660756

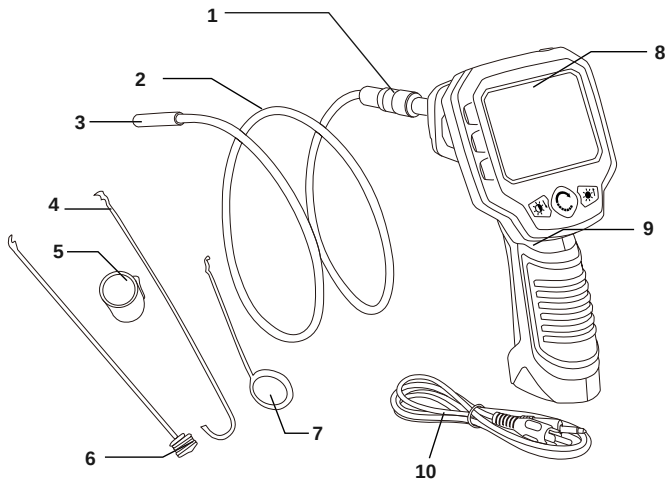

- 1 Connecteur de câble
2 Câble
3 Caméra avec lampe éclairer
- 4 Accessoire de crochet
5 Bague de fixation
6 Accessoire magnétique
- 7 Accessoire de miroir de 45 °
8 Écran d'affichage
9 Écran portable
- 10 Câble RCA
11 Lumière faible
12 Alimentation
- 13 Port de sortie vidéo RCA
14 Lumière éclairer
15 Rotation d'image

Pour bien commencer...


Affichage en direct

Afficher sur l'écran d'affichage ou utiliser un câble RCA pour l'affichage sur le moniteur externe.

1. Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pour allumer la caméra.
2. Appuyer sur le bouton gauche pour réduire la luminosité.
Appuyer sur le bouton droite pour augmenter la luminosité.
3. Rotation d'image:
Appuyer sur le bouton de Rotation d'image pour retourner l'image horizontalement et verticalement.

Lorsque l'opération est terminée, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pour mettre la caméra hors tension, puis nettoyer et ranger selon "Contrôle et entretien" sur la page 2.

NOTE:
La focale de la caméra est réglée à F7 cm. Les Objets en dehors de cette gamme peuvent apparaître flous.

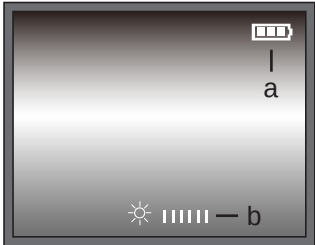

- a État de batterie
- b Intensité de lampe LED
(5 niveaux de luminosité)

Transmission des images

⚠ AVERTISSEMENT
POUR EVITER LES BLESSURES GRAVES DE CHOC ÉLECTRIQUE:
S'assurer que l'appareil caméra est éteint avant d'effectuer toute procédure de cette section.

1. Câble de connexion:
a. Pousser soigneusement la clé de câble dans la rainure de connecteur de câble.
b. Tourner le connecteur de câble dans le sens horaire jusqu'à ce que le Câble et le connecteur de câble sont solidement attachés.
2. Déconnexion de câble:
a. Tourner le connecteur de câble dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le Câble et le connecteur de câble sont détachés.
b. Retirer le câble.

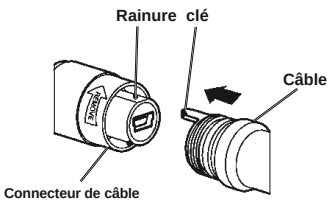


Figure A

3. Accessoires :
a. Faire glisser soigneusement l'accessoire sur la caméra.
b. Pour enlever l'accessoire, glisser soigneusement l'accessoire hors de la caméra.


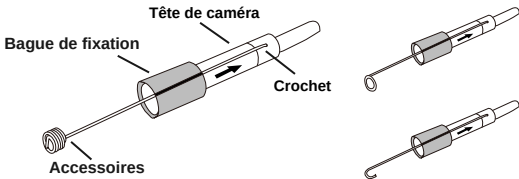


Figure B

4. Connexion à moniteur externe avec câble RCA:
Brancher une extrémité dans le port de sortie vidéo RCA sur l'appareil caméra, puis brancher l'autre extrémité dans le Port de vidéo RCA sur le moniteur.

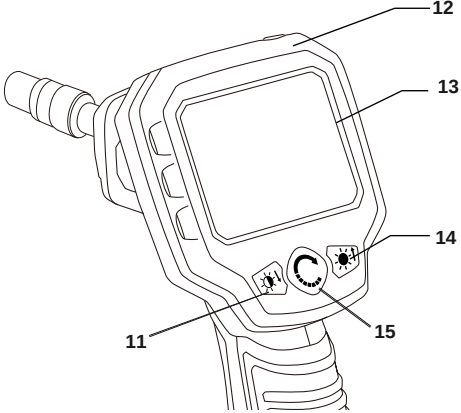


Spécifications

Type de Batterie	Batteries 4 x AA 1.5V (non inclus)
Écran d'affichage	2.4" TFT LCD (320 x 240)
Orientation d'image	0°/180°
Longueur de Câble	1000mm±2%
Caméra	9mm
Lumière de caméra	4 x LED
Capteur d'Image	1/6" VGA CMOS
Classe de protection d'entrée de caméra	IP67
Focale de Caméra	F3-7cm
Sortie Vidéo	Câble RCA
Température d'opération	0°C à 50 °C
Température de stockage	0°C à 60 °C

Transmission des images

La caméra d'inspection est équipée d'une caméra conformément à la norme. La caméra est réglée sur une focale de F7cm



Les objets en dehors de cette gamme peuvent apparaître flous..



Première utilisation :

- (Alimentation)
ATTENTION: Placer les piles dans la bonne polarité et ne pas installer ensemble les piles de différents types, niveaux de charge, ou des différentes capacités.
Le compartiment des piles se trouve dans la partie inférieure de la poignée.
1. Faire glisser le couvercle du compartiment, retirer le boîtier , insérer quatre piles AA (non incluses)
2. Faire glisser le logement de la pile et replacer le couvercle du compartiment.
-
- Figure C: Couvercle du compartiment

Et dans le détail ...

Avertissement

Lire toutes les instructions. Conserver le manuel en lieu sûr pour consultations ultérieures.

Precautions en zone de travail

- Garder le lieu de travail propre et accessible.Un environnement confiné et sombre augmente le risque d'accidents.
- Ne pas utiliser la caméra à proximité de pièces en mouvements.

Le câble pourrait être happé par une machine rotative et causer des blessures aux mains.
- Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur, telles que radiateurs, fours, cuisinières et généralement tous appareils générant de la chaleur.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à manipuler cet appareil.

Securite electrique

- Ne pas immerger la caméra dans de l'eau.
- Pour réduire les risques de chocs électriques, d'explosion, et de dégâts matériels, toujours vérifier l'environnement avant de commencer l'inspection.
- A l'intérieur d'une cloison, couper l'alimentation électrique de la pièce entière au disjoncteur.

A l'intérieur d'une canalisation, s'assurer qu'elle n'est pas reliée à une charge électrique et ne pas laisser l'écoulement s'introduire dans le boîtier.

Utilisations et précautions d'emploi

- Utiliser les équipements de protections adéquates selon les investigations à entreprendre, telles que: lunettes de protection, masques anti-poussière, chaussures antidérapantes et anti-écrasement, casques antibruit, etc.
- Cette camera n'est pas utilisable pour des investigations médicales.

Entreposer la camera dans une zone inaccessible aux enfants et en interdire l'usage aux personnes sans expérience.
- Utiliser la camera selon les instructions de ce manuel et en tenant compte des conditions environnementales. Se servir de la camera dans d'autres buts que ceux pour laquelle elle a été réalisée pourra générer des situations dangereuses.
- Nettoyer le coffret et le câble avec un tissu sec ou humecté d'eau savonneuse. Ne pas employer de dissolvants ou de produits abrasifs. Veiller à garder la poignée exempte d'huile ou de graisse.
- Toujours extraire les piles avant nettoyage du coffret.
- Le fonctionnement normal de l'appareil peut être perturbé par interférence avec un champ électromagnétique intense. Eteindre simplement la caméra et rallumer pour reprendre l'investigation.

Utilisation des piles et precautions

- Cette camera est alimentée par 4 piles AA- 1,5V- LR6 (non fournies), installées dans la poignée de l'appareil. Ne pas tenter d'alimenter la camera différemment.
- Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.
- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées, les différentes marques et les différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles et des accus.
- Installer les piles en respectant les polarités indiquées (+/-)
- Ne pas tenter de recharger des piles.
- Déposer les piles usagées dans les lieux de collecte prévus à cet effet, généralement en magasins.
- Ne pas jeter les piles au feu ou les désassembler.
- Lorsque les piles ne sont plus dans leur emballage de vente, veiller à ne pas les laisser en contact avec des éléments métalliques tels que pièces de monnaie, trombones, punaises, épingles, etc. qui pourraient les mettre en court- circuit.

Mettre les terminaux de piles en court-circuit peut créer des brulures ou mettre le feu.
- En condition de sur-utilisation, les piles peuvent laisser suinter de l'acide.

Eviter le contact avec cet acide, et le cas échéant se laver les mains ou la zone atteinte à grande eau.

Si les yeux sont impliqués, contacter un médecin. Cet acide peut causer brulures ou irritations.

Symboles

Lire les instructions d'emploi avant utilisation.

Pour prévenir un choc électrique, ne pas mettre l'appareil en contact avec une ligne électrique alimentée.

Alimentation en Courant continu

Conforme aux directives européennes

Protection environnementale:

Ne pas déposer les articles électriques usagés avec les ordures ménagères. Recycler ces articles en les déposants dans les endroits de collecte spécialisés. S'informer auprès des points de ventes ou des autorités locales.

yyWxx

CAMÉRA D'INSPECTION

Réf 660756

Castorama France

C.S. 50101 Templemars

59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104

Dites «Question» (prix appel local)

Fabriqué en RPC

FR

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT