

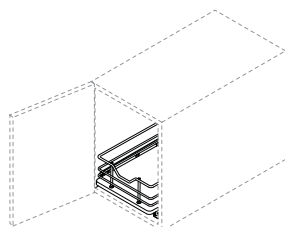
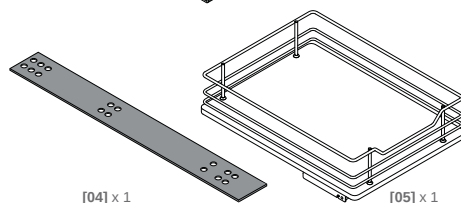


COOKE
&LEWIS

Melton

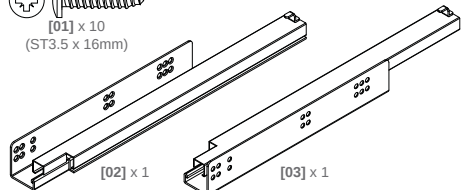

Votre produit



Vous aurez besoin de



Tiroir coulissant
Réf : 669475 / 669473 / 669474 / 669483

Pour bien commencer...

Points à vérifier avant de commencer

- ✓ Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- ✓ Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- ✓ Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- ✓ Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-percés.
- ✓ Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.

Garantie

> Votre produit est garanti 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage. Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre produit.

**IMPORTANT - A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE
SOIGNEUSEMENT**

FR Sécurité...

- ✓ Utilisation domestique uniquement.
- ✓ Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- ✓ Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

FR Et dans le détail...



Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.
- 2 Ne laissez pas de liquides acides ou salés en contact avec le produit pendant de longues périodes. Si cela se produit, nettoyez le produit.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- 4 Pour enlever les taches ou la moisissure, utilisez une solution à base d'eau chaude et de détergent doux.

Contrôle périodique


> Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

01

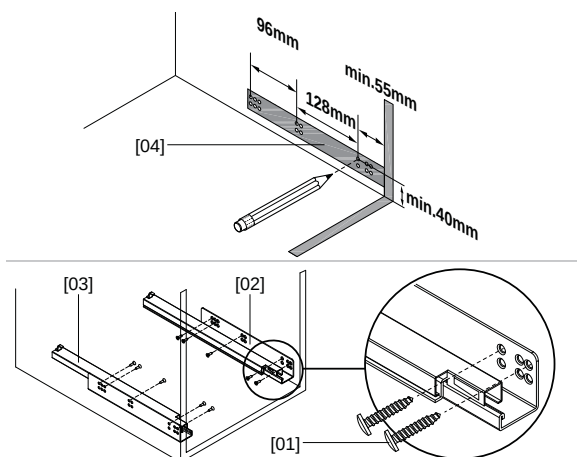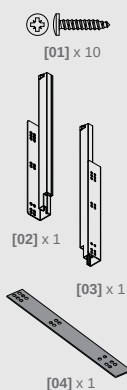

Marquer les positions des vis pour les glissières à gauche et à droite de votre caisson à l'aide du gabarit [4] fourni, puis fixer les glissières à l'aide des vis [01] fournies.



02

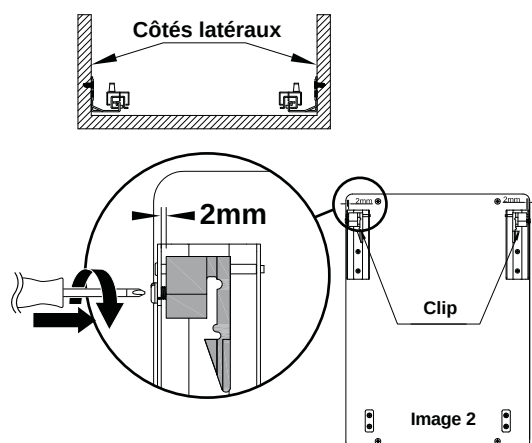

1. Si l'épaisseur des côtés de votre caisson est de 16mm, il n'est pas nécessaire de faire des ajustements..
2. Si l'épaisseur des côtés de votre caisson est de 18mm, il est nécessaire d'ajuster les clips des glissières comme indiqué ci-dessus.

IT1001-IT1002-IT1003-IT1024-C&L-IM-A4-V00-FR.indd 2

03

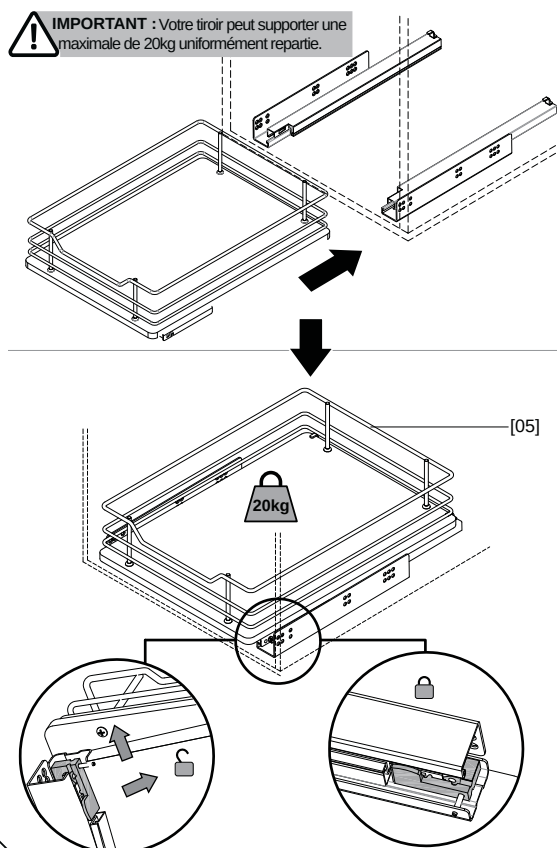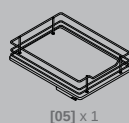

Glissez le tiroir sur les glissières jusqu'à ce que les clips arrière s'enclenchent et se verrouillent.

COOKE
&LEWIS

FR Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
N° Vert 0 810 104 104
Dites «Questions» vite vite vite

10/8/14 5:55 PM