



COOKE
& LEWIS

Melton

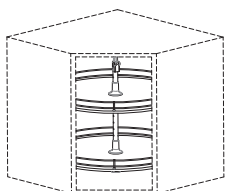

Tournevis d'angle pour meuble haut
Réf : 669478

Votre produit

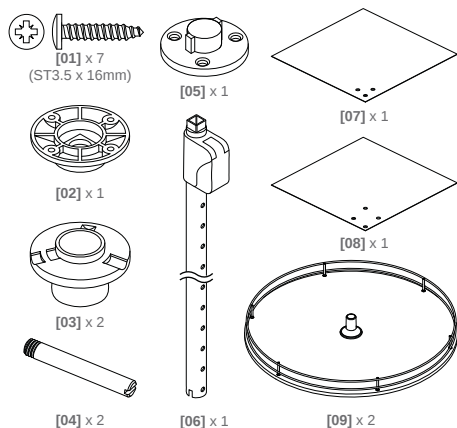

Vous aurez besoin de



Pour bien commencer...

Points à vérifier avant de commencer

- ☒ Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- ☒ Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- ☒ Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- ☒ Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-percés.
- ☒ Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.

Garantie

> Votre produit est garanti 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage. Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre produit.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

FR Sécurité...

- ☒ Utilisation domestique uniquement.
- ☒ Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

FR Et dans le détail...


Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.
- 2 Ne laissez pas de liquides acides ou salés en contact avec le produit pendant de longues périodes. Si cela se produit, nettoyez le produit.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- 4 Pour enlever les taches ou la moisissure, utilisez une solution à base d'eau chaude et de détergent doux.


Contrôle périodique

> Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

01


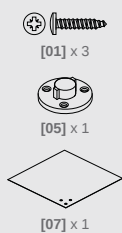


IMPORTANT : le tourniquet doit être positionné tel qu'illustré ici.

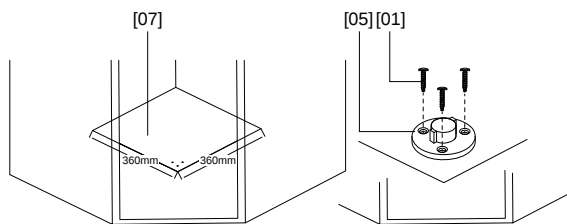


Marquez le bas du caisson à l'aide du gabarit [07] fourni. Percez les trous ainsi marqués et fixez le support de montage inférieur à l'aide de 3 vis [01].

02

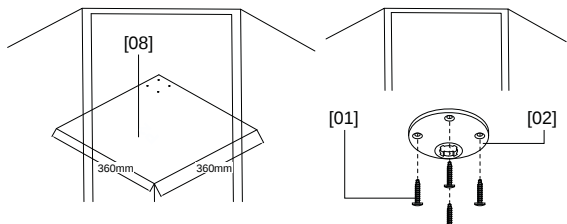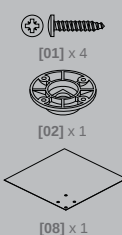

Marquez le haut du caisson à l'aide du gabarit [08] fourni. Percez les trous ainsi marqués et fixez le support de montage supérieur à l'aide de 4 vis [01].


03

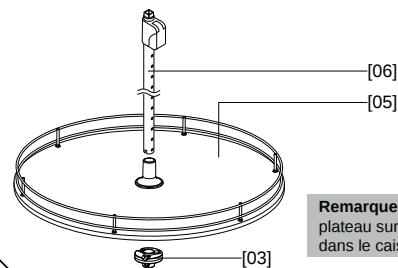

Remarque : Ne montez qu'un seul plateau sur le poteau avant insertion dans le caisson. Placez cet ensemble dans le caisson, puis faites rentrer l'autre plateau [09] dans le caisson, et montez-le avec sa plaque pivotante [03] sur le poteau.

Montez un plateau [09] et une plaque pivotante [03] sur le poteau avant fixation dans le caisson. Placez cet ensemble dans le caisson, puis faites rentrer l'autre plateau [09] dans le caisson, et montez-le avec sa plaque pivotante [03] sur le poteau.

04

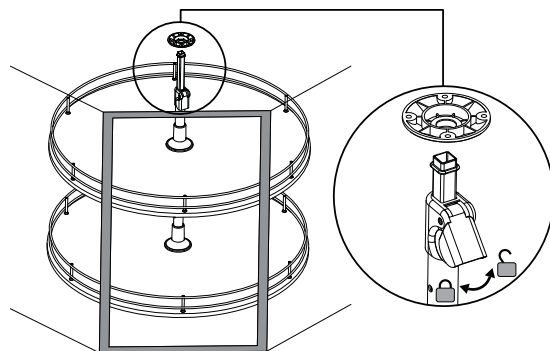


Positionnez le poteau dans la plaque de montage inférieure, puis ajuster le poteau à l'aide du dispositif en haut (comme indiqué ci-dessus) afin de le bloquer dans la plaque de montage supérieure.

05



IMPORTANT : la charge totale maximale du tourniquet est de 30kg (15kg maximum par plateau avec charge répartie uniformément).

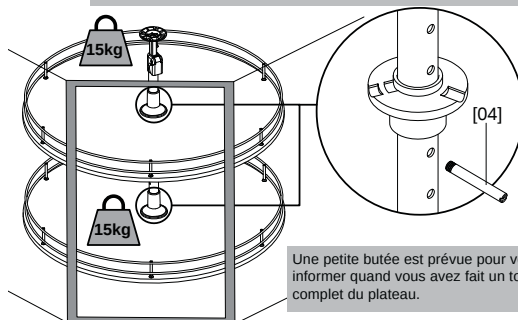

Une petite butée est prévue pour vous informer quand vous avez fait un tour complet du plateau.

Positionnez vos plateaux à la hauteur souhaitée, puis fixez les plaques pivotantes dans les positions correspondantes à l'aide des pièces [04].

COOKE
&LEWIS

FR Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
N° Vert 0 810 104 104
Dites « Questions » pour nous aider