




FR

Cheminée électrique

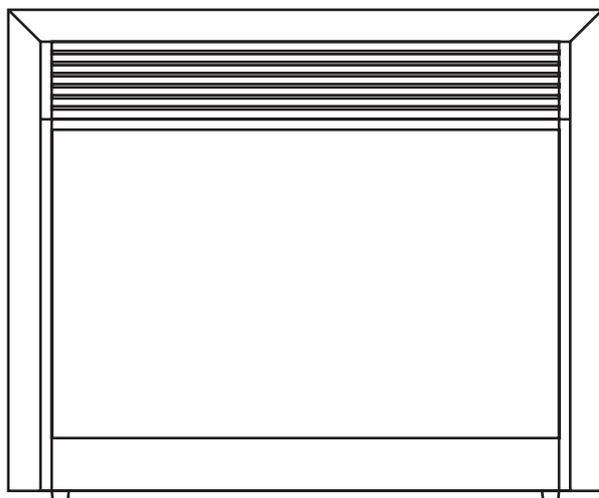

Modèle
EA1218

Code
681894

C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

Sécurité	03
Avant de commencer	06
Utilisation rapide	07



Et dans le détail...

Informations techniques et légales	08
Montage	09
Entretien et maintenance	11
Garantie	13

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE APPAREIL.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels:

Avant d'utiliser cet appareil, suivre toujours les instructions de sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

1. Lire attentivement les instructions et les conserver.
2. Avant de brancher le appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement. Il n'est pas prévu pour être utilisé comme appareil portatif.
4. Lors de la première utilisation, vous pouvez sentir une odeur désagréable dans les premières minutes. C'est un phénomène normal, qui s'estompe au bout d'un moment.
5. Cet appareil est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter tout risque de brûlures, évitez tout contact des parties chaudes avec la peau.
6. Aucun matériau combustible (meubles, literie, papier, vêtements, rideaux, etc...) ne doit être placé à moins d'1 m de l'appareil.
7. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et dans une pièce où peuvent exister des vapeurs inflammables.
8. L'entrée d'air et les grilles de sortie d'air ne doivent en aucun cas être recouvertes ou obstruées.
9. Gardez l'appareil au sec. Afin d'éviter tout risque d'incendie, de dommages matériels ou d'électrocution, n'insérez jamais d'objets dans les orifices d'entrée et de sortie d'air.
- 10- Laisser un espace libre de 30 mm minimum derrière l'appareil. Ne pas démonter les pieds de l'appareil. Laisser un espace libre sous l'appareil de la hauteur des pieds.
11. Ne mettez jamais aucune partie de l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
12. N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.
13. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
14. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

15.  MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
16. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmeur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
17. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
19. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
20. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
21. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
22. Ne placez pas d'objets (bûche en bois, pierre, céramique...) dans la cheminée électrique autres que ceux conçus à cet effet.
23. N'utilisez pas de produit lave-vitres pour nettoyer l'écran affichant les flammes.
24. MISE EN GARDE: L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre sont endommagés.

25. Les normes françaises exigent que l'appareil soit installé à poste fixe, raccordé aux canalisations fixes, et que son câble d'alimentation ne soit pas muni d'une fiche de prise de courant.

26. Veuillez vous référer aux instructions d'installation et de montage données au chapitre Montage de cette notice.

27. Veuillez vous référer aux instructions pour le remplacement des ampoules électriques au chapitre Entretien et maintenance de cette notice.

28. **AVERTISSEMENT** : Ce chauffage n'est pas équipé d'un système permettant de contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exigües lorsque celles-ci sont occupées par des personnes dans l'incapacité de sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance constante soit assurée.

Contrôle de sécurité (Coupe-circuit thermique)

ATTENTION : Cet appareil est équipé de deux dispositifs de protection anti-surchauffe. Le premier dispositif est un interrupteur anti-surchauffe; celui-ci peut être réinitialisé une fois les causes de la surchauffe écartées et l'appareil refroidi, après quoi l'appareil peut à nouveau être utilisé normalement. Le deuxième dispositif est un fusible thermique qui ne peut pas être réinitialisé par l'utilisateur. Si l'appareil s'éteint à la suite d'une surchauffe, suivez immédiatement la procédure suivante : Éteignez l'appareil et débranchez-le.

Laissez-le refroidir complètement. Une fois l'appareil redescendu à température ambiante, rebranchez-le et rallumez-le. S'il ne fonctionne toujours pas, cela signifie probablement que le deuxième dispositif antisurchauffe (fusible thermique) s'est activé (ce dispositif ne peut être réinitialisé par l'utilisateur).

- Ce chauffage doit être installé en position fixe uniquement. Ne jamais essayer de l'utiliser comme chauffage mobile.

- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

Attention : Vous devez impérativement raccorder les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :

- Phase: Marron
- Neutre: Bleu
- Terre: Jaune/Vert

En cas de doute, demandez conseil à un électricien expérimenté avant de réaliser vous-même l'installation.


Liste des informations à vérifier avant de commencer

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser ce appareil.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.
- Cet appareil est conçu pour servir de source de chaleur secondaire, il n'est pas conçu pour servir de source de chaleur principale.

IMPORTANT: L'appareil ne doit jamais fonctionner à proximité de matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu'il fonctionne. Cet appareil est porté à haute température, ne le touchez jamais pendant qu'il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance de l'appareil et ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans une pièce où l'appareil fonctionne.

Votre produit

- 1- Partie principale
- 2- Volet
- 3- Panneau de contrôle
- 4- Télécommande
- 5- Equerres de fixation x 2
- 6- Vis de fixation x 4

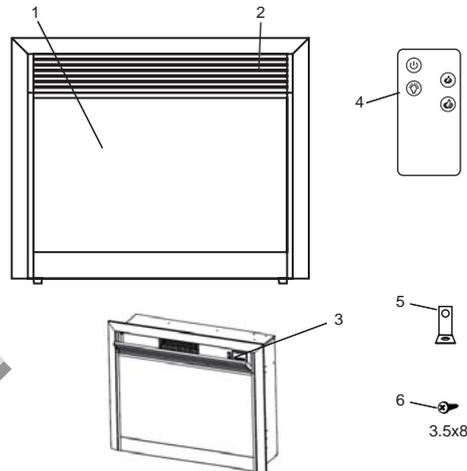

Pour installer votre produit, consultez le guide de montage de ce manuel d'instruction.




IMPORTANT- CONSERVER CES INFORMATIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT - LIRE ATTENTIVEMENT

Les commandes

L'appareil peut être commandé par les touches situées sous le volet de la cheminée ou par la télécommande.

- L'appareil émet un bip sonore à chaque pression sur les touches de la cheminée ou de la télécommande.

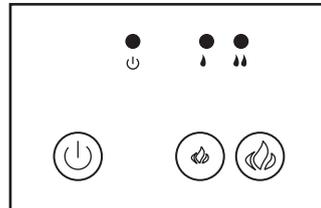

MARCHE-ARRÊT (mise en veille)

- Actionnez l'interrupteur général Marche/arrêt (O/I) situé sous le volet de l'appareil.
- Appuyez une fois sur la touche pour mettre en marche l'appareil ; le voyant s'allume et le foyer s'éclaire avec les flammes.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour mettre en veille l'appareil ; tous les voyants et le foyer s'éteignent.

REGLAGE de la LUMINOSITE (disponible sur la télécommande)

- Appuyez une fois sur la touche ; la luminosité varie lentement en diminuant puis en augmentant. Ce cycle dure 30 secondes et se répète indéfiniment.
- Quand la luminosité vous convient, appuyez une seconde fois sur la touche ; la luminosité ne varie plus.


REGLAGE de la PUISSANCE

- Appuyez une fois sur la touche pour activer la ventilation et le chauffage à pleine puissance ; le voyant s'allume.
- Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter le chauffage. La ventilation s'arrête automatiquement quelques secondes après l'arrêt du chauffage.
- Appuyez une fois sur la touche pour activer la ventilation et le chauffage à demi puissance ; le voyant s'allume.
- Appuyez une seconde fois sur cette touche pour arrêter le chauffage. La ventilation s'arrête automatiquement quelques secondes après l'arrêt du chauffage.

Télécommande

Avant la première utilisation, arrachez la languette qui dépasse de la télécommande pour activer la pile.

- Remplacez la pile bouton CR2025 en respectant la polarité de la pile.

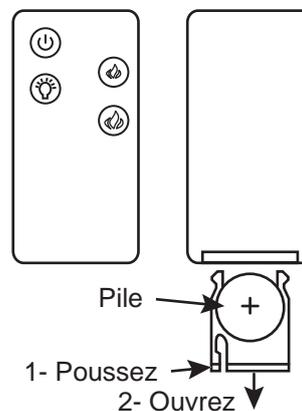

Caractéristiques Techniques

- > Modèle : EA1218
- > Alimentation : 220V-240V~ 50Hz
- > Puissance nominale : 1660W
- > Classe I
- > Ampoules électriques : 3 x Max 40W E14




Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

Montage

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT L'INSTALLATION

- L'appareil doit être posé dans une cavité de dimensions supérieures ou égales à ; Hauteur = 607mm, Largeur = 693mm , Profondeur = 233mm.
- Laisser un espace libre de 30 mm minimum entre l'arrière de l'appareil et le fond de la cavité.
- Ne pas démonter les pieds de l'appareil. Laisser un espace libre sous l'appareil d'au moins 13 mm (= hauteur des pieds).
- Laisser un espace libre de 10 mm minimum de chaque côté du corps de l'appareil et de 20 mm au-dessus.
- Laisser l'espace libre de tout obstacle d'un mètre sur l'avant de l'appareil (meuble, etc...).
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'obstacle limitant la circulation de l'air autour.
- Il est recommandé de placer l'appareil à une distance de 60 cm du sol pour une meilleure vue du foyer.
- Poser l'appareil sur une surface horizontale, plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.

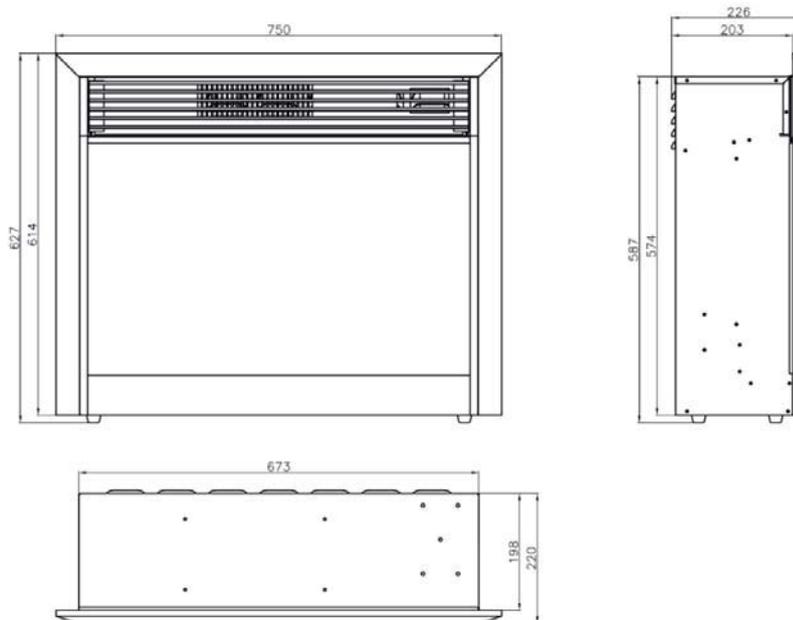


Montage


MONTAGE

1- Choisir un manteau de cheminée aux dimensions requises.


2- Encastrer l'appareil dans le manteau de cheminée en respectant les distances minimales indiquées au paragraphe précédent.

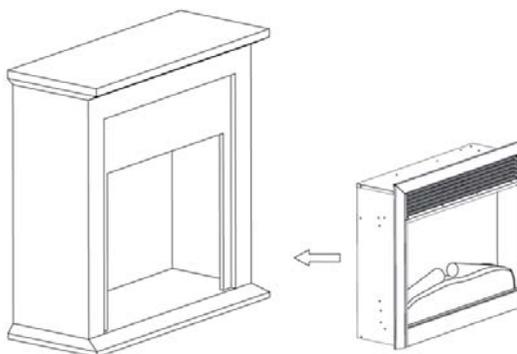

3- Fixer l'appareil au manteau de cheminée en vissant les 2 équerres de fixation à l'arrière de l'appareil à l'aide des 4 vis.

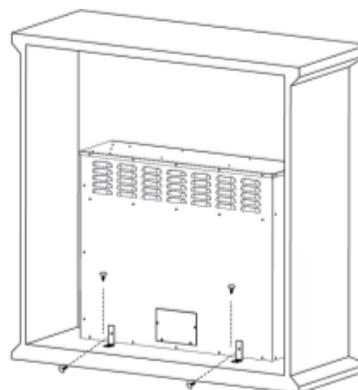

4- Raccorder les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités suivantes :
- Phase: Marron
- Neutre: Bleu
- Terre: Jaune/Vert

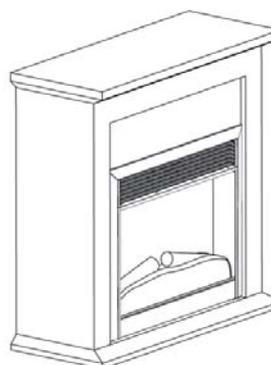

5- Fixer le manteau de la cheminée à sa place.

Maintenance et nettoyage


1. Déconnectez toujours la source d'alimentation avant toute nettoyage ou entretien.
 2. Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
ATTENTION : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
 3. Avant d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
 4. Nous recommandons un nettoyage périodique de la grille afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Avertissement:** Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.

Remplacement des ampoules électriques

MISES EN GARDE :

- Coupez le disjoncteur qui alimente l'appareil avant toute intervention et attendez au moins 5 minutes que l'appareil soit refroidi.
- La puissance consommée maximale admissible de chaque ampoule est de 40 W.

- 1- Dévissez les 4 vis de la trappe située derrière la cheminée, et retirez-la.
- 2- Dévissez l'ampoule défectueuse et remplacez-la par une ampoule E14 éco-halogène de 28 W ou par une ampoule LED E14 de luminosité équivalente et compatible variateur.
- 3- Remontez et revissez la trappe.

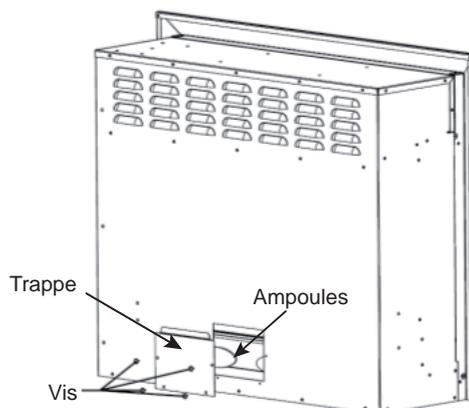

Protection de l'environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

GARANTIE

Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas :

Une utilisation anormale

Un manque d'entretien

Une utilisation à des fins professionnelles

Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil

Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement

Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé

Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs)

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



Castorama France

C.S. 50101 Templemars

59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr

blyss@castorama.fr