




FR

Radiateur électrique mobile

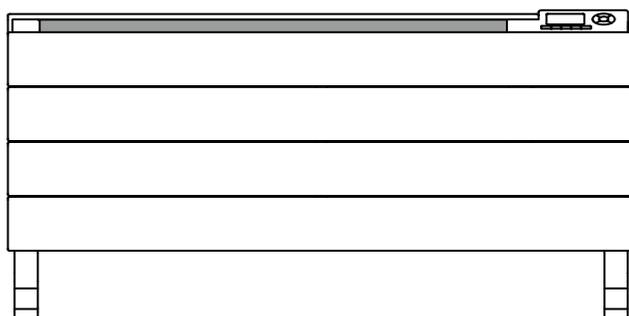

Référence
F10PP4F3

Code
681898

C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

| | |
|---------------------------|----|
| Sécurité | 03 |
| Votre produit | 05 |
| Spécifications techniques | 06 |
| Avant de commencer | 07 |
| Montage | 08 |
| Utilisation | 09 |



Et dans le détail...

| | |
|-------------------------------|----|
| Maintenance et nettoyage | 21 |
| Problèmes & solutions | 22 |
| Protection de l'environnement | 23 |
| Garantie | 24 |

**MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE ATTENTIVEMENT ET RESPECTER
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**


AVERTISSEMENT - Risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels.

1. Lire attentivement les instructions et les conserver.
2. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
4. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
5. Lors de la première utilisation, vous pouvez sentir une odeur désagréable dans les premières minutes. C'est un phénomène normal, qui s'estompe au bout d'un moment.
6. **ATTENTION** : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
7. Aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements, rideaux etc.) ne doit être placé à moins d'1 m de l'appareil.
8. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et dans une pièce où peuvent exister des vapeurs inflammables.
9. L'entrée d'air et les grilles de sortie d'air ne doivent en aucun cas être recouvertes ou obstruées.
10. Gardez l'appareil au sec. Afin d'éviter tout risque d'incendie, de dommages matériels ou d'électrocution, n'insérez jamais d'objets dans les orifices d'entrée et de sortie d'air.
11. N'oubliez jamais de débrancher ou déconnecter l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
12. Ne mettez jamais le câble, la prise mâle ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
13. N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.
14. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

15. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
16. Cet appareil n'est pas protégé contre les projections d'eau. Ne convient pas pour une utilisation en salle de bain.
17. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage par l'intermédiaire d'un autre appareil qui l'allume automatiquement (programmeur, minuteur, système de télécommande séparé, etc...)
18. N'oubliez pas de débrancher l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
19.  **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
20. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
21. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
22. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
23. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
24. **ATTENTION** : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
25. Veuillez-vous référer page 9 aux instructions de montage relatives à l'installation des pieds de l'appareil.
26. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

Votre produit

- 1. Partie principale
- 2. Panneau de contrôle
- 3 : Pieds x 2
- 4 : Vis x 8

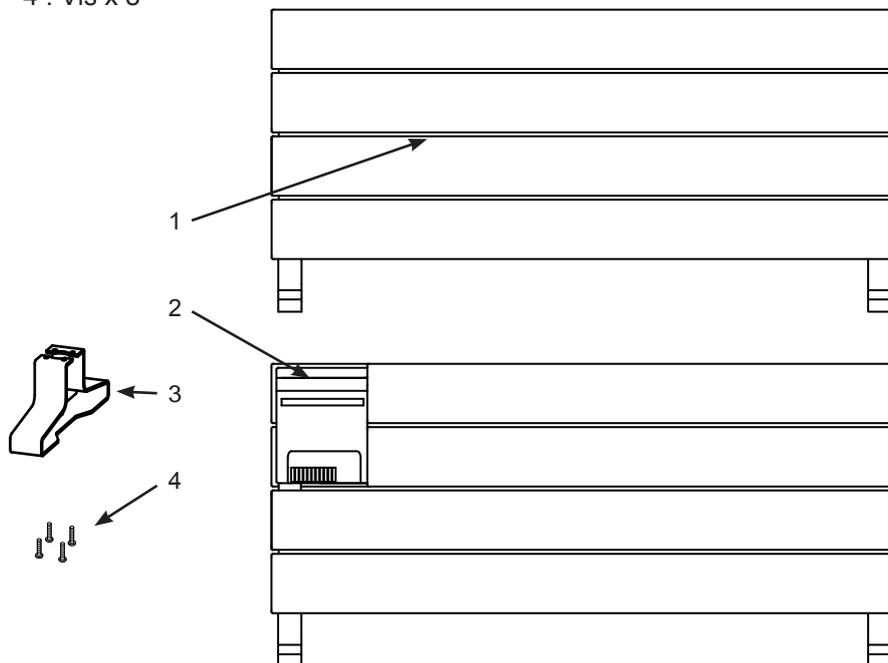

Pour installer votre produit, consultez le guide de montage de ce manuel.



**IMPORTANT : CONSERVER CES INFORMATIONS
POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
LIRE ATTENTIVEMENT.**

Spécifications techniques

- Référence : F10PP4F3
- Code : 681898
- Alimentation : 230V ~ 50Hz
- Classe II
- IP20
- Mise à l'heure et changement d'horaire été/hiver automatiques par les signaux émis par ERDF*
- Sonde de température ambiante
- Disjoncteur thermique de sécurité auto-réarmable

Modes de fonctionnement :

- Confort
- Eco
- 26 programmes hebdomadaires dont 1 personnalisable
- Hors-gel
- Arrêt du chauffage par mise en veille

* : La mise à l'heure automatique du programmateur est tributaire des signaux "Tempo" émis sur le réseau électrique français par ERDF. Ces signaux sont reçus sur toutes les prises électriques de la maison quelque soit le type d'abonnement souscrit. Certains réseaux électriques indépendants n'émettent pas ces signaux. Dans ce cas, la mise à l'heure n'est plus automatique.




: Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

A vérifier avant de commencer

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser cet appareil.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.
- IMPORTANT:** L'appareil ne doit jamais fonctionner à proximité de matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu'il fonctionne. Cet appareil est porté à haute température, ne le touchez jamais pendant qu'il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance de l'appareil et ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans une pièce où l'appareil fonctionne.

Vous aurez besoin de


tournevis cruciforme

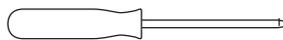

Installation

MONTAGE MOBILE AVEC LES PIEDS


- Fixez les 2 pieds en dessous de l'appareil (4 vis par pied).

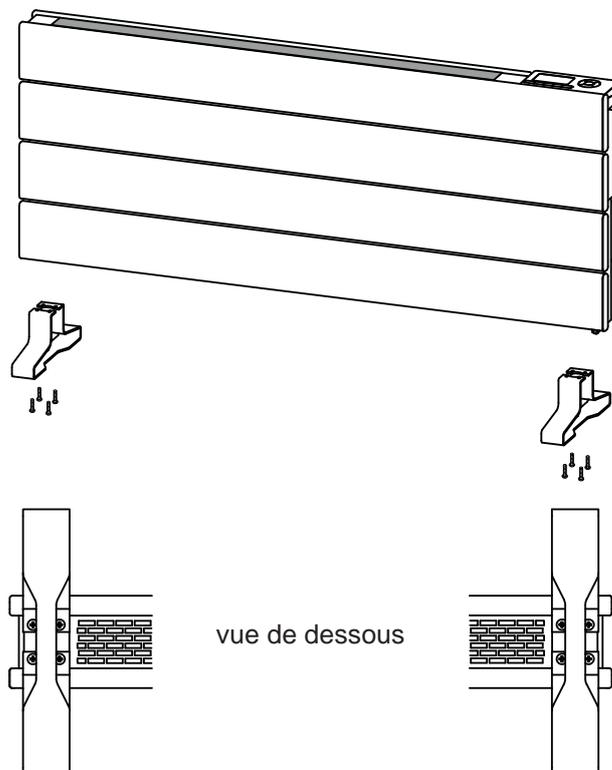

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU RADIATEUR

- Branchez la prise secteur de l'appareil sur une prise murale 230V~.

Les commandes

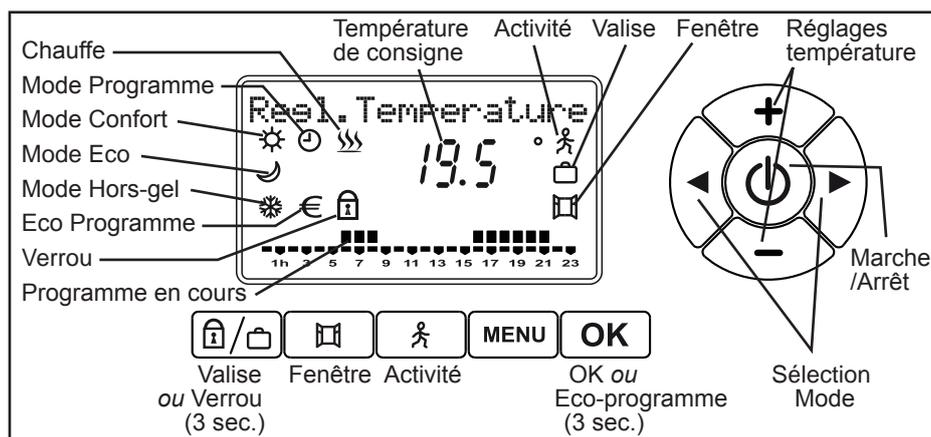

L'afficheur s'éclaire dès qu'une touche est actionnée. Il s'éteint après 10 secondes d'inactivité.

L'icône et la valeur de la fonction en cours de réglage clignotent. Le clignotement s'arrête quand le réglage est validé par la touche **OK** ou après 30 secondes d'inaction (la modification du réglage est alors annulée).

MARCHE-ARRÊT DU CHAUFFAGE

- Appuyez sur la touche  pour mettre en marche ou arrêter le chauffage (mise en veille).

Trois bips brefs sont émis lors de la mise en marche et un bip long est émis lors de la mise à l'arrêt.

En marche, la température de consigne et le mode s'affichent.

L'icône de chauffe  s'allume et s'éteint cycliquement.

VERROUILLAGE DES TOUCHES

- Appuyez **3 secondes** sur la touche  pour verrouiller ou déverrouiller les touches. ; l'icône  indique le verrouillage.

La touche  n'est jamais verrouillée.



CHOIX DU MODE

- Appuyez sur la touche ► ou ◀ pour sélectionner successivement un des modes suivants :

- **Confort** : température constante réglable entre 13,5°C et 30°C.

- **Eco** : température constante réglable entre 13°C et 29,5°C.

- **HorsGel** : température de 7,5°C non réglable.

- **Prog** (Programme) : programmes préalablement choisis pour chaque jour de la semaine (voir § Programmation).

- Appuyez sur **OK** pour valider le mode choisi ; la température de consigne et le mode en cours (Eco ou Confort) s'affichent :



Mode Confort



Mode Eco




Mode Hors Gel



Mode Programme


En mode **Prog** par Fil Pilote (voir § Programmation), l'ordre (Confort, Confort-1, Confort-2, Eco, Hors Gel, Arrêt) envoyé par le gestionnaire de fil pilote s'affiche ainsi :

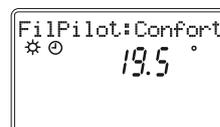**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE CONFORT**

Les températures de consigne Confort et ECO sont réglables séparément.

La plage de réglage Confort est comprise entre 13,5°C et 30°C par pas de 0,5°C. En cas de limitation, diminuez la température ECO

car la température Confort est toujours supérieure à la température ECO.

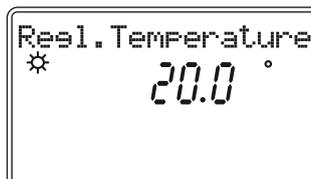


- Sélectionnez le mode Confort et validez avec la touche **OK**.
- Appuyez **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la température de consigne.
- Appuyez sur **OK** pour valider la température Confort choisie.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ÉCO

Les températures de consigne Confort et ECO sont réglables séparément.

La plage de réglage ECO est comprise entre 13°C et 29,5°C par pas de 0,5°C. En cas de limitation, augmentez la température Confort car la température ECO est toujours inférieure à la température Confort.

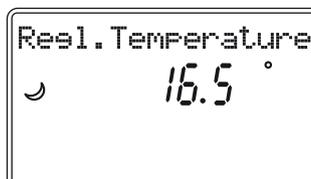

- Sélectionnez le mode Eco et validez avec la touche **OK** :
- Appuyez **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la température de consigne.
- Appuyez sur **OK** pour valider la température ECO choisie.


ÉCO-PROGRAMMES

Les 4 principaux Eco programmes pré-programmés sont accessibles directement sans programmation hebdomadaire préalable :

ACTIVATION D'UN ÉCO-PROGRAMME

- Appuyez **3 secondes** sur la touche **OK** pour sélectionner le menu Eco-Programme (**ECOP**).
- Appuyez sur **▶** ou **◀** pour choisir un des 4 Eco-programmes ou leur arrêt :
 - **Matin** : température Confort de 6 à 8 h.
 - **Soir** : température Confort de 18 à 22 h.
 - **Matin et Soir** : température Confort de 6 à 8 h et de 17 à 22 h.
 - **Du Matin au Soir** : température Confort de 6 à 22 h.
 - **Arrêt** : arrêt de l'Eco programme.
- Appuyez sur **OK** pour valider, ou appuyez sur **MENU** pour sortir sans valider.

Le carré noir au dessus de chaque heure indique la température Confort, son absence la température ECO.

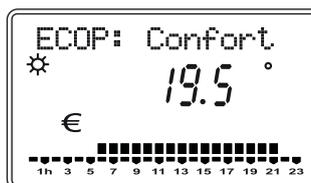**ARRÊT DE L'ÉCO PROGRAMME**


- Appuyez **3 secondes** sur la touche **OK** puis appuyez sur **▶** pour afficher **EcoP: Arrêt**.
- Appuyez sur **OK** pour valider.



DÉROGATION TEMPORAIRE


Le menu *Activité* modifie temporairement la température de consigne.
La température initiale est automatiquement rétablie après une durée programmable.

- Appuyez sur la touche ⏏ .
- Appuyez sur \blacktriangleright ou \blacktriangleleft pour choisir l'activité correspond à la température affichée :
 - **Détente** : température réglée à 22°C.
 - **Active** : température réglée à 19°C.
 - **Sport** : température réglée à 16°C.
 - **Perso** : température réglable de 16° à 30°C.
 - **Arrêt** : arrêt des dérogations.
- Appuyez sur $+$ ou $-$ pour choisir la température de dérogation (uniquement pour l'activité Perso).
- Appuyez sur **OK** puis sur $+$ ou $-$ pour choisir la durée de dérogation de 5 à 120 minutes par pas de 5 minutes.
- Appuyez sur **OK** pour valider la dérogation : la durée restante de la dérogation est affichée.
- Appuyez sur ⏏ pour annuler la dérogation.

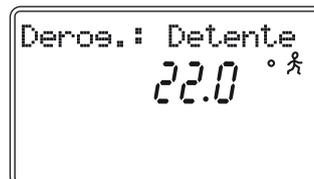**DÉROGATION ABSENCE PROLONGÉE**

Le menu *“Valise”* programme le mode *Hors-gel* pendant une absence prolongée.

- Appuyez sur la touche ⏏ .
- Appuyez sur $+$ ou $-$ pour choisir le nombre de jours d'absence.

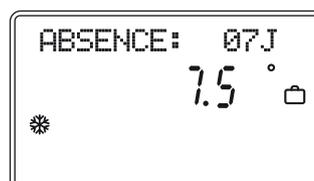

Le jour en cours doit être compté dans les jours d'absence. Par exemple, si l'absence est programmée dans la journée du lundi pour 3 jours, l'appareil restera en mode *Hors-gel* jusqu'au mercredi soir minuit.


Le mode initial (*Confort*, *Eco* ou *Programme*) est rétabli à minuit du dernier jour d'absence.

- Appuyez sur **OK** ; le voyant ⏏ clignote et le nombre de jours restants est affiché.
- Appuyez sur ⏏ pour annuler la dérogation.

OUVERTURE DE FENÊTRE


Cette fonction passe automatiquement en mode Hors-gel quand une fenêtre est détectée ouverte et revient au mode initial quand la fenêtre est détectée refermée.

- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur ► pour choisir le type de détection :
 - **Arrêt** : arrêt de la détection.
 - **Auto** : détecte l'ouverture et la fermeture ; le voyant  clignote pendant la détection d'ouverture.

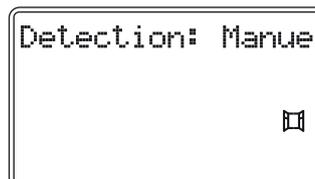

Pendant la détection d'ouverture, l'appareil chauffe quelques minutes toutes les demi heures pour contrôler une éventuelle fermeture de fenêtre non détectée.

- **Manuel** : fenêtre ouverte. Appuyez sur la touche  pour annuler l'ouverture. Sinon l'annulation est automatique après un délai d'une heure.

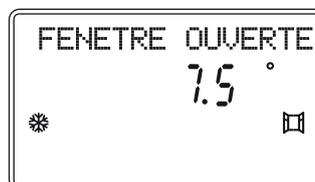

L'icône  clignote pendant la détection d'ouverture.

Pendant la détection d'ouverture, l'appareil chauffe quelques minutes toutes les demi heures pour contrôler une éventuelle fermeture de fenêtre non détectée.

Les réglages initiaux sont rétablis automatiquement après un délai maximal d'une heure.

Remarques importantes :

- Les variations anormales de température mesurées par la sonde de l'appareil permettent de détecter l'ouverture ou la fermeture d'une fenêtre. La détection est effective quelques minutes après l'ouverture ou la fermeture de la fenêtre.
- La détection peut s'avérer inefficace si ces variations de température sont insuffisantes ou inopportunes. C'est le cas si :
 - L'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur est insuffisant.
 - L'appareil est trop loin de la fenêtre.
 - Le gradient thermique de la pièce ne permet pas de variations significatives de la température au niveau de la sonde de l'appareil.
 - La température ambiante n'est pas stabilisée depuis au moins une heure avant l'ouverture de fenêtre.
 - Le réglage de température ou le mode ont été modifiés manuellement ou par un programme avant ou pendant la détection d'ouverture.

CONSOMMATIONS

- Ce menu affiche la consommation journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de l'appareil pour surveiller et optimiser les dépenses d'énergie.


- La consommation est affichée en kW.h, comme sur votre facture d'électricité, et est estimée en fonction du temps de chauffe et de la puissance de l'appareil. Le comptage de la consommation n'est effectif qu'après avoir programmé la puissance de l'appareil.

- Appuyez sur **MENU** pour accéder aux menus.

- Appuyez sur ► pour sélectionner le menu **Consommation**.

- Appuyez sur **OK** pour entrer dans ce menu.

- Appuyez sur ► pour afficher successivement la consommation du jour, d'hier, de la semaine, du mois, de l'année ou la remise à zéro de toutes les consommations :

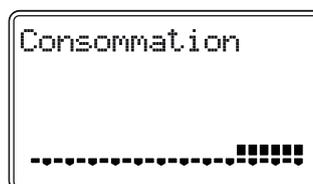

- **Ce Jour** : consommation (en centième de kW.h) du jour en cours qui débute à 0h et s'arrêtera à minuit.

- **Hier** : consommation (en centième de kW.h) de la journée précédente de 0h à minuit.

- **Cette semaine** : consommation (en centième de kW.h) des 7 jours précédents (exemple ; la consommation affichée le mercredi 11 débute le mardi 3 à 0h et s'arrête le mardi 10 à minuit).

- **Ce Mois** : consommation (en kW.h) des 30 jours précédents (exemple ; la consommation affichée le 11 mai débute le 11 avril à 0h et s'arrête le 10 mai à minuit).

- **Cette Année** : consommation (en kW.h) des 360 jours précédents (exemple ; la consommation affichée le 11 mai 2013 débute le 16 mai 2012 à 0h et s'arrête le 10 mai 2013 à minuit).

- **Remise à zéro** : Appuyez **3 secondes** sur la touche **OK** pour remettre à zéro tous les compteurs et réinitialiser la puissance du radiateur.

- Appuyez sur **MENU** pour sortir des menus.

ÉCO-CITOYEN

Cette fonction impose une température Confort de 19°C et une température Eco de 16°C conformément aux recommandations de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). Elle peut être utilisée conjointement avec un des programmes pour optimiser les économies d'énergie.



- Sélectionnez le menu Consommation (voir § précédent).
- Appuyez **3 secondes** sur la touche **OK** pour sélectionner le menu **EcoCitoyen**.
- Appuyez sur ► pour choisir **ON** (marche) ou **OFF** (arrêt de la fonction).
- Appuyez sur **OK** pour valider.

La fonction Eco-Citoyen est désactivée dès que la température Confort ou Eco est modifiée manuellement.


CONSEILS D'UTILISATION

- *La température de la pièce ne montera pas plus vite en réglant la température au maximum.*
- *Attendez quelques heures que la température ambiante de la pièce se stabilise avant d'ajuster le réglage de température.*
- *Lorsque vous aérez la pièce, arrêtez l'appareil.*

Programmations

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

- Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder aux menus.
- Appuyez sur ► pour sélectionner le menu **Jour/Heure**.
- Appuyez sur **OK** pour entrer dans ce menu.
- Appuyez sur + ou - pour régler le jour de la semaine.
- Appuyez sur **OK** puis sur + ou - pour régler l'heure.
- Appuyez sur **OK** puis sur + ou - pour régler les minutes.
- Appuyez sur **OK** puis sur + ou - pour choisir la mise à l'heure automatique (OUI) ou manuelle (NON).
- Appuyez sur **OK** pour valider.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir des menus.

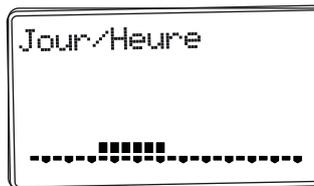


Choisissez la mise à l'heure manuelle si l'heure automatique se décale régulièrement.

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Le réglage de l'heure et du jour doit être effectué avant cette programmation.

Un programme différent peut être programmé pour chaque jour de la semaine.


- Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder aux menus.
- Appuyez sur ► pour sélectionner le menu **Programmation**.
- Appuyez sur **OK** pour entrer dans ce menu.
- 1- Appuyez sur ► pour sélectionner le jour de la semaine à programmer.
- 2- Appuyez sur + ou - pour choisir le programme du jour parmi les 25 programmes, le programme Personnalisé, ou le programme par Fil Pilote.
- Appuyez sur ► pour sélectionner le jour suivant de la semaine.
- Appuyez sur + ou - pour choisir le programme du jour.
- Procédez de la même manière pour tous les jours de la semaine.
- Appuyez sur **OK** pour valider la programmation.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir des menus.

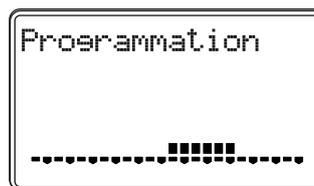

- Programmes pré-programmés


25 programmes **Pr01** à **Pr25** pré-programmés sur 24 heures (voir § Tableau des Programmes).

Le raccordement du Fil Pilote n'est pas nécessaire.

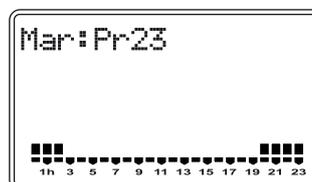**- Programme Personnalisé**


Un programme **PrPerso** programmable heure par heure sur 24 heures.

Le raccordement du Fil Pilote n'est pas nécessaire.

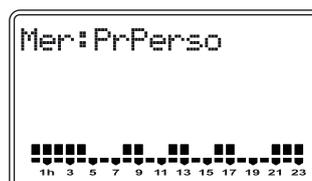**- Programme par Fil Pilote**

Le programme **Fil Pilote** est géré par le gestionnaire de fil pilote externe (non fourni) qui pilote le fonctionnement de l'appareil en lui envoyant les ordres suivants :


- **Confort** : température Confort réglée sur l'appareil.
- **Conf-1** : température Confort moins 1°C.
- **Conf-2** : température Confort moins 2°C.
- **Eco** : température Eco réglée sur l'appareil.
- **HorsGel** : température Hors-gel de 7,5°C.
- **Arrêt** : arrêt du chauffage.

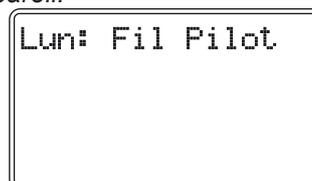

Le gestionnaire ou programmeur de fil pilote est généralement installé dans le tableau électrique de la maison et doit être raccordé au Fil Pilote de chaque appareil.

PROGRAMMATION DU PROGRAMME PERSONNALISÉ

- Appuyez sur **MENU** pour accéder aux menus.
- Appuyez sur ► pour sélectionner le menu **Programmation**.
- Appuyez sur **OK** pour entrer dans ce menu ; le menu **PrPerso** s'affiche.
- Appuyez sur ► ou ◀ pour sélectionner l'heure à programmer (l'heure sélectionnée clignote).
- Appuyez sur + ou - pour choisir le mode Confort (carré noir), ou le mode Eco (pas de carré noir).
- Procédez de la même manière pour toutes les heures de la journée.
- Appuyez sur **OK** pour valider le programme.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir des menus.

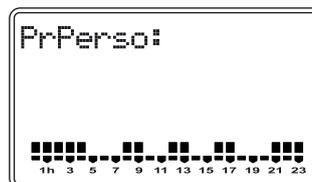

PROGRAMMATION DE LA PUISSANCE

La programmation de la puissance de l'appareil est nécessaire pour calculer sa consommation réelle.

A rectangular display screen with a thin border showing the text "Chauff. 1000W ?" in a simple, pixelated font.

- Appuyez sur **MENU** pour accéder aux menus.
- Appuyez sur ► pour sélectionner le menu **Consommation**.
- Appuyez **3 secondes** sur  pour entrer dans le menu de programmation de la puissance.
- Appuyez sur + ou - pour sélectionner la puissance de l'appareil : 1000 W, 1500 W ou 2000 W. *La puissance est écrite sur la plaque signalétique visible sur le côté de l'appareil. Elle n'est demandée que la première fois ou après une remise à zéro des compteurs de consommation.*
- Appuyez sur **OK** pour valider la puissance.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir des menus.

RÉGLAGE OFFSET (écart de température)

Le réglage offset compense l'éventuel écart entre la température affichée par l'appareil et la température ambiante mesurée dans la pièce. Cet écart varie d'une pièce à l'autre car il dépend de l'isolation, de la configuration de la pièce d'habitation et de l'emplacement de l'appareil.

Cet écart doit être relevé quand la température ambiante est stabilisée après au moins 2 heures de chauffage sans changement de mode.

Ce réglage ne modifie ni la stabilité ni la précision de la régulation en température.

- Appuyez sur **MENU** pour accéder aux menus.
- Appuyez sur ► pour sélectionner **Program-
mation**.
- Appuyez sur + ou - pour régler l'écart entre 8°C et -8°C
- Appuyez sur **OK** pour valider l'écart.
- Appuyez sur **MENU** pour sortir des menus.

A rectangular display screen with a thin border showing the text "Regl.Offset" on the top line and "-2" on the bottom line in a simple, pixelated font.

Par exemple, si l'appareil est réglé à 20°C et si le thermomètre ambiant affiche 18°C, le réglage offset doit être de -2°C.

Par exemple, si l'appareil est réglé à 20°C et si le thermomètre ambiant affiche 22°C, le réglage offset doit être de 2°C.

MISE À L'HEURE

- La mise à l'heure* avec le changement d'heure (heure d'été/heure d'hiver) s'effectue automatiquement tous les jours vers 20h quand la mise à l'heure est sélectionnée sur automatique (voir § 3.Programmations : Réglage du jour/heure).
- Le jour de la semaine doit être réglé par l'utilisateur (voir § Programmation).
- La mise à l'heure et le jour doivent être réglés pour que la programmation soit effective.
- Si la mise à l'heure automatique quotidienne est erronée, programmez la mise à l'heure manuelle (voir §3 : Programmations : Réglage du jour/heure).

COUPURE DE COURANT

- Après une coupure de courant, l'appareil redémarre automatiquement en conservant les réglages utilisés avant la coupure (s'il était à l'arrêt avant la coupure, il reste à l'arrêt après la coupure).
- L'horloge du programmeur redémarre au début de l'heure de la coupure.
- La remise à l'heure* s'effectue automatiquement tous les jours vers 20h quand la mise à l'heure est sélectionnée sur automatique (voir § 3.Programmations : Réglage du jour/heure).

DURÉE D'UTILISATION

- Après une coupure de courant, la version du logiciel et le nombre d'heures d'utilisation de l'appareil s'affichent pendant 30 secondes.

Maintenance et nettoyage



IMPORTANT : déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.

- ① **Avertissement** : Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.
- ② **ATTENTION** : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- ③ Avant d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- ④ Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
- ⑤ Nettoyez régulièrement les grilles d'aération de l'appareil.

Problèmes & solutions

| Problème | Solution |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - L'appareil n'affiche rien. | - Vérifiez que le disjoncteur alimentant l'appareil n'est pas coupé. |
| - L'appareil ne chauffe pas. | - Sélectionnez le mode CONFORT . - Augmentez le réglage de température. - Nettoyez les aérations en dessous de l'appareil. - Mettez à l'arrêt pendant quelques minutes pour réarmer le disjoncteur thermique de l'appareil. |
| - L'appareil chauffe en permanence. | - Diminuez le réglage de température. - Vérifiez l'absence de courant d'air à proximité. |
| - Les touches ne réagissent pas. | - Déverrouillez le clavier en appuyant 3 secondes sur la touche  /  . |
| - Le fil pilote ne marche pas. | - Ce mode est inutilisable sur cet appareil. |
| - L'appareil ne s'arrête pas de chauffer en dehors de la plage horaire programmée. | <i>En dehors des plages horaires, l'appareil n'est pas à l'arrêt mais en mode Eco.</i> - Diminuez la température Eco . - Vérifiez qu'une autre plage horaire n'est pas activée. |
| - " Err:01 " s'affiche. | - La sonde de température est défectueuse ; contactez le Service Après Vente (ce défaut interdit le fonctionnement de l'appareil). |
| - L'appareil émet une odeur. <i>Lors de la première mise en service ou après un arrêt prolongé, l'odeur disparaît après quelques minutes.</i> | - Vérifiez si un objet ou des poussières ne sont pas à l'intérieur de l'appareil (coupez le disjoncteur alimentant l'appareil avant d'intervenir). - Nettoyez les grilles d'aération de l'appareil. |

Protection de l'environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Garantie

Le constructeur garantit l'appareil pendant 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas :

- Une utilisation anormale.
- Un manque d'entretien.
- Une utilisation à des fins professionnelles.
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.
- Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement.
- Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs).

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégrité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Le modèle exact, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil devront être spécifiés dans toute demande de pièces de rechange.

Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr

blyss@castorama.fr
