

COOKE™
&LEWIS


CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Filtre à charbon actif (CF130)

Réf. 72 35 53

Remplacement du filtre à charbon

1. Faites glisser la partie frontale de la hotte.
2. Le filtre anti-graisse métallique doit être détaché en premier. Appuyez sur le verrou et tirez-le vers le bas.
3. Retirez le filtre à charbon en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Placez le nouveau filtre à charbon.

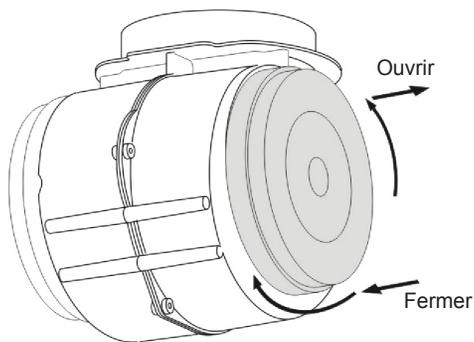

Pour bien commencer...

Et dans le détail...

Filtre à charbon actif (CF130)



REMARQUE :

- Assurez-vous que le filtre est fermement verrouillé en position. Autrement, il risque de se desserrer et d'endommager l'appareil.
- Une fois le filtre à charbon actif fixé, la puissance d'aspiration sera plus faible.

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr

N° Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

Filtre à charbon actif (CF130) - 723553 Version 01