


GARANTIE

Ce produit a été conçu et testé pour être conforme aux normes européennes EN 60598.

En cas de défaut de fabrication ou de dommage des pièces électriques, Colours vous offre une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse.

Attention: cette garantie ne s'applique pas si l'appareil n'est pas monté ou connecté conformément aux instructions de montage ou s'il a été changé, modifié ou réparé par un non professionnel.

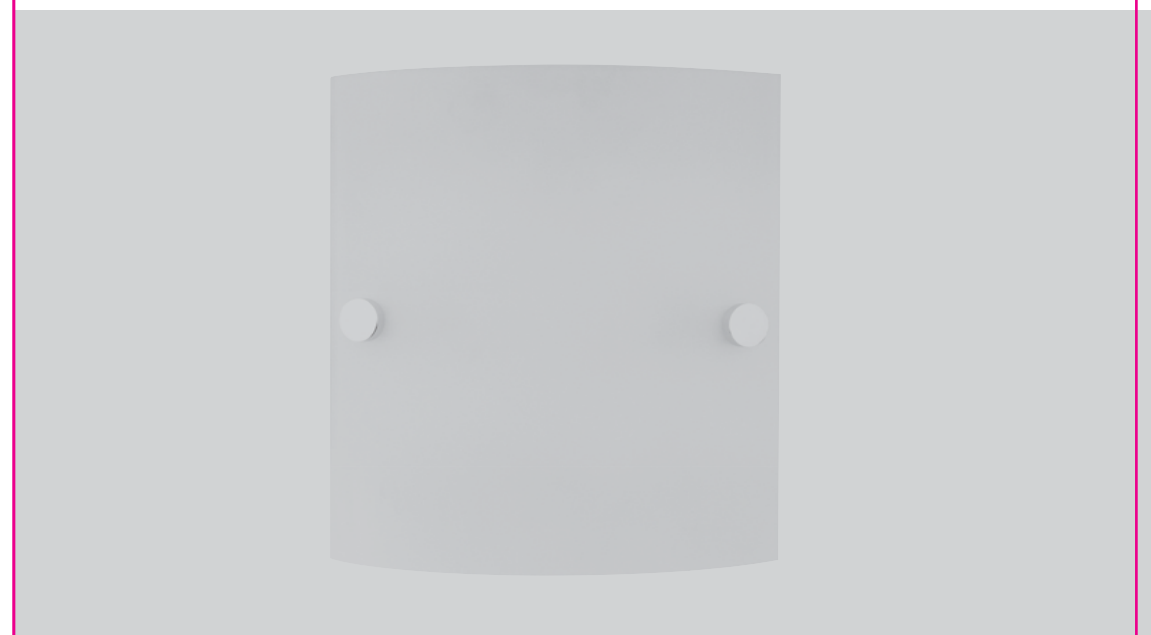

**Applique
Opacio**

NOTICE DE MONTAGE
ET CONSEILS
D'UTILISATION



Applique Opacio

Colours vous aide à personnaliser votre déco en combinant les couleurs et les styles grâce à des produits de qualité sélectionnés par nos stylistes.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre Applique Opacio Colours, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Pour toutes réclamations ou suggestions:

Service consommateur Castorama
BP 101-59175 Templemars

N° Azur 0 810 104 104

PRIX APPEL LOCAL
www.castorama.fr

SOMMAIRE

Contenu du pack	3
Caractéristiques techniques	4
Instructions de sécurité	5
Installation du produit	6-7
Mise en service du produit	8
Entretien	9
Diagnostic de panne et solutions	10
Garantie	11

Page

CONTENU DU PACK

Vous trouverez les éléments suivants dans l'emballage :

- 1x lampe
- 1x manuel d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. du modèle :	WL128
Tension :	220-240V~50/60Hz
Type d'ampoule :	R7S 100W Max. (78mm)


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION

Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les entièrement avant l'installation et gardez-les pour toute future référence.

IMPORTANT

1. Débranchez toujours le câble d'alimentation électrique durant l'installation ou pour une réparation. Tous les branchements doivent être effectués par une personne compétente selon les réglementations actuelles IEE des connexions de fils (0,5-1,5mm²). En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
2. Ce produit n'est destiné qu'à un montage de mur et utilisé dans des lieux d'habitation (non pour des lieux constamment sujets à l'humidité).
3. Luminaire conçu pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammable.
4. Ce produit n'est destiné seulement qu'à une utilisation en intérieur.
5. N'attachez pas ce produit à des surfaces humides, fraîchement peintes ou conductrices d'électricité (comme des surfaces métalliques).
6. L'emplacement choisi doit permettre au produit d'être monté solidement (par exemple, à une solive de mur) et connecté à une prise d'alimentation en toute sécurité (circuit lumineux).
7. Ce produit ne doit pas être modifié ; si une modification était effectuée, cela rendrait la garantie non valable et pourrait rendre le produit dangereux.
8. Ce produit est de classe I et doit être connecté à la terre.
9. Ce produit contient des pièces de verre ; un soin particulier doit être pris lors du montage ou du maniement de ces pièces afin de prévenir toute blessure sur des personnes ou dommage sur le produit.
10. Toute pièce couvrante de protection brisée doit être immédiatement remplacée par une pièce de même caractéristique.
11. Spécification des écrans de protection.
Demi-tube en verre (longueur 100mm, rayon 22mm, épaisseur 3mm).



INSTALLATION DU PRODUIT

Outils et équipements nécessaires :

- Tournevis (non fourni)

Instructions de montage

1. Enlevez le diffuseur en verre du produit en dévissant les vis de fixation, tout en maintenant le verre (Fig.1).
2. Utilisez la base de support comme patron pour marquer les trous de fixation. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux ou de câbles électriques derrière les points de montage, puis percez les trous de fixation sur la surface de montage et insérez les fiches murales. Passez le câble à travers la cavité de la base de support. Fixez la base de support sur la surface de montage en vissant les vis de montage dans les fiches murales (Fig.2).
3. Insérez tous les câbles entrant dans la manche en fibre. Assurez-vous que la manche en fibre couvre tous les câbles, de l'isolateur du câble d'alimentation aux contacts du support de la lampe. Connectez les fils à l'arrière du support de lampe en insérant les câbles nus conducteurs dans les deux trous selon les indications des bornes. Puis connectez le fil de terre entrant à la vis de terre. Prenez note que ce produit doit être relié à la terre (Fig.3).
4. Insérez une ampoule (R7S Max 100W (78mm). Non fournie) dans le support de lampe. Remplacez le diffuseur en verre en position, Resserrez les vis de fixation (Fig.4).
5. Connectez de nouveau le câble d'alimentation et allumez.



N'utilisez pas le câble de la lampe pour soulever la lampe

INSTALLATION DU PRODUIT

Fig.1

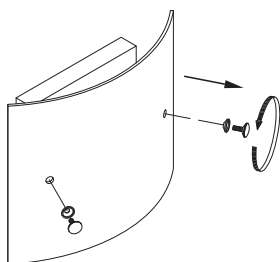


Fig.2

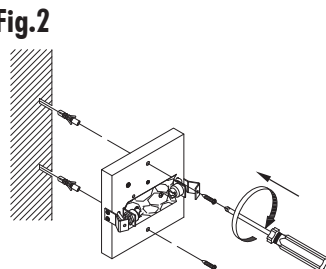


Fig.3


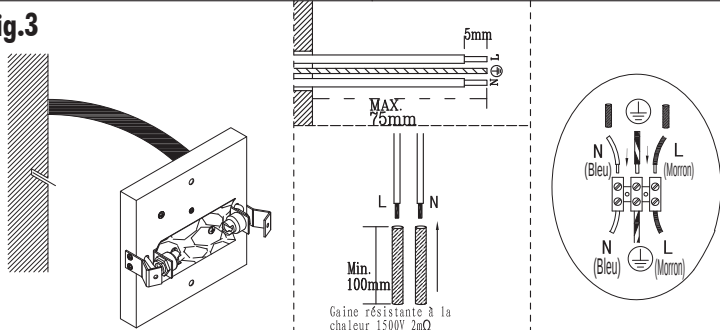


Fig.4

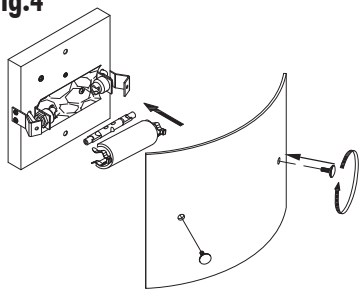

MISE EN SERVICE DU PRODUIT


1. Après l'installation, rebranchez l'alimentation et allumez la lampe ;
2. La lampe s'allume. Dans le cas contraire, reportez-vous à la section « Diagnostic de panne et solutions ».

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Conformité CE
	Classe I
	Usage interne seulement
	Remplacer tout écran de protection fissuré



ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DES AMPOULES

1. Eteignez le produit (de préférence, coupez l'alimentation au niveau du tableau électrique) et laissez-le refroidir (attention : l'ampoule devient chaude lorsqu'elle est utilisée).
2. Enlevez l'ampoule usée en poussant sur une extrémité jusqu'à ce que suffisamment d'espace soit fait pour enlever l'autre extrémité.
3. Acquérez une nouvelle halogène ampoule, de type  R7S Max 100W (78mm) (attention : n'utilisez pas tout autre type d'ampoule).
4. Maniez l'ampoule en utilisant un chiffon doux (ne touchez pas l'ampoule car les empreintes de doigt réduiront sa durée de vie) et insérez tout d'abord une extrémité en poussant jusqu'à ce que suffisamment d'espace soit fait pour insérer l'autre extrémité. Vérifiez que l'ampoule soit solidement attachée.
5. Rebranchez l'électricité et allumez.

Entretien et utilisation :

Il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier des lampes et des luminaires régulièrement en effectuant:

- un dépoussiérage
- un nettoyage à l'eau savonneuse ou additionnée d'alcool à brûler

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

Si l'ampoule ne s'allume pas après l'installation

- Assurez-vous que l'interrupteur mural est en position de marche.
- Vérifiez s'il n'y a pas une panne d'électricité.
- Assurez-vous que toutes les connexions soient effectuées correctement.

Si l'ampoule clignote durant l'utilisation

Remplacez l'ampoule par une ampoule neuve.

Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez appeler le revendeur ou le centre de réparations.