


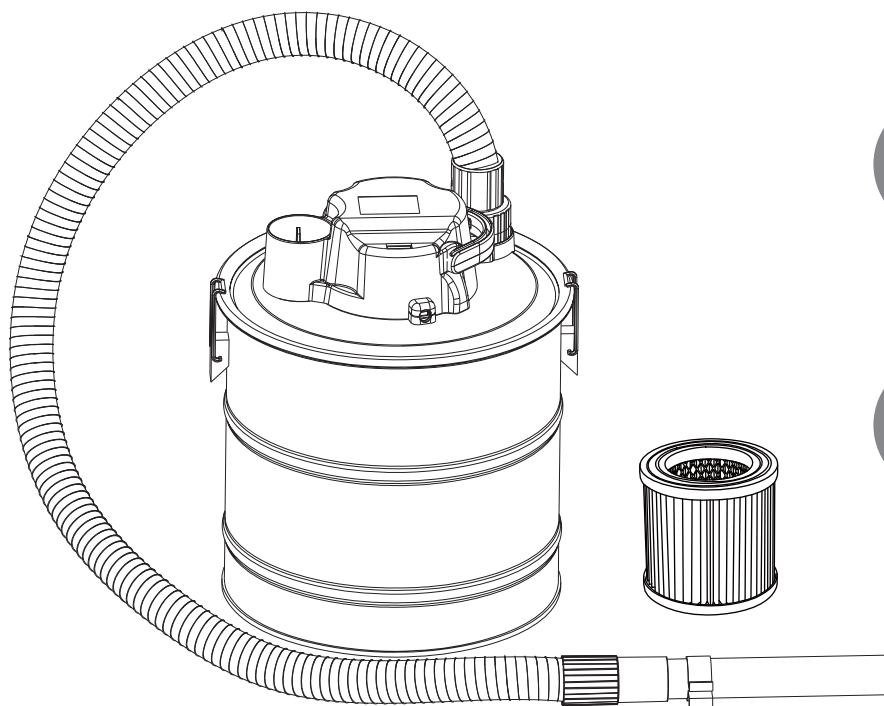

Aspirateur vide cendres

Instructions d'origine : DFT_ModelNo_GB_V2_170113



K-408

Code à barres: 5052931810642



AVERTISSEMENT ! Veuillez lire les instructions avant d'utiliser le produit !





Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

C'est parti...

Les instructions sont pour votre sécurité. Lisez attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Démarrage.....

- Informations techniques et légales
- Symboles
- Le produit
- Avant de commencer

4

05
09
10
11



En détail...

- Fonctionnalités du produit
- Entretien et maintenance
- Dépannage
- Recyclage
- Déclaration de conformité CE

14

15
17
18
19
20

Avertissements de sécurité

APPRENDRE A CONNAITRE VOTRE MACHINE

Lisez attentivement le présent manuel et mémorisez toutes les consignes de sécurité recommandées (AVERTISSEMENTS) avant, pendant et après l'utilisation de l'équipement. Conservez votre machine en bon état de fonctionnement. Familiarisez-vous avec les commandes de la machine avant de la mettre en marche. Et, surtout, assurez-vous de savoir comment l'éteindre en cas d'urgence. Conservez le présent manuel ainsi que toute la documentation fournie avec votre machine dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

DÉBALLAGE DE L'ASPIRATEUR

Lorsque vous ouvrez l'emballage, assurez-vous que l'aspirateur n'est pas endommagé. Retirez l'aspirateur de l'emballage. Vérifiez que les accessoires standards sont présents. Ne jetez pas l'emballage de protection. Assurez-vous que la garantie et le mode d'emploi sont présents.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

POUR COMMENCER A UTILISER VOTRE MACHINE EN TOUTE SECURITE:

1. Assurez-vous que votre zone de travail est propre : Des zones de travail et des établis encombrés sont une source de blessure.
2. L'aspirateur doit être correctement assemblé avant d'être utilisé.
3. Utilisez uniquement des rallonges approuvées pour une utilisation en extérieur (lorsque l'aspirateur est utilisé à l'extérieur) et assurez-vous qu'elles sont toujours en bon état.
4. Protégez les câbles électriques et, notamment, assurez-vous qu'ils ne sont pas écrasés, tirés ou endommagés par des pièces aux rebords coupants ou des pièces mobiles, ou des liquides corrosifs.
5. **AVERTISSEMENT !** Ne forcez pas l'outil au-delà de ses capacités. Il fonctionnera mieux et sera mieux sécurisé s'il fonctionne à la vitesse pour laquelle il a été prévu.
6. **AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas une rallonge endommagée. Installez une rallonge neuve complète. N'effectuez aucune réparation temporaire ou définitive sur le câble même.
7. **AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas un aspirateur dont le câble électrique est endommagé. Faites installer un nouveau câble par un centre d'assistance agréé.
8. Ne connectez rien d'autre au commutateur électrique, câble électrique et à la rallonge.
9. Utilisez les outils appropriés : Ne forcez pas des outils de faible puissance à effectuer le travail normalement réalisé par des outils plus puissants. N'utilisez pas les outils pour des tâches pour lesquelles ils ne sont pas conçus.
10. Avant de brancher votre aspirateur dans la prise secteur, assurez-vous que la tension et les valeurs nominales de la prise correspondent aux indications de l'étiquette située à proximité du câble.
11. Portez des habits adéquats : Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux pendents. Ils pourraient être pris dans les parties mobiles. Le port de gants en caoutchouc et de chaussures anti-dérapantes est recommandé pour le travail à l'extérieur. Portez une casquette pour protéger les cheveux longs.
12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
13. Votre machine doit toujours être mise hors tension avant de la débrancher de la prise secteur ou de la rallonge.
14. Avant de laisser l'appareil sans surveillance (même pour une durée très courte), mettez-le hors tension et débranchez-le de la prise électrique. Ces consignes s'appliquent également en cas de panne de courant.
15. Ne surestimez pas sa puissance. Maintenez-le toujours dans une position stable et équilibrée.

16. Eloignez les enfants et les animaux domestiques de la machine. Les personnes présentes lors du fonctionnement de la machine doivent respecter une certaine distance de sécurité.
17. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes non familiarisées à son utilisation ou qui n'ont pas lu le présent mode d'emploi.
18. L'utilisateur de l'appareil est responsable de la sécurité des autres personnes lorsqu'il l'utilise.
19. L'aspirateur doit être utilisé uniquement pour les tâches pour lesquelles il a été conçu.
20. Avant d'effectuer une opération de maintenance quelconque, ou d'exécuter des procédures de nettoyage de l'aspirateur, mettez-le hors tension, débranchez-le de la prise électrique et attendez que le moteur s'arrête.
21. Soyez très prudent lorsque vous vérifiez, nettoyez ou effectuez des opérations de maintenance sur l'appareil et portez des gants très épais pour protéger vos mains.
22. Aucun des dispositifs de sécurité ni des câbles électriques ne doivent être modifiés ou retirés de la machine.
23. Lors de l'utilisation de la machine, celle-ci doit être maintenue stable sur une surface plane ou maintenue par le réservoir.
24. Travaillez seulement à la lumière du jour ou à la lumière artificielle appropriée.
25. Nous vous recommandons d'utiliser des protections d'oreilles.
26. Si la machine vibre de manière anormale, arrêtez le moteur et recherchez-en la cause immédiate. Les vibrations indiquent généralement qu'il y a un problème.
27. L'aspirateur doit être correctement vérifié avant toute utilisation. N'utilisez pas un équipement qui n'est pas en parfait état. Si vous remarquez un problème qui pourrait entraîner un danger pour l'utilisateur, faites réparer la machine avant de l'utiliser.
28. Pour des raisons de sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées. Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Des pièces provenant de tiers risquent de ne pas s'adapter correctement, d'être dangereuses ou d'entraîner des blessures. Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé que par des centres d'assistance client spécialisés.
29. Utilisez l'aspirateur uniquement dans des endroits secs, à l'abri des intempéries. Ne l'utilisez pas à l'extérieur s'il pleut.
30. Stockez l'aspirateur dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
31. Ne laissez pas traîner le fil d'alimentation au sol une fois le nettoyage terminé, cela pourrait entraîner une chute.
32. Veillez à vider les réservoirs qui sont extrêmement lourds.

- 33. Pour éviter la combustion spontanée, videz le réservoir après chaque utilisation.
- 34. N'utilisez pas cet équipement pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, de la poudre de photocopieur, ou des substances volatiles et n'utilisez pas cet équipement des les zones où ces liquides sont présents. N'aspirez pas de produits acides.
- 35. N'aspirez pas de produits toxiques, cancérigènes, combustibles, ou tout autre produit dangereux, tels que de l'amiante, de la poussière d'amiante, de l'arsenic, du baryum, du béryllium, du plomb, des pesticides, ou toute autre substance dangereuse pour la santé.
- 36. N'aspirez aucun matériau qui brûle ou qui couve, tels que des cigarettes, des mégots, des allumettes ou des cendres chaudes.
- 37. N'aspirez jamais d'eau salée, cela pourrait détruire le moteur.

PRUDENCE !

Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie. Stockez-le à l'intérieur.

Lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil, afin d'éviter toute blessure ou dommages de biens : n'aspirez aucun matériau inflammable, combustible ou chaud. N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides ou de vapeurs explosives car les appareils électriques génèrent des arcs ou des étincelles qui pourraient allumer un incendie ou causer une explosion. N'utilisez pas cet appareil dans une station service ou dans une zone de stockage ou de distribution de carburant. Afin d'éviter les risques sanitaires liés aux vapeurs ou à la poussière, n'aspirez pas de matériaux toxiques, tels que l'amiante, le plomb, des pesticides ou toute autre substance dangereuse à la santé.


Attention ! Ne pas aspirer de cendres chaudes. Risque d'endommager l'aspirateur .

Symboles

-  MISE EN GARDE - Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
-   MISE EN GARDE Toujours porter des protections oculaires.
-  Portez une protection auditive.
-  Portez un masque de protection contre la poussière fine.
-  AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le présent mode d'emploi.
-  Ceci est un produit de classe de protection II. Cela signifie qu'il est équipé d'une isolation renforcée ou d'une double isolation.
-  Conforme aux normes de sécurité appropriées.
-  Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/EU. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et a santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

yyWxx : Code de fabrication. Année de production (aa) et semaine de production (Wxx).

Votre produit

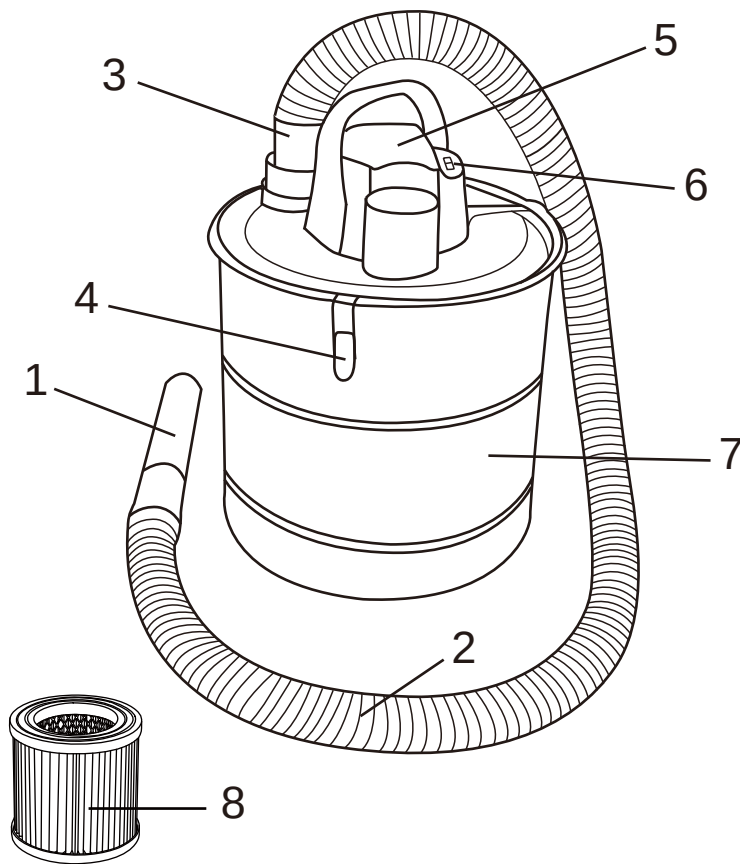

1. Tube métallique
2. Tube d'aspiration
3. Connecteur de tuyau
4. Loquet de fermeture
5. Couvercle
6. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
7. Cuve
8. Filtre HEPA

Spécifications techniques

- > **Tension Nominale:** 220-240V~50Hz
- > **Puissance nominale:** 800-1200W
- > **Capacité:** 20L
- > **Pression de fonctionnement:** $\geq 15,5$ kPa
- > **Niveau sonore:** < 85 dB(A)
- > **Rayon de fonctionnement:** 1.5m

Urgences

À l'aide du présent manuel d'instructions, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire le risque d'accidents.

1. Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer. Une réaction rapide permet de réduire les risques de dommages corporels et matériels.
2. En cas de dysfonctionnement, arrêtez le moteur et débranchez l'appareil. Faites regarder l'appareil par un professionnel qualifié et, le cas échéant, faites-le réparer avant de le réutiliser.

AVERTISSEMENT !

Cet appareil génère un champ électromagnétique pendant qu'il fonctionne ! Dans certaines circonstances, ce champ magnétique peut interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs ! Afin de réduire les risques de blessures graves voire mortelles, les personnes portant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser ce produit !

Surveillance sanitaire

Tous les employés devraient faire partie d'un programme de surveillance sanitaire mis en application par l'employeur pour aider à identifier toute maladie liée aux vibrations à un stade précoce, pour prévenir la progression de la maladie et aider les employés à continuer à travailler en bonne santé.

Double isolation

L'appareil est pourvu d'une double isolation. Cela signifie que toutes les parties métalliques externes sont isolées électriquement du réseau d'alimentation. Ceci est réalisé en plaçant une barrière isolante entre les composants électriques et mécaniques et rendant inutile la mise à la terre de l'appareil.

Remarque importante

Vérifiez que la tension du secteur est la même que la tension de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. L'appareil est doté d'un câble à deux noyaux et d'une prise. Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant avant de procéder à un entretien, un réglage ou une réparation.

ASSEMBLAGE

INSTALLATION DU TUBE SOUPLE POUR LE MODE SOUFFLEUR (schéma 2)

Insérez le tuyau d'aluminium dans le tube souple, et insérez l'autre extrémité du tube souple dans la prise d'air.

Attention: Assurez-vous qu'il n'y a pas de cendres dans le tuyau avant de souffler. Pour vous en assurer, aspirez l'air durant quelques secondes ou secouez le tuyau pour le garder propre.

Ne soufflez pas vers les gens.

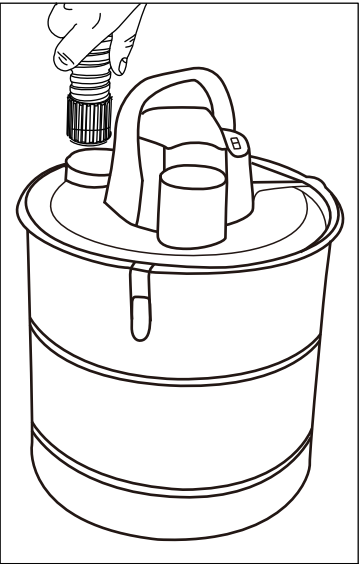


Schéma 2



En détails...


Fonctionnalités du produit.....15

Entretien et maintenance.....17

Dépannage.....18

Recyclage.....19

Déclaration de conformité CE.....20

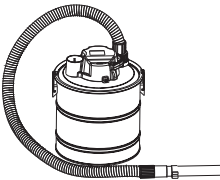

Domaine d'utilisation

L'aspirateur vide-cendres est conçu pour aspirer des cendres froides (la température des cendres doit être inférieure à 40°C), les feuilles, le sable sec et les morceaux de charbon.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. Il n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas pour d'autres travaux que ceux décrits dans le manuel d'instructions.

FONCTIONNEMENT

Interrupteur marche/arrêt

Pour mettre l'appareil en marche, mettez l'interrupteur marche/arrêt en position I. (Schéma 3).

Pour éteindre l'appareil, mettez l'interrupteur marche/arrêt en position O (Schéma 4).

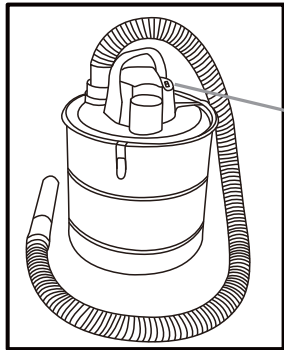


Schéma 3

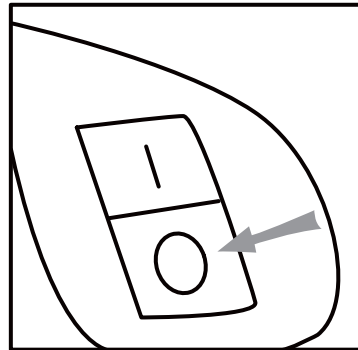


Schéma 4

Attention : Lorsque la cuve est pleine ou qu'il devient difficile d'aspirer davantage de poussières, le filtre doit être retiré et nettoyé.

Lorsque vous aspirez des cendres froides, la température des cendres doit être inférieure à 40 °C. N'aspirez pas des cendres d'un feu qui n'est pas éteint !

Fonctionnement général

1. Vérifiez l'état de l'appareil, son cordon d'alimentation, fiche et accessoires pour détériorations avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est endommagé ou montre des signes d'usure.
2. Revérifiez que les accessoires et les pièces sont correctement fixés.
3. Les ouvertures d'aération doivent rester propres et dégagées en permanence. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse à poils souples. Si elles sont obstruées, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
4. Éteignez immédiatement l'appareil si vous êtes distrait par quelqu'un ou si une personne s'approche de la zone de travail. Attendez toujours l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser.
5. Limitez votre temps de travail. Faites des pauses régulières, cela vous permettra d'être plus concentré dans votre travail et de mieux garder le contrôle de l'appareil.

FONCTIONNEMENT :

Si l'aspirateur se renverse par accident, le mécanisme de flotteur d'arrêt risque de recouvrir le joint et d'arrêter l'aspiration. Si cela se produit, il suffit de replacer l'aspirateur en position verticale et de l'arrêter jusqu'à ce que le flotteur retrouve sa position normale.

Aspirer les cendres

Attention : Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez toujours le filtre et le tube.

1. Il est recommandé de tenir la poignée d'une main et de tenir le tube AI avec l'autre main;
2. Placez l'embout du tube AI près des cendres;
3. Mettez l'appareil en marche pour aspirer.

Après usage

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'aspirateur.
2. Débranchez le câble d'alimentation
3. Enroulez le câble d'alimentation.

Démontez le tube souple et le tube AI de l'appareil. Puis vérifiez, nettoyez et rangez le produit tel que décrit ci-dessous.

Nettoyage

1. Enlevez la tête de l'appareil, videz le bac à poussière et lavez-le.
2. Utilisez un chiffon pour sécher la cuve.
3. Après avoir débranché la machine de l'alimentation, nettoyez les pièces en plastique à l'aide d'un chiffon humide et un savon doux.
4. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas de détergent, d'alcool, d'essence, etc..
5. Tout nettoyage approfondi doit être effectué par le fabricant, son représentant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque de danger.

REMARQUE : N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques ; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

Enlevez le filtre, nettoyez et lavez-le avec de l'eau soigneusement puis faites-le sécher à l'air avant de le remettre dans l'aspirateur.



Déballage

Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant. Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.

Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.



ATTENTION! Assurez-vous toujours que l'aspirateur vide-cendres est hors tension et que la prise du câble d'alimentation est débranchée de la prise électrique avant de procéder à un réglage.

Avant l'utilisation, l'appareil doit être correctement assemblé.

INSTALLATION DU FILTRE

AVERTISSEMENT : Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de l'entretenir ou de le nettoyer.

Si la puissance d'aspiration diminue pendant l'utilisation, éteignez l'aspirateur vide-cendres.

Dévissez l'écrou en "V" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

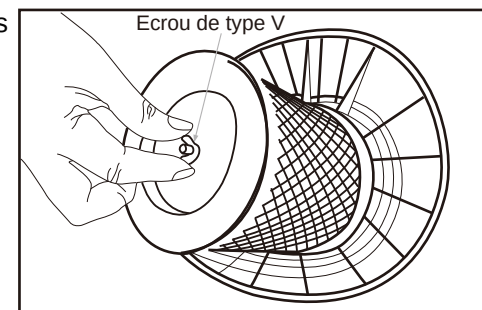


Schéma 5

Enlevez le couvercle et le filtre dans le bon ordre.

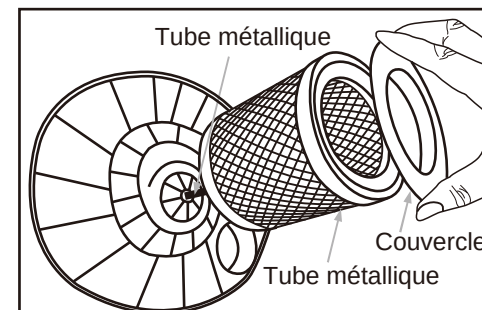


Schéma 6

Rangement

1. Nettoyez l'appareil de la manière décrite ci-dessus.
2. Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et à l'abri du gel.
3. L'appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants. Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle le produit est rangé doit être comprise entre 10 et 30°C.
4. Nous vous recommandons de ranger le produit dans son emballage d'origine ou de le recouvrir avec un tissu ou une bâche afin de le protéger contre la poussière.

Transport

- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation avant de le déplacer.
- > Déplacez le produit dans les mêmes conditions que lorsqu'il est stocké, comme décrit ci-dessus.
 - > Utilisez le boîtier de protection pour le transport tel que décrit. Protégez l'appareil contre les chocs ou les fortes vibrations lors d'un transport en véhicule.
 - > Gardez l'appareil dans un endroit où il ne peut pas glisser ni tomber.

Guide de dépannage

Les dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes que l'utilisateur peut éliminer par lui-même. Il est donc recommandé de consulter ce paragraphe en cas de besoin. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans ces instructions ! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par un spécialiste de qualification équivalente

Problème	Cause possible	Solution
1. L'appareil ne démarre pas.	1.1 L'appareil n'est pas branché à l'alimentation.	1.1 Branchez le câble d'alimentation électrique.
	1.2 Le câble ou la prise d'alimentation est défectueux.	1.2 Consultez un électricien qualifié.
	1.3 Autre dysfonctionnement électrique de l'appareil.	1.3 Consultez un électricien qualifié.
2. L'appareil ne fonctionne pas à pleine puissance.	2.1 Le câble d'extension ne convient pas pour faire fonctionner cet appareil.	2.1 Utilisez une rallonge électrique adaptée.
	2.2 La tension de l'alimentation (ex: générateur) est trop faible.	2.2 Branchez l'appareil sur une prise.
3. Résultat insatisfaisant.	3.1 L'aspiration se fait difficilement.	3.1 Nettoyez le filtre HEPA.
		3.1 Nettoyez le tube souple.

Recyclage



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés mais utilisez les installations de collecte sélective. Contactez vos autorités locales pour obtenir tous les renseignements concernant les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, les substances nuisibles peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, et ainsi nuire à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement de vieux appareils par de nouveaux, le détaillant est légalement obligé de reprendre votre ancien appareil gratuitement.

Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation).

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le distributeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Déclaration de conformité CE



Nous

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square Londres W2 6PX Royaume-Uni

Déclarons que le produit
 Aspirateur vide cendres 800-1200W K-408

Satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des directives suivantes :

The Low Voltage Directive 2014/35/EU

Directive CEM 2014/30/UE

Directive RoHS 2011/65/UE

Les normes et spécifications techniques font référence à :

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14

EN 62233:2008

Signataire autorisé et titulaire du dossier technique

Signé par et au nom de:

Kingfisher International Products Limited

3 Sheldon Square

Londres W2 6PX

Royaume-Uni

Jean-Christophe Ferrer

Director of Group Quality

le : 13/01/2017



Manufacturer, Fabricant, Producent,
Hersteller, Producător, Fabricante :
Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX
United Kingdom



Distributeur : **Castorama France**
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT
30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge
France
www.bricodepot.com