

WARNINGS!

AVERTISSEMENTS - WARNUNGEN - ADVERTENCIAS - AVVERTENZE - WAARSCHUWINGEN - AVISOS

ⓘ The light can be powered by batteries or by micro USB. When the micro USB cable is connected to the base the batteries will be bypassed. LEDs are not replaceable. The crossed out wheeled bin symbol on the back of the product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity or local authority recycling facilities. Use 3 x 1.5v type AA batteries. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. To insert / replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information. This light is not a toy. This item can be used with a compatible mains powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-16 or a toys transformer according to IEC 61558-2-7. Max rated output: 5V DC. The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult.

ⓘ La lampe peut être alimentée par piles ou via micro-USB. Lorsque le câble micro-USB est connecté à la base, les piles ne sont pas utilisées. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Le pictogramme représentant une poubelle figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'un point de collecte de déchets ménagers. Utilisez 3 piles d'1.5 v type AA. Veillez à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alkalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Pour insérer / remplacer les piles : Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veillez à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes. Cette lampe n'est pas un jouet. Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558-2-16 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7. Puissance nominale de sortie max: 5V DC. La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable: lorsque la source de lumière ne fonctionne plus, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Cette lampe doit être installée et utilisée par un adulte.

ⓘ Das Licht wird mit Batterien oder per USB geladen. Ist das USB-Kabel angeschlossen, werden die Batterien umgangen. Die LEDs sind nicht austauschbar. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rückseite des Produkts ist dazu da, Sie daran zu erinnern, dass elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht recyceln können, sollten Sie ihn an einen kommunalen Wertstoffhof/örtliche Recyclinganlage entsorgen. Verwenden Sie 3 x 1.5 V Typ AA Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchte und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batteriemarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsleiter dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Um die Batterien einzulegen/zu ersetzen: Den Batteriedeckel abschrauben und die Batterien unter Beachtung der Polungssymbole einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriedeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten. Diese Leuchte ist kein Spielzeug. Dieser Artikel kann mit einem kompatiblen Netztrafo betrieben werden. Dabei muss es sich gemäß IEC 61558-2-16 um einen kurzschlussfesten Sicherheitstransformator oder gemäß IEC 61558-2-7 um einen Spielzeugtrafo handeln. Maximale Nennleistung: 5V DC. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar: wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Installation und Betrieb dieser Lampe sollten von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

ⓘ La luz puede encenderse mediante baterías o micro USB. Cuando el cable del micro USB está conectado a la base no se utilizarán las baterías. Los LEDs no pueden reemplazarse. El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordar que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a utilizar el artículo, deposítelo en un punto verde de reciclaje. Utilice 3 pilas AA de 1.5 V. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alkalinas o de zinc-carbono) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarlas. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Insertar o cambiar las pilas: Desatornille la tapa superior las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haber), ya

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.



DESIGNED IN THE UK
PALADONE PRODUCTS LTD
HEX HOUSE, DOLFIN WAY
SHEPHERD-WAY
WEST SUSSEX, BN4 8NZ, UK
3RD FLOOR, 81 RUE NEUF, SITE
CEV 49677, 88501, LA MURE, FR
PALADONE.COM

Rated max. input:
5V DC 500mA / 3 x AA 1.5V

INSTRUCTIONS


IMODE D'MPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNG - FOLLETO DE INSTRUCCIONES - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO - INSTRUCTIEFOLDER - FOLHETO DE INSTRUÇÕES

PROJECTION LIGHT

LUMIÈRE DE PROJECTION - PROJEKTIONS LICHT - LUZ DE PROYECCIÓN - LUCE DI PROIEZIONE - PROJECTIELICHT - LUZ DE PROJEÇÃO

IMPORTANT READ THESE INSTRUCTIONS FULLY BEFORE USING THE PRODUCT

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS VOLLSTÄNDIG DURCH
LEA ESTAS INSTRUCCIONES AL COMPLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO
LEES DEZE INSTRUCTIES VOLLEDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO!

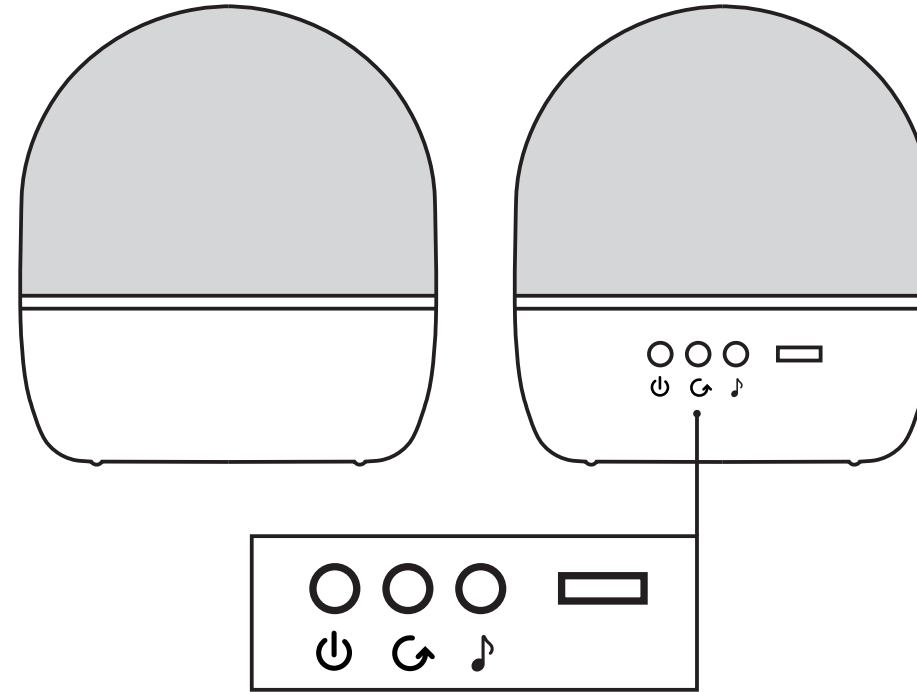

USB CABLE INCLUDED


MICRO USB INPUT 5V DC 500mA
REQUIRES 3 X AA 1.5V BATTERIES

INSTRUCTIONS




IMODE D'MPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNG - FOLLETO DE INSTRUCCIONES - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO - INSTRUCTIEFOLDER - FOLHETO DE INSTRUÇÕES

COLOUR CHANGING MOOD LIGHT

PROJECTION LIGHT

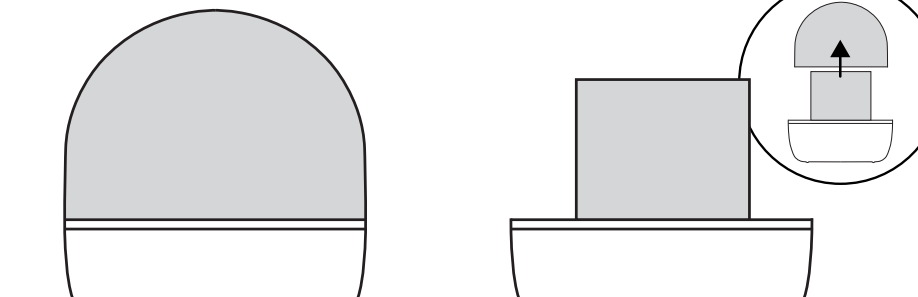

CHANGEMENT DE COULEUR D'AMBIANCE
FARBEN WECHSELNDES STIMMUNGS LICHT
LUZ DE HUMOR QUE CAMBIA DE COLOR
LUCE D'ATMOSFERA CANGIANTE
STEMMINGSLICHT DAT VAN KLEUR VERANDERT
MOODLICHT COM DIVERSAS CORES

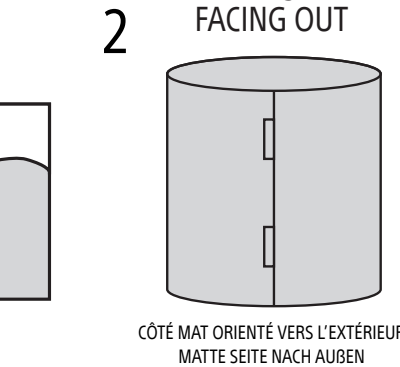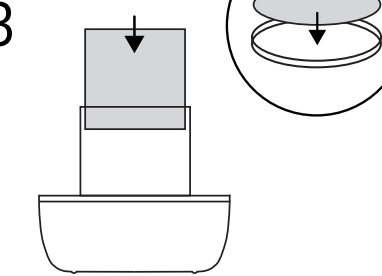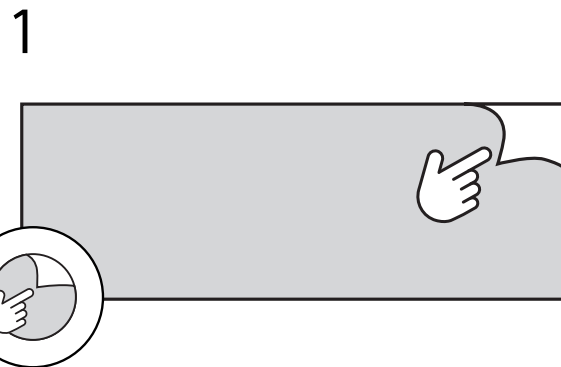


CÔTÉ MAT ORIENTE VERS L'EXTÉRIEUR
MATTE SEITE NACH AUBEN
EL LADO MATE HACIA AFUERA
LATO OPACO RIVOLTO VERSO L'ESTERNO
MATTE ZIJDE NAAR BUITEN GERICHT
LADO FOSCO VOLTADO PARA FORA

INSTRUCTIONS


IMODE D'MPLOI - GEBRAUCHSANWEISUNG - FOLLETO DE INSTRUCCIONES - FOGLIETTO ILLUSTRATIVO - INSTRUCTIEFOLDER - FOLHETO DE INSTRUÇÕES

HOLD BUTTON TO TURN ON/OFF

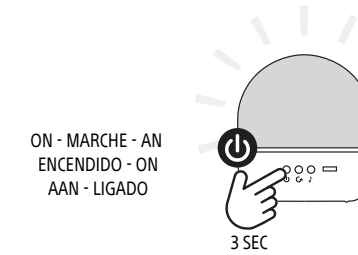


OFF - ARRÊT - AUS
APAGADO - OFF
UIT - DESLIGADO

COLOUR SELECT

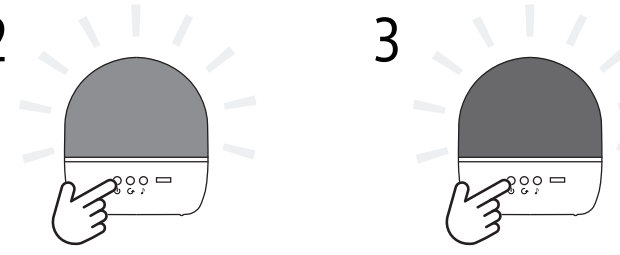


COULEURS - FARBEN - COLORES - COLORI - KLEUREN - CORES

COLOUR PHASING

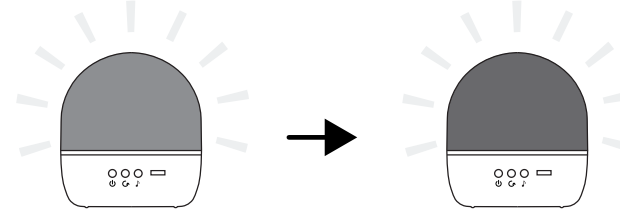


LES COULEURS COMMENCERONT À DÉFILER / FARBEN WERDEN STUFENWEISE AUFLEUCHTEN / LAS LUCES COMENZARÁN A CAMBIAR DE COLOR
GRADUALMENTE INIZIERÀ LA RIPRODUZIONE DEI COLORI / KLEUREN BEGINNEN TE LOPEN / AS CORES COMEÇARÃO A MUDAR.

ROTATE BUTTON

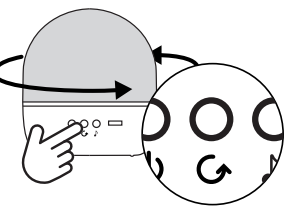

PIVOTE - DREHFUNKTION - ROTACIÓN - RUOTARE - DRAAIEN - ROTAÇÃO

MUSIC BUTTON

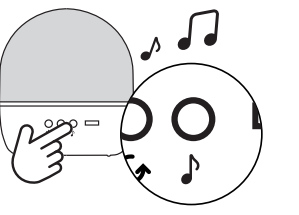

MUSIQUE - MUSIK - MÚSICA - MUSICA - MUZIEK - MÚSICA