




FR



Décolleuse à papier peint 2000 W

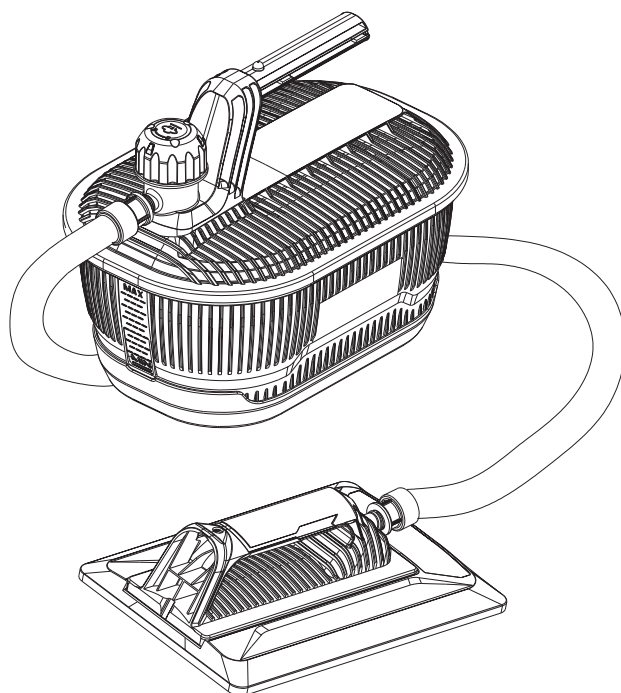

MWPS2000

EAN: **5059340043289**



AVERTISSEMENT : lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil !

BX220IM

Pour commencer...

Le présent mode d'emploi est destiné à assurer votre sécurité. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour référence ultérieure.



Introduction...

02

Informations techniques et juridiques

03

L'appareil

10

Caractéristiques techniques

11

Avant d'utiliser l'appareil

11



Mode more détaillé...

17

Fonctions de l'appareil

18

Fonctionnement

19

Nettoyage et entretien

21

Dépannage

24

Recyclage

26

Garantie

27



Avertissements

1. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'outils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de feu, de choc électrique et de blessure des personnes, y compris les consignes suivantes.

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces avertissements et consignes pour future référence.

Fonctionnement en toute sécurité

1. Tenir compte de l'environnement de travail
 - Ne pas exposer le produit à la pluie.
 - Ne pas utiliser le produit dans des milieux mouillés ou humides. Il existe un risque de choc électrique !
 - Maintenir la zone de travail bien éclairée.
 - Ne pas utiliser le produit en présence de liquides ou de gaz inflammables. Il existe un risque d'explosion !
2. Entreposer le produit au repos
 - Lorsqu'il n'est pas utilisé, il convient d'entreposer le produit en un lieu fermé et sec, hors de la portée des enfants.

Avertissements

3. Ne pas forcer le produit
 - Il réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.
4. Ne pas utiliser le cordon dans de mauvaises conditions
 - Ne jamais exercer de saccades sur le cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives.
5. Déconnecter le produit
 - Déconnecter le produit de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, avant son entretien et lors du remplacement des accessoires.
6. Rester vigilant
 - Regarder ce que vous êtes en train de faire, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser le produit lorsque vous êtes fatigué.
7. Vérifier les parties endommagées
 - Avant d'utiliser le produit à d'autres fins, il convient de l'examiner attentivement afin de déterminer qu'il fonctionnera correctement et accomplira sa fonction prévue.
8. Ne pas utiliser de pièces non autorisées
 - L'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.
9. Faire réparer le produit par une personne qualifiée
 - Cet appareil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.



Avertissements de sécurité relatifs à la décolleuse à papier peint

1. Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes, des animaux, vous-même. Du liquide ou de la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des équipements comportant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
2. L'utilisateur ne doit pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est alimenté ou en train de refroidir.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
4. L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement. Laissez toujours le réservoir d'eau refroidir pendant au moins 3 minutes après utilisation, avant d'essayer de retirer le bouchon de sécurité.
5. Maintenez le produit hors de portée des enfants.
6. Les surfaces du produit deviennent chaudes pendant l'utilisation. Manipulez-le avec précaution.
7. N'utilisez pas le produit à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables et n'exposez pas le réservoir d'eau à la pluie ou à l'humidité. Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD) de 30 mA à haute sensibilité pour une utilisation à l'extérieur ou autour de la maison.
8. Ne couvrez pas le bouchon de sécurité pendant l'utilisation. Des ouvertures sur le bouchon de sécurité permettent de libérer l'excès de vapeur et de pression.
9. Débranchez le produit de l'alimentation électrique après utilisation et avant le nettoyage, l'entretien, l'entreposage et le transport. Laissez le produit refroidir avant de le manipuler.

Avertissements

10. Protégez les pièces électriques contre l'humidité. Ne les plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides afin d'éviter tout choc électrique. Ne placez jamais le produit sous l'eau courante. Lisez les consignes de la section « Nettoyage et entretien ».
11. Remplissez le produit avec de l'eau avant chaque utilisation de manière à ce que le niveau d'eau soit entre les repères **MIN** et **MAX**. Ne le remplissez pas trop. Videz le réservoir d'eau si le niveau d'eau dépasse le niveau **MAX**. Ne branchez jamais le produit à l'alimentation électrique lorsqu'il est vide.
12. Placez le produit sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. L'utilisation du produit dans toute autre position pourrait présenter un danger. N'inclinez ou ne renversez pas le produit pendant son fonctionnement. Si le produit est renversé sur le côté, remettez-le immédiatement sur ses pieds.
13. Ne touchez jamais la fiche ou la prise avec des mains mouillées.
14. Ne marchez pas sur le réservoir d'eau ou sur le tuyau et ne placez pas d'objets dessus.
15. N'utilisez jamais la plaque à vapeur directement au-dessus de votre tête car de l'eau bouillante pourrait s'en écouler. Videz régulièrement la plaque à vapeur car de l'eau chaude pourrait s'en écouler.
16. Si vous travaillez sur une échelle, ne travaillez pas hors de portée et fixez le produit correctement afin d'éviter tout risque.
17. Maintenez bien les poignées/surfaces de préhension.
18. Portez toujours le produit par sa poignée. Ne tirez jamais le cordon d'alimentation ou le tuyau.



19. Couvrez les prises de courant, les interrupteurs et les surfaces en bois avant l'utilisation afin d'éviter les dommages causés par la vapeur.
20. N'utilisez pas le produit sur des surfaces en verre car la vapeur peut faire éclater le verre.
21. Ne plongez pas le réservoir d'eau dans l'eau ou dans tout autre liquide.
22. Le tuyau dispose d'une double paroi visant à réduire le risque de brûlure en cas de contact ou de saisie, cependant le réservoir d'eau, la plaque à vapeur et le tuyau chauffent pendant l'utilisation. Laissez les accessoires refroidir avant de les retirer ou de les changer.
23. Si vous utilisez une rallonge, veillez à ne pas dépasser la puissance de fonctionnement/charge nominale maximale de la rallonge.
24. Avant de brancher le produit, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
25. La fiche peut chauffer pendant l'utilisation car il s'agit d'un appareil à forte puissance. Cela est normal et ne devrait pas atteindre des niveaux excessifs.
26. N'utilisez le produit que conformément à sa conception et au présent mode d'emploi.
27. Assurez-vous que le produit est en bon état et bien entretenu.
28. Utilisez les accessoires appropriés à l'utilisation du produit et assurez-vous qu'ils sont en bon état.
29. Ne mettez jamais de produits détartrants, aromatiques, alcoolisés ou détergents dans le réservoir d'eau. Cela pourrait endommager le produit ou le rendre dangereux à l'usage.
30. En ce qui concerne des détails concernant le remplissage du récipient en toute sécurité, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Avertissements



AVERTISSEMENT ! Cet appareil produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement! Il peut, dans certaines circonstances, interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs! Afin de réduire le risque de blessure grave ou mortelle, nous recommandons aux personnes ayant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant des implants médicaux avant d'utiliser cet appareil!

Symboles

Vous trouverez, entre autres, les symboles et abréviations suivants sur l'appareil, l'étiquette signalétique et dans le présent mode d'emploi. Prenez connaissance de ces symboles afin de réduire les risques tels que les blessures et les dommages matériels.

V~ Volt (tension alternative)

Hz Hertz

mm Millimètre

l Litre

W Watt

m Mètre

kg Kilogramme

°C Degré Celsius



Mise à la terre

yyWxx Code de date de fabrication ; année de fabrication (20aa) et semaine de fabrication (Wxx).

IPX4 IPX4 Protection contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions.

Verrouiller/serrer.



Déverrouiller/desserrer.



Remarque



Avertissement.



Lisez le mode d'emploi.



AVERTISSEMENT ! Faites attention aux chocs électriques.



Portez des lunettes de protection.



Portez des gants de protection.



Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant l'assemblage, le nettoyage, les réglages, l'entretien, l'entreposage et le transport.



AVERTISSEMENT ! Risque d'ébouillantage. De la vapeur peut s'échapper de la soupape de décompression pendant et après l'utilisation.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.



L'appareil est conforme aux directives européennes applicables et une méthode d'évaluation de la conformité à ces directives a été effectuée.




Gardez vos mains loin !



Symbole DEEE. Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler ces appareils dans les installations prévues à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du magasin pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Description de l'appareil

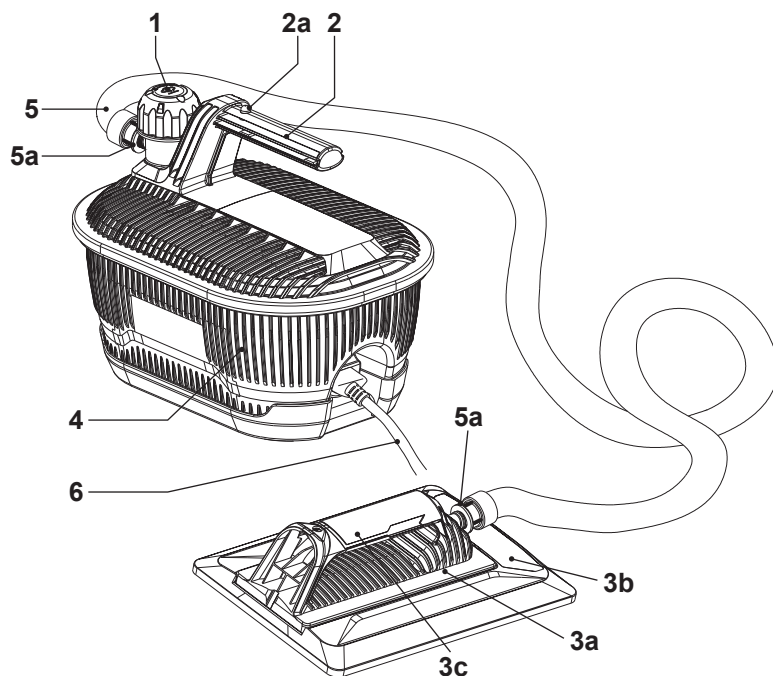

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bouchon de sécurité | b. Prise* |
| 2. Poignée | c. Indicateur de niveau d'eau (MIN/MAX)* |
| a. Bouton de verrouillage | d. Raccord de tuyau* |
| 3. Plaque à vapeur | 5. Tuyau |
| a. Raccord de tuyau* | a. Adaptateur de tuyau (x 2) |
| b. Tablier | 6. Cordon d'alimentation |
| c. Poignée | |
| 4. Réservoir d'eau | |
| a. Élément chauffant* | |



REMARQUE : Les pièces marquées d'un * n'apparaissent pas sur ce schéma. Veuillez vous référer à la section correspondante du mode d'emploi.



Caractéristiques techniques

Généralités

- > **Tension nominale, fréquence** : 230-240 V~, 50 Hz
- > **Puissance nominale** : 2000 W
- > **Niveau de protection** : IPX4
- > **Classe de protection** : I 
- > **Capacité du réservoir** : 4 l
- > **Longueur du tuyau** : 3 m
- > **Dimensions** : 325 x 250 x 255 mm
- > **Poids** : Environ 1,10 kg

Explication de l'étiquette signalétique

MWPS2000 = Numéro de modèle

M = MAC ALLISTER

WPS= Décolleuse à papier peint

2000 = Puissance (Watts)

Déballage

- > Déballiez toutes les pièces et posez-les sur une surface plane et stable.
- > Retirez tous les éléments d'emballage et de livraison, le cas échéant.
- > Assurez-vous que le contenu à la livraison est complet et exempt de tout dommage. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre fournisseur. L'utilisation d'un appareil incomplet ou endommagé représente un danger pour les personnes et les biens matériels.
- > Assurez-vous de disposer de tous les accessoires et outils nécessaires à l'assemblage et au fonctionnement. Cela comprend un équipement de protection individuelle approprié.



AVERTISSEMENT ! L'appareil et l'emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique, les feuilles et les petites pièces ! Il existe un risque d'étouffement et de suffocation !

Accessoires requis

(Accessoires non fournis)

Équipement de protection individuelle approprié
Racleur

(Accessoires fournis)

Plaque à vapeur (3)
Réservoir d'eau (4)
Tuyau (5)

Assemblage



AVERTISSEMENT ! L'appareil doit être entièrement assemblé avant la mise en marche ! N'utilisez pas un appareil qui n'est que partiellement assemblé ou assemblé avec des pièces endommagées ! Suivez les consignes d'assemblage étape par étape et utilisez les Images fournies comme guide pour faciliter ce travail !



REMARQUE : Posez toujours les pieds de l'appareil sur une surface plane et stable.

Fixation du tuyau

- > Vissez un adaptateur de tuyau (5a) au raccord de tuyau (4d) du réservoir d'eau (4) dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que le raccord est correctement fixé (Image 1).
- > Appuyez sur le bouton de verrouillage (2a) et retirez la plaque à vapeur (3) de la poignée (2) (Image 2).

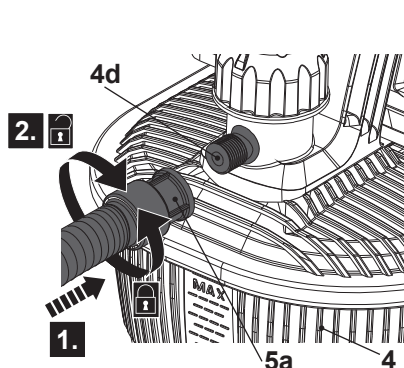


Image 1

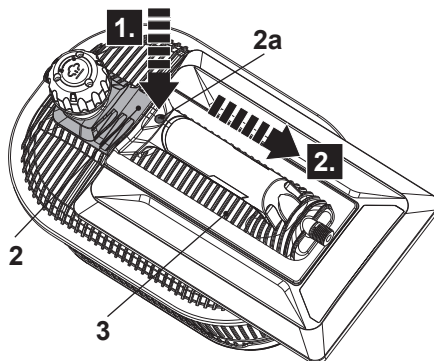


Image 2

- > Saisissez la poignée de la plaque à vapeur (3c) et faites glisser la plaque à vapeur (3) hors du rail du tablier de la plaque à vapeur (3b) (Image 3).



- > Vissez l'autre adaptateur de tuyau (5a) au raccord de tuyau (3a) de la plaque à vapeur (3) dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que le raccord est correctement fixé (Image 4).

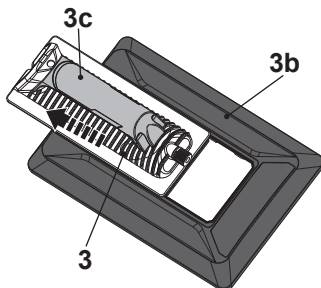


Image 3

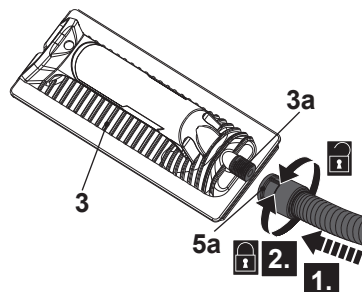


Image 4



AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas l'appareil avec un tuyau (5) ou une plaque à vapeur (3) endommagé(e) ! Vérifiez que les deux raccords de tuyau (3a, 4d) sur la plaque à vapeur (3) et le réservoir d'eau (4) ne sont pas endommagés avant de les assembler.

- > Glissez la plaque à vapeur (3) dans le rail du tablier de la plaque à vapeur (3b). Assurez-vous que le tuyau (5) n'est pas comprimé par le tablier de la plaque à vapeur (3b) (Image 5).
- > Le tuyau (5) est maintenant assemblé (Image 6).

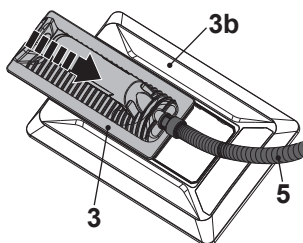


Image 5

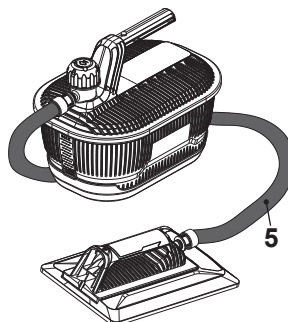


Image 6

Démontage du tuyau



AVERTISSEMENT ! Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et attendez qu'il refroidisse avant d'en ôter une pièce. Il existe un risque de brûlure par l'eau chaude ou la vapeur.

Assemblage

- > Après utilisation, une fois que l'appareil ait refroidi, dévissez les deux adaptateurs de tuyau (5a) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de la plaque à vapeur (3) et des raccords de tuyau (3a, 4d) du réservoir d'eau (4).



REMARQUE : Lorsque l'appareil a refroidi, dévissez légèrement le bouchon de sécurité (1). Si un jet de vapeur s'échappe, le réservoir d'eau (4) est toujours sous pression. Attendez 15 minutes avant de procéder à un nouveau contrôle et de tenter de démonter l'appareil.

Remplissage d'eau



AVERTISSEMENT ! Lorsque vous faites le plein du réservoir d'eau, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et attendez 15 minutes avant d'ajouter de l'eau dans le réservoir (4). Il existe un risque de brûlure par la vapeur ou l'eau chaude.

Le réservoir d'eau (4) a une capacité de 4 litres. Remplissez le réservoir d'eau (4) comme suit :

- > Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique et placé sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- > Dévissez le bouchon de sécurité (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du réservoir d'eau (4) (Image 7).
- > Versez de l'eau dans le réservoir d'eau (4) jusqu'à ce que le niveau d'eau soit entre les repères **MIN** et **MAX** de l'indicateur de niveau d'eau (4c) (Image 8). Utilisez un entonnoir approprié si nécessaire. Ne le remplissez pas trop. Videz le réservoir d'eau si le niveau d'eau dépasse le niveau **MAX**.

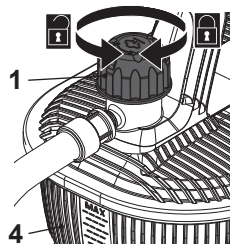


Image 7

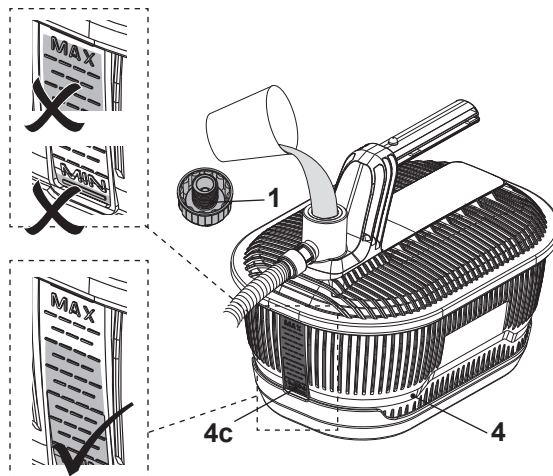


Image 8

Remplissage d'eau

- > Revissez le bouchon de sécurité (1) sur le réservoir d'eau (4). Ne le serrez pas trop.



REMARQUE : Avant de remplir le réservoir, rincez-le avec 1 litre d'eau afin de réduire les dépôts de tartre.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'eau distillée.

Vous pouvez raccourcir le temps de préchauffage en ajoutant de l'eau chaude, mais ne versez jamais d'eau bouillante dans le réservoir.

Raccordement à l'alimentation électrique

- > Assurez-vous que le niveau d'eau dans le réservoir d'eau (4) est situé entre les repères **MIN** et **MAX**.
- > Branchez l'adaptateur du cordon d'alimentation (6) dans la prise du réservoir d'eau (4b) (Image 9).

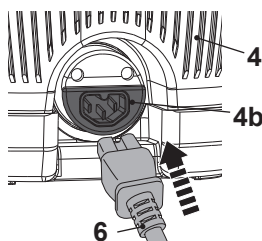


Image 9

Raccordement à l'alimentation électrique

> Branchez la fiche du cordon d'alimentation (6) sur une prise de courant appropriée.



AVERTISSEMENT ! Vérifiez la tension! La tension doit être conforme aux informations figurant sur l'étiquette signalétique! Utilisez toujours une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).



REMARQUE : Le processus d'ébullition commence automatiquement dès que l'alimentation est branchée sur la prise de courant.

> Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil.




REMARQUE : Pendant le temps de préchauffage, ne laissez pas la plaque à vapeur tournée vers le bas et placez-la toujours dans un récipient approprié (seau/cuvette). La vapeur qui s'échappe pourrait endommager les surfaces.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation électrique ou en cours de refroidissement. Maintenez les enfants et les animaux à une distance sûre.



Plus en détail...

Fonctions de l'appareil	18
Fonctionnement	19
Nettoyage et entretien	21
Dépannage	24
Recyclage	26
Garantie	27

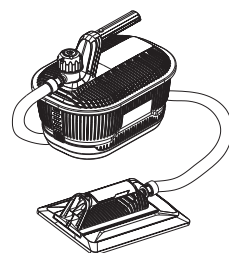

Utilisation prévue

Cette décolleuse à papier peint MWPS2000 présente une puissance nominale de 2000 Watts.

Elle est destinée au décollage du papier peint et peut également être utilisée pour certaines tâches de nettoyage.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation électrique ou en cours de refroidissement.

Pour des raisons de sécurité, vous devez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant la première utilisation et respecter toutes les consignes qu'il contient.

Soupape de décompression

Le bouchon de sécurité (1) est équipé d'une soupape de décompression. Lorsque la pression à l'intérieur du réservoir d'eau (4) atteint son niveau maximum, la soupape relâche automatiquement la pression et de la vapeur s'échappe par les ouvertures situées sur le bouchon de sécurité. Si cela se produit, vérifiez que le tuyau n'est ni tordu ni plié. La décompression s'arrête lorsque le niveau de pression à l'intérieur du réservoir a baissé à un niveau approprié.



AVERTISSEMENT ! Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si la protection thermique est activée et avant de retirer des pièces. Il existe un risque de brûlure par l'eau chaude ou la vapeur.

Disjoncteur thermique

La prise du réservoir d'eau (4b) est équipée d'un disjoncteur thermique. En cas de surchauffe de l'appareil due à un manque d'eau, le disjoncteur thermique arrête automatiquement l'appareil. Après un moment de refroidissement, l'appareil se réinitialise et se remet automatiquement en marche.



AVERTISSEMENT ! Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si la protection thermique est activée et avant de retirer des pièces. Il existe un risque de brûlure par l'eau chaude ou la vapeur.



- > Inspectez l'appareil afin de vérifier le niveau d'eau, l'absence de dommages éventuels, d'usure ou d'objets étrangers bloquant la plaque à vapeur (3) ou le tuyau (5).
- > Éliminez la cause et attendez 15 minutes avant de rebrancher l'appareil (voir la section « Dépannage »).



REMARQUE : Si la protection thermique est activée en permanence, même après avoir suivi les étapes de la section Dépannage, n'utilisez pas l'appareil. Faites-le vérifier et réparer par un spécialiste qualifié.



AVERTISSEMENT ! L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation continue. Laissez-le reposer pendant 15 minutes après chaque heure de fonctionnement.

Fonctionnement général

- > Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil, le cordon d'alimentation, la prise et les accessoires ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou usé.
- > Vérifiez plusieurs fois que les accessoires et les fixations sont correctement fixés.
- > Portez toujours l'appareil par ses poignées. Maintenez les poignées sèches afin d'assurer un support sûr.
- > Assurez-vous que les ouvertures du bouchon de sécurité (1) restent toujours dégagées et propres. Nettoyez-les si nécessaire avec une brosse douce. Des ouvertures obstruées peuvent entraîner une surchauffe, une surpression et endommager l'appareil.
- > Débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique si d'autres personnes entrent dans la zone de travail. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation électrique ou en cours de refroidissement.



REMARQUE : Avant le démarrage initial et à chaque redémarrage, vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir d'eau (4). Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau (4) si nécessaire et rebranchez l'appareil (voir la section « Remplissage d'eau »).

Assurez-vous que le raccord du tuyau est correctement fixé et que l'appareil est placé sur une surface plane.

Le tuyau (5) dispose d'une double paroi visant à réduire les risques de brûlure en cas de contact ou de saisie, cependant la plaque à vapeur (3), le réservoir d'eau (4) et le tuyau (5) chauffent pendant l'utilisation. Laissez l'appareil et les accessoires refroidir avant de les retirer ou de les changer.

Décollage de papier peint



AVERTISSEMENT ! Vérifiez l'état des murs ou des plafonds avant d'utiliser l'appareil. Si le matériau est endommagé, lâche ou semble fragilisé, n'utilisez pas l'appareil afin d'éviter des dommages supplémentaires causés par la vapeur et l'eau. Testez l'appareil sur une petite surface avant utilisation.

- > Placez les pieds de l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.



REMARQUE : Placez un élément approprié, tel qu'une planche de bois, sous l'appareil afin d'éviter de marquer ou d'endommager la surface avec la chaleur qu'il génère.

- > Assurez-vous que le niveau d'eau dans le réservoir d'eau (4) est situé entre les repères **MIN** et **MAX**.
- > Pendant que l'appareil préchauffe, marquez le papier peint avec un outil approprié, tel qu'un grattoir ou un racleur.



AVERTISSEMENT ! Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité pendant l'utilisation.

Saisissez toujours la plaque à vapeur (3) par sa poignée (3c) et tenez-la à bout de bras afin d'éviter les brûlures dues à la vapeur. Ne dirigez pas la vapeur vers vous ou vers d'autres personnes.



- > L'appareil est prêt lorsque l'eau bout et que de la vapeur s'échappe de la plaque à vapeur (3). Tenez la plaque à vapeur par sa poignée (3c) et appliquez-la contre la zone de travail (Image 10).

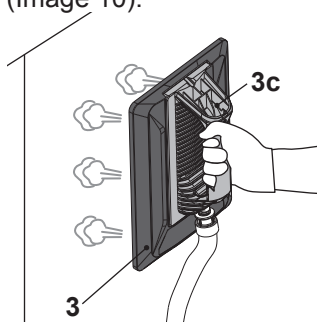


Image 10



- > Après 10 secondes, déplacez la plaque à vapeur (3) vers la zone située à côté de celle sur laquelle vous avez appliqué de la vapeur. Utilisez un racleur afin de soulever/retirer le morceau de papier peint sur lequel vous avez appliqué la vapeur.



REMARQUE : Si le papier peint s'avère difficile à retirer, laissez la plaque à vapeur (3) quelques secondes de plus sur chaque zone. Vous pouvez également vaporiser de l'eau sur le papier peint et le laisser s'imbiber pendant 10 minutes avant d'appliquer la vapeur.

- > Continuez à travailler le long de la bande de papier peint jusqu'à ce qu'elle puisse être complètement enlevée du mur.
- > Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que toutes les bandes de papier peint soient enlevées.



REMARQUE : L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation continue. Débranchez-le de l'alimentation électrique et laissez-le reposer pendant 15 minutes après chaque heure de fonctionnement. Le volume d'eau maximum permet une utilisation de 80 minutes. Vérifiez régulièrement le niveau d'eau pendant l'utilisation et assurez-vous qu'il ne descend pas en dessous du repère MIN. Ajoutez de l'eau si nécessaire (voir la section « Remplissage d'eau »).

Après utilisation

- > Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique afin de l'éteindre, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et laissez-le refroidir.
- > Vérifiez, nettoyez et rangez l'appareil comme décrit ci-dessous.

Règles d'or de l'entretien



AVERTISSEMENT ! Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant d'effectuer des travaux d'inspection, d'entretien et de nettoyage !

- > Maintenez l'appareil propre. Enlevez les débris après chaque utilisation et avant l'entreposage.
- > Un nettoyage régulier et approprié assure une utilisation sûre et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- > Inspectez l'appareil avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'il ne contient pas de pièces usées ou endommagées. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou usées.

Règles d'or de l'entretien



AVERTISSEMENT ! Effectuez les travaux de réparation et d'entretien conformément au présent mode d'emploi ! Tous les autres travaux doivent être effectués par un spécialiste qualifié !

Nettoyage général

> Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Utilisez une brosse pour les éléments difficiles d'accès.



REMARQUE : N'utilisez pas de détergents ou de désinfectants chimiques, alcalins, abrasifs ou autres détergents agressifs pour nettoyer l'appareil. Ces produits pourraient être nocifs pour ses surfaces.

> Vérifiez l'absence de pièces usées ou endommagées. Remplacez les pièces usées dès que nécessaire ou contactez un réparateur agréé avant de réutiliser l'appareil.

Entretien

Avant et après chaque utilisation, vérifiez l'absence d'usure et de dommages de l'appareil et de ses accessoires. Si nécessaire, remplacez-les par des pièces neuves, comme indiqué dans le présent mode d'emploi. Respectez les caractéristiques techniques.

Détartrage

Occasionnellement et selon la nature de votre eau du robinet, des dépôts de calcium se forment dans l'appareil et ses accessoires. La résistance de ces dépôts et la fréquence de détartrage dépendent du degré de dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Renseignez-vous auprès de la compagnie des eaux locale pour connaître la dureté de l'eau dans votre région.



REMARQUE : Utilisez un mélange d'eau et d'acide citrique ou de vinaigre pour le détartrage. Ces substances sont biodégradables et respectueuses de l'environnement !



- > Mélangez un tiers de vinaigre pour deux tiers d'eau dans un récipient approprié, comme un seau par exemple.
- > Remplissez le réservoir d'eau (4) avec le mélange.
- > Branchez l'appareil à l'alimentation électrique et laissez-le chauffer pendant 15 minutes.
- > Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez le mélange dans le réservoir pendant environ 1 heure.
- > Videz ensuite le réservoir et rincez-le à l'eau claire afin d'éliminer les résidus.



REMARQUE : Rincez le réservoir d'eau (4) avec 1 litre d'eau après chaque utilisation afin de réduire la formation de tartre.

Cordon d'alimentation

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Réparation

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez un centre de service agréé ou une personne aux qualifications similaires pour le faire vérifier et réparer.

Rangement

- > Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique afin de l'éteindre et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil.
- > Nettoyez l'appareil comme indiqué ci-dessus.
- > Entrez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec, à l'abri du gel et bien ventilé.
- > Rangez toujours l'appareil dans un endroit inaccessible aux enfants. La température idéale d'entreposage se situe entre 10 °C et 30 °C.
- > Pour entreposer et couvrir l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine, un tissu ou un carton pour le protéger de la poussière.
- > Videz l'eau restante du réservoir d'eau (4) après chaque utilisation.

Transport

- > Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique afin de l'éteindre et débranchez le cordon d'alimentation (6) de l'appareil.
- > Portez toujours l'appareil par sa poignée (2) et la poignée de la plaque à vapeur (3c).
- > Protégez l'appareil contre les chocs violents ou les fortes vibrations qui pourraient survenir pendant le transport dans les véhicules.
- > Sécurisez l'appareil afin d'éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.

Dépannage

Les dysfonctionnements suspectés sont souvent dus à des causes que vous pouvez résoudre vous-même. Inspectez l'appareil conformément aux consignes de cette section. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.



AVERTISSEMENT ! Effectuez uniquement les étapes de dépannage décrites dans le présent mode d'emploi! Tout autre travail d'inspection, d'entretien ou de réparation doit être effectué par un centre de service agréé ou par un spécialiste qualifié !

Problème	Cause possible	Solution
1. L'appareil ne démarre pas	1.1. L'appareil n'est pas branché 1.2. Cordon d'alimentation / prise défectueux(se) 1.3. Autre défaut électrique de l'appareil	1.1. Brancher à l'alimentation électrique 1.2. Faire vérifier par un électricien spécialisé 1.3. Faire vérifier par un électricien spécialisé
2. L'appareil n'atteint pas la température d'ébullition	2.1. Rallonge électrique non adaptée à cet appareil 2.2. Tension de la source d'énergie (tel un générateur) trop basse 2.3. Bouchon de sécurité mal fixé	2.1. Utiliser une rallonge appropriée 2.2. Brancher à une autre source d'alimentation 2.3. Fixer le bouchon de sécurité



3. Résultat insatisfaisant	3.1. Température d'ébullition non atteinte 3.2. Quantité d'eau dans le réservoir insuffisante 3.3. Plaque à vapeur partiellement bouchée 3.4. Excès d'eau dans la plaque à vapeur 3.5. Élément chauffant recouvert de tartre	3.1. Laisser l'appareil préchauffer plus longtemps 3.2. Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau (voir la section « Remplissage d'eau »). 3.3. Éliminer la source du blocage 3.4. Vider régulièrement l'excès d'eau 3.5. Nettoyer l'élément chauffant (voir la section « Détartrage »)
4. Échappement anormal de vapeur du bouchon de sécurité	4.1. Soupape de décompression endommagée 4.2. Ouvertures d'évacuation de la vapeur bouchées ou plaque à vapeur bouchée	4.1. Remplacer par un bouchon de sécurité approprié 4.2. Éliminer la source du blocage
5. Échappement de vapeur d'un tuyau / raccord	5.1. Raccordement lâche 5.2. Tuyau endommagé 5.3. Ouvertures d'évacuation de la vapeur bouchées ou plaque à vapeur bouchée	5.1. Resserrer le raccordement 5.2. Remplacer par un tuyau approprié 5.3. Éliminer la source du blocage



Recycling and disposal



AVERTISSEMENT ! Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler ces appareils dans les installations prévues à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du magasin pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Les appareils usagés sont potentiellement recyclables et ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères. Nous vous demandons de contribuer à économiser les ressources et à protéger l'environnement en déposant cet appareil dans un centre de collecte équipé (dans la mesure du possible).



Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit (MAC Décollieuse à papier peint 2000 W) bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par ou résultant de :

Usure normale, y compris l'usure des accessoires

Utilisation excessive ou abusive, négligence

Réparation tentée par une personne autre qu'un agent autorisé

Dommages esthétiques

Dommages causés par des substances ou objets étrangers, ou par des accidents

Dommages ou modifications accidentels

Non-respect des instructions du fabricant

Perte d'usage des biens

Si le produit est défectueux, nous nous engageons à le réparer ou le remplacer, dans un délai raisonnable.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien.

Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



**Manufacturer, Fabricant, Producent,
Producător, Fabricante:**

UK Manufacturer

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London
W2 6PX
United Kingdom

EU Manufacturer

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands



www.castorama.fr

www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
