


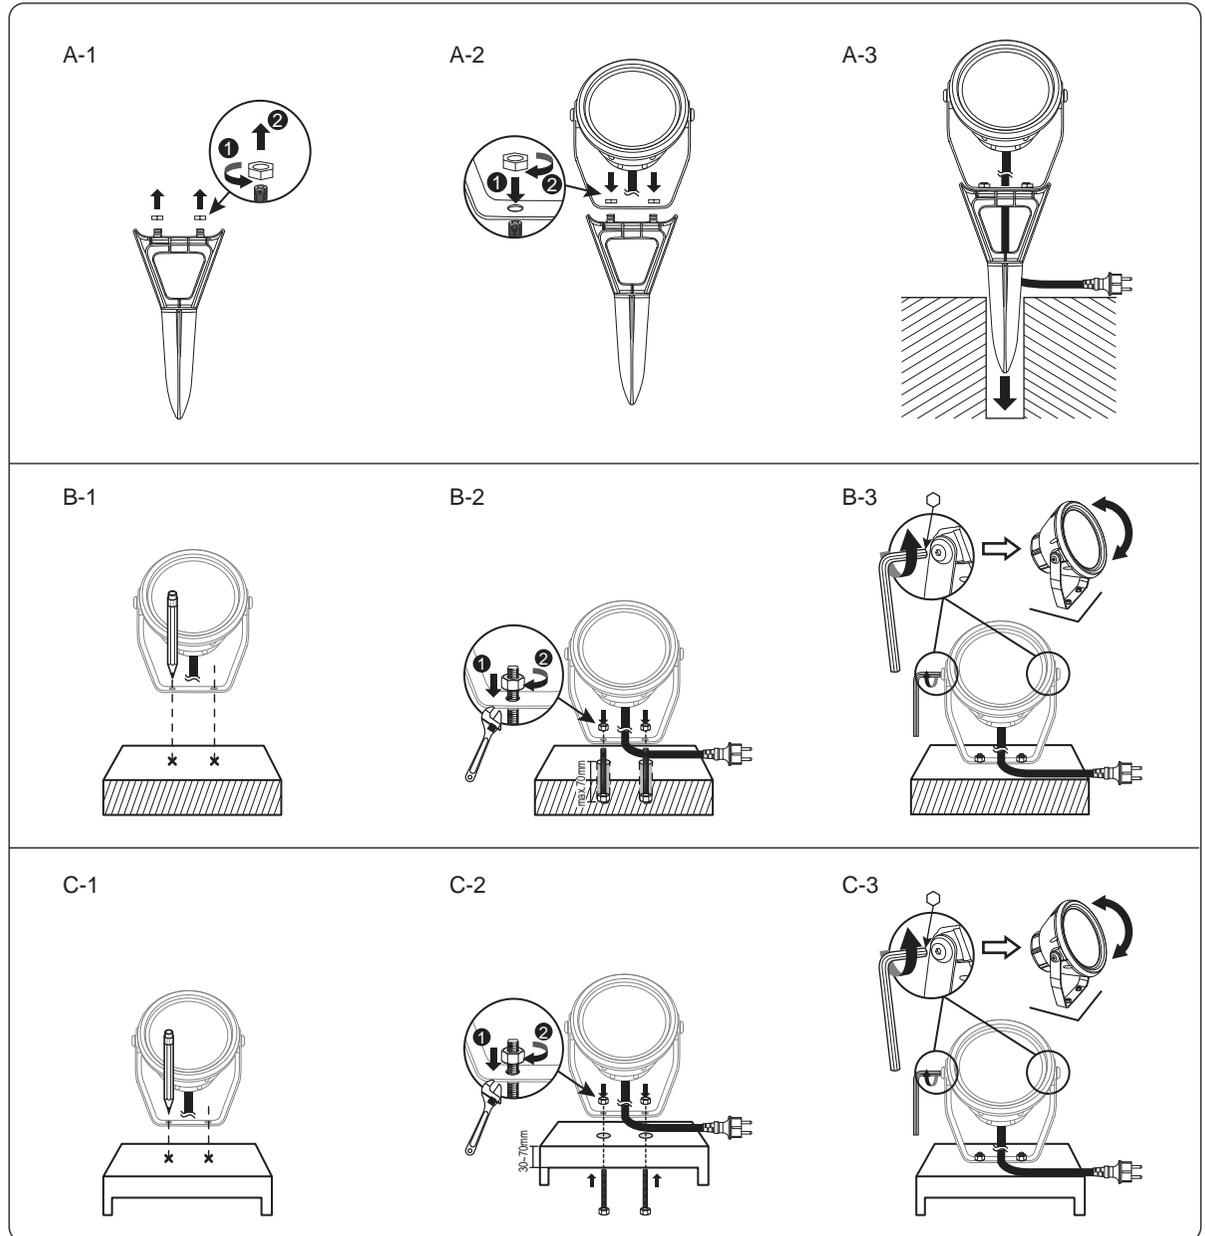


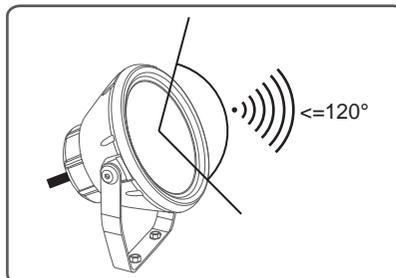

Pallas

T16W100INADEZ1-c

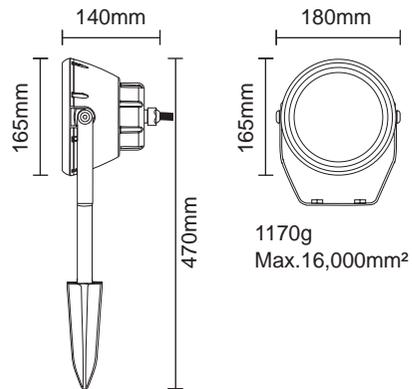

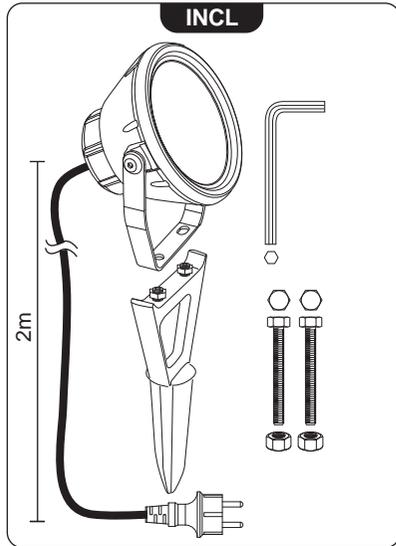

Each moment has its light



Z1503370



Each moment has its light



idual.com

FR ATTENTION : Les luminaires doivent être branchés à l'alimentation électrique conformément aux normes nationales du pays dans lequel les luminaires vont être installés. (NF C 15-100 en France) En cas de doute, veuillez consulter un électricien qualifié.

1. Instructions de sécurité

- Il est possible d'utiliser le type de câble mentionné ci-dessous pour la connexion au secteur:
-H05RN-F 2 x1.0mm² -H05RN-F 2 x 1.5mm²
- Toujours respecter les caractéristiques électriques décrites sur le produit.
- La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; quand la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Le circuit d'alimentation doit impérativement être protégé par fusible de 10A.
- Le produit doit être raccordé à une ligne protégée par un dispositif différentiel résiduel assigné au plus égal à 30mA.
- Le produit n'est pas adapté à des conditions de fonctionnement en dessous de -30 °C.
- Ce produit convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Hauteur de montage conseillée : <=10 m .
- La surface de projection maximale de ce produit est : 16 000 mm².

2. Avant l'installation

- Toujours déconnecter du réseau avant installation et entretien.
- L'installation et les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant, son agent de service ou une personne aux qualifications similaires.

3. Schéma d'installation(voir schéma)

4. Entretien

Comment nettoyer le luminaire

- Nettoyer avec un tissu doux (qui peut être légèrement humidifié si besoin).
- Ne jamais utiliser d'alcool, de solvant ou de produits similaires.
- Attendre que le luminaire soit parfaitement sec avant de rebrancher.

5. Explication des symboles



Appareil de classe II



Ce produit doit être jeté dans un point de collecte de produits électriques et électroniques usagés. Pour plus d'information, contacter la mairie ou le magasin dans lequel l'achat a été effectué.




**CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER**






Follow us on

 idual.com
 ZIS03369

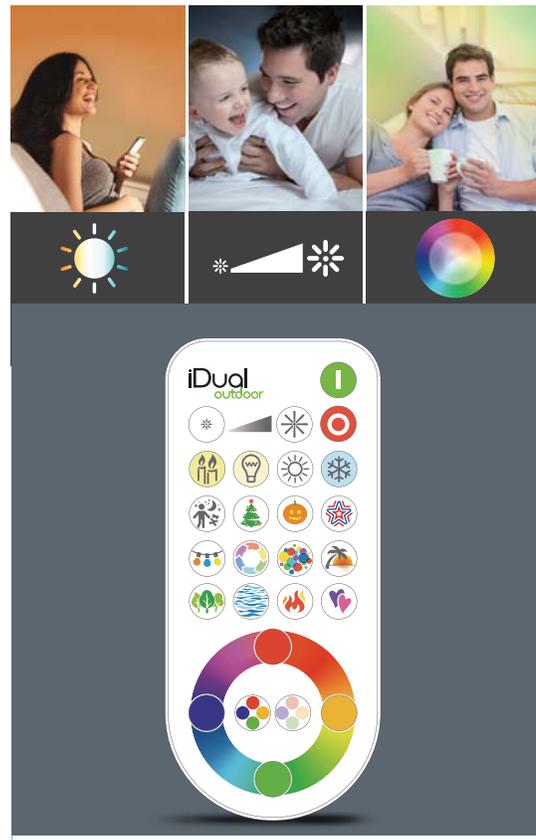

idual.com

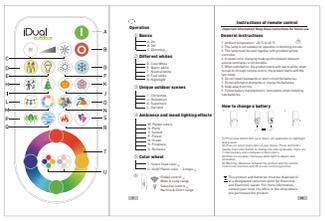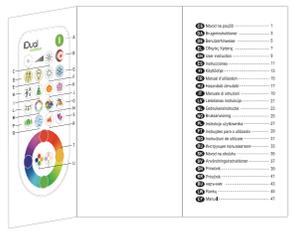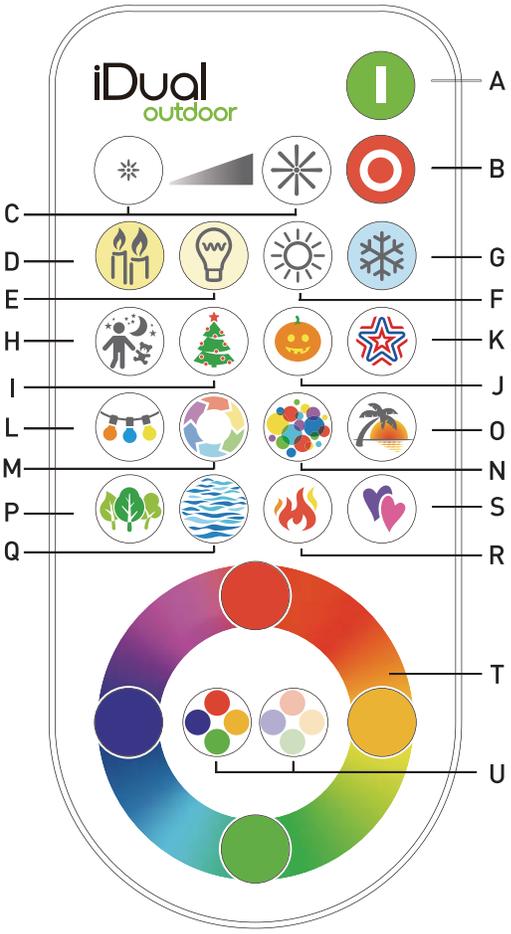

Fonctionnement

① Notions de base

- A. MARCHÉ
- B. ARRÊT
- C. Variation ⁽¹⁾

② Blancs différents

- D. Blanc agréable
- E. Blanc chaud
- F. Blanc neutre
- G. Blanc froid
- H. Veilleuse

③ Scènes extérieures uniques

- I. Noël
- J. Halloween
- K. Super-héros
- L. Guirlande

④ Effets dynamiques d'ambiance lumineuse

- M. Couleurs pastel
- N. Fête
- O. Coucher de soleil
- P. Forêt
- Q. Océan
- R. Cheminée
- S. Romance



**CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER**

⑤ Roue des couleurs

- T. Sélectionner couleur fixe ⁽²⁾
- U. Couleur vive / pastel - 3 étapes ⁽³⁾

⑥



Contrôle global ⁽⁴⁾
Portée large et longue



Contrôle sélectif ⁽⁴⁾
Portée étroite et courte


Instructions d'utilisation de la télécommande

Informations importantes! Garder ces instructions pour s'y référer en cas de besoin

Recommandations de sécurité

1. Température ambiante: -20° à 40°C
2. Cette lampe ne peut être connectée à un variateur
3. Cette lampe doit être utilisée avec la télécommande fournie, se reporter au manuel de celle-ci pour plus de détails.
4. En couleur pastel, changer la synchronisation de mode entre plusieurs luminaires n'est pas possible.
5. Quand il est allumé, le produit démarre avec la couleur blanc chaud. S'il est mis en marche avec la télécommande, le produit démarre avec le dernier mode.
6. N'installez pas à l'envers et ne court-circuitez pas les piles.
7. N'essayez pas de démonter ou de charger les piles.
8. Maintenez à l'écart du feu.
9. Suivez les instructions du fabricant des piles lors de l'installation de piles neuves.

Comment changer la batterie

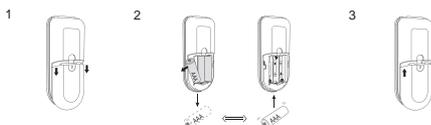

[1] Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter ou diminuer l'intensité, non applicable sur veilleuse et scènes.

[2] Appuyez pour sélectionner la couleur principale de votre choix. Appuyez et maintenez enfoncé un bouton de couleur principale voisin pour changer progressivement la couleur. Il y a 7 couleurs intermédiaires entre 2 couleurs principales.

[3] Appuyez pour augmenter / réduire la lumière blanche afin de régler la saturation des couleurs.

[4] Avertissement : Des obstacles entre le produit et la télécommande peuvent perturber le fonctionnement de la télécommande IR.



Ce produit, ainsi que les batteries, doit être éliminé dans un point de collecte désigné pour les déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre mairie locale ou le magasin où vous avez acheté le produit.