

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant utilisation!

Conservez ces instructions pour référence future.

- Assurez-vous qu'aucune des sources lumineuses n'est endommagée.
- Ne connectez pas le produit à l'interrupteur principal si le produit est toujours dans son emballage.
- Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Ne pas connecter deux ou plusieurs guirlandes lumineuses.
- Les LEDs ne sont pas remplaçables et la guirlande lumineuse ne peut pas être réparée.
- Le cordon d'alimentation externe ne peut pas être remplacé - si le cordon, la fiche ou une autre pièce est endommagé, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou abrasifs avec le produit.
- N'exposez pas le cordon ou les conducteurs à des charges mécaniques. Ne suspendez pas d'objets aux guirlandes lumineuses.
- Ce n'est pas un jouet. Soyez prudent si le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Le produit est en matériau recyclable. Recyclez les produits arrivés en fin de vie conformément aux réglementations locales.
- Cette guirlande lumineuse ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un transformateur avec la même sortie que celle fournie et ne doit jamais être connectée directement au secteur sans transformateur.
- Cette guirlande lumineuse ne peut pas être utilisée comme éclairage.

ATTENTION!

Le guirlande lumineuse ne peut être utilisée que si tous les joints sont montés correctement.

CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale, en	220-240V AC, 50-60 Hz
Tension nominale, à partir de	6V DC
Sortie	8,4 W
Nombre de LED	100 pcs
Classe de protection	IP44

SYMBOLES

La guirlande est de classe III, l'adaptateur de classe II. Approuvé selon les directives applicables. Recyclez un produit mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur.



Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre appareil à un centre de recyclage désigné, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.



Ce produit peut être contrôlé et changer de fonction en utilisant le bouton de l'adaptateur ou en utilisant une connexion réseau Wi-Fi et les applications associées.

1. Installation d'une application mobile

Scannez le QR code



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les instructions d'utilisation avant utilisation!

Conservez ces instructions pour référence future.

- Assurez-vous qu'aucune des sources lumineuses n'est endommagée.
- Ne connectez pas le produit à l'interrupteur principal si le produit est toujours dans son emballage.
- Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Ne pas connecter deux ou plusieurs guirlandes lumineuses.
- Les LEDs ne sont pas remplaçables et la guirlande lumineuse ne peut pas être réparée.
- Le cordon d'alimentation externe ne peut pas être remplacé - si le cordon, la fiche ou une autre pièce est endommagé, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou abrasifs avec le produit.
- N'exposez pas le cordon ou les conducteurs à des charges mécaniques. Ne suspendez pas d'objets aux guirlandes lumineuses.
- Ce n'est pas un jouet. Soyez prudent si le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Le produit est en matériau recyclable. Recyclez les produits arrivés en fin de vie conformément aux réglementations locales.
- Cette guirlande lumineuse ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un transformateur avec la même sortie que celle fournie et ne doit jamais être connectée directement au secteur sans transformateur.
- Cette guirlande lumineuse ne peut pas être utilisée comme éclairage.

ATTENTION!

Le guirlande lumineuse ne peut être utilisée que si tous les joints sont montés correctement.

CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale, en	220-240V AC, 50
Tension nominale, à partir de	
Sortie	
Nombre de LED	1
Classe de protection	

SYMBOLES

La guirlande est de classe III, l'adaptateur de classe II. Approuvé selon les directives applicables. Recyclez le produit mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur.



Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre appareil à un centre de recyclage désigné, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

I-phone: Recherchez Tuya Smart sur "App store" ou scannez le code QR de l'adaptateur à l'aide du scanner QR de votre téléphone portable.


Android mobile: Recherchez Tuya Smart sur "App store" ou scannez le code QR de l'adaptateur à l'aide du scanner QR de votre téléphone portable.

Branchez le produit sur la prise de courant.

2. Téléchargez l'application Tuya :

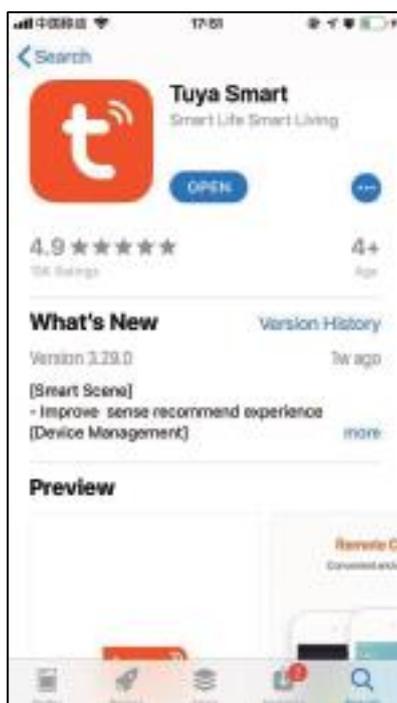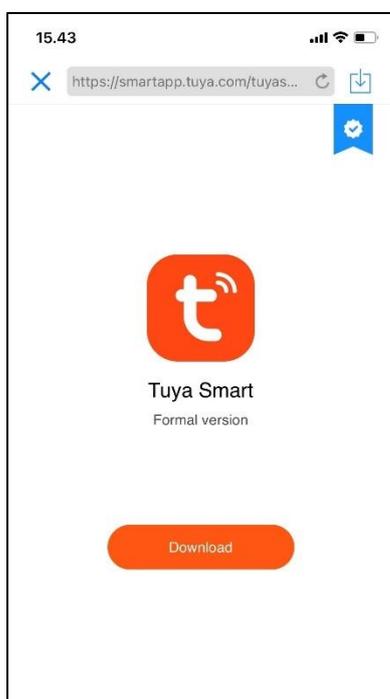


3. Créez un compte ou connectez-vous si vous avez déjà un compte Tuya :

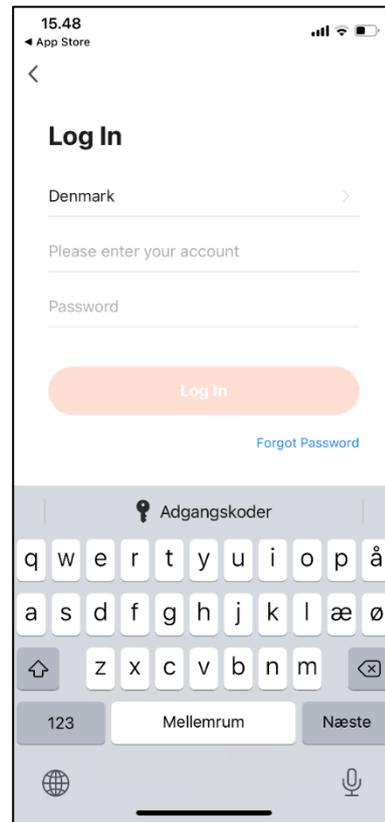


4. Une fois connecté, vous serez amené à l'écran suivant, où vous êtes prêt à ajouter votre produit wi-fi. Cliquez sur "Ajouter" ou sur le "signe +" dans le coin supérieur droit de l'écran. Assurez-vous que vous êtes sur votre réseau Wi-Fi 2.4GHz.

Le produit ne fonctionnera pas sur les réseaux 5GHz. Vous êtes maintenant prêt à coupler le produit avec votre téléphone portable.

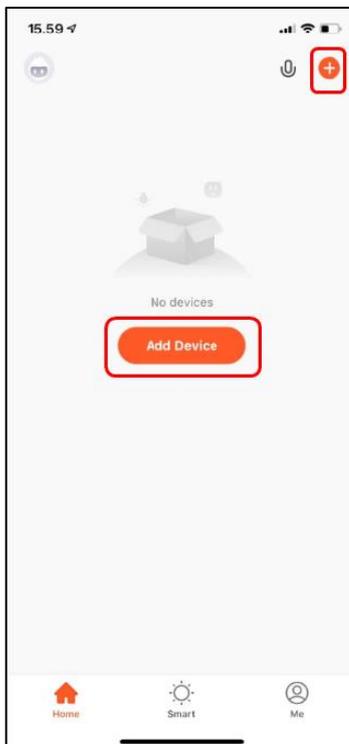


5. Appairage manuel : cliquez sur le thème "Eclairage" et faites défiler vers le bas pour trouver la catégorie "Lumière de Bande". Ici, sélectionnez le produit "Lumière de bande Wi-Fi" et sur l'écran suivant, trouvez et associez votre Wi-Fi :

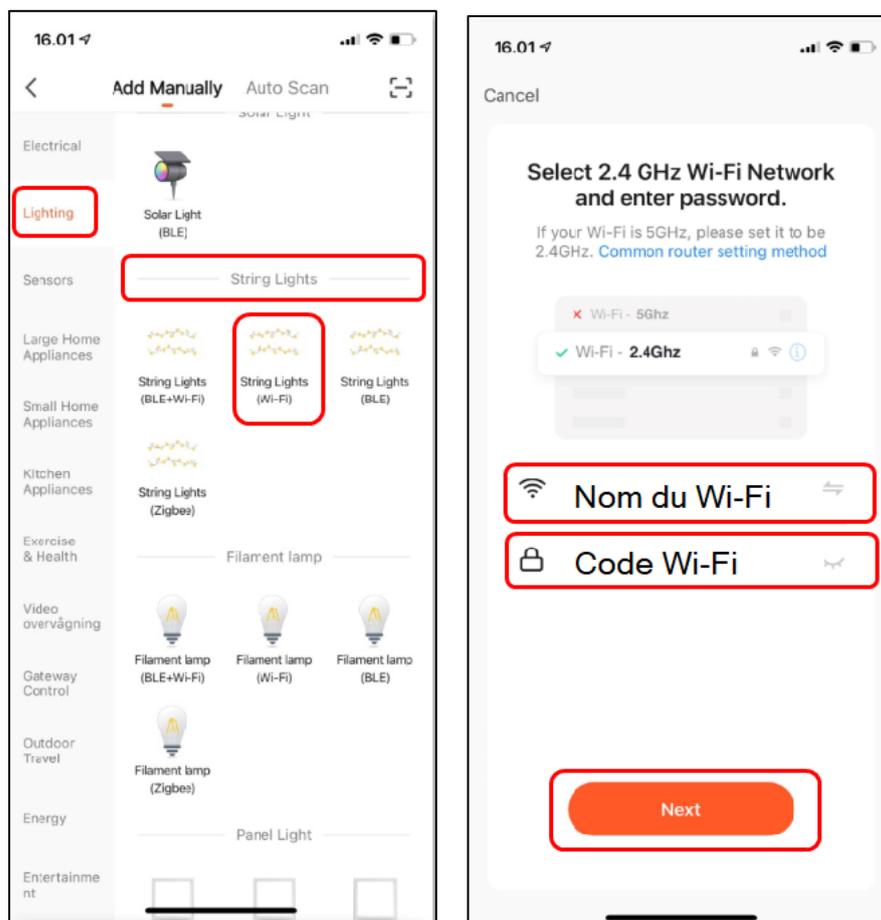

6. Le bouton de l'adaptateur commence à clignoter rapidement (environ 2 clignotements par seconde). Si ce n'est pas le cas, le produit doit être réinitialisé. Pour ce faire, maintenez le bouton de l'adaptateur enfoncé pendant 5 secondes - le produit clignote alors rapidement. Cochez "Confirmer que la lumière clignote rapidement" et cliquez sur "Suivant" :


7. Le produit va maintenant commencer l'appairage. Cela peut prendre quelques minutes.

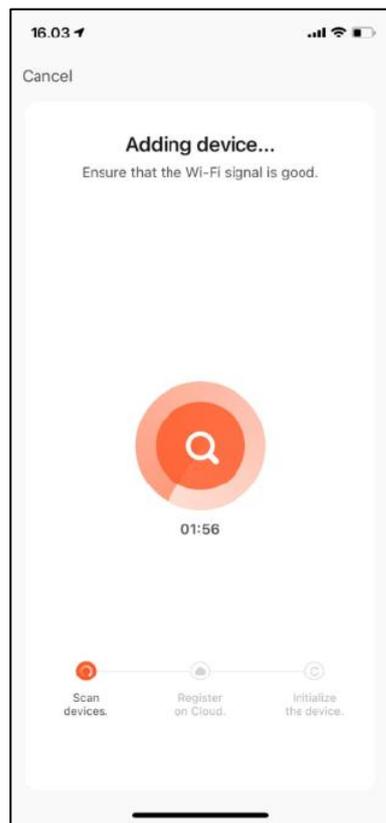


8. Une fois que le produit a été ajouté, cet écran s'affiche. Cliquez sur le stylo de l'éditeur pour modifier/personnaliser le nom du produit, afin qu'il soit facile à reconnaître par la suite dans l'aperçu des produits de l'application.



9. Cliquez sur l'icône du produit et vous accédez à la fonction d'interface du produit/au centre de contrôle. Le produit est mis en marche/arrêté en cliquant sur l'icône au milieu du centre de contrôle ou sur l'icône de mise en marche/arrêt en bas du centre de contrôle.
- Couleurs : Le centre de contrôle indique les couleurs dans lesquelles le produit peut s'allumer : rouge, vert clair, vert, cyan, bleu, violet, bleu clair et multi.
- Fonctions : Le centre de contrôle indique les fonctions dont dispose le produit : Lumineux, graduel, étoile, fleur, chapiteau, feu d'artifice, météore et courant (Bright, Gradually, Star, Flower, Marquee, Fireworks, Meteor & Stream).

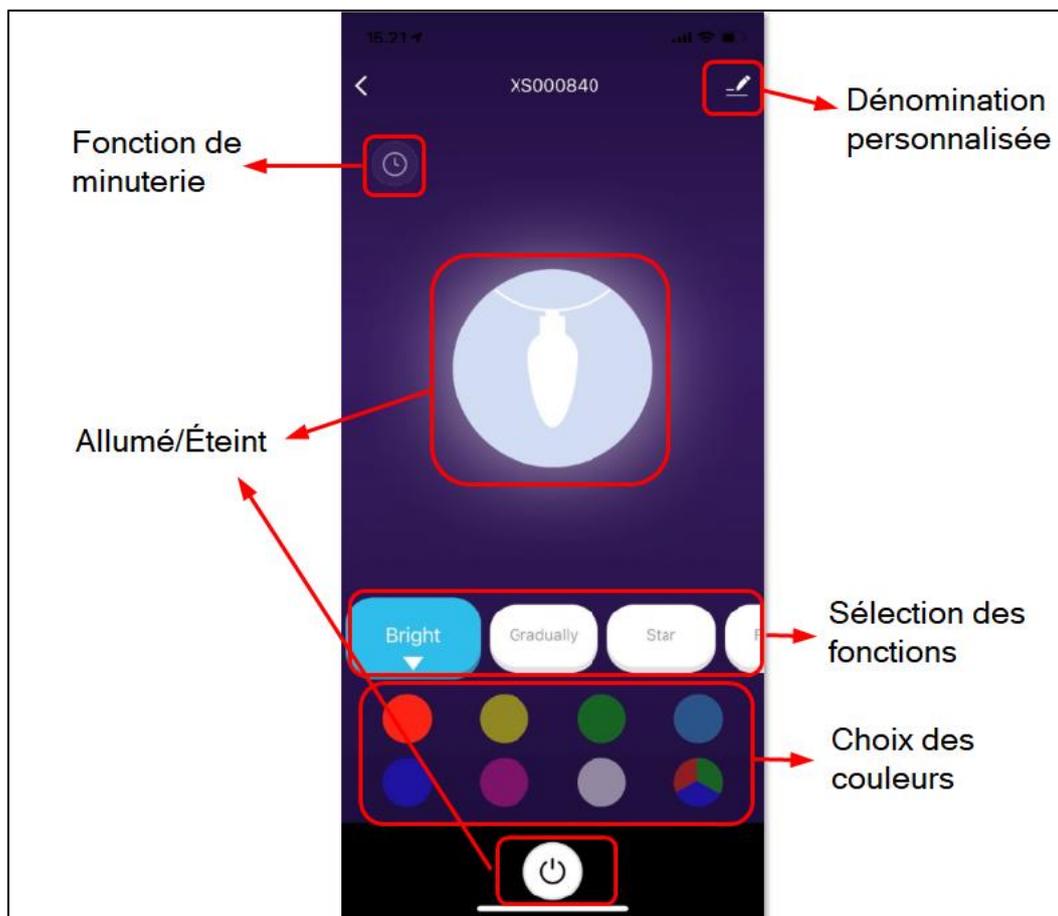

10. Le produit est équipé d'une minuterie, qui est également contrôlée via le centre de contrôle. Cliquez sur l'icône de la minuterie dans le coin supérieur gauche et les images suivantes apparaîtront :

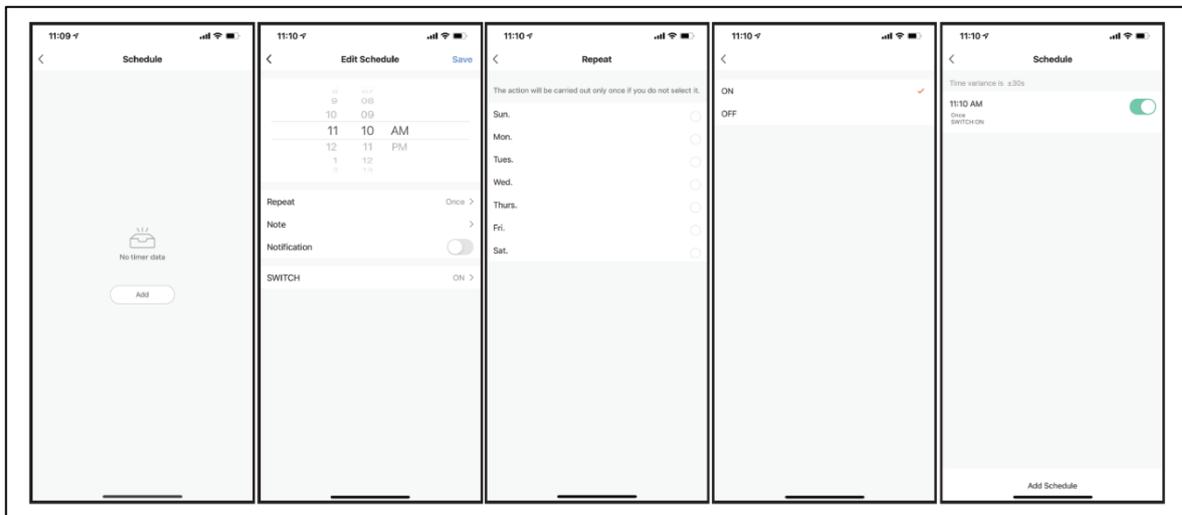

11. Le produit est doté d'une commande vocale. Cliquez sur l'icône "Editer" dans le coin supérieur droit du centre de contrôle et l'écran ci-dessous apparaîtra. La commande vocale est ajoutée en connectant la plateforme de reconnaissance vocale d'un tiers au centre de contrôle :

