
SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG SMARTCAM

Manuel d'utilisation

SNH-P6410BN



CE 0678 Ⓢ



Samsung SmartCam

Manuel d'utilisation

Copyright

©2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.

Marque commerciale

 **SAMSUNG TECHWIN** est le logo déposé de Samsung Techwin Co., Ltd. Le nom du produit est la marque commerciale déposée de Samsung Techwin Co., Ltd. Les autres marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Restriction

Les droits de copyright de ce document sont la propriété exclusive de Samsung Techwin Co., Ltd. Ce document ne saurait en aucun cas être reproduit, distribué ou modifié, tout ou en partie, sans le consentement formel de Samsung Techwin.

Clause de non responsabilité

Samsung Techwin fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur. Samsung Techwin se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) Cet appareil doit pouvoir accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.

REMARQUE CONCERNANT LES FCC :

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES INTERFERENCES RADIO OU TELEVISION CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. CES MODIFICATIONS POURRAIENT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION DE CET ÉQUIPEMENT CONCÉDÉE À L'UTILISATEUR.

Description fonctionnelle

La description fonctionnelle doit être conforme aux exigences de la Réglementation Part 2.1033(b)(4). La réglementation exige : « Une brève description des fonctions des circuits de l'appareil conjointement à une déclaration décrivant la manière dont le dispositif fonctionne » Cette déclaration doit contenir une description du système de mise à la terre et de l'antenne, le cas échéant, utilisés avec l'appareil .

L'exigence ci-dessus a été ensuite interprétée par la FCC pour signifier que la description doit :

- être une description opérationnelle ou technique de la manière dont l'appareil fonctionne, est modulé et satisfait aux exigences ;
- décrire complètement le EUT. De quoi s'agit-il (en clair ainsi que les termes techniques) ? Donner une description fonctionnelle claire, concise du fonctionnement de l'appareil.
- toujours décrire le signal, tel que le type de modulation, la cadence de répétition des impulsions, le type de signal et les informations envoyées. Décrire tous les types de modulation et tous les débits de données.

Instructions et garantie

Le fabricant n'est pas responsable de toute perte ou interférence radio/télévision provoquée par une modification non autorisée du produit.

Une telle modification annulera la garantie du produit ainsi que le droit d'usage de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

- Le produit doit être assemblé et installé par un adulte.
- Préalablement à l'utilisation, lisez soigneusement toutes les instructions contenues dans ce manuel et respectez les instructions opérationnelles, les avertissements présents dans ce manuel et imprimés sur le produit.
- Pour éviter l'enchevêtrement du cordon d'alimentation, ne le placez pas à proximité d'un lit de bébé ou de tout autre meuble d'enfant. Maintenez ce produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

- Tout particulièrement, le cordon d'alimentation doit être soigneusement installé en le maintenant hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais le produit à proximité d'une baignoire, d'un évier, d'un lave-linge et d'un sous-sol humide afin d'éviter l'humidité.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé en intérieur.
- Ce produit n'est pas conçu pour une surveillance médicale et son utilisation nécessite la surveillance de protection d'un adulte.
- Pour éviter la surchauffe du produit, ne l'exposez pas au rayonnement solaire direct, ne l'installez pas ni ne l'utilisez pas à proximité d'une source de chauffage telle qu'un radiateur, des appareils de cuisson (par ex. : un four ou une cuisinière électrique) et autres appareils chauffants (par ex. : un amplificateur audio, un téléviseur, etc.).
- Assurez-vous de le maintenir ventilé lors de son utilisation.
Lors de l'installation, évitez un montant ou un meuble susceptible de bloquer la ventilation.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni. L'utilisation d'un adaptateur non identifié peut endommager le produit. L'adaptateur doit être utilisé avec l'alimentation électrique domestique normale.
- Évitez les objets tranchants, pointus à proximité du câble de l'adaptateur, n'endommagez pas le câble.
- Soyez attentif et ne tenez jamais une partie dénudée du câble lors de la connexion/déconnexion de l'adaptateur à/de la prise murale.
- Dans le but d'éviter l'enchevêtrement des fils, évitez d'utiliser une rallonge pour le cordon d'alimentation de l'adaptateur.
- L'entretien du produit est uniquement réservé au personnel agréé de Samsung Techwin.
- Lors de l'utilisation pour la surveillance d'enfants, soyez vigilant et maintenez le produit hors de portée des enfants.
- Le produit contient partiellement des composants pouvant provoquer des difficultés respiratoires. Les accessoires et les petites pièces du produit doivent être stockés hors de portée des enfants.
- Le produit n'est pas conçu pour remplacer la responsabilité de la surveillance humaine des enfants.
- Le produit n'est pas équipé d'un dispositif d'information immédiate d'un adulte lors d'un mouvement soudain/accidental des enfants, il nécessite des vérifications périodiques et une surveillance humaine.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés à proximité de, ou fonctionner conjointement à, tout autre antenne ou transmetteur. Une distance de séparation minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'antenne et la personne pour cet appareil afin de satisfaire les exigences d'exposition aux radiofréquences.

Table Des Matières

PREMIERS PAS

Caractéristiques	4
Contenu	5
Noms et fonctions	6

INSTALLATION & CONNEXION AU RESEAU

Installation	8
Connexion et réglages réseau	12

SURVEILLANCE

Enregistrement	14
Vidéo en direct	19
Configuration	21
Alarme d'événement	29
Lecture.....	30
Informations.....	30

ANNEXE

Spécifications	32
Dépannage	36

PREMIERS PAS

01

Caractéristiques

Contenu

Noms et fonctions

- Alimentation
- Connecter le tore magnétique à l'adaptateur d'alimentation électrique
- Connexion réseau

Caractéristiques

- **Facile à installer**
 - Visitez simplement la page d'accueil (www.samsungsmartcam.com) et téléchargez puis installez le programme sans programme d'installation séparé.
- **Surveillance à distance**
 - Partout et à tout moment, si vous vous situez dans un environnement Internet activé, la surveillance à distance vous est destinée.
 - Ordinateur de bureau, ordinateur portable ou smartphone peuvent être utilisés pour la surveillance.
- **Alarme en temps réel**
 - Lorsqu'un mouvement et un bruit sont détectés, votre smartphone générera des alarmes en temps réel.
- **Stockage Cloud**
 - Les utilisateurs peuvent télécharger automatiquement des photos d'événement vers leurs comptes Picasa.
 - Partout et à tout moment, vous pouvez profiter de la vidéo et des images stockées dans le Cloud.
- 4 • **Enregistrer sur la carte SD**
 - Lorsqu'un événement se produit, l'utilisateur peut enregistrer la vidéo dans sa carte SD.
- 5 • **Prise en charge audio à deux voies**
 - Grâce aux haut-parleurs et au microphone intégrés, vous pouvez effectuer des communications bidirectionnelles.
- 6 • **L'alarme SNS (Service de mise en réseau social) est prise en charge**
 - Fournir des alertes d'événements via Picasa.
- 7 • **L'alarme SNS (Service de mise en réseau social) est prise en charge**
 - Partager vos photos avec vos amis.
- 7 • **DEL infrarouge**
 - Aux faibles niveaux d'éclairage, vous pouvez utiliser une LED IR à des fins de surveillance.

Contenu

Vérifiez la présence des composants indiqués lors de l'ouverture de l'emballage du produit.



Caméra et boîtier support



Adaptateur de courant




Câble réseau



Guide d'installation rapide



Carte de garantie



Licence GPL



Bande de fixation murale



Vis autotaraudeuse



Bride d'ancrage en plastique




Tore magnétique



- Conservez l'emballage. Vous aurez besoin du numéro de série pour enregistrer votre caméra.

Noms et fonctions

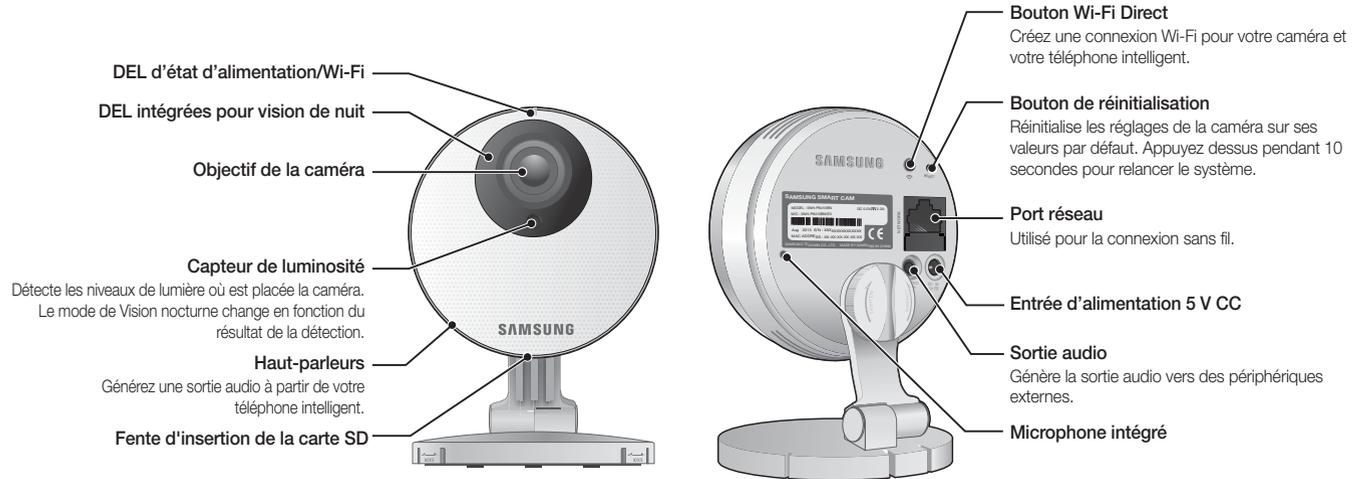


Alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation de la caméra dans la prise murale et connectez la caméra comme illustré.



- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur électrique fourni. Si vous utilisez un adaptateur autre que l'adaptateur d'alimentation fourni dans notre package, le produit peut ne pas fonctionner correctement.
- 1 minute environ est nécessaire pour que la caméra démarre complètement.
- Lorsque le démarrage est terminé, la couleur de la DEL de l'alimentation passe de rouge à bleu.

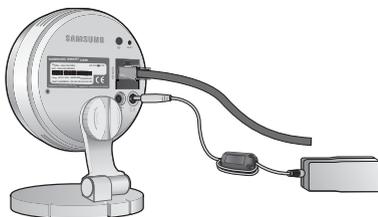


Connecter le tore magnétique à l'adaptateur d'alimentation électrique

Le tore magnétique peut stabiliser l'alimentation.

- Ouvrez le tore magnétique inclus dans le package.



- Comme le montre la figure, placez le tore magnétique à environ 10 cm de l'étiquette d'avertissement de votre adaptateur et roulez-le de manière à ce que les deux lignes de l'alimentation soient vers l'extérieur. Ensuite, fermez le tore magnétique.

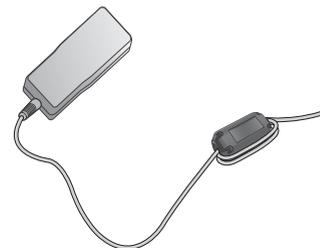

Connexion réseau

Connectez le câble réseau fourni à la borne réseau de la caméra.

Pour de plus amples détails concernant la configuration du réseau, reportez-vous à « **Connexion réseau et réglages** ». (Page 12)

État de la DEL

Le voyant DEL indique l'état opérationnel par des couleurs.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la signification détaillée du voyant DEL.

Couleur	État
Rouge	Démarrage
Rouge clignotant	Démarrage terminé/Établissement de la connexion réseau
Bleu clignotant	Connexion au réseau.
Bleu	Connexion réseau établie
Vert	Connexion au serveur terminée/Fonctionnement normal
Magenta	Mise à jour du micrologiciel

INSTALLATION & CONNEXION AU RESEAU

Installation

Précautions

1. Installez la caméra à un emplacement où le signal Wi-Fi peut être capté sans interférence.
2. Eloignez-la de l'humidité, à proximité d'un humidificateur par exemple.
3. Eloignez-la de la lumière directe du soleil, d'une lumière intense ou de la poussière ; installez-la dans un emplacement ayant une vue directe.
4. Ne l'installez pas à un emplacement où sont présents de nombreux obstacles.
5. Maintenez constamment l'objectif propre.
Essayez la poussière à l'aide d'un chiffon doux.

Installation 8

Précautions	8
Montage mural à l'aide de l'adhésif double face	9
Montage mural à l'aide de vis	11
Montage sur le bureau	12


Connexion et réglages réseau 12

Précautions	12
Connexion via un câble réseau	13
Réglage de la connexion Wi-Fi	13

Montage mural à l'aide de l'adhésif double face


Séparation du support de montage mural

1. Tout en tirant sur le bouton à l'arrière du support, appuyez sur le bas de l'autre côté du bouton pour enlever le support mural.

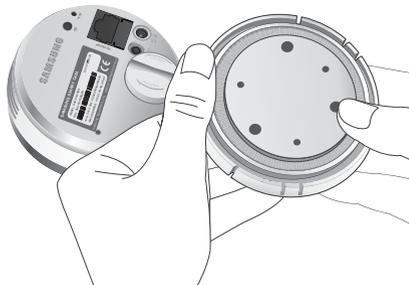

Assemblage

1. Retirez le ruban adhésif de fixation murale.
2. Retirez le film de protection rectangulaire de l'adhésif et collez-le au bas du support de montage mural.

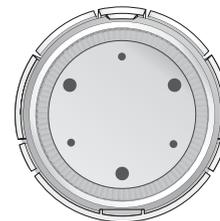

3. Tenez la poignée de la bande de fixation murale puis retirez l'intercalaire pour fixer le ruban.



- Le ruban perdra sa capacité adhésive une fois utilisé, ne le réutilisez pas.
- Avant de coller le ruban, nettoyez la poussière/l'eau/l'huile à l'emplacement de l'adhésif sur le support de montage mural pour un meilleur résultat.

02

Installation & Connexion Au Réseau


4. Insérez fermement le support du côté opposé du bouton jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



5. Connectez la fiche de l'adaptateur à la borne d'alimentation située à l'arrière de la caméra.



- Une fois terminé, retirez le film protecteur de l'objectif.

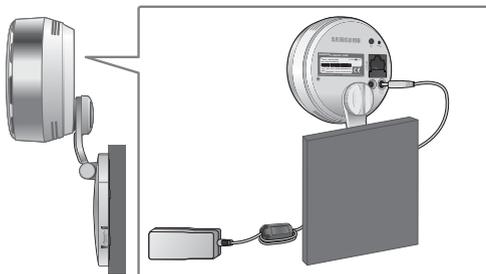


Ajustement de l'angle


1. Ajustez l'angle de prise de vue approprié de la caméra.



- N'exercez pas de force excessive. Dans le cas contraire, cela peut endommager la caméra.

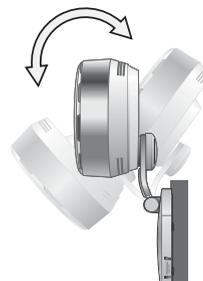

2. Ouvrez le couvercle dans la zone marquée sur la figure et utilisez un tournevis pour visser la vis dans le sens horaire afin de fixer et régler l'angle d'enregistrement.
3. Si vous tournez la vis dans le sens antihoraire, elle sera desserrée et vous pourrez alors régler l'angle d'enregistrement.





Montage mural à l'aide de vis



- Pour plus d'informations concernant l'étape de séparation du support de montage mural, reportez-vous à « Montage mural à l'aide de l'adhésif double face ».

Assemblage

1. Retirez les vis (M3xL20) et les brides d'ancrage (Φ5x25mm).
2. Sur un mur en bois, utilisez les vis pour fixer le support de montage mural comme indiqué sur la figure.
En utilisant une visseuse sur le mur ou le support doit être attaché, fixez trois vis dans les trois trous.
3. Lors de la fixation sur un mur en béton, utilisez les vis et les chevilles pour fixer le support de montage mural.
Tracez tout d'abord les repères sur le mur comme indiqué sur la figure ci-dessous.

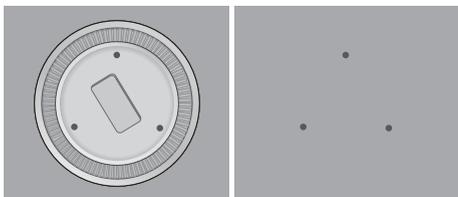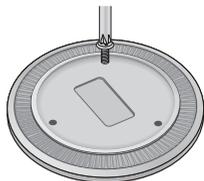


4. Utilisez un foret de 5 mm de diamètre et percez les positions repérées, le perçage doit avoir une profondeur de 3 cm. Nettoyez les trous après perçage.



- Soyez vigilant afin ne pas vous blesser lors du perçage.




5. Insérez une cheville dans chaque trou. Insérez complètement les chevilles en frappant légèrement leur tête avec un marteau/marteau en caoutchouc.



6. En utilisant une visseuse sur le mur ou le support doit être attaché, fixez trois vis dans les trois trous.



- Pour les étapes suivantes, reportez-vous aux instructions données dans "Montage mural à l'aide de l'adhésif double face".

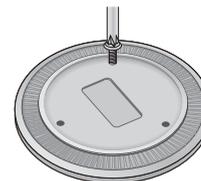

02


Montage sur le bureau



- Pour plus d'informations concernant l'étape de séparation du support de montage mural, reportez-vous à « **Montage mural à l'aide de l'adhésif double face** ».

Assemblage

1. Insérez fermement le support du côté opposé du bouton jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

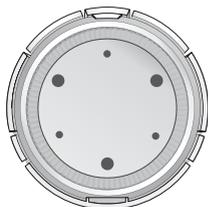

2. En utilisant la rainure du support mural, faites tourner le support dans la direction souhaitée.
3. Connectez la fiche de l'adaptateur à la borne d'alimentation située à l'arrière de la caméra.



Connexion et réglages réseau


Précautions

- L'accès au réseau sans fil peut échouer, en fonction de l'environnement des communications.
- Concernant les détails des réglages du réseau et du mot de passe, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès.
- Pour un service Internet spécifique nécessitant une authentification utilisateur, vous pouvez ne pas accéder au service.
- Pas d'accès à un réseau non autorisé.
- Plus la distance depuis le point d'accès sans fil est grande, plus le temps de connexion au réseau sera long.
- Si l'accès au réseau sans fil sélectionné échoue, essayez un point d'accès sans fil différent.
- Pour de plus amples informations concernant le routeur ou la connexion sans fil, reportez-vous à la documentation du routeur ou contactez son fabricant.
- Si la caméra est connectée à un environnement comportant plusieurs points d'accès de réseau sans fil, certains paquets vidéo peuvent être perdus, en fonction de la charge de trafic du réseau.
- Conformément à la politique du réseau (blocage de l'UDP) du fournisseur de service, la transmission vidéo peut être limitée à 7 minutes. Pour plus de détails, reportez-vous à la description de la page 21, <Mode relais>.
- Outre les deux situations ci-dessus, vous pouvez rencontrer un retard de réseau ou une interruption du(e) aux conditions du réseau.
- Certains concentrateurs peuvent présenter des problèmes de compatibilité.

Connexion via un câble réseau

Si vous n'avez pas de point d'accès sans fil, vous devez connecter la caméra à l'aide d'un câble LAN directement sur votre routeur personnel.

1. Lorsque vous mettez sous tension, la DEL d'état de l'alimentation s'allume rouge, et devient rouge clignotant lorsque le démarrage est terminé.
2. Connectez le câble réseau à la caméra et au routeur personnel comme indiqué ci-dessous.

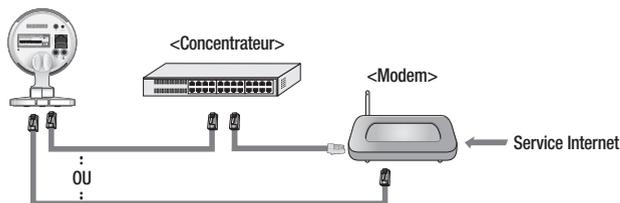

3. La LED témoin s'allume en bleu fixe une fois que la caméra est connectée au routeur. (cela peut demander 30 secondes).
Si la LED témoin (bleue) n'est pas allumée, recommencez les étapes 2 jusqu'à la fin et vérifiez de nouveau.
4. La LED témoin s'allume en vert fixe une fois que la caméra est connectée au serveur.




- Il est recommandé de régler le routeur sur serveur DHCP (Protocole de configuration d'hôte dynamique).
Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique, veuillez vous référer à <Réseau câblé> à la page 23.
- Si l'UPnP du routeur n'est pas paramétré, vous pourrez alors être déconnecté en mode relais.
Les paramètres peuvent différer en fonction du modèle de routeur large bande connecté.
Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au mode d'emploi du routeur en question.

Réglage de la connexion Wi-Fi

Si vous voulez connecter une caméra au Wi-Fi, veuillez d'abord connecter le câble réseau et essayez d'établir une connexion au réseau Wi-Fi.

1. Lorsque vous mettez sous tension, la DEL d'état de l'alimentation s'allume rouge, et devient rouge clignotant lorsque le démarrage est terminé.
2. Utilisez le câble réseau (câble LAN) pour connecter le port LAN de l'unité au port LAN du point d'accès sans fil.

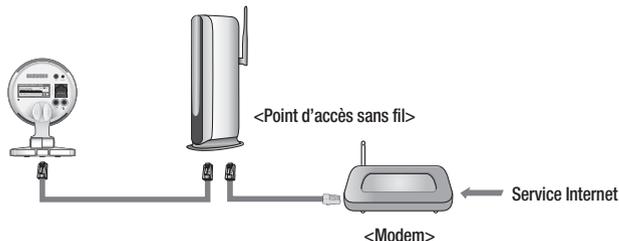

3. Register and select the camera according to guide of 03. Monitoring.
4. Réglez votre environnement réseau sans fil en suivant les instructions <Réseau sans fil> à la page 24.



- Si vous souhaitez connecter votre caméra à une connexion Wi-Fi, vous avez besoin d'un concentrateur qui prend en charge les réseaux sans fil.
- En utilisant la fonction Wi-Fi Direct de la caméra, vous pouvez facilement établir une connexion Wi-Fi depuis votre téléphone portable.
- Lorsque les réglages du réseau sans fil sont terminés, retirez le câble LAN.
- Si la connexion au service Internet échoue, contactez le fournisseur d'accès pour les détails.

Enregistrement	14	Alarme d'événement	29
Configuration requise du navigateur			
Internet	14	Lecture	30
Démarrer SmartCam	14		
Vidéo en direct	19	Informations	30
Options de surveillance	20	Mon compte	31
		Assistance	31
Configuration	21		
Informations de base	21		
Réseau	23		
Heure	25		
Alarme et notification	26		
Alarme programmée	28		
Carte SD	28		

Enregistrement

Une fois le produit enregistré sur le site, vous pouvez surveiller la vidéo sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable.

Configuration requise du navigateur Internet

Windows	Mac
<ul style="list-style-type: none"> - Windows XP, 7 pris en charge - Internet Explorer 8 ou supérieur (la version 64 bits n'est pas compatible) - Firefox - Chrome 	Compatible Mac OSX 10.7 Lion ou ultérieur <ul style="list-style-type: none"> - Safari - Firefox - Chrome

Démarrer SmartCam

1. Depuis votre PC, lancez votre navigateur Web.
2. Allez sur <http://www.samsungsmartcam.com>.
3. Sélectionner la langue préférée.
4. Cliquez sur <**S'enregistrer**> ou <**Démarrer SmartCam**>.



❖ Installation d'extension

Vous devez installer votre extension afin de rechercher automatiquement les caméras connectées au réseau et visualiser les vidéos de ces caméras.




- Si vous vous connectez ou cliquez sur <Démarrer SmartCam> d'un ordinateur sur lequel l'extension n'est pas installée, la fenêtre contextuelle d'installation apparaîtra.
- Lorsque vous avez installé l'extension, le navigateur Internet sera fermé et vous devrez le relancer.

1) Cliquez sur <Télécharger le plug-in> et exécutez le fichier de configuration.




Pour Windows


2) Cliquez sur <Next>.

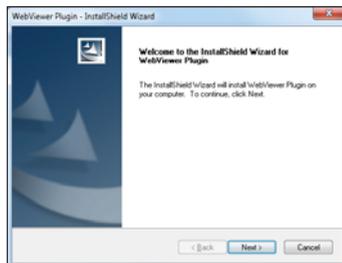

3) Cliquez sur <Install> pour lancer l'installation.

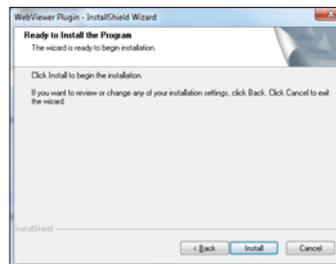

4) L'installation est terminée.

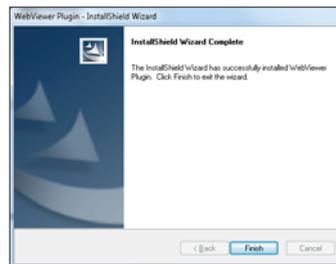


Pour Mac

- 2) Cliquez sur <Continue>.




- 3) Cliquez sur <Install>.

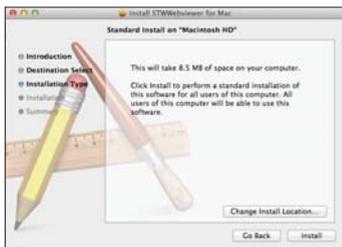

- 4) Entrez le mot de passe MAC PC et cliquez sur <Install Software>.



- 5) L'installation est terminée.

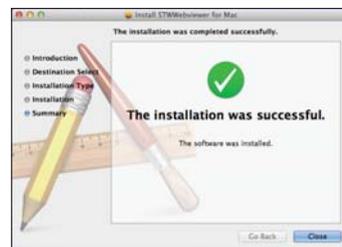

- Saisissez les informations demandées et cliquez sur <S'enregistrer>.



- ID : En utilisant des caractères alphabétiques et des chiffres, faites une combinaison à l'aide de 8 à 14 caractères.
- M.d.passe : Pour renforcer la sécurité, créez un mot de passe avec une association de caractères spéciaux, de nombres et de lettres.




- Longueur et autres restrictions du mot de passe.

- Une association de lettres/nombres : 10 chiffres au moins
- Le mot de passe ne doit pas être identique à votre Identifiant.
- N'utilisez aucun ensemble répétitif.
1212abab,azxsazxs par exemple
- Vous ne pouvez pas utiliser 4 lettres consécutives ou plus.
1234, abcd par exemple
- Vous ne pouvez pas utiliser 4 lettres consécutives du clavier Qwerty ou plus.
qsd f, 7890 par exemple
- Vous ne pouvez pas utiliser une lettre quatre fois consécutives.
!!!!, 1111, aaaa par exemple

- Confirmer mot de passe : Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.
- Nom : Saisissez le nom d'utilisateur.
- e-Mail : Veuillez vous assurer d'avoir saisi une adresse électronique correcte, car vous devrez l'utiliser pour recevoir les ID et mot de passe temporaire en cas de perte de ceux-ci.

- Conformément à la connexion réseau et à ses paramètres, cliquez sur <Suivant> lorsque la LED de la caméra s'allume en vert.

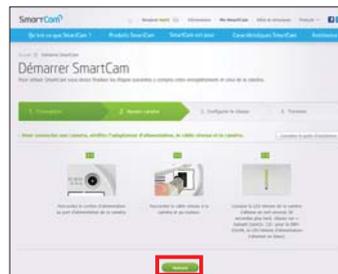


- Sélectionnez le numéro de série de la caméra à ajouter depuis la liste de recherche de caméras.
Si la caméra n'est pas trouvée, saisissez le numéro de série manuellement.
- Cliquez sur <Suivant>.




- Le numéro de série est indiqué à l'arrière du produit ou sur l'étiquette située sur le côté de l'emballage.
- L'ordinateur et la caméra doivent être sur le même routeur réseau pour la détection automatique de caméras.

9. Créez le <Nom caméra> et le <Mot de passe caméra>.
10. Cliquez sur <Suivant>.

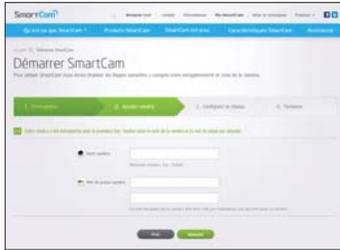


- Le mot de passe de la caméra est utilisé dans le but de bloquer les accès non autorisés à celle-ci.
- Créez le mot de passe de la caméra en utilisant de 1 à 8 caractères alphanumériques sans espaces.

11. Après avoir ajouté la caméra, cliquez sur <Oui> dans la fenêtre contextuelle de configuration du réseau sans fil.

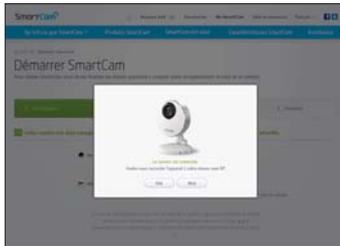

12. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste.
13. Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil puis cliquez sur <Suivant>.

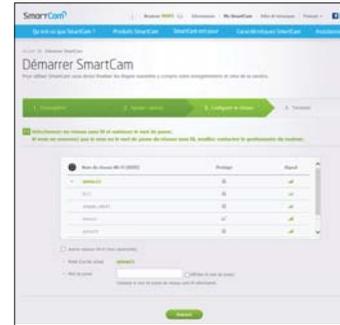

- Si votre réseau sans fil est caché, sélectionnez <Autres réseaux Wi-Fi (non répertoriés)>.
- Sélectionnez <Afficher le mot de passe.> afin d'afficher celui-ci.

14. Cliquez sur <Sauvegarder>.



15. Débranchez le câble réseau de la caméra et du routeur.
16. Cliquez sur <Terminer> si le bouton <Terminer> est activé.




17. Une fois la caméra enregistrée, vous pouvez contrôler cette dernière dans la liste de caméras.



Vidéo en direct

1. Sélectionnez la caméra depuis la liste sur la partie supérieure gauche de l'écran.

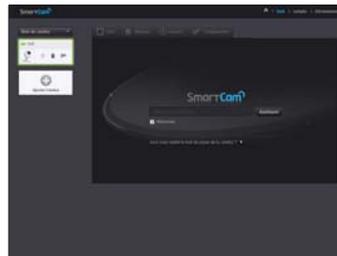


- L'icône grise indique que la caméra est inactive vous ne pouvez donc pas la surveiller maintenant.

2. Saisissez le mot de passe camera, puis cliquez sur <Appliquer>.

- Cochez <Mémoriser> pour accéder à votre caméra sans entrer le mot de passe la prochaine fois.
- Si vous souhaitez modifier le mot de passe de la caméra, veuillez vous référer à <Informations de base> à la page 21.

3. La vidéo en direct sera affichée sur l'écran.

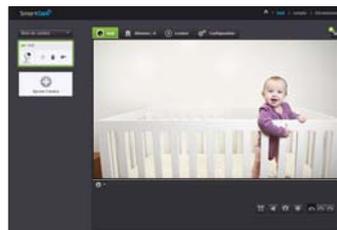

Options de surveillance



Élément	Description
1 Caméra par défaut	Réglez la caméra à surveiller par défaut dans la liste de caméras.
2 Supprimer caméra	Efface une caméra enregistrée.
3 Annuler la saisie automatique de mot de passe	Annule l'enregistrement automatique de mot de passe.
4 Vision nocturne	Si la vision de nuit est définie sur <ON>, il passera automatiquement en mode noir et blanc dans les endroits sombres, puis la lampe IR se déclenchera automatiquement. Si la vision de nuit est défini sur <OFF>, il ne passera pas en mode de vision nocturne et il fonctionnera en mode couleur.

Élément	Description
5 WDR	Une tache sombre sera plus lumineux et une tache lumineuse sera plus sombre pour compenser le rétroéclairage.
6 Réglage de la zone de mouvement	Elle détecte un mouvement dans la plage définie par un utilisateur.
7 Retourner	Vous pouvez retourner l'image vidéo.
8 Enregistrement manuel	Un utilisateur peut enregistrer directement des vidéos sur sa carte SD. <ul style="list-style-type: none"> ■ Une vidéo de 30 minutes est enregistrée. ■ S'il y a un événement en cours ou remplacer la carte SD n'est pas coché, et que l'espace de stockage restant de 10%, vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement manuel.
9 Débit réseau	Réglez la vitesse du réseau (faible / moyenne / élevée). <ul style="list-style-type: none"> ■ Si la bande passante de votre fournisseur de services Internet est inférieure à la valeur recommandée, alors il est possible que la vidéo ait des déconnexions floues ou temporaires ou bien des retards dans la vidéo en direct peuvent survenir.
10 Saisir image	La vidéo en direct est enregistrée comme une image.
11 Son	Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez entendre ce qui se passe autour de la caméra. <ul style="list-style-type: none"> ■ Certains fournisseurs de services Internet ne supportent pas les sorties audio en mode relais.
12 Plein écran	La vidéo s'affiche en mode plein écran. <ul style="list-style-type: none"> ■ Le système prend uniquement en charge Internet Explorer. ■ Si vous double-cliquez sur l'écran, le mode plein écran s'arrête.
13 Luminosité	Vous pouvez régler la luminosité de l'image à l'écran.
14 Masquer / Afficher le menu détaillé	Cliquez sur l'icône [] pour masquer ou afficher le menu de réglage détaillé.
15 Audio	Réglez le volume du microphone intégré et de l'enceinte de la caméra, selon les besoins. Si vous définissez le paramètre micro à '0', vous n'entendez pas le son en direct et il ne sera pas enregistré sur votre carte SD. Notez que la fonction de transfert audio à deux voies n'est disponible qu'avec l'application Smartphone.

❖ Débit réseau

Nom de profil	Résolution	Vitesse enregistrement	Bande passante recommandée
Débit réseau faible	VGA	20 fps	0.7Mbps
Débit réseau moyen	HD(720P)	15 fps	1Mbps
Débit réseau élevé	Full HD(1080P)	30 fps	2.8Mbps



- Qu'est-ce que le mode relais ?
Si la connexion réseau est instable, la caméra n'est pas en mesure d'effectuer une connexion normale (de pair à pair), la connexion sera donc réglée en mode relais. Dans ce cas, vous ne visualiserez que les 7 premières minutes de la vidéo.
- Le mode Relais est une option qui permet de transmettre le signal vidéo de la caméra sur le serveur Samsung, puis de le renvoyer sur l'ordinateur de l'utilisateur.
- Si vous avez besoin d'aide pour brancher la caméra, connectez-vous sur le site « <http://www.samsungsmartcam.com> » allez sur la page d'assistance et consultez la rubrique « Dépannage ».
- Il est recommandé d'utiliser un navigateur à la fois.
- La vidéo en vision nocturne produit une visibilité différente en fonction de la distance entre la caméra et le sujet.

❖ Réglage de la zone de détection de mouvement

- 1) Cliquez sur l'icône >.
- 2) Faites-la glisser à l'écran pour définir la zone de détection.



- 3) Cliquez sur <OK>.
Si vous souhaitez supprimer la zone définie, cliquez sur <Supprimer tout>.



- La fonction <Détection de mouvement> doit être activée pour pouvoir utiliser la fonction de la zone de mouvement.

Configuration

Informations de base

03

Surveillance

Élément	Description
1 Numéro de série	Vous pouvez confirmer le numéro de série.
2 Mot de passe de la caméra	Cliquez sur <Modifier> afin de pouvoir changer le mot de passe de la caméra. Saisissez le mot de passe de la caméra, puis saisissez un nouveau mot de passe pour celle-ci.
3 Nom caméra	Cliquez sur <Modifier> afin de pouvoir changer le nom de la caméra.
4 Version du micrologiciel	Vous pouvez vérifier la version actuelle et la dernière version du logiciel de votre caméra.
5 DEL témoin	Vous pouvez activer / désactiver la LED de votre caméra.
6 Anti-scintillement	Vous pouvez réduire la fréquence des tremblements de l'écran dus aux décalages de fréquence avec l'éclairage voisin.



- Si vous modifiez le mot de passe de la caméra, vous serez déconnecté et redirigé vers la page de saisie du mot de passe de la caméra.
- Conservez le mot de passe de la caméra dans un endroit sûr car il est utilisé pour visualiser la vidéo en direct de la caméra ou afin de modifier les paramètres d'affichage.

❖ Mise à jour micrologiciel

Si le micrologiciel actuellement utilisé n'est pas la dernière version, mettez-la à jour. Si vous utilisez la dernière version, alors le micrologiciel ne sera pas activé.

- 1) Cliquez sur <Logiciel>.



- 2) Cliquez sur l'icône < > afin de mettre à jour le micrologiciel.



- 3) Lorsque le micrologiciel a été mis à jour, la caméra est redémarrée.



- Si vous souhaitez mettre à jour le microprogramme, il est recommandé d'utiliser une connexion réseau câblée.
- Si l'alimentation est coupée pendant les mises à jour, le fonctionnement peut être perturbé.
- La durée de mise à jour du micrologiciel dépend de la taille du fichier du micrologiciel et du débit de la connexion réseau.

Réseau

<Réseau câblé>

1


2



- Si l'un des paramètres manuels est erroné, les paramètres réseau ne seront pas appliqués.
- Si vous disposez simultanément de connexions réseau câblées et sans fil, la connexion réseau câblée est prioritaire.
- Si vous passez de la connexion sans fil actuelle à la connexion câblée, le réseau passe en conséquence à la connexion câblée.
- Pour plus d'informations concernant le routeur ou la connexion sans fil, reportez-vous à la documentation du routeur ou contactez son fabricant.

Élément	Description
1 Adresse IP dynamique	Si vous sélectionnez « Adresse IP dynamique », l'adresse IP est obtenue automatiquement.
2 Adresse IP fixe	Vous devez fournir manuellement les informations suivantes : adresse IP, masque de sous réseau, passerelle, adresse du serveur DNS.

<Réseau sans fil>

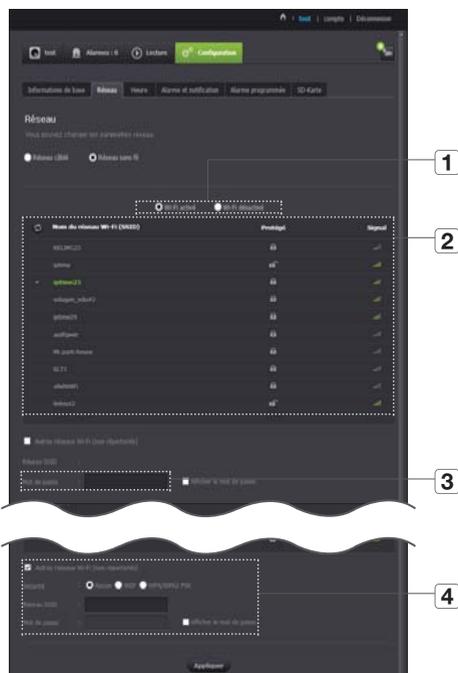


Élément	Description
1 Sans fil activé/ Sans fil désactivé	Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la connexion réseau sans fil.
2 Liste AP (point d'accès)	La liste des points d'accès disponibles s'affiche. Sélectionnez le point d'accès souhaité dans la liste.
3 Mot de passe AP (point d'accès)	Si vous sélectionnez un point d'accès sécurisé, vous devez saisir le mot de passe avant d'accéder au réseau. Pour le mot de passe, contactez votre administrateur réseau.
4 SSID masqué	Si votre SSID est masqué, sélectionnez votre type de sécurité. Entrez le nom du SSID et le mot de passe.



- Si vous sélectionnez un point d'accès non sécurisé, vous pouvez accéder au réseau sans fournir de mot de passe spécifique.
- Si vous avez saisi un mot de passe erroné, vous ne pourrez pas accéder au réseau.
- Une fois le paramétrage du réseau sans fil terminé, retirez le câble LAN. Si vous ne retirez pas le câble LAN, le réseau sans fil ne sera pas disponible.

Heure

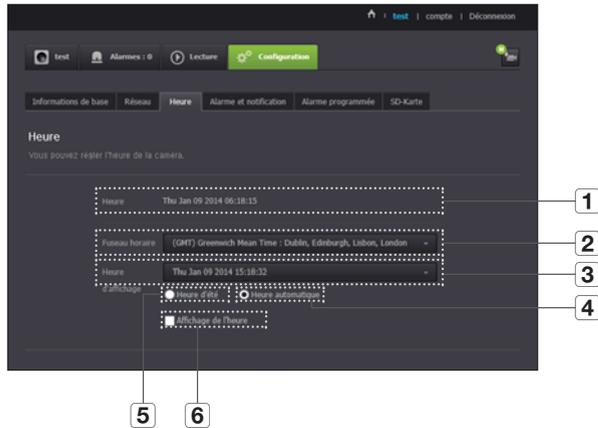

Élément	Description
1 Heure	Confirme l'heure de la caméra.
2 Fuseau horaire	Sélectionnez votre région.
3 Heure	Sélectionnez le format d'affichage du temps dans le réglage du temps.
4 Heure automatique	Règle l'heure de la caméra automatiquement.
5 Heure d'été	Cochez cette option si vous habitez dans un pays ou une région appliquant l'heure d'été.
6 Il est temps de montrer	L'écran en temps réel affiche l'heure.



- L'heure est synchronisée automatiquement avec le serveur NTP (Network Time Protocol). Pour ce faire, une connexion Internet est requise.
- Vous devez définir correctement le fuseau horaire pour obtenir le réglage exact de l'heure.
- Il est possible que l'heure affichée sans connexion Internet ne soit pas correcte

Alarme et notification

La caméra peut envoyer des notifications d'événements lorsqu'un mouvement ou un son est détecté.



Élément	Description
1 Notification d'alarme	<p>Vous pouvez définir les alertes de mouvement ou audio. Le niveau de sensibilité peut également être défini. Plus la sensibilité est élevée, plus les événements de mouvement et audio sont détectés de manière précise.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lorsqu'un événement se produit, si vous voulez envoyer des alertes à Picasa / Gmail, connectez-vous d'abord à votre compte Google.




- Dans le cas suivant, il risque de ne pas obtenir les résultats appropriés pour les événements de base et la détection de mouvement.
 - Absence de différence de couleur ou de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan.
 - Existence de multiples mouvements continus aléatoires pour différentes raisons, notamment un changement de scène.
 - Objet fixe poursuivant son déplacement dans la même position.
 - Objet masquant d'autres objets derrière lui.
 - Chevauchement de deux ou plusieurs objets ou objet divisé en plusieurs parties.
 - Un objet en mouvement s'approche de la caméra.

Notification <Picasa>

Télécharge automatiquement une image sur votre compte privé Picasa.

1. Sélectionne Google.
2. Saisissez votre adresse et votre mot de passe Gmail.
3. Cliquez sur <Sauvegarder>.
4. Cochez <Utiliser> Picasa.

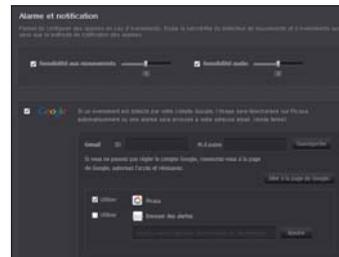

- Si l'ID et le mot de passe de votre adresse électronique Google sont enregistrés, ne vérifiez que le fonctionnement de Picasa.
- Reportez-vous à la politique de Picasa pour connaître le nombre maximal d'images pouvant être téléchargées.

Notification <Gmail>

L'alarme d'événement est envoyée par l'intermédiaire de Gmail.

1. Sélectionne Google.
2. Saisissez votre adresse et votre mot de passe Gmail.
3. Cliquez sur <Sauvegarder>.
4. Sélectionnez <Utiliser> de "Envoyer des alertes".
5. Saisissez votre adresse Gmail afin de recevoir le courriel de notification, puis cliquez sur <Ajouter>.
L'adresse e-mail complète du destinataire s'affiche à présent dans la zone de liste. Répétez la même procédure pour enregistrer plusieurs adresses e-mail.



<Adresse
e-mail du
destinataire>



- Si votre email / mot de passe Google sont enregistrés, cochez uniquement "Envoyer des alertes".
- Si l'adresse email du destinataire saisie est incorrecte, les alertes d'événements ne seront pas envoyées.
- Même si vous avez saisi un compte Google ID valide, si la fenêtre contextuelle de confirmation de l'ID / mot de passe apparaît, cliquez sur <Aller à la page de Google.>

Envoi de notification d'alarme


L'envoi de notification d'alarme est fourni par l'intermédiaire de la visionneuse Web et d'une app. mobile dans laquelle la caméra est enregistrée.



- Si vous avez activé la fonction Utiliser, alors des liens d'image téléchargées dans Picasa seront envoyées aux amis répertoriés en temps réel.
- La liste des alertes push affiche la liste des ID des utilisateurs qui ont enregistré des caméras.
Lorsqu'une alerte se déclenche, le site enverra des alertes push à chaque téléphone intelligent.

Alarme programmée


Les alarmes fonctionneront seulement pendant les durées sélectionnées par l'utilisateur.

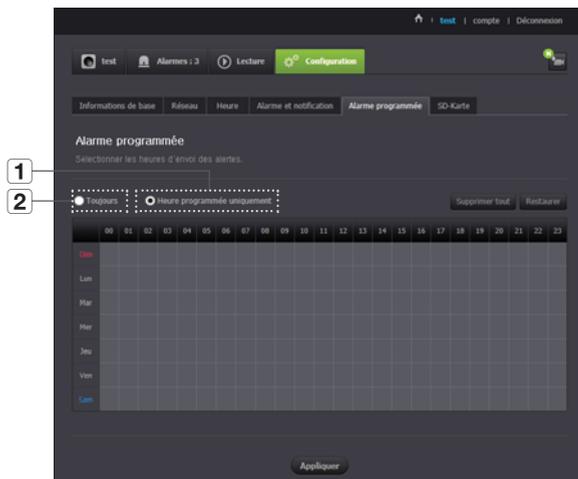

Élément	Description
1 Heure programmée uniquement	La fonction d'alerte fonctionnera pour le moment / jour désigné par l'utilisateur.
2 Toujours	La fonction d'alerte fonctionne toujours.

Carte SD

Lorsqu'un événement se produit, il est enregistré dans une carte SD.

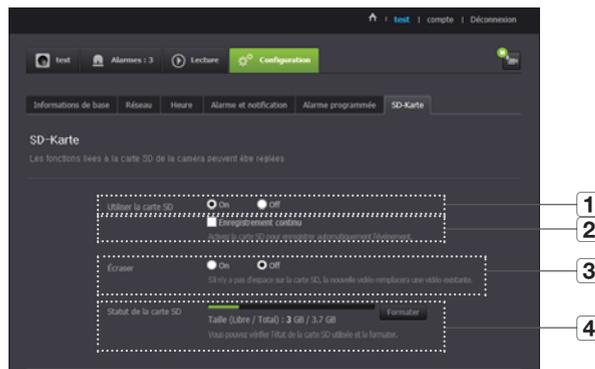

Élément	Description
1 Utiliser la carte SD	Si vous définissez mouvement / audio, la vidéo sera automatiquement enregistrée sur votre carte SD.
2 Enregistrement continu	Enregistre la vidéo sans être interrompu par les événements qui peuvent se produire.
3 Écraser	Si la capacité de la carte SD est insuffisante, elle commencera à écraser les données les plus anciennes. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la capacité de stockage restante est de 10%, la fenêtre de notification supérieure montrera une alerte.
4 Statut de la carte SD	Vérifie la capacité restante de votre carte SD et supprime toutes les données.



- Réglez sur <Arrêt> avant de retirer la carte SD. Sinon, la carte SD peut être endommagée.
- Pour cette caméra, nous vous recommandons d'utiliser les cartes mémoire fournies par les fabricants suivants.
Carte mémoire Micro SD/SDXC : SanDisk, Transcend
Capacité recommandée : 4GB ~ 64GB
- Une carte SD de max. 64GB ainsi qu'un système de fichiers FAT32 sont supportés.

Alarme d'événement

Vous permet de vérifier l'alarme d'événement qui c'est produite.



Élément	Description
1 Supprimer par dates	Supprime toutes les alarmes d'événements de la date.
2 Affichages d'image	Sélectionnez et cliquez sur l'événement souhaité. Vous pouvez afficher une image. <ul style="list-style-type: none"> ■ L'image ne s'affiche que si Picasa est activé.
3 Tout supprimer	Supprime toutes les alarmes d'événements des 30 derniers jours.
4 Afficher événements	Affiche le nombre d'événements qui se sont produits dans les 30 derniers jours.
5 Trier par type	Trie la liste d'alarmes d'événements par types d'événements.



- Même si vous supprimez un événement dans la page de notification d'événements, l'événement Picasa ne sera pas supprimé.

Lecture

Vous pouvez lire la vidéo enregistrée sur votre carte SD.



Élément	Description
1 Type	Définissez le type d'événement à rechercher au cours de la période de recherche.
2 Date	Régalez la date de la recherche des données enregistrées sur votre carte SD.
3 Lecture / pause	Lisez et mettez en pause la vidéo.
4 Recherche	Effectuez des recherches d'événements.
5 Actualiser	Renouvelez les événements affichés dans la chronologie.
6 Plan de montage chronologique	Utilisez le plan de montage chronologique pour lire la vidéo en temps voulu.

Informations



Mon compte

SmartCam®

Accueil > **Compte** > Modifier le profil

Compte

Voulez-vous modifier vos informations?
Veuillez mettre à jour les informations suivantes pour mettre à jour votre profil.

ID utilisateur:

Mot de passe actuel:

Nouveau mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Nom:

e-mail:



- Si vous voulez modifier les informations de membre, cliquez sur **<Compte>**. Sélectionnez l'élément (mot de passe, ou adresse e-mail) et saisissez vos informations.

Assistance

Vous pouvez télécharger l'appli mobile Samsung SmartCam et le mode d'emploi.

SmartCam®

Accueil > **Assistance**

Assistance

SMC-PH1000R SMC-CC200R SMC-CC300R

FAQ

Rechercher:

- 1. J'ai oublié mon ID utilisateur/mot de passe.
- 2. Impossible d'activer mon connexion avec l'app avec la caméra.
- 3. Une fois connecté, je ne suis pas parvenu à enregistrer la caméra.
- 4. La caméra ne sera pas enregistrée mais elle n'est pas prête pour la connexion réseau.
- 5. La vidéo ne sera pas sauvegardée dans les alertes d'événements.
- 6. La vidéo de la caméra n'est pas téléchargée sur YouTube.
- 7. Les images prises par la caméra ne sont pas téléchargées sur Picasa.
- 8. La notification depuis la caméra n'est pas transmise sur Twitter.
- 9. La vidéo de la caméra est temporairement perdue.
- 10. Accès non autorisé venant par la vidéo.
- 11. J'ai oublié le mot de passe de la caméra.
- 12. Je souhaite modifier mes mot de passe et/ou mon adresse e-mail.
- 13. La caméra sera connectée au mode initial.
- 14. A 4096x2048 16:9 Hi-Channel & 1080p/30FPS

Guide pratique

Guide d'installation et d'utilisation de la caméra

Application mobile Samsung SmartCam mobile

Android

Manual d'utilisation

- 1. Quick Guide 2014-02-14
- 2. User Guide 2014-02-14
- 3. Mobile SmartCam (Android) 2014-02-14
- 4. Mobile SmartCam (iOS) 2014-02-14
- 5. Troubleshooting 2014-02-14

Spécifications

Spécifications
Apparence du produit

Dépannage

Spécifications

Spécifications

Élément	Description
Vidéo	
Système imageur	Capteur CMOS 1/2.8" 2M (supports 1080P), SONY, FHD
Nombre de pixels réels	1,944 (H) x 1,224(V)
Système de balayage	Progressif
Synchronisation	Interne
Performance de faible luminosité	0,3 Lux (Couleur), 0 Lux (Noir/Blanc)
Objectif	
Longueur focale (facteur zoom)	2,8 mm
Champ de vision angulaire (D/V/H)	128°/ 62°/ 111°
Distance minimale de l'objet à l'objectif	400mm
Contrôle mise au point	Fixe
Type d'objectif	Type de boîtier

32

32

35


36

Élément	Description
Analyse vidéo	
Plage dynamique étendue (WDR)	Prend en charge (2M@15ips)
Prise en charge de la détection de mouvement	Prend en charge (ROI (Region of Interest) : 3ea)
Détection audio	Prend en charge
Opérationnel	
Installer	Installation facile
Affichage à l'écran (navigateur Internet)	Prend en charge
Jour/Nuit	Vrai filtre J/N
Vision nocturne	IR-LED, 5M
Système d'exploitation	Linux
Balance des blancs	Auto
Zoom numérique (support de visionneuse)	4X (Mobile), 10X (Web)
Panoramique / inclinaison numériques (support de visionneuse)	Prend en charge
Flip/Miroir	Prend en charge
Temps de démarrage	Max 30s
Réseau	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Sans fil	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (b bande)
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Non pris en charge
Wi-Fi Direct	Prend en charge (mobile)
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG

Élément	Description
Résolution	1920x1080, 1280x720, 640x360
Vitesse d'enregistrement maxi.	H.264, 1920x1080 30FPS
Réglage de la qualité vidéo	H.264: Niveau de compression MJPEG : Contrôle du niveau de qualité
Contrôle du débit binaire	H.264 : VBR avec CAP MJPEG : VBR avec CAP
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 4 profils)
Entrée / sortie de l'audio	Prend en charge (sortie audio, fiche mono)
Format de compression audio	G.711, G.726
Communication audio	Prise en charge audio à deux voies (microphone intégré, enceinte) Semi-duplex avec AEC
Protocole	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, STUN, TURN, XMPP, SIP, uPNP, SNTP, IPv4, ICMP, Bonjour
Sécurité	SSL (AES 256bit)
Méthode de lecture en transit	Diffusion individuelle
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	5 utilisateurs max en mode Diffusion individuelle
emplacement de mémoire	MicroSDXC (FAT32)
Support SE PC (visionneuse Web)	Windows XP, Windows 7, Window 8 (Interface utilisateur de bureau uniquement) ou supérieur Mac OSX 10.7 ou supérieur
Prise en charge de Mobile OS (Visionneuse Mobile)	SE Android : 2.3.3/4.0/4.1/4.2/4.3 iOS : 5.0/6.0/6.1/7.0

Élément	Description
Amusement	
Enregistrement audio	Lecture de l'enregistrement de la musique sélectionnée par l'utilisateur - 3 chansons Lullaby enregistrées - La fonction d'enregistrement de voix de l'utilisateur est supportée
Environnemental	
Température/Humidité de fonctionnement	0°C à +40°C (+32°F à +104°F)/Humidité relative de 20 % à 80 %
Protection captage	Non pris en charge
Électrique	
Tension/Courant d'entrée	5 V CC / 2,2 A
Consommation d'énergie	11 W maxi.
Indication	1 DEL (alimentation, état, liaison)
Mécanique	
Couleur/Matériau	Blanc / argent
Dimensions (L x H x P)	83,9 x 118,9 x 79,3 (support), 44,5/36,5 (corps)
Poids	293g

Apparence du produit

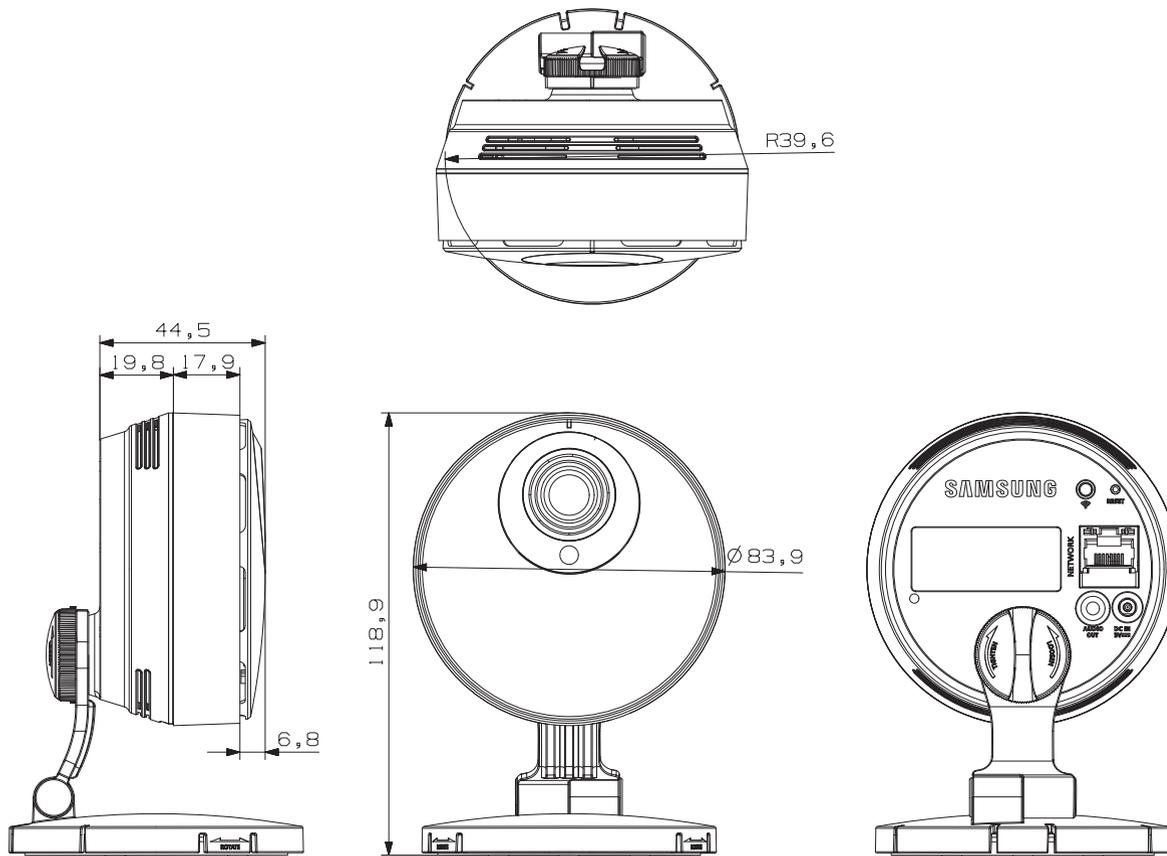

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre système, reportez-vous au tableau ci-dessous afin de les résoudre aussi rapidement et facilement que possible. Veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Problème	Action
J'ai oublié mon ID utilisateur/mot de passe.	<ul style="list-style-type: none"> - Accédez à la page de connexion → Vous avez oublié votre ID utilisateur ou mot de passe? et saisissez l'adresse e-mail enregistrée à laquelle nous vous enverrons l'ID utilisateur et/ou le nouveau mot de passe. Il est susceptible d'être traité comme du courrier indésirable en fonction de la politique du serveur de messagerie. Une fois connecté, il est recommandé de modifier le mot de passe temporaire fourni.
La caméra n'est pas connectée au concentrateur sans fil.	<ul style="list-style-type: none"> - Si le voyant LED de l'Internet sans fil de la caméra s'éteint trop souvent, cela signifie que l'emplacement d'installation de la caméra n'est pas optimal pour l'environnement de l'Internet sans fil. Par conséquent, dans ce cas, positionnez la caméra à proximité du concentrateur sans fil et essayez de vous reconnecter. - Vérifiez le mot de passe du concentrateur sans fil et réessayez.
Une fois connecté, je ne suis pas parvenu à enregistrer la caméra.	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le numéro de série saisi correspond à l'étiquette située au dos de la caméra. - Saisissez de nouveau le mot de passe correct pour la caméra enregistrée et essayez d'enregistrer la caméra. - Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion réseau. - Si vous ne parvenez toujours pas à enregistrer la caméra, réinitialisez la caméra selon les réglages d'usine et recommencez. (Si vous souhaitez réinitialiser les réglages d'usine, maintenez enfoncé le bouton d'initialisation situé à l'arrière pendant 10 secondes. Une fois initialisée selon les réglages d'usine, la caméra redémarrera.)

Problème	Action
Les images prises par la caméra ne sont pas téléchargées sur Picasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Allez sur Configuration → Alarme et notification et réglez la sensibilité au besoin. - Dans la configuration d'alarme et de notification, paramétrez les réglages de notification Picasa. (Reportez-vous à la page 26 du manuel) - Picasa comporte des politiques de service différentes selon le pays. La politique applicable à votre pays peut interdire les téléchargements sur Picasa. Veuillez vérifier la politique Picasa applicable à votre pays. - En fonction de la politique Picasa, la taille du téléchargement peut être limitée. Vérifiez l'espace libre autorisé de votre compte Picasa, et s'il est insuffisant, supprimez les images existantes. Vérifiez l'espace libre autorisé de votre compte Picasa, et s'il est insuffisant, supprimez les images existantes.
La vidéo de la caméra est temporairement perdue.	<ul style="list-style-type: none"> - La vidéo provenant de la caméra peut être retardée en fonction d'un retard de réseau. Vérifiez si la caméra est installée à un emplacement permettant des communications Internet sans fil correctes.
Aucun son n'est émis par la vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> - Cliquez sur l'icône Voix dans la page de lecture vidéo ou vérifiez si la voix est activée dans votre application Smartphone. - Certains fournisseurs de services Internet ne supportent pas les sorties audio en mode relais.
J'ai oublié le mot de passe de la caméra.	<ul style="list-style-type: none"> - Vous devez créer un nouveau mot de passe. - Appuyez sur le bouton d'initialisation situé à l'arrière du produit pendant plus de 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. - Après l'initialisation des paramètres d'usine, lorsque vous accédez à la caméra, vous pouvez réinitialiser le mot de passe de la caméra.
Je souhaite modifier mon mot de passe et/ou mon adresse e-mail.	<ul style="list-style-type: none"> - Une fois connecté, cliquez sur <Compte>. Sélectionnez l'élément (mot de passe, ou adresse e-mail) et saisissez vos informations.
La caméra sera connectée en mode relais.	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez les réglages UPnP du routeur. - L'utilisation d'une vitesse de chargement de réseau de 500 Kbit/s ou supérieure est recommandée. - Selon la politique de votre fournisseur de services, vous pouvez accéder au mode relais.



Samsung Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en œuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Élimination appropriée du produit

(Déchets d'équipements électrique et électronique)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



RÉSEAU DE VENTES

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsung Techwin R&D Center, 6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Songnam-si, Gyeonggi-do 463-400, Korea
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : 1-877-349-3149
www.samsungsv.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey,
Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325
