



Solar sunny
H·E·A·T·E·R



IT	ISTRUZIONI D'USO	PL	INSTRUKCJE	RS	UPUTSTVA
GB	INSTRUCTIONS	HU	UTASÍTÁSOK	LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIOS
FR	MODE D'EMPLOI	FI	OHJEET	LV	NORĀDĪJUMI
SP	INSTRUCCIONES	NL	AANWIJZINGEN	RO	INSTRUCȚIUNI
DE	GEBRAUCHSANWEISUNGEN	SK	POKYNY	ET	JUHISED
PT	INSTRUÇÕES	TR	TALIMATLAR	CZ	POKYNY
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ	HR	UPUTE	PT	INSTRUÇÕES
RU	ИНСТРУКЦИЯ	SI	NAVODILA	BR	

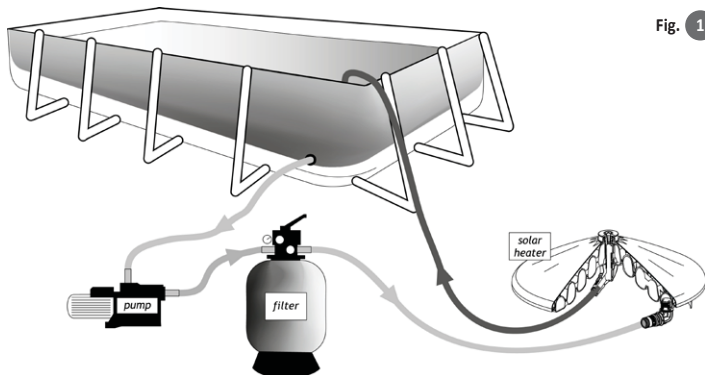


Fig. 1

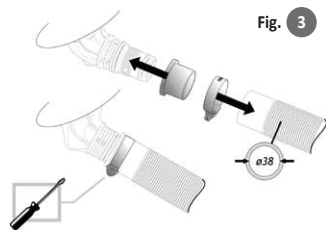


Fig. 3



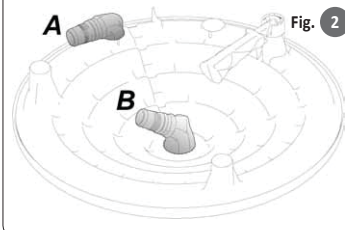


Fig. 2

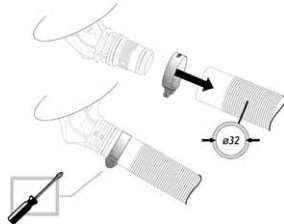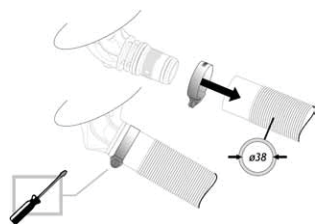

MODE D'EMPLOI

- A utiliser avec pompes de 2.000 à 15.000 l/h
- Placer le réchauffer toujours APRES la pompe et AVANT la piscine: l'eau qui va entrer dans le réchauffer doit être toujours filtrée à l'avance. (FIG 1)
- Avant le réchauffer, installer toujours un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.
- Assembler la pompe au raccord le plus extérieur A (entrée de l'eau) et la piscine au raccord B (sortie de l'eau) (FIG 2)
- Pour les raccordements on peut utiliser des tuyaux Ø 32 mm et 38 mm. (FIG 3)
- Indiqué pour piscines jusqu'à 7500 l d'eau. Pour piscines ayant dimensions supérieures utiliser plusieurs réchauffeurs en série (1 tous les 7500 l, maximum 4) afin d'augmenter la capacité de réchauffage.
- Pour une meilleure efficacité, orienter le réchauffer vers le soleil.
- Pour optimiser le remplissage du réchauffer, le incliner seulement APRES son remplissage avec l'eau.

INDICATIONS

- Ne pas laisser à l'extérieur pendant les mois d'hiver (le mettre à l'abri du gel)
- Ne pas monter sur le réchauffer
- Ne pas s'asseoir sur le réchauffer
- Ne pas démonter les raccords d'alimentation A et B