






IT	MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA	pag. 10
EN	INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS	pag. 17
FR	MANUEL D'INSTRUCTION - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ	page 24
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG - SICHERHEITSANWEISUNGEN	Seite 31
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	pág. 38
NL	INSTRUCTIEHANDLEIDING - VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	blz. 45
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES - ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA	pág. 52
CS	NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ.	srt. 59
DA	INSTRUKTIONSMANUAL - SIKKERHEDSFORSKRIFTER	sd. 65
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	σελ. 72
ET	JUHISED SEADME KASUTAMIST LÄBI. - OHUTUSNÕUDED	lk. 79
FI	OHJEKIRJA - TURVALLISUUSVAROITUKSET	sivu 85
HU	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV - BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	old. 92
LT	NAUDOJIMA INSTRUKCIJAS - SAUGOS NURODYMAI	psl. 99
LV	LIETOŠANAS ROKASGR MATU - DROŠĪBAS BRĪDIN JUMI	lpp. 106
MT	LISTRUZZJONIJIET L-UŻU - ATTENZJONI SIGURTÀ	pag. 112
NO	BRUKSVEILEDNING - SIKKERHETSHÅNDBOKEN	side 118
PL	INSTRUKCJI OBSŁUGI - ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	str. 124
RU	РУКОВОДСТВО - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	стр. 131
SK	NÁVOD NA POUŽITIE – BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	str. 139
SL	PRIROČNIK Z NAVODILI – VARNOSTNA OPOZORILA	str. 146
SV	BRUKSANVISNING - SÄKERHETSANVISNINGAR	sid. 152
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА – ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	стр. 159
HR	UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE-SIGURNOSNA UPOZORENJA	str. 166
RO	INSTRUCȚIUNILE DE FOLOSIRE - AVERTISMENTE DE SIGURANTA	pag. 172
TR	KULLANIM KILAVUZU -GÜVENLİK UYARILARI	sf. 179
UK	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ-ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	стор 186
SR	УПУТСТВА ЗА УПОРАБУ - БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ У комплету	Str. 193
AR	التعليمات للاستخدام - تحذيرات للسلامة	صفحة 203
FA	قبل از استفاده دستور العمل را	صفحه 207








**TRIER LES DÉCHETS
SEPARATE THE WASTE
DIFFERENZIA I RIFIUTI**



IT In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura (vedi imballaggio). **EN** Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery (see packaging). **FR** Suivant le modèle, la fourniture peut varier (voir l'emballage). **DE** Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung). **ES** Según el modelos, hay diferencias en el contenido suministrado (véase embalaje). **PT** Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento (ver embalagem). **FI** Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä (katso laatikon). **NL** Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten (zie verpakking). **NO** Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen). **SV** Leveransomfånget varierar allt efter modell (se förpackningen). **DA** Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen (se emballagen). **EL** Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία). **HR** Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi ambalažu). **SL** Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave (glejte embalažo). **CS** V závislosti na modelu se liší obsah dodávky (viz obal). **TR** Modele bağlı olarak teslimat kapsamında farklar olabilir (Bkz. Ambalaj). **RU** В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку). **HU** A szállítási terjedelelem modellenként eltérő (lásd a csomagoláson). **LV** Piegādātā komplektācija atšķiras atkarībā no putekļu sūcēja modeļa (skatīt iepakojumu). **PL** W zależności od modelu istnieją różnice w wyposażeniu standardowym (patrz opakowanie). **RO** În funcție de model pachetele de livrare pot diferi (vezi ambalajul). **SK** Podľa modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal). **BG** В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката). **Sr** U zavisnosti od modela postoje razlike u sadržaju isporuke (види пакет). **AR** يمكن وفقاً للموديل وجود بعض الاختلافات في الملحقات التشغيلية التي تصاحب الجهاز (انظر علبة التغليف).

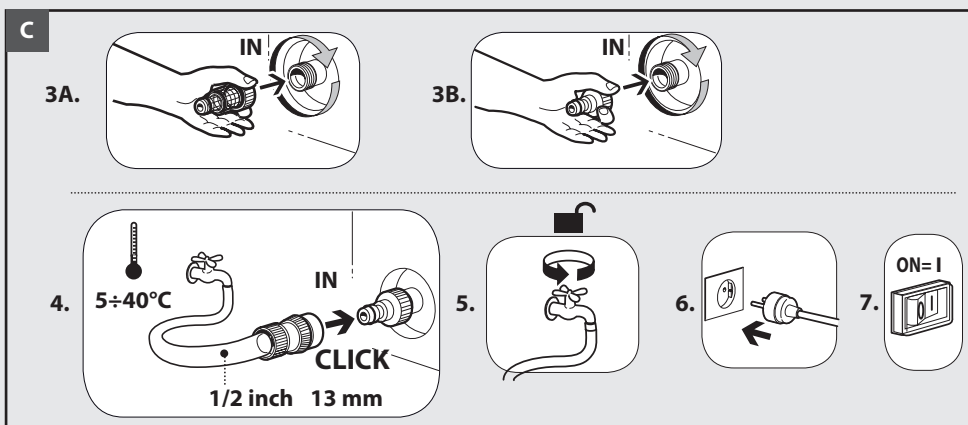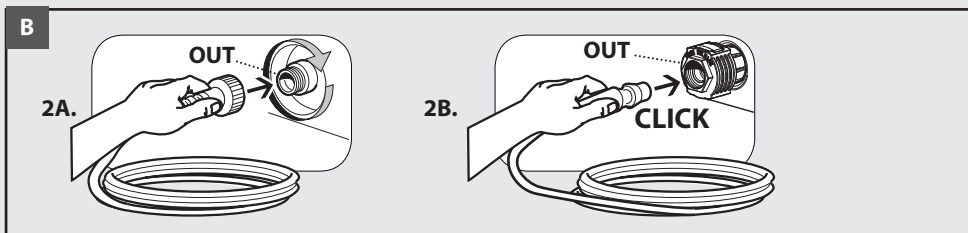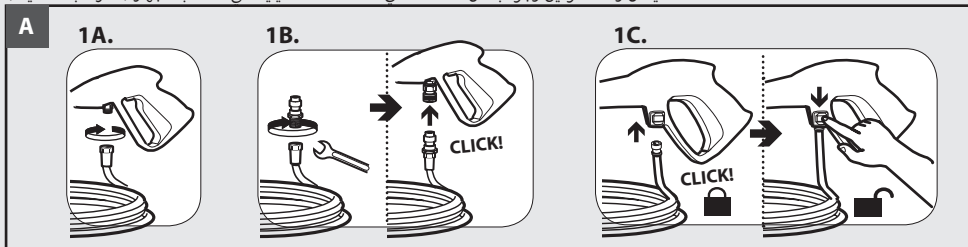

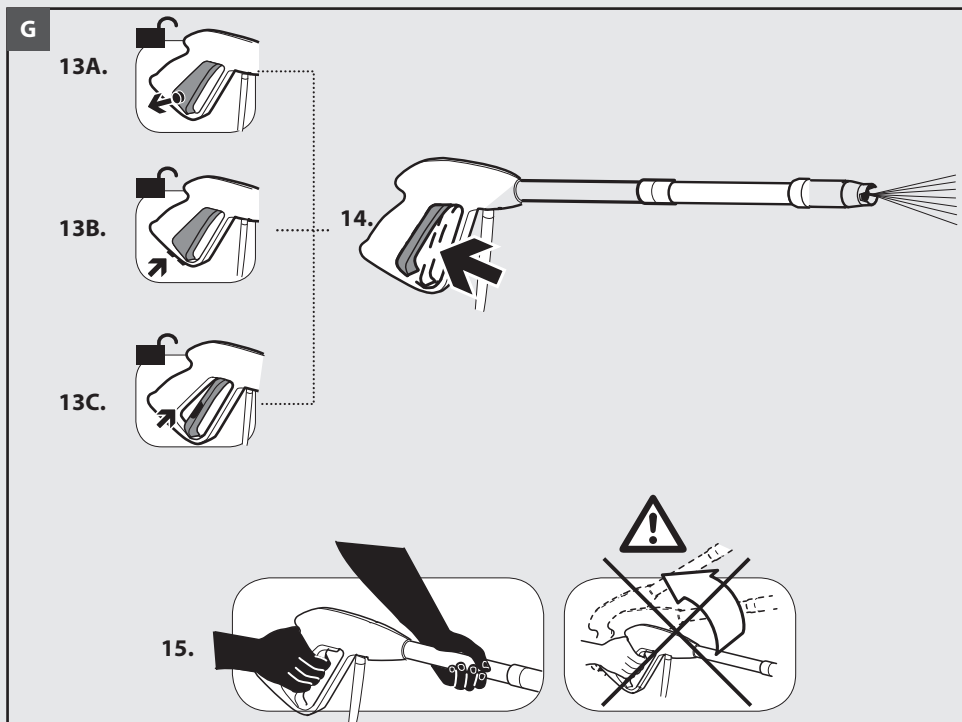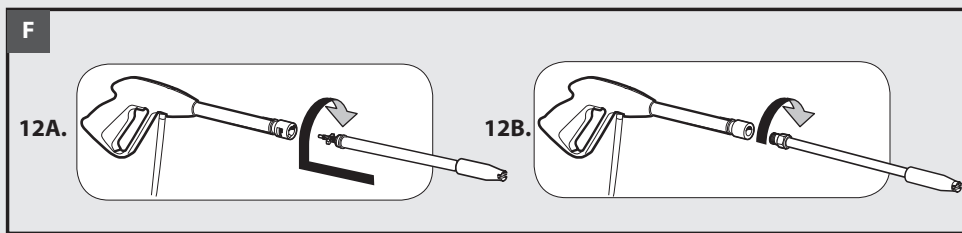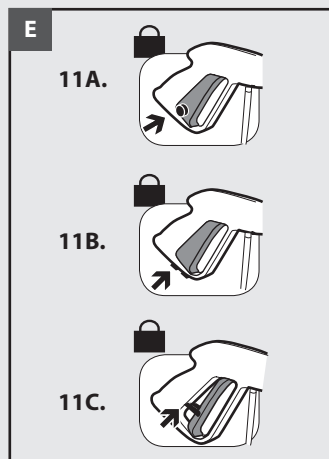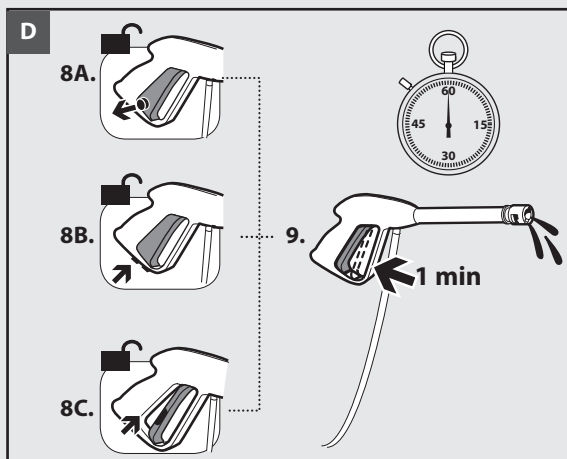


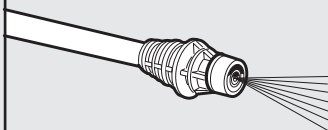


IT getto ventaglio EN spread pattern FR jet d'eau en éventail
 DE großen Wasserstrahl ES chorro grandes NL waaivormige
 straal PT jato grande CS vějířová tryska DA viftesprøjt EL
 πιδακας βενταλίας ET waaivormige straal FI viuhkamainen
 suihku HU vejárvitá prúdnica LT legyező alakú vízsugár LV
 vēduoklinēs čīurkšlēs MT vēdekļveida strūkļa NO vifteformet
 stråle PL strumień wachlarzowy RU веерообразная струя
 SK strumien wachlarzowy SL pahljačasti curek vode SV
 solfjädersformad stråle BG за ветрилообразна струя HR
 mlaznica raspršivač RO jet evantai TR jet fan UK струмись
 віялоподібний SR sprej isključen AR رش ضغطي مروحي FA طرح پاشش






IT getto ventaglio EN spread pattern FR jet d'eau en éventail
 DE großen Wasserstrahl ES chorro grandes NL waaivormige
 straal PT jato grande CS vějířová tryska DA viftesprøjt EL
 πιδακας βενταλίας ET waaivormige straal FI viuhkamainen
 suihku HU vejárvitá prúdnica LT legyező alakú vízsugár LV
 vēduoklinēs čīurkšlēs MT vēdekļveida strūkļa NO vifteformet
 stråle PL strumień wachlarzowy RU веерообразная струя
 SK strumien wachlarzowy SL pahljačasti curek vode SV
 solfjädersformad stråle BG за ветрилообразна струя HR
 mlaznica raspršivač RO jet evantai TR jet fan UK струмись
 віялоподібний SR sprej isključen AR رش ضغطي مروحي FA طرح پاشش

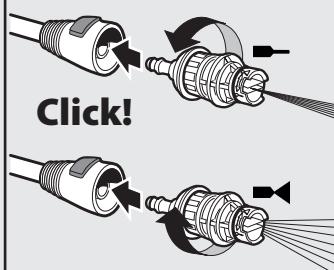

IT getto spillo/ventaglio EN spread pattern/pencil jet FR jet
 variable DE vario Duese ES chorro regulable NL dunne straal/
 waaivormige straal PT jato variavel CS vějířová/přímá tryska
 DA nålesprøjt/viftesprøjt EL πιδακας καρφίτσα/βενταλίας ET
 peenjoa/lehvikotsik FI pistemäinen/viuhkamainen suihku HU
 egyenes / legyező alakú vízsugár LT tiesios/ vēduoklinēs čīurkšlēs
 LV parasta / vēdekļveida strūkļa MT ġett ta' ilma dirett/f'forma ta'
 mrewħa NO tynn stråle/vifteformet stråle PL strumień szpilka/
 wachlarz RU точечная/ веерообразная струя SK vejárvitá/
 priama prúdnica SL i glasti/pahljačasti curek vode SV nål-/
 solfjädersformad stråle BG за права/ветрилообразна струя HR
 mlaznica-fini mlaz/raspršivač RO jet ac/ evantai TR jet püskürtme/
 jet fan UK точковий струмись/ віялоподібний SR sprej čvrsto /
 sprej isključen AR رش ضغطي ديوسي/مروحي FA نازل سوزنی / طرح پاشش

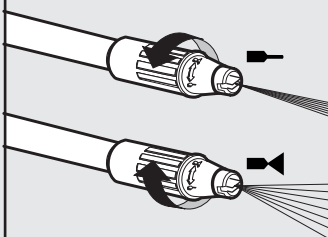

IT getto spillo/ventaglio EN spread pattern/pencil jet FR jet
 variable DE vario Duese ES chorro regulable NL dunne straal/
 waaivormige straal PT jato variavel CS vějířová/přímá tryska
 DA nålesprøjt/viftesprøjt EL πιδακας καρφίτσα/βενταλίας ET
 peenjoa/lehvikotsik FI pistemäinen/viuhkamainen suihku HU
 egyenes / legyező alakú vízsugár LT tiesios/ vēduoklinēs čīurkšlēs
 LV parasta / vēdekļveida strūkļa MT ġett ta' ilma dirett/f'forma ta'
 mrewħa NO tynn stråle/vifteformet stråle PL strumień szpilka/
 wachlarz RU точечная/ веерообразная струя SK vejárvitá/
 priama prúdnica SL i glasti/pahljačasti curek vode SV nål-/
 solfjädersformad stråle BG за права/ветрилообразна струя HR
 mlaznica-fini mlaz/raspršivač RO jet ac/ evantai TR jet püskürtme/
 jet fan UK точковий струмись/ віялоподібний SR sprej čvrsto /
 sprej isključen AR رش ضغطي ديوسي/مروحي FA نازل سوزنی / طرح پاشش

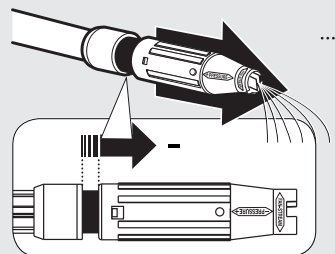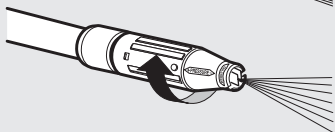

IT getto spillo/ventaglio EN spread pattern/pencil jet FR jet variable DE vario Duese ES chorro regulable NL dunne straal/waaiervormige straal PT jato variavel CS vějířová/přímá tryska DA nålesprøjt/viftesprøjt EL πιδακας καρφίτσα/Βενταλία ET peenjoa/lehvikotsik FI pistemäinen/viuhkamainen suihku HU egyenes / legyező alakú vízszugár LT tiesios/ vėduoklinės čiurkšlės LV parasta / vėdekļveida strūkļa MT ġett ta' ilma dirett/f'forma ta' mrewha NO tynn stråle/vifteformet stråle PL strumień szpilka/wachlarz RU точечная/ веерообразная струя SK vejárovitá/priama prúdica SL i glasti/pahljačasti curek vode SV nål/solfjädersformad stråle BG за права/ветрилообразна струя HR mlaznica-fini mlaz/raspršivač RO jet ac/ evantai TR jet püskürtme/jet fan UK точковий струмінь/ віялоподібний SR sprej čvrsto / sprej isključen AR رش ضغطي ديوي/مروحي FA نازل سوزنی / طرح پاشش


IT bassa pressione EN low pressure FR basse pression DE nieder-druck-Lanze ES baja presión NL lage druk PT baixa pressão CS nízkotlaká tryska DA lavt tryk EL χαμηλή πίεση ET madalsurve FI matala paine HU alacsony nyomás LT žemas slėgis LV zema spiediena strūkļa MT pressioni baxxa NO lavtrykk PL niskie ciśnienie RU низкое давление SK nizki tlak SL nizkotlaková prúdica SV låg tryck BG ниско налягане HR mlaznica-niski tlak RO joasă presiune TR alçak basınç UK низький тиск SR nizak pritiska AR ضغط منخفض FA فشار کم



Click!

ET waaivormige straal FI viuhkamainen suihku HU vejárovitá prúdica LT legyező alakú vízszugár LV vėduoklinės čiurkšlės MT vėdekļveida strūkļa NO vifteformet stråle PL strumień wachlarzowy RU веерообразная струя SK strumień wachlarzowy SL pahljačasti curek vode SV solfjädersformad stråle BG за ветрилообразна струя HR mlaznica raspršivač RO jet evantai TR jet fan UK струмінь віялоподібний SR sprej isključen AR رش ضغطي ديوي/مروحي FA طرح پاشش

IT getto ventaglio EN spread pattern FR jet d'eau en éventail DE großen Wasserstrahl ES chorro grandes NL waaivormige straal PT jato grande CS vějířová tryska DA viftesprøjt EL πιδακας βενταλία

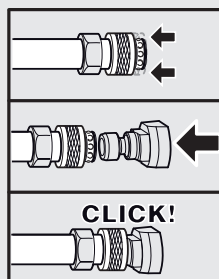

CLICK!




Click!

TURBO

Optional

IT lancia turbo EN turbo lance FR lance turbo DE Turbo Lanze ES lanza turbo NL turbo lans PT jturbo lança CS tryska turbo DA turbolanse EL εκτοξευτηρας turbo FI turbo suihkuputki NO turbo-lanse PL lanca turbo RU насадка турбо SL turbo pištola SV turbolans BG турбо струйник HR turbo mlaznica RO lance turbo TR turbo lans ET turbootsik HU szennymaró lándzsa LT turbo antgalis LV turbo smidzinātājs MT parti ta' quddiem tal-gan turbo SK turbo prúdica UK турбо-насадка SR Mlaznica visokog pritiska Turbo AR ذراع توربو FA توربولنس





TURBO






Optional

IT lancia turbo EN turbo lance FR lance turbo DE Turbo Lanze ES lanza turbo NL turbo lans PT jturbo lança CS tryska turbo DA turbolanse EL εκτοξευτηρας turbo FI turbo suihkuputki NO turbo-lanse PL lanca turbo RU насадка турбо SL turbo pištola SV turbolans BG турбо струйник HR turbo mlaznica RO lance turbo TR turbo lans ET turbootsik HU szennymaró lándzsa LT turbo antgalis LV turbo smidzinātājs MT parti ta' quddiem tal-gan turbo SK turbo prúdica UK турбо-насадка SR Mlaznica visokog pritiska Turbo AR ذراع توربو FA توربولنس

OPTIONAL: PATIO CLEANER Ø 28 cm

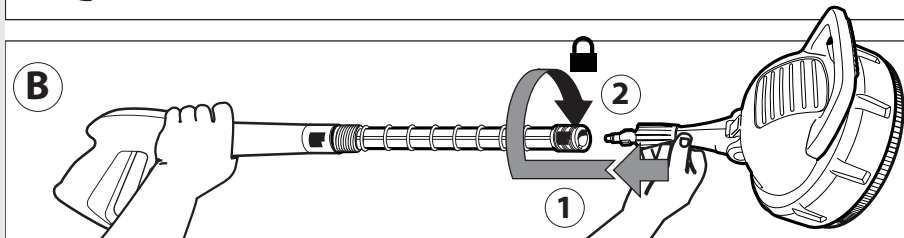
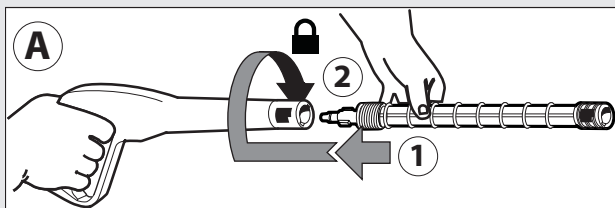


OPTIONAL: PATIO CLEANER Ø 25 cm

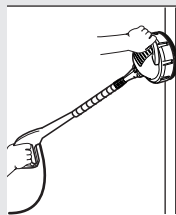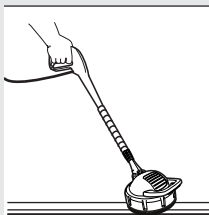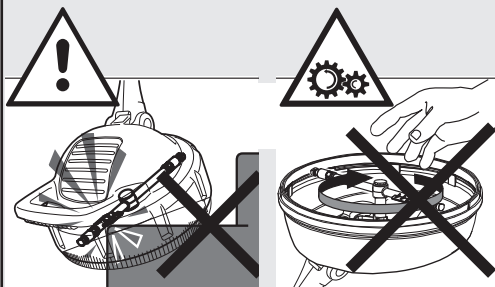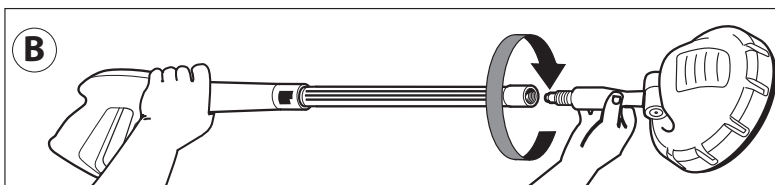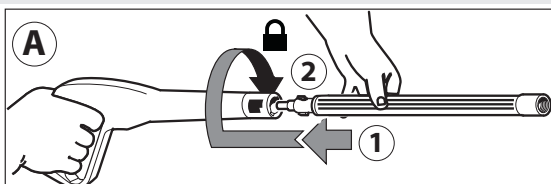


OPTIONAL





IT Adattatore. EN Adapter. FR Adaptateur. DE Adapter. ES Adaptador. NL Adapter. PT Adaptador.
 CS Adaptér. DA Adapter. EL Προσαρμοστικό. ET Adapteris. FI Adapteri. HU Adapter. LT Adapteris.
 LV Adapteris. MT Adapter. NO Adapter. PL Redukcja. RU Адаптер. SK Adaptér. SL Prilagojevalec. SV
 Adapter. BG Адаптер. HR Prilagojevaleč. RO Adaptor. TR Adaptör. UK Адаптор. SR Адаптер. AR منظم .

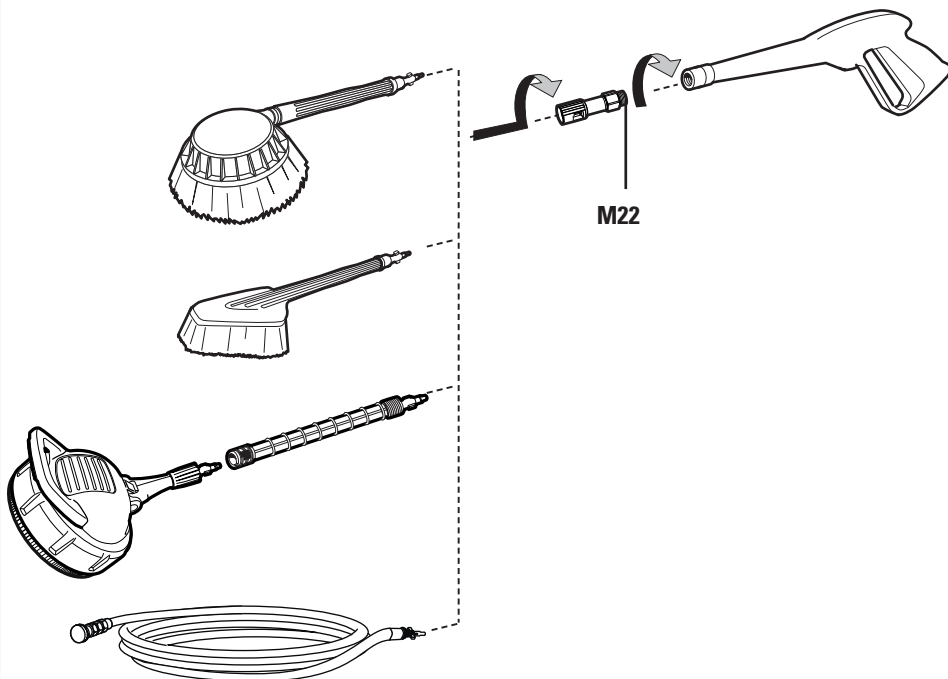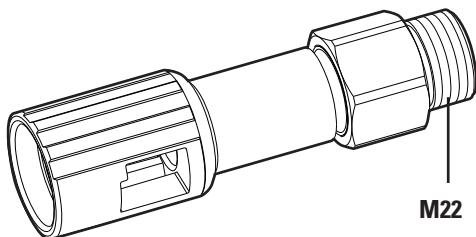


K

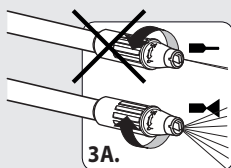






Optional

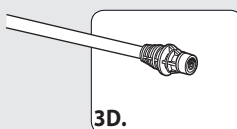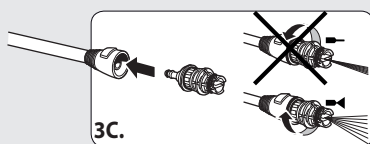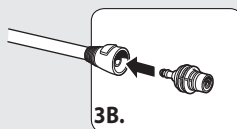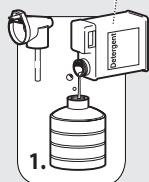

L

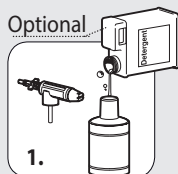


M

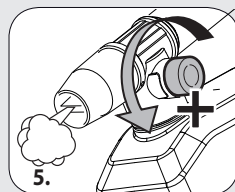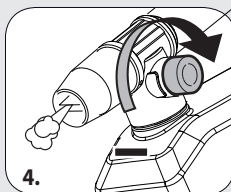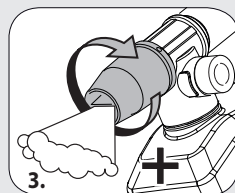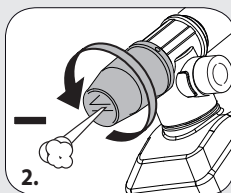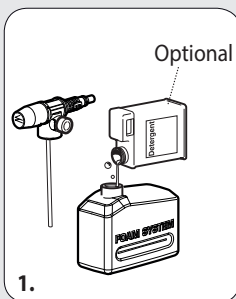


N

Optional


1.

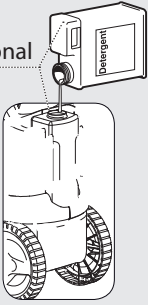


2A.

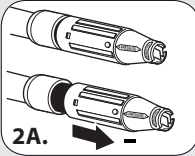


3A.

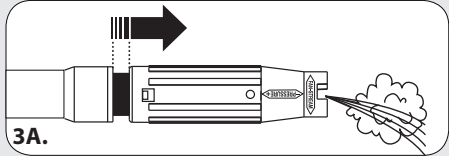


2B.

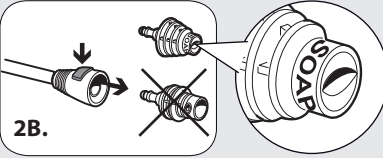


OPTIONAL
3B.

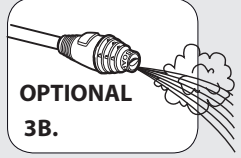



3C.

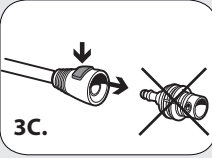

3C.

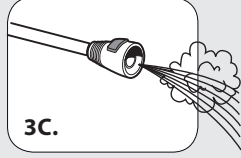

O

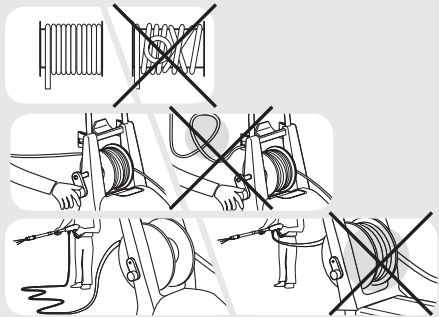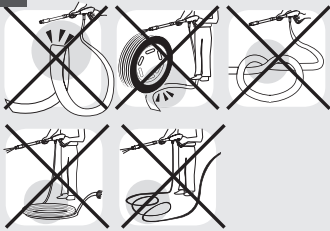

P


1.




2.



3.

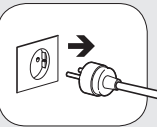


4.

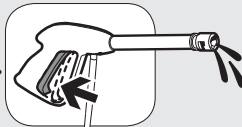


Q


1A.

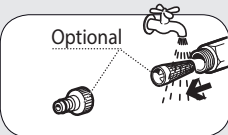


1B.

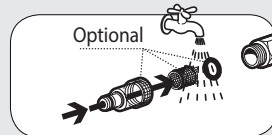


2.

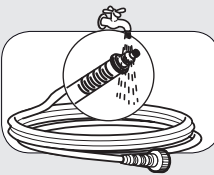

3.

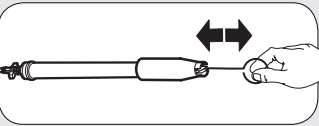

4.

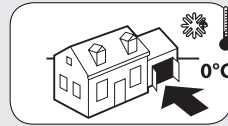

INDICE.....	PAG
ILLUSTRAZIONI.....	2
INTRODUZIONE.....	10
SIMBOLI.....	10
SICUREZZA.....	10
USO.....	12
INSTALLAZIONE / AVVIAMENTO.....	14
CURA E MANUTENZIONE.....	15
RIMEDI IN CASO DI Malfunzionamento.....	15
CONDIZIONI DI GARANZIA.....	15
SMALTIMENTO.....	16



ATTENZIONE! Prestare ATTENZIONE per motivi di sicurezza.



PERICOLO: Organi in movimento. Pericolo di lesioni! Durante il funzionamento, non infilare le mani sotto il bordo dell'accessorio.



IMPORTANTE



BLOCCATO



APERTO



SE PRESENTE (vedi imballo)



Doppio isolamento (SE PRESENTE): è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.

INTRODUZIONE

> UTILIZZO PREVISTO

- L'apparecchio può essere usato per il lavaggio di superfici in ambienti esterni, ogni qualvolta si richieda l'uso di acqua in pressione per eliminare lo sporco.
- Con opportuni accessori opzionali si possono svolgere lavori di schiumatura, sabbatura e lavaggi con spazzola rotativa da applicare alla pistola.
- Le prestazioni e la semplicità d'uso dell'apparecchio sono idonee ad un utilizzo NON PROFESSIONALE.

> DATI TECNICI

(vedi targhetta dati tecnici)

SIMBOLI



ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell'utilizzo.

SICUREZZA

> AVVERTENZE GENERALI

- ⚠01 **ATTENZIONE:** Apparecchio da utilizzare solo all'aperto.
- ⚠02 **ATTENZIONE:** Alla fine di ogni lavoro, scollegare sempre il collegamento elettrico e idrico.
- ⚠03 **ATTENZIONE:** Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o parti importanti dell'apparecchio risultano danneggiate, es. dispositivi di sicurezza, tubo alta pressione pistola ecc.

△04 ATTENZIONE: Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato con il detergente fornito o prescritto dal costruttore, tipo shampoo detergente neutro a base di tensioattivi biodegradabili anionici. L'impiego di altri detergenti o sostanze chimiche può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

△05a ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di persone, salvo il caso in cui queste indossino abiti protettivi.

△05b - durante il lavoro non ammettete la presenza di persone o animali entro un raggio di 5 metri.

△05c - operate sempre con abbigliamento adeguato per proteggersi contro l'eventuale rimbalzo di materiale asportato dal getto d'acqua ad alta pressione.

△05d - non toccare la spina elettrica e l'apparecchio con le mani bagnate e a piedi nudi.

△05e - indossate eventualmente occhiali di protezione e calzature con suola in gomma.

△06 ATTENZIONE: Il getto della lancia non deve essere indirizzato verso parti meccaniche contenenti grasso lubrificante: in caso contrario il grasso verrà disciolto e disperso sul terreno. I pneumatici e le valvole d'aria dei pneumatici devono essere lavati mantenendo una distanza minima di 30 cm; in caso contrario essi potrebbero essere danneggiati dal getto d'acqua alta pressione. Il primo segno di tale danneggiamento è dato dallo sbiadimento del pneumatico. Pneumatici e valvole d'aria dei pneumatici danneggiati sono pericolosi per la vita.

△07 ATTENZIONE: I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se usati impropriamente. I getti non devono essere diretti verso le persone, gli animali, verso le apparecchiature elettriche vive oppure verso l'apparecchio stesso.



△08 ATTENZIONE: I tubi flessibili, gli accessori e i raccordi per l'alta pressione, sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio. Utilizzare solamente tubi flessibili, accessori e raccordi prescritti dal costruttore (è estremamente importante preservare l'integrità di questi componenti evitandone un uso improprio e prevenendoli da pieghe, urti, abrasioni).

△09 ATTENZIONE: Apparecchi non dotati di T.S. – Total Stop : non devono rimanere in funzione per più di 2 minuti a pistola rilasciata. L'acqua riciclata aumenta notevolmente di temperatura provocando gravi danni alla pompa.

△10 ATTENZIONE: Apparecchi dotati di T.S. – Total Stop : è buona norma non lasciarli in stand-by per più di 5 minuti.

△11 ATTENZIONE: Spegnerne completamente l'apparecchio (interruttore generale in posizione (0) OFF) ogni qualvolta lo si lascia incustodito.

△12 ATTENZIONE: Ogni macchina viene collaudata nelle sue condizioni d'uso, per cui è normale che alcune gocce d'acqua rimangano presenti al suo interno.

△13 ATTENZIONE: Fare **ATTENZIONE** a non danneggiare il cavo elettrico. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore oppure dal servizio assistenza, oppure da personale qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.

△13b ATTENZIONE: Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.

△14 ATTENZIONE: Macchina con fluido in pressione. Impugnare la pistola saldamente per prevenire la forza di reazione. Utilizzare solo l'ugello di alta pressione in dotazione alla macchina.

△16 ATTENZIONE: La macchina non deve essere utilizzata dai bambini. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

△17 ATTENZIONE: l'utilizzo di questa macchina non è previsto per persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o mancanza di esperienza e conoscenza.

△17b ATTENZIONE: La macchina deve essere sorvegliata durante l'utilizzo.

△24b ATTENZIONE: Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o da personale non addestrato.

△18 ATTENZIONE: Non mettere in funzione l'idropulitrice prima di aver srotolato il tubo ad alta pressione.

△19 ATTENZIONE: Avvolgere e svolgere il tubo avendo cura di non causare il ribaltamento dell'idropulitrice.

△20 ATTENZIONE: Quando si svolge o av-
volge il tubo, la macchina deve essere spenta ed il
tubo scarico dalla pressione (fuori servizio).

△21 ATTENZIONE: Rischio di esplosione.
Non spruzzare liquidi infiammabili.

△22 ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza
della macchina, usare solo pezzi di ricambio ori-
ginali presso il produttore o approvati dal fabbri-
cante.

△23 ATTENZIONE: Non dirigere il getto ver-
so se stessi oppure verso altre persone per pulire
abiti o scarpe.

△24a ATTENZIONE: L'acqua che è passata
attraverso i dispositivi antiriflusso è considerata
non potabile.

△25 ATTENZIONE: Scollegare l'apparecchio
dalla rete elettrica, staccando la spina dalla presa
elettrica, prima di effettuare qualsiasi intervento
di manutenzione e pulizia.

△26 ATTENZIONE: I cavi di prolunga non cor-
retti possono essere pericolosi. Se viene utilizzato
un cavo di prolunga, assicurarsi che sia adatto per
l'uso all'esterno e il collegamento deve restare
asciutto e lontano da terra. A tal fine, si consiglia l'u-
tilizzo di un rullo avvolgicavo che mantenga la presa
elettrica a una distanza da terra non inferiore a 60
mm.

△27 ATTENZIONE: Se viene utilizzata una
prolunga, la spina e la presa dovranno essere im-
permeabili all'acqua.

△28 ATTENZIONE: Durante l'uso di idropu-
lizzatori ad alta pressione possono formarsi degli
aerosol. L'inalazione di aerosol può essere perico-
losa per la salute.

△29 ATTENZIONE: A seconda dell'applica-
zione, è possibile utilizzare ugelli schermati per
la pulizia ad alta pressione, che ridurranno dra-
sticamente le emissioni di aerosol idrati. Tuttavia,
non tutte le applicazioni consentono l'uso di tale
dispositivo. Se gli ugelli schermati non sono ap-
plicabili per la protezione dagli aerosol, potrebbe
essere necessaria una maschera respiratoria di
classe FFP 2 o equivalente, a seconda dell'am-
biente di pulizia.

△30 ATTENZIONE: NON TIRARE IL CAVO DI
ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER

STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE

△31 ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI DU-
RANTE IL FUNZIONAMENTO VENGA A MANCARE
L'ALIMENTAZIONE DI CORRENTE, PER MOTIVI DI
SICUREZZA, SPEGNERE LA MACCHINA (OFF).

△32 ATTENZIONE: È assolutamente vietato
usare la macchina in ambienti o zone classificate
potenzialmente esplosive.

> DISPOSITIVI DI SICUREZZA

△ ATTENZIONE: La pistola è dotata di un
fermo di sicurezza. Ogni qualvolta si interrompe
l'uso della macchina è importante azionare il fer-
mo di sicurezza per evitare aperture accidentali.

- Dispositivi di sicurezza: pistola dotata di fermo di
sicurezza, macchina dotata di protezione da so-
vraccarichi elettrici (CL. I), pompa dotata di valvo-
la di by-pass o dispositivo di arresto.
- Il pulsante di sicurezza della pistola non serve al
bloccaggio della leva durante il funzionamento,
ma per evitarne aperture accidentali.

△ ATTENZIONE: L'apparecchio è dotato
di un dispositivo di protezione motore: in caso
di intervento del dispositivo attendere qualche
minuto o in alternativa scollegare e ricollegare
l'apparecchio alla rete elettrica. In caso del ripe-
tersi del problema o della mancata riaccensione,
portare l'apparecchio presso il più vicino Centro
Assistenza.

> STABILITÀ

△ ATTENZIONE: La macchina deve essere
sempre mantenuta su una base orizzontale, in
modo sicuro e stabile.

USO

> DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Vedere il "manuale delle istruzioni specifiche" for-
nito in dotazione.

> MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

Vedere il "manuale delle istruzioni specifiche" fornito in dotazione.

> ALIMENTAZIONE IDRICA

Collegamento idrico



ATTENZIONE (simbolo):
apparecchio non adatto
al collegamento alla rete
dell'acqua potabile.

L'idropulitrice può essere collegata direttamente alla rete di distribuzione dell'acqua POTABILE solamente se nella tubazione di alimentazione è installato un dispositivo antiriflusso con svuotamento conforme alle normative vigenti.

Assicurarsi che il tubo sia almeno Ø 13mm - 1/2 inch e che sia rinforzato, **5-25 m**.

⚠24a ATTENZIONE: L'acqua che è passata attraverso i dispositivi antiriflusso è considerata non potabile.

🔧 IMPORTANTE: Aspirare solamente acqua filtrata o pulita. Il rubinetto di prelievo acqua deve garantire una erogazione pari al doppio della portata massima della pompa.

- Portata minima: **15 l/min**.
- Temperatura massima dell'acqua in ingresso: **40°C**
- Pressione massima dell'acqua in ingresso: **1 Mpa**

Collocare l'idropulitrice il più vicino possibile alla rete idrica di approvvigionamento.

La non osservanza delle suddette condizioni provoca gravi danni meccanici alla pompa nonché il decadimento della garanzia.

Alimentazione dalla condotta dell'acqua

- Collegare un tubo flessibile di alimentazione (non compreso nella fornitura) al raccordo per l'acqua dell'apparecchio ed all'alimentazione dell'acqua.
- Aprire il rubinetto.

Alimentazione dell'acqua da un serbatoio aperto

- Svitare il raccordo per l'alimentazione dell'acqua.
- Avvitare il tubo di aspirazione con filtro (non compreso nella fornitura) al raccordo per l'acqua dell'apparecchio.
- Immergere il filtro nel serbatoio.
- Sfiatare l'apparecchio prima dell'uso.
- Svitare il tubo flessibile ad alta pressione dal raccordo dell'alta pressione dell'apparecchio.
- Accendere l'apparecchio e farlo funzionare finché l'acqua esce priva di bolle dal raccordo ad alta pressione.
- Spegnerne l'apparecchio e riavvitare il tubo flessibile ad alta pressione.

> ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Il collegamento elettrico dell'apparecchio deve essere conforme alla norma IEC 60364-1.

🔧 IMPORTANTE Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete elettrica e che la presa sia protetta con un interruttore magnetotermico differenziale "SALVAVITA" con sensibilità di intervento inferiore a 0,03 A - 30ms.

- In casi di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di temperatura ambiente inferiore a 0°C, se esso è equipaggiato con cavo in PVC (H VV-F).
- Nessuna azione è necessaria per la regolazione di macchine contrassegnate con doppio voltaggio e frequenza.

⚠26 ATTENZIONE: Se i cavi non sono sufficientemente lunghi, possono insorgere dei pericoli. Se viene utilizzato un cavo di prolunga, assicurarsi che sia adatto per l'uso all'esterno e il collegamento deve restare asciutto e lontano da terra. A tal fine, si consiglia l'utilizzo di un rullo avvolgicavo che mantenga la presa elettrica a una distanza da terra non inferiore a 60 mm.

⚠27 ATTENZIONE: Se viene utilizzata una prolunga, la spina e la presa dovranno essere impermeabili all'acqua e il cavo deve avere le di-

dimensioni indicate nella tabella sottostante.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLAZIONE / AVVIAMENTO

Vedere fig. **A**

- Collegare il tubo alta pressione alla pistola a spruzzo
- Introdurre il tubo di alta pressione alla pistola a spruzzo fino al suo aggancio.

IMPORTANTE: Verificare la corretta posizione del nipplo di raccordo.

- Accertarsi del corretto aggancio tirando il tubo flessibile di alta pressione.

Vedere fig. **B**

- Introdurre il tubo di alta pressione nel giunto rapido.

Vedere fig. **C**

- Avvitare il giunto fornito sul collegamento acqua dell'apparecchio.
- Infilare il tubo da giardino di mandata dell'acqua sul giunto dell'attacco d'acqua.

IMPORTANTE: Il tubo da giardino di alimentazione non è in dotazione.

- Collegare il tubo da giardino all'alimentazione idrica.
- Aprire completamente il rubinetto.
- Inserire la spina in una presa elettrica.
- Accendere l'apparecchio „I/ON“.

Vedere fig. **D**

- Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.
- Tirare la leva e l'apparecchio si attiva.
- Fare funzionare l'apparecchio (max. 1 minuto), finché l'acqua fuoriesce priva di bolle d'aria dalla pistola a spruzzo manuale.
- Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

IMPORTANTE: Quando si rilascia la leva, l'apparecchio si spegne. L'alta pressione nel sistema resta invariata.

Vedere fig. **E**

- Bloccare la leva della pistola a spruzzo.

> FUNZIONAMENTO

Vedere fig. **F**

- Inserire la lancia sulla pistola a spruzzo e fissarla con una rotazione di 90°.

Vedere fig. **G**

- Sbloccare la leva della pistola a spruzzo.
- Tirare la leva e l'apparecchio si attiva.

ATTENZIONE: Macchina con fluido in pressione. Impugnare la pistola saldamente per prevenire la forza di reazione.

> LANCE ALTA PRESSIONE

Vedere fig. **H**

Se previsti nella fornitura (vedi imballo).

> ACCESSORI

Vedere fig. **I/J**

Se previsti nella fornitura (vedi imballo).

> ASPIRAZIONE DETERGENTE

Vedere sequenza fig. **K/L/M/N**

ATTENZIONE: Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato con il detergente fornito o prescritto dal costruttore, tipo shampoo detergente neutro a base di tensioattivi biodegradabili anionici. L'impiego di altri detersivi o sostanze chimiche può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

> TUBO ALTA PRESSIONE

Vedere fig. **O**

Usare l'idropulitrice solo se il tubo è completamente disteso.

> FINE LAVORO

Vedere fig. **P**

> T.S.

Total Stop (se presente)

IMPORTANTE: (Total Stop), il quale provvede a spegnere l'idropulitrice durante la fase di by-pass. Per avviare l'idropulitrice è perciò necessario posizionare l'interruttore su „I/ON“ quindi

premere la leva della pistola, l'I.T.S. provvederà ad avviare l'apparecchio rispegnendolo automaticamente qualora venga rilasciata la leva. Si consiglia perciò di inserire la sicura posta sulla leva della pistola ogni qualvolta si fermi la macchina, per evitare accensioni accidentali.

- **Spontanei avviamenti della macchina senza intervenire sulla pistola sono imputabili a fenomeni quali bolle d'aria nell'acqua o altro e non a difettosità del prodotto.**
- **Non lasciare la macchina in stand-by senza sorveglianza per più di 5 minuti. In caso contrario è necessario, per la protezione della macchina, riportare l'interruttore in posizione (0) "OFF".**
- **Verificare che l'accoppiamento del tubo alta pressione con la macchina e con la pistola in dotazione sia correttamente eseguito, vale a dire senza perdita d'acqua.**

CURA E MANUTENZIONE

Vedere fig. .

L'apparecchio non richiede manutenzione.

⚠25 ATTENZIONE: Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, staccando la spina dalla presa elettrica, prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia.

⚠ ATTENZIONE Non spruzzare la macchina con acqua e non usare detergenti o solventi aggressivi. La macchina si potrebbe danneggiare.

- Pulire la parte esterna della macchina con uno straccio asciutto.

Fig. 1 Pulizia del filtro: Ispezionare il filtro di ingresso prima di ogni utilizzo, e pulirlo conformemente alle istruzioni.

Fig. 2 Pulire le due estremità del tubo ad alta pressione.

Fig. 3 Pulizia dell'ugello :

- 1) Scollegare l'ugello dalla lancia (dove previsto).
- 2) Rimuovere eventuali depositi dal foro dell'ugello con l'apposito spillo.

Fig. 4 Conservare l'apparecchio in un ambiente non soggetto al gelo.

> STOCCAGGIO

- Spostare l'apparecchio solo afferrando la maniglia di trasporto
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

RIMEDI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

L'apparecchio non funziona

- Controllare la tensione di rete.
- Accertare eventuali danni al cavo di alimentazione.

L'apparecchio non va in pressione

- Sfiatare l'apparecchio: fare funzionare la pompa senza il tubo ad alta pressione, finché l'acqua esce senza bolle dall'uscita dell'alta pressione. Riattaccare poi il tubo ad alta pressione.
- Pulire il filtro nell'attacco dell'acqua.
- Pulire il filtro nell'attacco del tubo alta pressione (se presente).
- Controllare la quantità di alimentazione dell'acqua.
- Accertare la tenuta o eventuali intasamenti in tutti i tubi di alimentazione della pompa.

Forti oscillazioni di pressione

- Pulite l'ugello ad alta pressione. Con uno spillo, togliete la sporcizia dal foro dell'ugello e lavatelo dalla parte anteriore con acqua.

La pompa perde

- Sono ammesse fino a 10 gocce al minuto. In caso di perdita maggiore rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Ricambi

- Utilizzare esclusivamente ricambi originali oppure ricambi approvati dal costruttore.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.

La macchina è destinata esclusivamente ad un uso hobbystico e NON PROFESSIONALE:

La garanzia non copre l'uso diverso da quello privato.

SMALTIMENTO



Quale proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva EU 2012/19/EU sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle legislazioni nazionali degli Stati membri UE che hanno messo in atto tale direttiva) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso e alla salute umana.

Il simbolo in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori. La non ottemperanza alle indicazioni della direttiva 2012/19/EU e ai decreti attuativi dei vari Stati comunitari è sanzionabile amministrativamente.

INDEX	PAG.
PICTURES	2
GENERAL INFORMATION	17
SYMBOLS	17
SAFETY PRECAUTIONS	17
USAGE	19
PUT INTO SERVICE / STARTING UP	21
CARE AND MAINTENANCE	22
TROUBLESHOOTING	23
WARRANTY CONDITIONS	23
DISPOSAL (WEEE)	23



WARNING: It is important to be careful of the following items.



DANGER. Moving parts. Risk of injury! Never reach under the edge of the device during operation.



IMPORTANT.



LOCKED.



OPEN.



IF PRESENT. (see packaging)



Double insulated (IF PRESENT): supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.

GENERAL INFORMATION

> INTENDED USE

- The appliance can be used for washing surfaces outdoors, whenever pressurised water is required to remove dirt.
- With special optional accessories, it can be used for foaming and sandingblasting, and for washing with a rotary brush for application to the gun.
- This appliance's performance and userfriendliness make it suitable for NON PROFESSIONAL use.

> TECHNICAL DATA

(see technical data plate)

SYMBOLS



WARNING: read the instructions carefully before use.

SAFETY PRECAUTIONS

> WARNINGS

- ⚠01 **WARNING:** This appliance is for outdoor use only.
- ⚠02 **WARNING:** Always disconnect the electricity and water supplies on completion of every job.
- ⚠03 **WARNING:** Do not use the machine if a supply cord or important parts of the machine

are damaged, e.g. safety devices, high pressure hoses, trigger gun.

△04 WARNING: This appliance has been designed for use with the detergent provided or the detergent specified by the manufacturer, such as a neutral shampoo based on biodegradable anionic surface active detergents. The use of other detergents or chemicals may put the appliance's safety at risk.

△05a WARNING: Do not use the machine within range of persons unless they wear protective clothing.

△05b - Do not allow other people or animals within a range of 5m when operating the machine.


△05c - Always wear suitable protective clothing in order to protect yourself against ricocheting parts.

△05d - Do not touch the plug and the appliance with wet hands or when barefoot.

△05e - Wear safety goggles and non-slip rubber footwear.

△06 WARNING: Do not direct the nozzle toward mechanical parts containing lubricant grease, as the grease will dissolve and spread over the surrounding ground. Vehicle tyres/tyre valves may only be cleaned from a minimum distance of 30 cm, otherwise the vehicle tyre/tyre valve could be damaged by the high-pressure jet. The first indication of this is a discoloration of the tyre. Damaged vehicle tyres/tyre valves can be deadly dangerous.

△07 WARNING: High pressure jets can be dangerous if subject to misuse. The jet must not be directed at persons, animal, live electrical equipment or the machine itself.



△08 WARNING: High pressure hoses, fittings and couplings are important for the safety of the machine. Use only hoses, fittings and couplings recommended by the manufacturer. (it is extremely important to protect these components against damage by avoiding their improper use and protecting them against bending, knocks and scratches).

△09 WARNING: Appliances not equipped with T.S. – Total Stop : must not be left in operation for more than 2 minutes with the gun released. The recycled water heats up considerably,

seriously damaging the pump.

△10 WARNING: Appliances equipped with T.S.– Total Stop : these appliances should not be left in standby for more than 5 minutes.

△11 WARNING: Switch the appliance off completely (master switch on (O)OFF) whenever it is left unattended.

△12 WARNING: Every machine is tested in its operating conditions, so it is normal for a few drops of water to be left inside it.

△13 WARNING: Take care not damage the electric cable. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard

△13b WARNING: The power cord should not be used to pull or lift the machine.

△14 WARNING: Appliance with fluid under pressure. Keep a firm hold on the gun and be prepared to take the kickback pressure. Only use the high pressure nozzle provided with the appliance.

△16 WARNING: The machine should not be used by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

△17 WARNING: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

△17b WARNING: The machine must be attended during operation.

△24b WARNING: High pressure cleaners shall not be used by children or untrained personnel.

△18 WARNING: Never start the high-pressure cleaner without first completely unwinding the high-pressure hose.

△19 WARNING: When winding and unwinding the pipe take care not to cause the high-pressure cleaner to overturn.

△20 WARNING: Before unwinding or winding the hose, switch the machine off and release the pressure in the hose itself (switching off).

△21 WARNING: Risk of explosion — Do not spray flammable liquids.

△22 **WARNING:** To ensure machine safety, use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.

△23 **WARNING:** Do not direct the jet against yourself or others in order to clean clothes or foot-wear.

△24a **WARNING:** Water that has flown through backflow preventers is considered to be non-potable.

△25 **WARNING:** machine must be disconnected from its power source during cleaning or maintenance and when replacing parts or when converting the machine to another function.

△26 **WARNING:** Improper extension cables can be dangerous. If an extension cord is used, it must be suitable for outdoor use, and the connection must be kept dry and clear of the ground. It is recommended that this be done using a cable reel that holds the plug at least 60 mm from the ground.

△27 **WARNING:** If an extension cord is used, the plug and socket must be of watertight construction.

△28 **WARNING:** During the use of high pressure cleaners, aerosols may form. Inhalation of aerosols can be dangerous to health.

△29 **WARNING:** Depending on the application, shielded nozzles can be used for high pressure cleaning, which will drastically reduce the emission of hydrated aerosols. However, not all applications allow the use of such a device. If the armored nozzles are not applicable for aerosol protection, a respiratory mask of class FFP 2 or equivalent may be necessary, depending on the cleaning environment.

△ **WARNING:**

- NEVER EVER TOUCH THE MACHINE WITH WET HANDS OR BARE FEET.
- NEVER PULL THE POWER SUPPLY CABLE OR MACHINE IN ORDER TO DISCONNECT THE PLUG FROM THE SOCKET.
- IF DURING FUNCTIONING THE POWER SUPPLY RUNS OUT, FOR SAFETY REASONS, TURN THE MACHINE OFF.

△ **WARNING:** It is absolutely forbidden to use the machine in potentially explosive environments or areas.

> SAFETY DEVICE

△ **WARNING:** the gun is fitted with a safety catch. Whenever use of the machine is interrupted it is important to operate the safety catch to prevent accidental activation of the jet.

- Safety features: gun equipped with safety locking device, appliance equipped with (Class I) overload cutout, pump equipped with by-pass valve or shutdown device.
- The safety button on the gun is not there to lock the lever during operation, but to prevent its accidental operation.

△ **WARNING:** The appliance is equipped with a motor protection device: in case of device intervention, wait some minutes or, in alternative, disconnect and re-connect the product to the electric system. In case this problem repeats again or if the product does not start again, take the product to the nearest After Sales Service Point

> STABILITY

△ **WARNING:** The machine must be always kept on horizontal bases, in a safe and stable way.

USAGE

> DESCRIPTION OF THE MACHINE

See the specific instructions manual provided.

> ASSEMBLY INSTRUCTIONS

See the specific instructions manual provided.

> WATER SUPPLY

Water supply collection



WARNING: (symbol) machine not suitable for connection to the potable water mains.

The cleaner can only be connected to the water

mains if the water mains is separated by a backflow preventer. Make sure that the hose is at least $\varnothing$ 13mm-1/2 inch and that it is reinforced, **5-25 m**.

⚠ WARNING: Water that has flown through backflow preventers is considered to be nonpotable.

🔧 IMPORTANT: Only clean or filtered water should be used for intake. The delivery of the water intake tap should be equal to the double of the maximum pump range.

- Minimum delivery rate: **15 l/min**.
- Maximum intake water temperature: **40°C**
- Max inlet water pressure: **1 Mpa**

Place the cleaner as close to the water supply system as possible.

Failure to comply with the above conditions causes serious mechanical damage to the pump and the loss of warranty cover.

Water supply from the water main

- Connect a supply hose (not included) to the water inlet of the unit and to the water supply.
- Open the water supply.

Water supply from an open container

- Unscrew the coupling part for the water inlet.
- Screw the suction hose with filter (not included) onto the water connection of the unit.
- Hang the filter in the container.
- Vent the unit before operation.
- Unscrew the high-pressure line at the high-pressure outlet of the unit.
- Switch on the unit and let it run until water free of bubbles emerges at the high-pressure outlet.
- Switch off the unit and screw on the high-pressure hose again.

> ELECTRICITY SUPPLY

- The appliance's electrical connection must comply with the IEC 60364-1 standard.

🔧 IMPORTANT: Before connecting the appliance, make sure that the nameplate data are the same as those of the electrical mains and that the socket is protected by a differential security breaker with tripping sensitivity below 0.03 A - 30 ms.

- If the appliance's plug is not compatible with the socket, have the socket replaced with another of suitable type by professionally qualified staff.
- Never use the appliance in ambient temperatures

below 0° C if it is equipped with a PVC (H VV-F) cable.

- No actions needed for adjusting machines marked with dual voltage and frequency.

⚠26 WARNING: Improper extension cables can be dangerous. If an extension cord is used, it must be suitable for outdoor use, and the connection must be kept dry and clear of the ground. It is recommended that this be done using a cable reel that holds the plug at least 60 mm from the ground.

⚠27 WARNING: If an extension cord is used, the plug and socket must be of watertight construction.

Information for supply may also be obtained from the plug manufacturer.


	<16 A	<25 A
<20 m	$\varnothing$ 1,5 mm ² - 14 AWG	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG	$\varnothing$ 4,0 mm ² - 10 AWG

> PLUG

How to connect the cord to a u.k. plug:

🔧 IMPORTANT The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue Neutral
Brown Live
Yellow/Green Earth

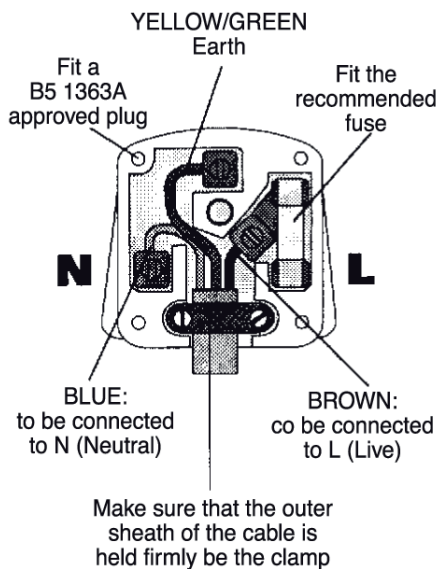

Please read the instructions given below before connecting the cord to a plug. If in doubt please consult a qualified electrician. As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wires that is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red. The wire that is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Black.

Safety points for rewirable or moulded plug:

The mains lead of this appliance may be already fitted with a BS1363 13A plug.

- If your socket outlet is not suitable for the plug, then the plug must be removed (cut off if it is a moulded on plug), the flexible cord insulation should be stripped back as appropriate and a suitable 3 pin plug fitted.

⚠ WARNING: Dispose of a plug that has been cut from the power supply cord, as such a plug is hazardous if inserted in a live 13A socket outlet elsewhere in the house.

- Should the fuse need to be replaced an ASTA marked fuse, approved to BS1362, of the same rating must be used.
- Always replace the fuse cover after fitting a fuse.

The plug must NOT be used if the cover is omitted or lost until a replacement is obtained.

- Make certain that only the correct fuse cover is used and fitted.
- For plugs with detachable fuse cover the replacement must be the same as the colour insert in the base of the plug, or as directed by the embossed wording on the base of the plug.
- If the detachable fuse cover is lost a replacement may be purchased from a Service Centre.

PUT INTO SERVICE / STARTING UP

See fig. **A**

- Connect the high pressure hose to the trigger gun.
- Push the high pressure hose into the trigger gun.

🔧 NOTE: Make sure the connection nipple is aligned correctly.

- Check the secure connection by pulling on the high pressure hose.

See fig. **B**

- Insert the high pressure hose tightly into the quick coupling on the appliance

See fig. **C**

- Screw the coupling element to the water connection on the appliance.
- Attach the water supply hose to the coupling on the water connection.

🔧 NOTE: The supply hose is not included.

- Connect the water supply hose to the water supply.
- Completely open the water tap.
- Insert the mains plug into the socket.
- Turn on the appliance "I/ON".

See fig. **D**

- Unlock the lever on the trigger gun.
- Pull on the lever of the trigger gun; the device will switch on.
- Switch the appliance on for a (max. of 1 minute) and wait until the water exits at the hand spray gun without bubbles.
- Release the lever on the trigger gun.

🔧 NOTE: Release the lever of the trigger gun; the device will switch off again.

- High pressure remains in the system.

See fig. **E**

- Lock the lever on the trigger gun.

> OPERATION

See fig. **F**

- Push the spray lance into the trigger gun and fasten it by turning it through 90°.

See fig. **G**

- Unlock the lever on the trigger gun.
- Pull on the lever of the trigger gun; the device will switch on.

⚠14 WARNING: Appliance with fluid under pressure. Keep a firm hold on the gun and be prepared to take the kickback pressure.

> HIGH PRESSURE LANCE

See fig. **H**

It present (see packaging).

> ACCESSOIRES

See fig. **I J**

It present (see packaging).

> DETERGENT SUCTION

See fig. **K L M N**

⚠04 WARNING: This appliance has been designed for use with the detergent provided or the detergent specified by the manufacturer, such as a neutral shampoo based on biodegradable anionic surface active detergents. The use of other detergents or chemicals may put the appliance's safety at risk.

> HIGH PRESSURE HOSE

See fig. **O**

Use the hydrocleaner only if the hose is completely uncoiled and extended.

> SWITCHING OFF

See fig. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(if fitted)

- 🔧 NOTE:** Total Stop, which stops the machine during the bypass phase. To start the water cleaner, it is therefore necessary to set the switch on position „I/ON“; after that press the pistol trigger: the Total Stop will start the machine and will stop it automatically when the trigger is released. It is advisable to put on the safety of the pistol trigger whenever the machine is stopped, in order to avoid unintentional starting.
- Any automatic start of the machine without pressing the gun trigger is attributable to air bubbles in the water or other similar phenomena which do not imply the existence of any defects in the machine.
 - Do not leave the appliance unattended during the standby for more than 5 minutes. Contrarily, for the safety of the appliance it is necessary to re-turn the switch into the (0) OFF position.
 - Please check that the coupling of the high pressure hose with the appliance and the gun supplied as standard equipment made correctly, that is to say without any water leak.

CARE AND MAINTENANCE

See fig. **Q**

The unit is maintenance-free.

⚠25 WARNING: the machine shall be disconnected from its power source, by removing the plug from the socket-outlet, during cleaning or maintenance

- ⚠ WARNING:** Do not spray the appliance with water and do not use detergents or aggressive solvents. Machine could be damaged.
- Clean the exterior part of the machine with a dry cloth.

Fig. 1 Filter cleaning. Inspect the inlet filter before each use, and clean it according to the instructions.

Fig. 2 Clean the two ends of the hose.

Fig. 3 Nozzle cleaning:

- 1) Disconnect the nozzle from the lance.
- 2) Use the specially provided pin to remove any deposits from the nozzle hole.

Fig.4 Store the equipment in a place not subject to freezing temperatures.

> STORAGE

- Move the machine only by grasping the carrying handle
- Store the machine and the accessories in a frost-safe room.

TROUBLESHOOTING

Appliance does not work

- Check whether the voltage shown on the rating plate corresponds to that of the power source.
- Check the connector cable for damage.

Appliance does not reach operational pressure

- Vent the appliance: allow the pump to operate without the high-pressure hose until water appears at the high-pressure outlet without any more bubbles. Then reattach the high-pressure hose.
- Clean the strainer in the water connection.
- Clean the filter placed inside the hose coupling (if set)
- Check the inlet water flow rate.
- Check all inlet pipes to the pump for leaks or blockage.

Strong pressure fluctuations

- Clean the high-pressure nozzle. Remove dirt from the nozzle hole with a needle and then rinse out with water from the front.

Pump leaks

- 10 drops per minute are permissible. In the case of more serious leakage, you should contact the authorized customer service.

Replacement parts

- Use only original spare parts or spare parts suggested by the manufacturer.

WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty: - Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories.

- Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing - The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to lime-stones. This machine is intended to be used for domestic and hobby work: the warranty does not cover any other different kind of use.

DISPOSAL (WEEE)



As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the EU Directive 2012/19/EU on waste from electrical and electronic equipment and the national laws of the EU Member States that have implemented this Directive) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities. The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of. Disposing of the product in the environment can cause great harm to the environment itself and human health. The symbol in the figure indicates the urban waste containers and it is strictly prohibited to dispose of the equipment in these containers. Non-compliance with the regulations stipulated in the Directive 2012/19/EU and the decrees implemented in the various EU Member States is administratively punishable.

SOMMAIRE.....	PAG.
ILLUSTRATIONS.....	2
INDICATIONS GÉNÉRALES.....	24
SYMBOLES.....	24
SÉCURITÉ.....	24
UTILISATION.....	26
INSTALLATION / DEMARRAGE.....	28
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	29
PROBLÈMES ET SOLUTIONS.....	29
CONDITIONS DE GARANTIE.....	29
ÉLIMINATION.....	30

sécurité.



DANGER. Pièces mécaniques en mouvement. Risque de blessures ! Ne pas mettre la main sous le bor du accessoire pendant le fonctionnement.



IMPORTANT



FERMÉ



OUVERT



SI INCLUE (voir l'emballage)



Double isolation (si incluse): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique

INDICATIONS GÉNÉRALES

> UTILISATION PRÉVUES

- L'appareil peut être utilisé pour le nettoyage de surfaces dans des milieux extérieurs tout les fois qu'on élimine la saleté par l'eau sous pression.
- En utilisant les accessoires on peut effectuer des travaux d'écumage, de sablage et des lavages avec brosse rotative à appliquer sur la pistolet.
- Les performances et la simplicité d'utilisation de l'appareil en permettent un usage NON PROFESSIONNEL.

> DONNÉES TECHNIQUES

(voir plaque données techniques)

SYMBOLES



ATTENTION: lire attentivement les instructions avant l'usage



ATTENTION! Redoublez d'attention pour des motifs de

SÉCURITÉ

> AVERTISSEMENTS

- ⚠01 **ATTENTION:** Appareil ne devant être utilisé qu'en plein air.
- ⚠02 **ATTENTION:** débrancher toujours l'alimentation électrique ainsi que le raccordement au réseau de distribution d'eau à la fin de chaque utilisation.
- ⚠03 **ATTENTION:** Ne pas utiliser l'appareil si le câble électrique ou des parties importantes de l'appareil même sont détériorés (ex.: dispositifs de sécurité, tube haute pression, pistolet, etc.).
- ⚠04 **ATTENTION:** Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec le détergent fourni ou préconisé par le fabricant, type shampooing neutre à base de tensioactif biodégradables non ioniques.

Le recours à d'autres détergents ou d'autres substances chimiques peut compromettre la sécurité de l'appareil.

△05a **ATTENTION:** Avant d'utiliser l'appareil s'assurer que toute personne se trouvant près de celui-ci portent des vêtements de protection, dans le cas contraire ne pas l'utiliser.

△05b- pendant l'utilisation, éloigner toute personne ou animal situé dans un rayon de 5 m.

△05c - travailler toujours avec des vêtements appropriés pour se protéger contre le rebond possible de matériau soulevé par le jet d'eau haute pression.

△05d - Ne touchez pas la fiche électrique et cet appareil avec les mains mouillées et les pieds nus.

△05e - Porter des lunettes de protection et des chaussures avec semelles en caoutchouc.

△06 **ATTENTION:** Le jet de la lance ne doit pas être dirigé vers les parties mécaniques contenant de la graisse lubrifiante: dans le cas contraire la graisse sera dissoute et répandue sur le terrain. Les pneus et valves de gonflage ne doivent être nettoyés qu'en maintenant le jet à une distance de 30 cm minimum, sinon le pneu/la valve risque d'être endommagé(e) par le jet haute pression. Le premier symptôme est la décoloration des pneus. Tout pneu/toute valve de gonflage détérioré(e) représente un danger de mort.

△07 **ATTENTION:** Les jets haute pression peuvent être dangereux s'ils ne sont pas correctement utilisés. Ne pas les diriger sur des personnes, des animaux, des appareils électriques branchés ou sur l'appareil lui-même



△08 **ATTENTION:** Les tubes flexibles, les accessoires et les raccords haute pression sont importants pour la sécurité de l'appareil. N'utiliser que des tubes flexibles, des accessoires et des raccords prescrits par le constructeur (il est extrêmement important de conserver ces composants intacts en évitant qu'ils ne soient utilisés de façon impropre et en les protégeant contre les plis, les chocs et les abrasions).

△09 **ATTENTION:** Appareils n'étant pas dotés de T.S. – Système d'Arrêt Automatique: ils ne doivent pas continuer de fonctionner plus de 2

minutes après que le pistolet a été relâché. L'eau recyclée augmente énormément sa température détériorant gravement la pompe.

△10 **ATTENTION:** Appareils dotés de T.S. – Système d'Arrêt Automatique: il est bon de ne pas les laisser en état d'attente pendant plus de 5 minutes.

△11 **ATTENTION:** Éteindre complètement l'appareil (interrupteur général sur (0)OFF) chaque fois qu'il est laissé sans surveillance.

△12 **ATTENTION:** Chaque machine est essayée dans ses conditions d'utilisation, il est donc normal que quelques gouttes d'eau soient présentes à l'intérieur.

△13 **ATTENTION:** Faire attention à ne pas endommager le câble électrique. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

△13b **ATTENTION:** Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le câble électrique.

△14 **ATTENTION:** Appareil avec fluide sous pression. Saisissez fermement le pistolet afin de prévenir a force de réaction. Utilisez seulement la buse de haute pression faisant partie de l'équipement en dotation de l'appareil.

△16 **ATTENTION: Interdit aux enfants d'utiliser la machine.** Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

△17 **ATTENTION:** Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances.

△17b **ATTENTION:** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

△24b **ATTENTION:** Ne pas permettre à des enfants ou à du personnel non formé d'utiliser l'appareil.

△18 **ATTENTION:** Ne jamais mettre en marche le nettoyeur haute pression avant d'avoir complètement déroulé le tuyau pour haute pression.

△19 **ATTENTION:** Enrouler et dérouler le tuyau en faisant attention à ne pas renverser le nettoyeur hydrique sous pression.

△20 **ATTENTION:** En cas d'enroulement ou de déroulement du tuyau, la machine doit être à l'arrêt et le tuyau vide de pression (Fin de l'utilisation).

△21 **ATTENTION:** Risque d'explosion. Ne vaporiser pas de liquides inflammables.

△22 **ATTENTION:** Afin d'assurer la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces détachées d'origine ou agréées par le fabricant.

△23 **ATTENTION:** Ne pas adresser le jet de l'appareil vers l'utilisateur même ou vers des autres personnes pour nettoyer vêtements ou chaussures

△24a **ATTENTION:** L'eau qui passe par les dispositifs anti-refoulement est considérée eau non potable.

△25 **ATTENTION:** débrancher toujours l'appareil de l'alimentation électrique, en enlevant la fiche de la prise électrique, avant d'effectuer chaque types de maintenance et de nettoyage.

△26 **ATTENTION:** Des câbles de rallonge inadaptés peuvent présenter une source de danger. Si un câble de rallonge est utilisé, il devra convenir pour une utilisation en plein air, et le raccordement doit être gardé au sec et ne doit pas reposer à terre. Il est recommandé de le faire à l'aide d'un dévidoir de câble qui maintient la prise de courant à au moins 60 mm au-dessus du sol.

△27 **ATTENTION:** en cas d'utilisation d'une rallonge, la fiche et la prise devront être imperméables à l'eau.

△28 **ATTENTION:** En cas d'utilisation de nettoyeurs à haute pression, des aérosols peuvent se former. L'inhalation d'aérosols peut être dangereuse pour la santé.

△29 **ATTENTION:** Pour se protéger des aérosols, un masque respiratoire de classe FFP 2 ou équivalent peut être nécessaire, en fonction de l'environnement de nettoyage.

△30 **ATTENTION:** NE PAS TIRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION OU LE NETTOYEUR POUR DÉBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT.

△30 **ATTENTION:** SI DURANT LE FONCTIONNEMENT, IL DEVAIT Y AVOIR UNE COUPURE DE COURANT, ÉTEINDRE LA MACHINE (OFF) POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ.

△32 **ATTENTION:** Il est absolument interdit d'utiliser la machine à des endroits ou dans des zones classées comme potentiellement explosives.

> DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:

△ **ATTENTION:** Le pistolet est doté d'un arrêt de sécurité. À chaque interruption de l'utilisation de la machine, il est important d'actionner l'arrêt de sécurité pour éviter toute ouverture accidentelle.

- Dispositifs de sécurité: pistolet doté d'un cran de sécurité, appareil équipé d'une protection contre les surcharges électriques (classe I), pompe équipée d'une soupape de dérivation ou d'un dispositif d'arrêt.

- Le bouton de sécurité du pistolet ne sert pas à bloquer le levier durant le fonctionnement mais à en éviter toute ouverture accidentelle.

△ **ATTENTION:** L'appareil est équipé avec un dispositif de protection moteur: en cas d'intervention du dispositif attendre quelques minutes ou déconnecter et raccorder l'appareil au réseau électrique. En cas de répétition du problème ou de manque de redémarrage, amener l'appareil au Service Après Vente le plus proche.

> STABILITÉ

△ **ATTENTION:** L'appareil doit être toujours maintenu en position horizontale, de façon sûre et ferme.

UTILISATION

> DESCRIPTION DU L'APPAREIL

Voir le "manuel des instructions spécifique" fourni.

> MONTAGE DE L'APPAREIL

Voir le "manuel des instructions spécifique" fourni.

> ALIMENTATION EN EAU

Branchement hydrique



ATTENTION (symbole):
l'appareil n'est pas indiqué
pour la connection au réseau
de l'eau potable.

Le nettoyeur ne peut être raccordé directement au réseau public de distribution de l'eau potable que si, dans la tuyauterie d'alimentation, se trouve un dispositif antireflux avec vidange conforme aux normes en vigueur.

S'assurer que le tuyau ait un diamètre d'au moins **13mm** et qu'il soit renforcé, **5-25 m**.

⚠ **24a ATTENTION:** L'eau qui passe par les dispositifs anti-refoulement est considérée eau non potable.

🔧 Aspirer uniquement de l'eau filtrée ou propre. Le robinet de prélèvement de l'eau doit garantir une arrivée correspondant au double du débit de la pompe.

- Débit minimal: **15 l/min**.
- Température maximale de l'eau à l'entrée: **40°C**
- Pression maximale de l'entrée d'eau: **1 Mpa**

Placer le nettoyeur le plus près possible du réseau d'alimentation en eau.

Le non-respect des conditions susmentionnées provoque non seulement de graves détériorations mécaniques à la pompe mais aussi la déchéance de la garantie.

ALIMENTATION EN EAU PAR UN ROBINET

- A la prise d'eau de l'appareil, raccordez un flexible d'alimentation (non livré d'origine) et connectez-le à la source d'eau.
- Ouvrez le robinet d'eau.

ALIMENTATION EN EAU À PARTIR D'UN RÉCIPIENT OUVERT

- Dévissez le raccord d'arrivée d'eau.

- Raccordez le flexible d'aspiration à filtre (non livré d'origine) à la prise d'arrivée d'eau équipant l'appareil.
- Nettoyer le filtre dans place dans la prise du tuyau (si présente)
- Plongez le filtre dans le récipient et accrochez-le.
- Avant d'utilisez l'appareil, dégazez-le.
- De la prise haute pression de l'appareil, dévissez la conduite haute pression.
- Allumez l'appareil et laissez-le marcher jusqu'à ce que l'eau sorte sans bulles par la prise haute pression.
- Eteignez l'appareil puis revissez le flexible haute pression.

> ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Le branchement électrique de l'appareil doit être conforme à la norme IEC 60364-1.

🔧 **Remarque:** Avant de brancher l'appareil, s'assurer que les données de la plaque correspondent aux données du réseau électrique et que la prise est protégée par un interrupteur magnétothermique différentiel "disjoncteur" ayant une sensibilité d'intervention inférieure à 0,03 A – 30 ms.

- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, remplacer la prise par une autre de même type. Cette opération doit être effectuée par du personnel professionnellement qualifié.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de température ambiante inférieure à 0°C, si celui-ci est doté d'un câble en PVC (H VV-F).
- Aucune action n'est nécessaire pour ajuster les machines indiquées comme acceptant une tension et une fréquence double.

⚠ **26 ATTENTION:** Des câbles de rallonge inadaptés peuvent présenter une source de danger. Si un câble de rallonge est utilisé, il devra convenir pour une utilisation en plein air, et le raccordement doit être gardé au sec et ne doit pas reposer à terre. Il est recommandé de le faire à l'aide d'un dévidoir de câble qui maintient la prise de courant à au moins 60 mm au-dessus du sol.

⚠ **27 ATTENTION:** En cas d'utilisation d'une rallonge, la fiche et la prise devront être imperméables à l'eau.

Le câble doit présenter les dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLATION / DEMARRAGE

> MISE EN SERVICE

Voir fig. **A**

- Relier le flexible haute pression à la poignée-pistolet.
- Enfiler le flexible haute pression dans la poignée-pistolet jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

 **Remarque :** Veiller à un alignement correct du nippel de raccordement.

Contrôler que la connexion est bien fixée en tirant sur le flexible haute pression.

Voir fig. **B**

- Enfiler fermement le flexible haute pression dans le coupleur rapide su l'appareil

Voir fig. **C**

- Visser le raccord à l'arrivée d'eau de l'appareil.
- Enfiler le flexible d'arrivée d'eau sur le raccord sur le raccord d'alimentation en eau.

 **Remarque:** Le flexible d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

- Raccorder le flexible d'eau à l'alimentation en eau.
- Ouvrir le robinet d'eau complètement.
- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Interrupteur principal sur "I/ON".

Voir fig. **D**

- Déverrouiller la manette de la poignée-pistolet.
- Tirer le levier, l'appareil se met en service.
- Laisser l'appareil en service (1 minutes au maximum) jusqu'à ce que l'eau ressorte sans bulles au niveau de la poignée-pistolet.
- Relâcher la manette de la poignée-pistolet.

 **Remarque :** Si le levier est relâché, l'appareil se met hors service. La haute pression est conservée dans le système.

Voir fig. **E**

- Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.

> FONCTIONNEMENT

Voir fig. **F**

- Raccorder la lance à la poignée-pistolet et la fixer en effectuant une rotation à 90°.

Voir fig. **G**

- Déverrouiller la manette de la poignée-pistolet.
- Tirer le levier, l'appareil se met en service.

 **ATTENTION:** Appareil avec fluide sous pression. Saisissez fermement le pistolet afin de prévenir a force de réaction.

> LANCE HAUTE PRESSION

Voir fig. **H**

Si incluse (voir l'emballage).

> ACCESSOIRES

Voir fig. **I J**

Si incluse (voir l'emballage).

> ASPIRATION DU DÉTERGENT

Voir fig. **K L M N**

 **ATTENTION:** Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec le détergent fourni ou préconisé par le fabricant, type shampooing neutre à base de tensioactif biodégradables non ioniques. Le recours à d'autres détergents ou d'autres substances chimiques peut compromettre la sécurité de l'appareil.

> TUYAU HAUTE PRESSION

Voir fig. **O**

Utiliser la machine seulement si le tuyau est entièrement déroulé.

> ARRÊT OFF

Voir fig. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(si incluse)

 **Remarque:** T.S. (Système d'Arrêt Automatique) qui arrête la machine pendant la phase di by-pass. Pour démarrer le nettoyeur il faut donc positionner l'interrupteur sur „I/ON“ et appuyer

sur le levier du pistolet: de cette façon le T.S. fait démarrer la machine et l'arrête automatiquement si le levier est relâché. Afin d'éviter tout démarrage accidentel du nettoyeur, il est conseillé d'insérer le cran d'arrêt qui se trouve sur le levier du pistolet, à chaque fois que l'on arrête la machine.

- Tout démarrage spontané pouvant intervenir sans qu'on agisse sur le pistolet doit être attribué à des phénomènes tels que des bulles d'air dans l'eau ou autres et n'implique aucun défaut de la machine.
- Ne laissez l'appareil en fonction sans surveillance pour plus de 5 minutes. Afin de mieux le protéger, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton (0) OFF.
- Assurez-vous que le branchement du flexible avec l'appareil et avec le pistolet soit effectué correctement, sans qu'il y ait fuite d'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Voir fig. 

L'appareil n'exige aucun entretien particulier.

⚠ 25 ATTENTION: débrancher toujours l'appareil de l'alimentation électrique, en enlevant la fiche de la prise électrique, avant d'effectuer chaque types de maintenance et de nettoyage.

- ⚠ ATTENTION:** ne pas vaporiser l'appareil avec eau et ne pas utiliser détergents ou solvants agressifs à fin de ne pas endommager l'appareil.
- Nettoyer la partie extérieure de l'appareil avec un chiffon sec.

Fig. 1 Vérifier le filtre d'aspiration (Entrée eau) et le filtre détergent (si prévu) avant chaque utilisation et, si nécessaire, les nettoyer comme indiqué.

Fig. 2 Nettoyez les deux extrémités du tuyau haute pression.

Fig.3 Nettoyage de la buse :

- 1) Déconnecter la buse de la lance (si prévu).
- 2) Enlever toutes les saletés déposées dans le trou de la buse à l'aide de l'aiguille de nettoyage.

Fig.4 Stocker l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

> STOCKAGE

- Déplacer l' appareil seulement en utilisant la poigne de transport propre.
- Garder l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et sûr, hors des enfants.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'appareil ne fonctionne pas

- Vérifier le branchement.
- Vérifier que le câble ne soit pas endommagé.

La pression de l'appareil est quasi nulle

- Éventer l'appareil : faire fonctionner la pompe sans le tuyau haute pression, jusqu'à ce que l'eau sorte sans faire de bulles de la sortie haute pression. Replacer le tuyau haute pression.
- Nettoyer le filtre situé dans le branchement pour l'eau.
- Vérifier la quantité d'alimentation en eau.
- Vérifier l'étanchéité et nettoyer d'éventuelles obstructions dans tous les tuyaux d'alimentation de la pompe.

Écarts de pression importants

- Nettoyer le gicleur haute pression. A l'aide d'une épingle, ôtez toute la saleté qui obstrue le trou du gicleur et nettoyez-le à l'eau depuis la partie avant.

La pompe fuit

- Elle supporte 10 gouttes/minute. En cas de fuite supérieure, contactez le service d'assistance agréé.

Pièces détachées

- Utiliser seulement les pièces détachées recommandées ou indiqués par le constructeur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit.

Sont exclus de la garantie: Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de charbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrués des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires.

La machine n'est PAS destinée à une utilisation PROFESSIONNELLE mais privée: la garantie ne couvre

pas les utilisations autres que celles privées.

ÉLIMINATION



En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive 2012/19/EU sur les déchets des appareils électriques et électroniques et aux législations nationales des Etats membres UE qui ont mis en œuvre cette directive) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer. L'abandon du produit dans l'environnement pourrait provoquer de graves dommages à l'environnement et à la santé de l'homme. Le symbole sur la figure représente le bidon des déchets urbains et il est impérativement interdit de placer l'appareil dans ces conteneurs. Le non respect des indications de la directive 2012/19/EU et des décrets de mise en œuvre des différents Etats communautaires peut être sanctionné du point de vue administratif.

FR EN DE ES IT

+

Éléments en plastique
 Plastic parts
 Kunststoffelemente
 Elementos de plástico
 Elementi di plastica

FR

**Cet appareil, ses
accessoires, cordons
et batteries (si présent)
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

INHALTSVERZEICHNIS	S.
ABBILDUNG	2
ENLEITUNG	31
SYMBOL	31
SICHERHEIT	32
BEDIENUNG	34
INSTALLATION / IM BETRIEBNAHME	35
BETRIEB	35
PFLEGE UND WARTUNG	36
ABHILFEN BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN	36
GARANTIE	36
ENTSORGUNG	37

ENLEITUNG

> BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Das Gerät kann für das Waschen von Oberflächen in Außenräumen verwendet werden, wenn unter Druck stehendes Wasser zur Schmutzbeseitigung benötigt wird.
- Mit den entsprechenden Zubehörteilen kann Schaum aufgetragen, sandgestrahlt oder mit einer rotierenden Bürste, die auf die Pistole aufgesetzt wird, gewaschen werden.
- Die Leistungen und die Einfachheit der Benutzung des Gerätes entsprechen einer NICHT PROFESSIONELLEN Verwendung.

> TECHNISCHE DATEN

(siehe das Typenschild)

SYMBOL



ACHTUNG: Die Anweisungen bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.



ACHTUNG! Wichtiger Hinweis, der aus Sicherheitsgründen zu beachten ist.



GEFAHR. Gefahr durch bewegte Teile. Verletzungsgefahr! Greifen Sie während des Betriebs nicht unter den Rand des Zubehör.



WICHTIG



VERRIEGELT



OFFEN



WENN VORHANDEN: (siehe Verpackung)



Doppelisolierung (WENN VORHANDEN): sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produkt verlangt keine Erdung.

SICHERHEIT

> WARNHINWEISE

△01 **ACHTUNG:** Gerät darf nur im Freien benutzt werden.

△02 **ACHTUNG:** Nach Beendigung jeder Arbeit Strom- und Wasserversorgung immer absperren.

△03 **ACHTUNG:** Das Gerät nicht benutzen, wenn das Stromkabel oder wichtige Geräteteile beschädigt sind, z.B. Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschlauch der Pistole usw.

△04 **ACHTUNG:** Dieses Gerät wurde für den Einsatz mit dem vom Hersteller beigestellten oder vorgeschriebenen Reinigungsmittel (Typ neutrales Reinigungs-Shampoo auf der Basis biologisch abbaubarer anionischer Tenside) entwickelt. Die Verwendung anderer Reinigungsmitteln oder chemischer Substanzen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.

△ **ACHTUNG:**

△05a- Das Gerät nicht in der Nähe von Personen benutzen, es sei denn, sie tragen Schutzkleidung.

△05b- Das Geräte nicht verwenden wenn sich andere Personen oder Tier in Reichweite (5 M.) befinden;

△05c- Benutzen Sie das Geräte immer mit entsprechender Kleidung, um sich von dem Material aus dem Jet-Hochdruckreiniger entfernt schützen.

△05d- Berühren Sie nicht das Gerät und Stecker mit nassen Händen und nackten Füßen.

△05e- Es wird empfohlen einen Schutzbrille und Schuhsohle in Gummi zu tragen

△06 **ACHTUNG:** Bei der Reinigung von Fahrzeugen darf der Strahl nicht direkt auf Achslager gerichtet werden, da sonst das Fett ausgewaschen wird. Fahrzeugreifen/ Reifenventile dürfen nur mit einem Mindestabstand von 30 cm gereinigt werden, sonst kann der Fahrzeugreifen/ Reifenventil durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen/Reifenventile sind lebensgefährlich.

△07 **ACHTUNG:** Hochdruckwasserstrahlen können gefährlich sein, wenn sie auf unangebrachte Weise benutzt werden. Der Strahl darf

nicht auf Personen, Tiere, eingeschaltete Elektrogeräte oder das Gerät selbst gerichtet werden.



△08 **ACHTUNG:** Die Hochdruckschläuche, Zubehörteile und Anschlüsse sind wichtig für die Sicherheit des Gerätes. Benutzen Sie nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Schläuche, Zubehörteile und Anschlüsse (es ist äußerst wichtig, dass diese Teile unversehrt bleiben, daher eine unangebrachte Verwendung vermeiden und sie vor Knicken, Stößen und Abschürfungen schützen).

△09 **ACHTUNG:** Geräte ohne T.S. – Total Stop : sie dürfen nicht länger als 2 Minuten mit freigegebener Pistole laufen. Die Temperatur des in den Kreislauf zurückgeführten Wassers wird beträchtlich erhöht und fügt der Pumpe ernsthafte Schäden zu.

△10 **ACHTUNG:** Geräte mit T.S.– Total Stop : man sollte sie nicht länger als 5 Minuten in Stand-By-Modus belassen.

△11 **ACHTUNG:** Das Gerät jedes Mal völlig ausschalten (Hauptschalter in Position (0)OFF), wenn es unbeaufsichtigt bleibt.

△12 **ACHTUNG:** Jede Maschine wird einer Endkontrolle unter Benutzungsbedingungen unterzogen, daher ist es normal, dass sich in ihrem Innern noch ein paar Wassertropfen befinden.

△13 **ACHTUNG:** Darauf achten, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/ Elektro-Fachkraft austauschen lassen.

△13b **ACHTUNG:** Niemals das Gerät an der Anschlußleitung ziehen oder hochheben.

△14 **ACHTUNG:** Die Maschine enthält unter Druck stehende Flüssigkeiten. Die Spritzpistole gut festhalten, um der Reaktionskraft vorzubeugen. Nur die der Maschine beigestellte Hochdruckdüse verwenden.

△16 **ACHTUNG:** Kinder dürfen das Gerät nicht betreiben. Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

△17 **ACHTUNG:** Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder)

mit stark reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

△17b **ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es in Betrieb ist.

△24b **ACHTUNG:** Nicht zulassen, dass das Gerät von Kindern oder ungeschultem Personal benutzt wird.

△18 **ACHTUNG:** Nehmen Sie den Hochdruckreiniger erst in Betrieb, wenn der Hochdruckschlauch vollkommen ausgerollt ist.

△19 **ACHTUNG:** Beim Auf- und Abwickeln des Schlauches darauf achten, dass der Hochdruckreiniger nicht umkippt.

△20 **ACHTUNG:** Beim Auf- und Abwickeln des Schlauches muss die Maschine ausgeschaltet und das Rohr druckentlastet sein (betrieb Beenden).

△21 **ACHTUNG:** Explosionsgefahr. Sprühen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten.

△22 **ACHTUNG:** Die Maschinensicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile vom Hersteller oder vom Hersteller zugelassen.

△23 **ACHTUNG:** Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere Personen richten, um Schuhe oder Kleider zu reinigen.

△24a **ACHTUNG:** Das Wasser, das durch Rückfussverhinderer geflogen wird als nicht trinkbar ist.

△25 **ACHTUNG:** Das Gerät vom Stromnetz bei Lösen des Steckers von der Steckdose abtrennen, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

△26 **ACHTUNG:** Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich sein. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss darauf geachtet werden, dass es für den Außeneinsatz geeignet ist. Der Anschluss muss stets trocken und vom Boden ferngehalten werden. Um dies zu erreichen, wird der Einsatz einer Kabeltrommel.

△27 **ACHTUNG:** Bei Verwendung eines Verlängerungskabels müssen Steckdose und Stecker gegen Spritzwasser geschützt sein.

△29 **ACHTUNG:** Beim Einsatz von Hochdruckreinigern können sich Aerosole bilden. Das Einatmen von Aerosolen kann gesundheitsschädlich

sein.

△30 **ACHTUNG:** Zum Schutz vor Aerosolen sollte bei Bedarf und je nach Arbeitsumgebung eine Atemschutzmaske der Klasse FFP 2 oder eine gleichwertige Atemschutzmaske getragen werden.

△30 **ACHTUNG:** NICHT AM GERÄTEKABEL ODER AM GERÄT SELBST ZIEHEN, UM DEN GERÄTE-STECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN.

△31 **ACHTUNG:** SOLLTE WÄHREND DES BETRIEBES DER STROM AUSFALLEN, MUß DIE MASCHINE AUSSICHERHEITSGRÜNDE AUSGESCHALTET WERDEN (SCHALTER AUF OFF POSITION).

△32 **ACHTUNG:** Haben Sie das Gerät nicht auf brennbaren Flächen.

> SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

△ **ACHTUNG:** Die Pistole ist mit einer Sicherheitssperre ausgerüstet. Es ist wichtig, dass Sie jedes Mal, wenn die Benutzung des Gerätes unterbrochen wird, diese Sicherheitssperre betätigen, um ein zufälliges Öffnen zu verhindern.

- Sicherheitsvorrichtungen: Spritzpistole mit Sicherheitssperre, Maschine mit Schutz gegen elektrische Überlastung (KL. 1), Pumpe mit By-Pass-Ventil oder Stopp-Vorrichtung.
- Die Sicherheitstaste an der Pistole dient nicht zur Sperrung des Hebels während der Arbeit, sondern damit sie sich nicht zufällig öffnet.

△ **ACHTUNG:** Das Gerät ist mit einem Motorschutz ausgestattet: Im Falle eines Gerät Intervention, warten Sie einige Minuten oder alternativ, trennen Sie und wieder anschließen Sie, das Produkt an das Elektrische Netz. Wenn das Problem weiterhin besteht, schicken Sie das Geraete an unsere Kundendienst.

> STABILITÄT

△ **ACHTUNG:** Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen aber auf Horizontalfläche, stetig und sicher gestellt werden.

BEDIENUNG

> BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Siehe besonderen beiliegenden Bedienungsanleitung.

> MONTAGE

Siehe besonderen beiliegenden Bedienungsanleitung.

> WASSERVERSORGUNG

Wasseranschluß



ACHTUNG! (Symbol) Durch einen Rückflussverhinderer geflossenes Wasser ist nicht trinkbar.

Der direkte Anschluss des Hochdruckreinigers an die Trinkwasserleitung ist nur dann zulässig, wenn in der Zuleitung eine vorschriftsmäßige Schutzvorrichtung gegen Rückfluss mit Ablauf installiert ist. Der Schlauchdurchmesser muss mindestens $\varnothing$ 13mm - 1/2 inch betragen, 5-25 m ; der Schlauch selbst muss verstärkt sein.

ACHTUNG: Das Wasser, das durch Rückflussverhinderer geflogen wird als nicht trinkbar ist.

WICHTIG: Nur gefiltertes oder sauberes Wasser ansaugen. Der Wasserhahn muss mindestens eine der Förderleistung der Pumpe zweifach Wassermenge liefern.

- Mindestdurchfluss: **15 l/min.**
- Max. Wassertemperatur am Einfluss: **40°C**
- Max. Eingangsdruck: **1 Mpa**

Den Hochdruckreiniger so nahe wie möglich am Wassernetzanschluss aufstellen.

Das Nichtbeachten dieser Bedingungen verursacht ernsthafte mechanische Schäden an der Pumpe sowie den Verfall der Garantieansprüche.

Wasserversorgung aus der

Wasserleitung

- Einen Zulaufschlauch (nicht im Lieferumfang) am Wasseranschluß des Gerätes und am Wasserzulauf anschließen.
- Wasserzulauf öffnen.

Wasserversorgung aus offenem

Behälter

- Kupplungsteil für Wasser.
- Saugschlauch mit Filter (nicht im Lieferumfang) am Wasseranschluß des Gerätes anschrauben.
- Filter in den Behälter hängen.
- Gerät vor dem Betrieb entlüften.
- Hochdruckleitung am Hochdruckanschluß des Gerätes abschrauben.
- Gerät einschalten und solange laufen lassen, bis das Wasser blasenfrei am Hochdruckanschluß.
- Gerät ausschalten und Hochdruckschlauch wieder anschrauben.

> STROMVERSORGUNG

- Der elektrische Anschluss des Gerätes muss der Norm IEC 60364-1 entsprechen.

WICHTIG: Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf dem Typenschild denen des Stromnetzes entsprechen und dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einer Ansprechempfindlichkeit unter 0,03 A - 30ms abgesichert ist.

- Passen Steckdose und Gerätestecker nicht zusammen, lassen Sie die Steckdose von geschultem Fachpersonal durch eine andere, passende ersetzen.
- Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C benutzen, wenn es mit einem Schlauch aus PVC (H VV-F) ausgerüstet ist.
- Geräte, für die zwei Spannungs- und Frequenzangaben gemacht werden, müssen nicht extra eingestellt werden.

ACHTUNG: Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich sein. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss darauf geachtet werden, dass es für den Außeneinsatz geeignet ist. Der Anschluss muss stets trocken und vom Boden ferngehalten werden. Um dies zu erreichen, wird der Einsatz einer Kabeltrommel

⚠27 ACHTUNG: Bei Verwendung eines Verlängerungskabels müssen Steckdose und Stecker gegen Spritzwasser geschützt sein.

Das Kabel muss die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Abmessungen haben

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLATION / IM BETRIEBNAHME

> INBETRIEBNAHME

Siehe **Abbildung A**

- Hochdruckschlauch mit Handspritzpistole verbinden.
- Hochdruckschlauch in Handspritzpistole stecken, bis dieser hörbar einrastet.

- ☞ **Hinweis:** Auf richtige Ausrichtung des Anschlussnippels achten.
- Sichere Verbindung durch Ziehen am Hochdruckschlauch prüfen.

Siehe **Abbildung B**

- Hochdruckschlauch in Schnellkupplung stecken.

Siehe **Abbildung C**

- Kupplung auf Wasseranschluss des Gerätes schrauben.
- Wasserzulaufschlauch auf Kupplung am Wasseranschluss stecken.

☞ **WICHTIG:** Der Zulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Wasserzulaufschlauch an die Wasserversorgung anschließen.
- Wasserhahn vollständig öffnen.
- Netzstecker in Steckdose stecken.
- Gerät einschalten „I/ON“.

Siehe **Abbildung D**

- Hebel der Handspritzpistole entsperren.
- Hebel ziehen, das Gerät schaltet ein.
- Gerät laufen lassen (max. 1 Minuten), bis Wasser blasenfrei an der Handspritzpistole austritt.
- Hebel der Handspritzpistole loslassen.

☞ **WICHTIG:** Wird der Hebel losgelassen, schaltet das Gerät ab. Der Hochdruck im System bleibt erhalten.

Siehe **Abbildung E**

- Hebel der Handspritzpistole verriegeln

BETRIEB

Siehe **Abbildung F**

- Strahlrohr in Handspritzpistole einstecken und durch 90° Drehung fixieren.

Siehe **Abbildung G**

- Hebel der Handspritzpistole entsperren.
- Hebel ziehen, das Gerät schaltet ein.

⚠14 ACHTUNG: Die Maschine enthält unter Druck stehende Flüssigkeiten. Die Spritzpistole gut festhalten, um der Reaktionskraft vorzubeugen.

> HOCHDRUCKLANZEN

Siehe **Abbildung H**

Wenn vorhanden: (siehe Verpackung)

> ZUBEHÖR

Siehe **Abbildung I/J**

> ANSAUGEN DES REINIGUNGSMITTELS

Siehe Abb. **KLMN**

⚠04 ACHTUNG: Dieses Gerät wurde für den Einsatz mit dem vom Hersteller beigestellten oder vorgeschriebenen Reinigungsmittel (Typ neutrales Reinigungs-Shampoo auf der Basis biologisch abbaubarer anionischer Tenside) entwickelt. Die Verwendung anderer Reinigungsmitteln oder chemischer Substanzen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.

> HOCHDRUCKSCHLAUCH

Siehe **Abbildung O**

Den Hochdruckreiniger nur benutzen wenn der Schlauch komplett ausgerollt ist.

> BETRIEB BEENDEN

Siehe **Abbildung P**

> T.S. TOTAL STOP

(falls vorhanden)

-  **WICHTIG:** T.S. (Total Stop) das die Maschine während der Bypass-Phase abstellt. Um die Maschine zu starten, positionieren Sie den Schalter auf „I/ON“; dann drücken Sie den Pistolenabzug: das T.S. setzt die Maschine in Betrieb und stellt sie automatisch ab, wenn der Abzug losgelassen wird. Es ist deshalb ratsam, die Pistole durch die am Abzug angebrachte Vorrichtung zu sichern, jedesmal wenn die Maschine abgestellt wird, um unabsichtliche Anläufe zu vermeiden.
- Selbststarts der Maschine, ohne die Pistole zu betätigen sind durch z.B. Luftblasen im Wasser begründet.
 - Beim Stillstand für mehr als 5 Minuten sollte das Gerät nicht unbeaufsichtigt abgestellt werden. Andernfalls, ist es notwendig für den Schutz des Gerätes, den Schalter auf (0)OFF Position zu stellen.
 - Prüfen Sie, dass die Verbindung des Hochdruckschlauches mit dem Gerät und der als Ausrüstung vorgesehenen Pistole korrekt angeschlossen ist.

PFLEGE UND WARTUNG

Siehe **Abbildung Q**

Das Gerät muss nicht gewartet werden.

 **ACHTUNG!** Das Gerät vom Stromnetz bei Loosen des Steckers von der Steckdose abtrennen, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

 **ACHTUNG!** Sprühen Sie das Gerät mit Wasser und nicht verwenden, Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Das Gerät kann beschädigt werden.

- Reinigen Sie das Äußere von Gerät mit einem trockenen Tuch.

Abb. 1 Reinigung des Filters. Vor jedem Gebrauch den Saugfilter (Wasserzulauf) und den Reinigungsmittelfilter (falls vorgesehen) kontrollieren und erforderlichenfalls wie angegeben reinigen.

Abb. 2 Beide Enden des Hochdruckschlauchs reinigen.

Abb. 3 Reinigung der Düse :

- 1) Die Düse von der Lanze lösen (falls vorgesehen).

- 2) Mit dem Werkzeug (Stift) die Bohrung der Düse säubern.

Abb. 4 Gerät an einem frostfreien Ort abstellen.

> LAGERUNG

- Fassen Sie den Griff, um das Gerät zu bewegen
- Gerät mit komplettem Zubehör in einem trockenen, frostsicheren raum aufbewahren.

ABHILFEN BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN

Das Gerät funktioniert nicht

- Die Stromspannung kontrollieren.
- Sicherstellen, dass das Stromkabel nicht eventuell beschädigt ist.

Das Gerät wird nicht unter Druck

gesetzt

- Das Gerät entlüften: Die Pumpe ohne den Hochdruckschlauch einschalten, bis das Wasser ohne Blasen aus dem Hochdruckausgang kommt. Dann den Hochdruckschlauch wieder anschließen.
- Den Filter im Wasseranschluss reinigen.
- Reinigen Sie den Filter des Hochdruckschlauch (falls anwesend)
- Die Qualität des verwendeten Wassers kontrollieren.
- Sicherstellen, dass die Versorgungsleitungen der Pumpe dicht ist und keine Verstopfungen vorhanden sind.

Starke Druckschwingungen

- Die Hochdruckdüse reinigen. Mit einer Nadel die Verunreinigen aus der Öffnung der Düse entfernen und den vorderen Teil mit Wasser reinigen.

Die Pumpe leckt

- Es sind 10 Tropfen pro Minute erlaubt. Bei größeren Lecks wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundenservice.

Ersatzteile

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten oder empfohlenen Originalersatzteile, um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten.

GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: - die sich bewegenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiteile, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport, Nachlässigkeit oder falsche Behandlung, falsche und zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. - Die Garantie beinhaltet nicht das gg. erforderliche Reinigen der funktionstüchtigen Teile, verstopfte Düsen und Filter, blockierte Düsen durch Verkalkung.

Das Gerät ist hauptsächlich für den Hobby Gebrauch gedacht und NICHT FÜR DAS PROFESSIONELLE ARBEITEN: die Garantie deckt nicht den Gebrauch ausserhalb des privaten Bereichs.

ENTSORGUNG



Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte und der nationalen Gesetzgebungen der EU-Mitgliedsstaaten, die diese

Richtlinie umgesetzt haben) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes, dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als gemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen.

Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden. Lässt man das Produkt einfach in der Umwelt zurück, können dadurch schwere Schäden an der Umwelt selbst und der menschlichen Gesundheit verursacht werden. Das abgebildete Symbol stellt eine Tonne für Siedlungsabfälle dar; es ist ausdrücklich untersagt, den Apparat in diesen Behältern zu entsorgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen der Richtlinie 2012/19/EU und der ausführenden Verordnungen der einzelnen EU-Staaten kann verwaltungsrechtlich bestraft werden.

ÍNDICE	PAG.
ILUSTRACIONES	2
INTRODUCCIÓN	38
SÍMBOLOS	38
SEGURIDAD	38
MANEJO	40
INSTALACIÓN/ARRANQUE	41
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	43
CONDICIONES DE GARANTÍA	43
ELIMINACIÓN	43



PELIGRO. Pieza móvil. Peligro de lesiones. No sujete el borde del accesorio durante el servicio.



IMPORTANTE



CERRADO



ABIERTO



SI ESTUVIERA PRESENTE
(véase embalaje)



Doble aislamiento (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.

INTRODUCCIÓN

> USO PREVISTO

- El aparato puede usarse para lavar superficies de ambientes externos, cada vez que se requiera usar agua a presión para eliminar la suciedad.
- Con los adecuados accesorios opcionales se pueden realizar operaciones de espumado, arenación y lavados con cepillo rotativo para aplicar a la pistola.
- Les prestaciones y la sencillez de uso del aparato son adecuadas para un uso NO PROFESIONAL

> DATOS TÉCNICOS

(ver la placa dato técnicos)

SÍMBOLOS



ADVERTENCIA: leer atentamente las advertencias antes el uso de aparato.



¡ATENCIÓN! Prestar **ATENCIÓN** por motivos de seguridad.

SEGURIDAD

> ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ⚠01 **ATENCIÓN:** La hidrolimpiadora debe utilizarse sólo al aire libre.
- ⚠02 **ATENCIÓN:** Al final de cada trabajo, desconecte siempre la conexión eléctrica y la hídrica.
- ⚠03 **ATENCIÓN:** No use el aparato si el cable eléctrico o partes importantes del mismo están dañadas, como por ejemplo, los dispositivos de seguridad, el tubo de alta presión de la pistola, etc.
- ⚠04 **ATENCIÓN:** Este aparato ha sido proyectado para ser utilizado con el detergente suministrado o prescrito por el constructor, tipo champú detergente neutro a base de tensioactivos biodegradables aniónicos. El uso de otros detergentes o sustancias químicas, puede perjudicar la seguridad.

dad del aparato.

△05a **ATENCIÓN:** No utilizar el aparato cerca de personas, a no ser que vistan prendas protectoras.

△05b - Durante el trabajo, no admita la presencia de otras personas o animales dentro de un radio de 5m.


△05c - Trabaje siempre con ropa adecuada para protegerse contra el rebote de piezas.

△05d - No toque el enchufe eléctrico y el aparato con las manos mojadas o los pies descalzos.

△05e - Lleve gafas de protección y calzado de goma contra resbalones.

△06 **ATENCIÓN:** El chorro de la lanza no debe dirigirse hacia piezas mecánicas con grasa lubricante: en caso contrario, la grasa se disolverá y se dispersará en el entorno. Los neumáticos de vehículos y las válvulas de neumáticos sólo se limpiarán desde la habitual distancia de trabajo de 30 cm. En caso de no observar estos consejos anteriores, el chorro de alta presión puede causar daños en los neumáticos de los vehículos y en las válvulas de los mismos. El primer indicio de esto es la decoloración del neumático. Un neumático defectuoso o deteriorado puede tener consecuencias mortales.

△07 **ATENCIÓN:** Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan impropriamente. Los chorros no deben dirigirse hacia personas, animales, instalaciones o aparatos eléctricos bajo tensión o bien hacia el mismo aparato.



△08 **ATENCIÓN:** Los tubos flexibles, los accesorios y los racores para la alta tensión, son importantes para la seguridad del aparato. Utilizar exclusivamente los tubos flexibles, accesorios y racores aconsejados por el fabricante (es de suma importancia cuidar la integridad de estos componentes evitando un uso impropio e impidiendo dobleces, golpes o abrasiones).

△09 **ATENCIÓN:** Aparatos no provistos de T.S.
- Total Stop : no deben permanecer en funcionamiento durante más de 2 minutos con la pistola soldada. El agua en recirculación aumenta notablemente de temperatura, provocando graves daños a la bomba.

△10 **ATENCIÓN:** Aparatos dotados de T.S.-
Total Stop : es una buena norma no dejarlos en

stand-by durante un tiempo superior a 5 minutos.

△11 **ATENCIÓN:** Apagar completamente el aparato (interruptor general en posición (0)OFF) cada vez que se deje sin vigilancia.

△12 **ATENCIÓN:** Cada máquina se prueba en sus condiciones de uso antes de entregarla, por lo que es normal que queden algunas gotas de agua en su interior.

△13 **ATENCIÓN:** ATENCIÓN a no dañar el cable eléctrico. Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio técnico o bien por personal cualificado con el fin de evitar que se generen peligros.

△13b **ATENCIÓN:** No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.

△14 **ATENCIÓN:** Máquina con fluido bajo presión. Coger la pistola con firmeza para prevenir la fuerza de reacción. Utilizar sólo la boquilla de alta presión suministrada con la máquina.

△16 **ATENCIÓN:** El equipo no debe ser usado por niños. Los niños deben ser controlados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

△17 **ATENCIÓN:** Este aparato no está destinado al uso por personas (incluyendo niños) con reducción de las capacidades físicas, sensoriales o mentales, ni tampoco con falta de experiencia y de conocimiento.

△17b **ATENCIÓN:** Nunca deje el equipo sin supervisión durante el servicio.

△24b **ATENCIÓN:** No permitir que niños o personal no adiestrado utilicen el aparato.

△18 **ATENCIÓN:** No poner en funcionamiento la hidrolimpiadora antes de desplegar el tubo de alta presión.

△19 **ATENCIÓN:** Enrollar y desenrollar el tubo prestando atención a que no se voltee la hidrolimpiadora.

△20 **ATENCIÓN:** Cuando recoja o libere el tubo, la máquina deberá estar conectada y el tubo de descarga de presión (para del aparato).

△21 **ATENCIÓN:** Riesgo de explosión. No rocíe líquidos inflamables.

△22 **ATENCIÓN:** Para garantizar la seguridad de la máquina, utilice sólo piezas de repuesto originales del fabricante o aprobados por el fabricante.

te.

△23 **ATENCIÓN:** No dirigir el chorro hacia sí mismo o bien hacia otras personas para limpiar vestidos o zapatos.

△24a **ATENCIÓN:** El agua que ha volado a través de preventores de retorno se considera no potable.

△25 **ATENCIÓN:** Desconectar el aparato de la red eléctrica, desconectar el enchufe de la toma, antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

△26 **ATENCIÓN:** Los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos. Si utiliza un alargador, éste debe ser adecuado para usar al aire libre y la conexión tiene que mantenerse seca y sin contacto con el suelo. Se recomienda usar un carrete de cable que mantenga la toma a al menos 60 mm por encima del suelo.

△27 **ATENCIÓN:** Si se utiliza una prolongación, el enchufe y la toma deben ser impermeables al agua.

△28 **ATENCIÓN:** Durante el uso de limpiadores de alta presión se pueden formar aerosoles. La inhalación de aerosoles puede ser peligrosa para la salud.

△29 **ATENCIÓN:** Dependiendo de la aplicación, se pueden usar boquillas blindadas para la limpieza a alta presión, lo que reducirá drásticamente la emisión de aerosoles hidratados. Sin embargo, no todas las aplicaciones permiten el uso de dicho dispositivo. Si las boquillas blindadas no son aplicables para la protección contra aerosoles, puede ser necesaria una máscara respiratoria de clase FFP 2 o equivalente, dependiendo del entorno de limpieza.

△30 **ATENCIÓN:** NO TIRAR DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN O DEL APARATO MISMO PARA DESCONECTARLO.

△31 **ATENCIÓN:** EN EL CASO DE QUE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO FALTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, POR RAZONES DE SEGURIDAD, APAGAR LA MÁQUINA (OFF).

△32 **ATENCIÓN:** Está absolutamente prohibido usar la máquina en ambientes o en zonas clasificadas como potencialmente explosivas.

> DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

△ **ATENCIÓN:** La pistola está provista de un pasador de seguridad. Cuando se interrumpe el uso de la máquina, es importante accionar el pasador de seguridad para evitar aperturas accidentales.

- pistola dotada de tope de seguridad, máquina dotada de protección contra sobrecargas eléctricas (CL. I), bomba con válvula de by-pass o dispositivo de detención.
- El pulsador de seguridad de la pistola no sirve para el bloqueo de la palanca durante el funcionamiento, sino que sirve para evitar aperturas accidentales.

△ **ATENCIÓN:** EL aparato esta equipado con protección eléctrica del motor: en caso de intervención de la protección hay que esperar unos minutos o alternatively desconectar y después volver a conectar el aparato a la red eléctrica. Si el problema se repite o si el aparato queda apagado es necesario llevarlo al centro de asistencia mas cercano.

> ESTABILIDAD

△ **ATENCIÓN:** El dispositivo se puede colocar en los soportes, estantes y soportes similares, pero en la superficie horizontal, constante y fiable.

MANEJO

> DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Ver el "manual de instrucciones específico" que se adjunta.

> MONTAJE

Ver el "manual de instrucciones específico" que se adjunta.

> ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Enlace hídrico



ATENCIÓN: (símbolo) el aparato no podrá ser conectado directamente a la red pública de distribución del agua POTABLE

La hidrolimpiadora podrá ser conectada directamente a la red pública de distribución del agua POTABLE sólo si en la tubería de alimentación se instala un dispositivo antirretorno con vaciado conforme con lo dispuesto por las normas vigentes. Controlar que la sección del tubo sea de al menos $\varnothing 13\text{ mm}$ y que el tubo esté reforzado, **5-25 m**.

⚠ ATENCIÓN: El agua que ha volado a través de preventores de retorno se considera no potable.

👉 Aspirar sólo agua filtrada o limpia. El grifo de toma del agua debe garantizar un suministro igual al doble del caudal de la bomba.

- Caudal mínimo: **15 l/min**.
- Temperatura máxima del agua en entrada: **40°C**
- Presión máxima entrada de agua: **1 Mpa**

Colocar la hidrolimpiadora lo más próximo posible a la red hídrica de aprovisionamiento.

El incumplimiento de las citadas condiciones provoca graves daños mecánicos a la bomba, así como la anulación de la garantía.

Alimentación de agua del aparato desde la red pública de abastecimiento

- Acoplar la manguera de alimentación de agua (no incluida en el equipo de serie del aparato) a la toma de agua del aparato y a la conexión de la red de agua.
- Abrir el grifo de agua.

Alimentación de agua del aparato desde un recipiente abierto.

- Retirar el racor de empalme para la alimentación de agua de la toma de agua del aparato.
- Empalmar la manguera de aspiración con filtro (no forma parte del equipo de serie del aparato) en la toma de agua del aparato.

- Introducir el filtro en el recipiente de alimentación de agua.
- Purgar el aire que pudiera encontrarse en el interior del aparato.
- Desempalmar la manguera de alta presión del acoplamiento de alta presión del aparato.
- Conectar el aparato y hacerlo funcionar, sin acoplar la manguera de alta presión, hasta que el agua salga sin burbujas de aire en la salida de alta presión del aparato.
- Desconectar el aparato y empalmar la manguera de alta presión al aparato.

> ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La conexión eléctrica del aparato debe ser conforme con la norma IEC 60364-1.

👉 Antes de conectar el aparato, asegúrese de que los datos de la placa coincidan con los de la línea eléctrica y que su toma esté protegida con un interruptor magnetotérmico diferencial, con sensibilidad de intervención inferior a 0,03 A - 30ms.

- En casos de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato, sustituya la toma por otra del tipo adecuado. Esta operación debe efectuarla personal profesionalmente cualificado.
- No utilice el aparato en caso de temperatura ambiente inferior a 0°C, si el mismo está equipado con cable de PVC (H VV-F).
- No es necesario realizar ninguna acción de ajuste en máquinas marcadas para doble tensión y frecuencia.

⚠26 ATENCIÓN: Los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos. Si utiliza un alargador, éste debe ser adecuado para usar al aire libre y la conexión tiene que mantenerse seca y sin contacto con el suelo. Se recomienda usar un carrete de cable que mantenga la toma a al menos 60 mm por encima del suelo.

⚠27 ATENCIÓN: Si se utiliza una prolongación, el enchufe y la toma deben ser impermeables al agua y el cable ha de tener las dimensiones indicadas en la tabla inferior.

	<16 A	<25 A
<20 m	$\varnothing 1,5 \text{ mm}^2$ - 14 AWG	$\varnothing 2,5 \text{ mm}^2$ - 12 AWG
20 m - 50 m	$\varnothing 2,5 \text{ mm}^2$ - 12 AWG	$\varnothing 4,0 \text{ mm}^2$ - 10 AWG

INSTALACIÓN/ARRANQUE

> PUESTA EN MARCHA

Ver fig. **A**

- Conectar la manguera de alta presión con la pistola pulverizadora manual.
- Introducir la manguera de alta presión en la pistola pulverizadora manual hasta que esta haga un ruido al encajarse.

 Procurar que el racor de conexión esté alineado correctamente.

- Comprobar si la conexión es segura tirando de la manguera de alta presión.

Ver fig. **B**

- Insertar la manguera de alta presión en el acoplamiento rápido del aparato.

Ver fig. **C**

- Atornille la pieza de acoplamiento a la conexión de agua del aparato suministrada.

- Insertar la manguera de alimentación de agua en el acoplamiento de la toma de agua.

 La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

- Conectar la manguera de agua a la toma de agua.
- Abrir totalmente el grifo del agua.
- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
- Conectar el aparato „I/ON“.

Ver fig. **D**

- Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- Tirar de la palanca, el aparato se enciende.
- Dejar el aparato en funcionamiento (máx. 1 minuto), hasta que salga el agua de la pistola pulverizadora manual sin burbujas.
- Suelte la palanca de la pistola pulverizadora manual.

 Si no se suelta la palanca, el aparato vuelve a apagarse. La alta presión se mantiene en el sistema.

Ver fig. **E**

- Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.

> FUNCIONAMIENTO

Ver fig. **F**

- Inserte la lanza dosificadora en la pistola pulverizadora manual y fíjela girándola 90°.

Ver fig. **G**

- Desbloquear la palanca de la pistola pulverizadora manual.
- Tirar de la palanca, el aparato se enciende.

⚠14 ATENCIÓN: Máquina con fluido bajo presión. Coger la pistola con firmeza para prevenir la fuerza de reacción.

> LANZA ALTA PRESIÓN

Ver fig. **H**

Si estuviera presente (véase embalaje)

> ACCESORIOS

Ver fig. **I/J**

Si estuviera presente (véase embalaje)

> ASPIRACIÓN DETERGENTE

Ver fig. **K/L/M/N**

⚠04 ATENCIÓN: Este aparato ha sido proyectado para ser utilizado con el detergente suministrado o prescrito por el constructor, tipo champú detergente neutro a base de tensioactivos biodegradables aniónicos. El uso de otros detergentes o sustancias químicas, puede perjudicar la seguridad del aparato.

> MANGUERA ALTA PRESIÓN

Usar la idrolimpiadora solo si la manguera es completamente desarrollada.

Ver fig. **O**

> PARADA

Ver fig. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(si estuviera presente)

 el sistema T.S. (Total Stop), que se ocupa de apagar la hidrolimpiadora en la fase de by-pass. Por lo tanto, para poner en marcha la hidrolimpiadora es necesario colocar el interruptor en „I/ON“, luego apretar la palanca de la pistola y el T.S. pondrá en funcionamiento el aparato, apagándolo automáticamente.

camente en el caso de que se suelte la palanca. Se aconseja, por este motivo, colocar el seguro sobre la palanca de la pistola cada vez que se detenga la máquina, para evitar que se encienda accidentalmente.

- Espontáneos arranques de la máquina sin intervenir sobre la pistola son debidos a fenómenos cuál burbujas de aire en el agua u otro y no a imperfección del producto.
- Se aconseja no dejar la máquina en stand by, sin vigilancia, más de cinco minutos. Si, por el contrario, esto es necesario, se aconseja colocar el interruptor en (0) "OFF" para proteger la máquina.
- Verificar si el montaje de la manguera de alta presión con la máquina y la pistola estándar es correcto, es decir sin ninguna pérdida de agua.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Ver fig.

El aparato no necesita mantenimiento.

⚠ 25 ATENCIÓN: Desconectar el aparato de la red eléctrica, desconectar el enchufe de la toma, antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

⚠ ATENCIÓN: No rocíe el aparato con el agua y no utilice detergentes o disolventes. La máquina puede estar dañado

- Limpie el exterior del aparato con un paño seco.

Fig. 1 Limpieza del filtro. Comprobar el filtro de aspiración (entrada de agua) y el filtro de detergente (si está previsto) antes de cada uso y, de ser necesario, limpiarlos de la manera indicada.

Fig. 2 Limpie ambos extremos de la manguera de alta presión.

Fig. 3 Limpieza de la boquilla

1) Desmontar la boquilla de la lanza

2) Eliminar la suciedad del orificio de la boquilla sirviéndose de la herramienta (aguja).

Fig. 4 Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

> ALMACENAMIENTO

- Mueve el aparato para agarrar el asa de transporte
- Mantener el aparato y los accesorios en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños

> REMEDIOS EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO

El aparato no funciona

- Controlar la tensión de la red.
- Comprobar la existencia de eventuales daños en el cable de alimentación.

El aparato no tiene presión

- Purgar el aparato: hacer funcionar la bomba sin el tubo de alta presión hasta que el agua salga sin burbujas de aire por la salida de alta presión. Luego, conectar nuevamente el tubo de alta presión.
- Limpiar el filtro en la conexión de agua.
- Limpiar el filtro en la tomada de la manguera de alta presión (si está presente)
- Controlar el flujo de alimentación de agua.
- Comprobar la estanqueidad o las eventuales obstrucciones de todos los tubos de alimentación de la bomba.

Importantes variaciones de presión

- Limpiar la boquilla de alta presión. Con un alfiler, quitar la suciedad del orificio de la boquilla y lavar la parte anterior con agua.

La bomba pierde

- Se admiten hasta 10 gotas por minuto. En caso de una pérdida mayor, dirigirse al servicio de asistencia autorizado.

Repuestos

- Usar sólo repuestos originales o repuesto aprobado por el fabricante.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra. La garantía no incluye: - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados por los residuos de caliza.

La máquina está diseñada exclusivamente para el uso hobbyístico y NO PROFESIONAL: garantía no cu-

brirá el uso diferente que el privado.

ELIMINACIÓN



Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico, la ley (conforme a la directiva 2012/19/EU sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos y conforme a las legislaciones nacionales de los estados miembros UE que han puesto en práctica dicha directiva) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equivalente al que debe eliminar. Abandonar el producto en el ambiente puede crear graves daños al mismo ambiente y a la salud.

El símbolo en la figura representa el contenedor de los residuos urbanos y está absolutamente prohibido eliminar el aparato en estos contenedores. El incumplimiento de las indicaciones de la directiva 2012/19/EU y de los decretos ejecutivos de los diferentes estados comunitarios es sancionable administrativamente.

INLEIDING	BLZ.
ILLUSTRATIES	2
INTRODUCTIE	45
SYMBOLEN	45
VEILIGHEID	46
GEBRUIK	48
INSTALLATIE/ISCHAKELN	49
VERZORGING EN ONDERHOUD	50
REMEDIES IN GEVAL VAN STORINGEN	50
GARANTIE VOORWAARDEN	50
WEGGOOIEN	51

SYMBOLEN



LET OP: vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen.



LET OP: ATTENTIE, Uit veiligheidsoverwegingen goed opletten.



GEVAAR. Bewegende onderdelen. Gevaar voor letsel! Grijp tijdens bedrijf niet onder der rand van de accessoire



BELANGRIJK



VAST



NIET GEBLOKKEERD



INDIEN AANWEZIG (zie verpakking)



Dubbel geïsoleerd (indien aanwezig): aanvullende isolatie wordt toegepast op de fundamentele isolatie tegen elektrische schokken te beschermen in geval van mislukking van de basisisolatie.

INTRODUCTIE

> GEBRUIKSBESTEMMING

- Het apparaat kan gebruikt worden voor het reinigen van oppervlakken buiten, telkens als er water onder hoge druk benodigd is om vuil te verwijderen.
- Met de nodige hulpstukken kan het apparaat gebruikt worden voor opbrengen van schuim, zandstralen en wassen met de roterende borstel die op de pistool aangebracht moet worden.
- Door de prestaties en het gebruiksgemak ervan is het apparaat geschikt voor NIET PROFESSIONEEL gebruik.

> TECHNISCHE GEGEVENS

(zie technische gegevens die op het plaatje)

VEILIGHEID

> SPECIALE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

△01 **LET OP:** Dit apparaat is alleen bestemd om buiten gebruikt te worden.

△02 **LET OP:** Na afloop van elk karwei moet de stroom- en wateraansluiting altijd losgekoppeld worden.

△03 **LET OP:** Het apparaat mag niet gebruikt worden als het elektrische snoer of vitale onderdelen van het apparaat, zoals veiligheidssystemen, hogedruk slang, pistool enz. beschadigd zijn.

△04 **LET OP:** Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het meegeleverde reinigingsmiddel of met het reinigingsmiddel dat voorgeschreven wordt door de fabrikant, zoals neutrale reinigingsshampoo op basis van biologisch afbreekbare anionische oppervlakteactieve stoffen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

△ **LET OP:** 05a - Het apparaat mag niet in de buurt van personen gebruikt worden, tenzij zij beschermende kleding dragen.

△05b - Sta niet toe dat andere mensen of dieren binnen een bereik van 5m bij het bedienen van de machine.

△05c - Draag geschikte beschermende kleding om jezelf te beschermen tegen weerkaatst delen.


△05d - Gebruik het apparaat niet met natte handen of op blote voeten.

△05e - Bij het gebruik van het apparaat moet volgens de geldende veiligheidsvoorschriften beschermende kleding worden gedragen: minstens een beschermbril en slipvast, rubber schoeisel.

△06 **LET OP:** De straal van de lans mag niet op mechanische onderdelen die smeervet bevatten gericht worden: anders lost het vet op en wordt het over de grond verspreid. Banden van voertuigen en bandenventielen moeten vanaf een afstand van minstens 30 cm worden gereinigd, anders kan de band of het ventiel door de hogedrukstraal beschadigd worden. Een eerste teken van een beschadiging is een verkleuring van de band. Beschadigde banden of ventielen kunnen

levens-gevaarlijk zijn.

△07 **LET OP:** De hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als zij op een onjuiste manier gebruikt worden. De stralen mogen niet op personen, dieren, onder stroom staande elektrische apparaten of op het apparaat zelf gericht worden.



△08 **LET OP:** De slangen, de hulpstukken en de hogedrukaansluitingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Er mogen uitsluitend slangen, hulpstukken en aansluitingen die door de fabrikant voorgeschreven worden gebruikt worden (het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat deze onderdelen in goede staat blijven door onjuist gebruik ervan te vermijden en ze tegen knikken, stoten en schuren te beschermen).

△09 **LET OP:** Apparaten zonder T.S. – Total Stop : Deze apparaten mogen, als het pistool losgelaten is, niet langer dan 2 minuten in werking blijven. De temperatuur van het terugstromende water neemt aanzienlijk toe en veroorzaakt ernstige schade aan de pomp.

△10 **LET OP:** Apparaten met T.S. – Total Stop : Het is verstandig om deze apparaten niet langer dan 5 minuten in stand-by te laten staan.

△11 **LET OP:** Het apparaat moet helemaal uitgezet worden (hoofdschakelaar op (0)OFF) telkens als het apparaat onbeheerd achtergelaten wordt.

△12 **LET OP:** Elk apparaat wordt in zijn gebruiks-toestand getest, het is dus normaal dat er enkele druppels water aan de binnenkant ervan achterblijven.

△13 **LET OP:** Er goed opletten dat elektrische kabel niet wordt beschadigd. Laat de beschadigde voedingskabel door de fabrikant of de assistentie of gekwalificeerd personeel vervangen om gevaren te voorkomen.

△13b **LET OP:** Trek nooit aan het elektrisch snoer

△14 **LET OP:** Apparaat met vloeistof onder druk. Houd het pistool stevig vast om reactiekracht te voorkomen. Gebruik alleen de hogedrukspoeier die bij het apparaat geleverd wordt.

△16 **LET OP:** Kinderen het apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het

apparaat zullen spelen.

△17 **LET OP:** Dit apparaat is niet bestemd om gebruik te worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of die geen ervaring of kennis van het apparaat hebben.

△17b **LET OP:** Laat het apparaat nooit zonder toezicht zolang het in gebruik is.

△24b **LET OP:** Men mag het apparaat niet door kinderen of door personen die er geen verstand van hebben laten gebruiken.

△18 **LET OP:** Gebruik de hogedrukreiniger pas als de hogedrukslang volledig uitgerold is.

△19 **LET OP:** Pas tijdens het op- en afrollen van de slang op dat de hogedrukreiniger niet kantelt.

△20 **LET OP:** Als u de slang af- of oprolt moet de machine uitgeschakeld zijn en moet de slang drukloos zijn (apparaat uitschakelen).

△21 **LET OP:** Ontploffingsgevaar. Voorkom het sproeien met ontvlambare vloeistoffen.

△22 **LET OP:** Maak uitsluitend gebruik van originele reserveonderdelen van de producent of die door de fabrikant goedgekeurd zijn om de veiligheid van de machine te kunnen garanderen.

△23 **LET OP:** Men mag de straal niet op zichzelf of op andere personen richten om de kleding of de schoenen te reinigen.

△24a **LET OP:** Het water dat door de anti-reflux systemen gelopen is, is niet langer drinkbaar.

△25 **LET OP:** Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het onbeheerd achterlaat, als u klaar bent met gebruik of als u het omwisselt naar een andere functie, tijdens reparaties en onderhoud.

△26 **LET OP:** Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij adviseren u om een kabelhaspel te gebruiken met een aansluiting die zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt.

△27 **LET OP:** Als er een verlengsnoer gebruikt wordt dan moet de stekker en het stopcontact waterdicht zijn moet.

△28 **LET OP:** Tijdens het gebruik van hogedruk-

reinigers kunnen gassen vrijkomen. Het inhaleren van gassen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

△29 **LET OP:** Gebruik ter bescherming tegen drijfgassen een ademhalingsmasker klasse FFP 2 of hoger, afhankelijk van de omgeving die gereinigd wordt.

△30 **LET OP:** GEBRUIK HET APPARAAT NIET TERWIJL U BLOOTSVOTEN BENT.

△30 **LET OP:** MOCHT DE STROOM TIJDENS HET GEBRUIK UITVALLLEN, SCHAKEL HET APPARAAT DAN UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN (AAN/UIT SCHAKELAAR IN "OFF" POSITIE ZETTEN).

△32 **LET OP:** De machine mag onder geen beding worden gebruikt in ruimtes met explosiegevaar.

> VEILIGHEIDSSYSTEMEN:

△ **LET OP:** Het pistool is uitgerust met een veiligheidsspaal. Telkens als het gebruik van het apparaat onderbroken wordt is het belangrijk dat de veiligheidsspaal ingeschakeld wordt om per ongeluk opendraaien van het pistool te voorkomen.

- Veiligheidssystemen: Pistool uitgerust met veiligheidsspaal, apparaat met beveiliging tegen elektrische overbelasting (KI. I), pomp met bypassklep of stopstelsel.
- De veiligheidsknop op het pistool dient niet om de hendel tijdens de werking vast te zetten maar om het per ongeluk opendraaien ervan te voorkomen.

△ **LET OP:** Het apparaat is uitgerust met een motor beveiligingssysteem: wacht een aantal minuten of koppel het apparaat van de stroomtoevoer los en sluit hem vervolgens weer aan als het systeem ingegrepen heeft. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde assistentiecentrum als het probleem aanhoudt of als u niet in staat bent het apparaat opnieuw in te schakelen.

> STABILITEIT

△ **LET OP:** Het apparaat moet op een veilige en stabiele manier op een horizontale ondergrond neergezet worden.

GEBRUIK

> TOESTEL UITZICHT

zie "specifieke handleiding" geleverd.

> MONTAGE VAN HET APPARAAT

zie "specifieke handleiding" geleverd.

> WATERTOEOVOER

Hydraulische aansluiting



LET OP: (SYMBOL) De apparat niet mag alleen dan rechtstreeks op het openbare drinkwaterleidingnet worden aangesloten er in de toevoerleiding

De hogedrukreiniger mag alleen dan rechtstreeks op het openbare drinkwaterleidingnet worden aangesloten als er in de toevoerleiding een terugstroomklep met afvoer overeenkomstig de geldende normen is geïnstalleerd. Verzekert u ervan dat de binnendiameter van de slang tenminste **13mm** is en dat hij verstevigd is, **5-25 m**.

⚠ LET OP: Het water dat door de anti-reflux systemen gelopen is, is niet langer drinkbaar.

🔧 BELANGRIJK Zuig uitsluitend gefilterd of schoon water op. De waterkraan moet een watertoevoer garanderen die tenminste dubbel is aan de capaciteit van de pomp.

- Minimum wateropbrengst: **15 l/min.**
- Maximum temperatuur van het inlaatwater: **40°C**
- Maximale waterdruk toevoer: **1 Mpa**

De hogedrukreiniger moet zo dicht mogelijk bij het waterleidingnet worden geplaatst.

Het niet in acht nemen van bovengenoemde omstandigheden heeft ernstige mechanische schade aan de pomp tot gevolg of leidt tot verlies van het recht op garantie.

Watertoevoer via de waterleiding

- Sluit een toevoerslang (niet meegeleverd) aan op de wateraansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer.
- Open de watertoevoer.

Watertoevoer uit een open reservoir

- Schroef het koppelstuk voor de watertoevoer los.
- Schroef een zuigslang met filter (niet meegeleverd) aan de wateraansluiting van het apparaat vast.
- Hang het filter in het reservoir.
- Reinig het filter op de aansluiting van de hogedrukslang (indien aanwezig).
- Ontlucht het apparaat voor gebruik.
- Schroef de hogedrukleiding van de hogedrukaansluiting van het apparaat los.
- Schakel het apparaat in en laat het zolang lopen tot het water zonder bellen uit de hogedrukaansluiting komt.
- Schakel het apparaat uit en schroef de hogedrukslang weer vast.

> STROOMTOEOVOER

- De elektrische aansluiting van het apparaat moet aan de norm IEC 60364-1 voldoen.

🔧 BELANGRIJK Alvorens het apparaat aan te sluiten moet gecontroleerd worden of de gegevens die op het typeplaatje staan overeenstemmen met die van het elektriciteitsnet en of het stopcontact beveiligd is met een aardlekschakelaar met een inschakelgevoeligheid van minder dan 0,03 A - 30ms.

- Voor het geval het stopcontact en de stekker van het apparaat niet bij elkaar passen moet u het stopcontact door een vakman door een ander type laten vervangen dat wel geschikt is.
- Gebruik het apparaat niet bij een omgevingstemperatuur van beneden de 0°C, als het apparaat uitgerust is met een PVC (H VV-F) snoer.
- Er is geen actie nodig voor het aanpassen van apparaten met dubbel voltage en frequentie.

⚠ 26 LET OP: Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij adviseren u om een kabelhaspel te gebruiken met een aansluiting die zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt.

△27 **LET OP:** Als er een verlengsnoer gebruikt wordt dan moet de stekker en het stopcontact waterdicht zijn moet, het snoer de afmetingen hebben die in onderstaande tabel staan.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLATIE/ISCHAKELN

> INBEDRIJFSTELLING

zie blz. **A**

Hogedrukslang met handspuitpistool verbinden.

- Hogedrukslang in handspuitpistool steken tot die hoorbaar vastklikt.

 **Instructie:** Letten op een correcte uitrichting van de aansluitnippel.

Veilige verbinding controleren door aan de hogedrukslang te trekken.

zie blz. **B**

- Hogedrukslang vast in de snelkoppeling op het apparaat steken

zie blz. **C**

- De meegeleverde koppeling aan het wateraansluitpunt van het apparaat schroeven.
- Veilige verbinding controleren door aan de hogedrukslang te trekken.
- Watertoevoerslang op koppeling aan de wateraansluiting steken.

 **Instructie:** De toevoerslang behoort niet tot het leveringspakket.

- Waterslang aan de watertoevoer aansluiten.
- Waterkraan volledig opendraaien.
- Netstekker in het stopcontact steken.
- Apparaat inschakelen "I/ON".

zie blz. **D**

- Hefboom van het handspuitpistool ontgrendelen.
- Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingeschakeld.
- Apparaat laten draaien (max. 1 minuten), tot water zonder bellen uit het handspuitpistool komt.
- Hefboom van het handspuitpistool loslaten.

 **Instructie:** Wanneer de hendel opnieuw wordt losgelaten, schakelt het apparaat opnieuw uit. Hogedruk blijft in het systeem behouden.

zie blz. **E**

- Hefboom van het handspuitpistool vergrendelen.

> WERKING

zie blz. **F**

- Straalpijp in het handspuitpistool steken en vastschroeven door hem 90° te draaien.

zie blz. **G**

- Hefboom van het handspuitpistool ontgrendelen.
- Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingeschakeld.

△14 **LET OP:** Apparaat met vloeistof onder druk. Houd het pistool stevig vast om reactiekracht te voorkomen.

> HOGEDRUKSLANGS

zie blz. **H**

Indien aanwezig (zie verpakking)

> ACCESSOIRES

zie blz. **I/J**

Indien aanwezig (zie verpakking)

> SCHOONMAAKMIDDEL/ SCHUIMKIT

zie blz. **K/L/M/N**

△04 **LET OP:** Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met het meegeleverde reinigingsmiddel of met het reinigingsmiddel dat voorgeschreven wordt door de fabrikant, zoals neutrale reinigingschampoo op basis van biologisch afbreekbare anionische oppervlakteactieve stoffen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

> HOGEDRUKSLANG

zie blz. **O**

Gebruik de hogedrukreiniger alleen als de slang helemaal uitgerold is.

> UITSCHAKELN OFF

zie blz. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(indien voorhanden)

-  **Instructie:** T.S. (Total Stop), die ervoor zorgt dat de hogedrukreiniger tijdens de omlooptijd uitgeschakeld wordt. Om de hogedrukreiniger te starten dient u de schakelaar op de „I/ON”-stand te zetten en vervolgens op de hendel van het spuitpistool te drukken. Het T.S. zorgt ervoor dat de machine wordt gestart en dat deze op het moment dat u de hendel loslaat weer uitgeschakeld wordt. Elke keer dat de machine niet in gebruik is, raden wij u aan de veiligheidsspal, geplaatst op de hendel van het spuitpistool, op veilig te zetten om te voorkomen dat de machine bij toeval gestart wordt.
- Het uit eigen beweging aanslaan van de machine zonder bemiddeling van het pistool, is te wijlen aan fenomenen zoals luchtballen in het water en niet aan een fout van het product.
 - Laat de machine nooit langer dan 5 minuten in de standby stand draaien. Voor de veiligheid en de levensduur van de machine is het noodzakelijk de machine uit te schakelen door middel van de aan/uit schakelaar op de machine.
 - Controleren of de koppelingen van de slang aan de zijde van de machine en van het pistool op lekkage. Bij lekkage eerst de koppelingen controleren en pas als de lekkage is verholpen kan u de machine gebruiken.

VERZORGING EN ONDERHOUD

zie blz. 

Het apparaat vergt geen onderhoud.

 **LET OP:** Alvorens enige onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren moet u het apparaat eerst van het elektriciteitsnet afkoppelen.

 **LET OP:** Spuit niet met het apparaat met water en gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Het apparaat kan worden beschadigd.

- het oppervlak van het polijsten met een droge doek

blz. 1 Controleer voor ieder gebruik het aanzuigfilter (Watersluiting) en het reinigingsmiddelfilter (waar voorzien) en reinig ze, indien noodzakelijk, volgens de aanwijzingen.

blz. 2 Reinig beide uiteinden van de hogedrukslang.

blz. 3 Hogedruksproeier :

- 1) Demonteer de Hogedruksproeier van het de lans (waar voorzien).
 - 2) Verwijder met het gereedschap (pin) het vuil uit het gaatje in het mondstuk.
- blz. 4 Apparaat in een vorstvrije ruimte opslaan.

> OPSLAG

- Apparaat aan de transportgreep verplaatsen.
- Apparaat met alle accessoires in een vorstvrije ruimte bewaren, Buiten bereik van kinderen.

REMEDIES IN GEVAL VAN STORINGEN

Het apparaat functioneert niet

- Controleer de netspanning.
- Controleer of er eventuele beschadigingen aan het netsnoer zijn.

Het apparaat komt niet onder druk te staan

- Ontlucht het apparaat laat de pomp zonder hogedrukslang werken totdat het water zonder luchtballen uit de hogedrukuitlaat komt. Sluit daarna de hogedrukslang weer aan.
- Maak het filter in de watersluiting schoon.
- Controleer de hoeveelheid water die toegevoerd wordt.
- Controleer alle toevoerslangen van de pomp op dichtheid en eventuele verstopping.

Sterke drukschommelingen

- Maak de hogedruksproeier schoon. Verwijder het vuil met een naald uit het gat van de sproeier en was de sproeier aan de voorkant met water af.

De pomp lekt

- 10 druppels per minuut zijn toegestaan. Bij grotere lekken moet u zich tot een erkend servicecentrum wenden.

Reserveonderdelen

- Om de veiligheid van het apparaat te waarborgen mogen er uitsluitend originele reserveonderdelen die door de fabrikant geleverd of geadviseerd worden gebruikt worden.

GARANTIE VOORWAARDEN

Al onze apparaten zijn onderworpen aan zorgvuldige tests en zijn gedekt voor fabrieksfouten in overeenstemming met de geldende voorschriften (minimaal 12 maanden). De aanvangsdatum van de garantie wordt bepaald door de aankoopdatum. Als uw machine of toebehoor moet hersteld worden, gelieve de kassticket of het factuur bijzetten.

Het volgende valt niet onder de garantie: - De bewegende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. - De rubberen onderdelen, koolborstels, hulpstukken, en optionele hulpstukken. - De garantie dekt geen defecten te wijten aan transport, nalatigheid, - De reiniging van de hoge drukreiniger valt niet onder de garantie, filters, mondstuk, geblokkeerde door de vorming van kalkaanslag,

De machine is uitsluitend bestemd voor hobbygebruik en NIET voor PROFESSIONEEL gebruik: de garantie dekt geen ander gebruik dan voor privédoel-einden.

WEGGOOIEN



In de hoedanigheid van eigenaar van een elektrisch of elektronisch apparaat wordt het u door de wet (in overeenstemming met de EU richtlijn 2012/19/EU betreffen-

de afval van elektrische en elektronische apparatuur en de nationale wetgeving van de EU Lidstaten die deze richtlijn toepassen) verboden om dit product of de elektrische/elektronische accessoires hiervan af te danken als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum. Het is mogelijk om het product direct door de dealer te laten afdanken door middel van de aankoop van een nieuw product dat equivalent is aan het af te danken product. Het achterlaten van dit product in het milieu kan ernstige schade aan het milieu en aan de gezondheid veroorzaken.

Het symbool van de afbeelding stelt een vuilniston voor huishoudelijk afval voor. Het is absoluut verboden om het apparaat hierin te stoppen. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de richtlijn 2012/19/EU en de bepalingen met betrekking hiertoe van de verschillende Lidstaten wordt administratief gesanctioneert.

ÍNDICE	PAG.
ILUSTRAÇÕES	2
INTRODUÇÃO	52
SÍMBOLOS	52
SEGURANÇA	52
UTILIZAÇÃO	54
LIGAÇÃO DO APARELHO / FUNCIONAMENTO ...	56
CUIDADO E MANUTENÇÃO	57
SOLUÇÕES EM CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO	57
CONDIÇÕES DA GARANTIA	57
DESCARTE	58

INTRODUÇÃO

> UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Sempre que seja necessário utilizar água sob pressão para eliminar a sujidade, este aparelho pode ser utilizado no exterior para a lavagem de superfícies.
- A montagem dos diversos acessórios na lança do aparelho permite realizar operações como, por exemplo, a aplicação de espuma, a limpeza com jacto de areia ou com uma escova rotativa.
- Tanto o desempenho como a facilidade de operação do aparelho correspondem a uma utilização NÃO PROFISSIONAL

> DADOS TÉCNICOS

(ver na placa Dados técnicos)

SÍMBOLOS



ATENÇÃO: ler atentamente as instruções antes da utilização.



ATENÇÃO: Informação

importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.



PERIGO. Peças móveis.
Perigo de lesões! Durante o funcionamento, não coloque as mãos sob a borda do acessório



IMPORTANTE



BLOQUEADO



DESBLOQUEADO



SE PRESENTE (ver embalagem)



Duplo isolamento (SE PRESENTE): é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

SEGURANÇA

> AVISOS

- ⚠01 **ATENÇÃO:** O aparelho só pode ser utilizado ao ar livre.
- ⚠02 **ATENÇÃO:** Uma vez concluída a utilização do aparelho, feche sempre a alimentação de energia e de água.
- ⚠03 **ATENÇÃO:** Nunca utilize o aparelho se o cabo de alimentação de energia ou outros componentes importantes do aparelho (como, por exem-

plo, dispositivos de protecção e segurança, tubo flexível de alta pressão da pistola, etc.) estiverem danificados.

△04 ATENÇÃO: Este aparelho foi desenvolvido para ser utilizado com os produtos de limpeza fornecidos ou indicados pelo fabricante (champô de limpeza neutro à base de agentes tensoactivos aniônicos biodegradáveis). A utilização de outros produtos de limpeza ou de outras substâncias químicas pode pôr em causa a segurança do aparelho.

△ ATENÇÃO: 05a - Nunca utilize este aparelho na proximidade de outras pessoas, excepto se as mesmas estiverem a usar vestuário de protecção.

△05b - durante o trabalho, não suporta a presença de outras pessoas ou animais num raio de 5m.


△05c - sempre trabalho com roupas adequadas para proteger contra a recuperação de peças.

△05d - Nunca pegar a ficha de rede com as mãos molhadas. Não tocar o aparelho com mãos molhadas ou os pés descalços.

△05e - Usar óculos de protecção e sapatos de borracha escorregamento.

△06 ATENÇÃO: O jacto da lança não deve ser dirigido contra partes mecânicas que contenham massa lubrificante: caso contrário a massa será dissolvida e dispersa no terreno. Só limpar os pneus de automóveis/as válvulas dos pneus a uma distância mínima de 30 cm, caso contrário, é possível que o jacto de alta pressão danifique os pneus dos automóveis/as válvulas dos pneus. O primeiro indício de uma danificação é a mudança de cor do pneu. Pneus de automóveis/válvulas dos pneus danificados representam perigo de morte.

△07 ATENÇÃO: Os jactos de água sob pressão podem ser perigosos se forem utilizados de forma inapropriada. O jacto não pode ser dirigido para pessoas, animais, aparelhos eléctricos ligados nem para o próprio aparelho.



△08 ATENÇÃO: Os tubos flexíveis de alta pressão, os acessórios e as ligações são essenciais para a segurança do aparelho. Utilize exclusivamente os tubos flexíveis, os acessórios e as ligações prescritos pelo fabricante (é fundamental estes componentes serem mantidos intactos, pelo que deverá

evitar toda e qualquer utilização inadequada e deverá evitar que estes componentes se dobrem, sejam submetidos a pancadas ou sofram quaisquer danos).

△09 ATENÇÃO: Aparelhos sem T.S. – Total Stop: não é permitida uma utilização destes aparelhos com a pistola livre durante mais de 2 minutos. A temperatura da água alimentada ao circuito sofre um grande aumento, o que pode provocar danos graves na bomba.

△10 ATENÇÃO: Aparelhos com T.S.– Total Stop : estes aparelhos não podem ser deixados no modo de stand-by durante mais de 5 minutos.

△11 ATENÇÃO: Sempre que o aparelho ficar sem vigilância desligue-o completamente (colocando o interruptor principal na posição de desligado (0)“OFF”).

△12 ATENÇÃO: Atendendo ao facto de todas as máquinas serem submetidas a um controlo final em condições reais de operação, é perfeitamente natural existirem ainda umas gotas de água no interior da máquina.

△13 ATENÇÃO: Tenha o máximo cuidado para evitar que o cabo de alimentação de energia sofra qualquer dano. Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo serviço de assistência ou por pessoal qualificado para evitar perigos.

△13b ATENÇÃO: Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo eléctrico.

△14 ATENÇÃO: A máquina contém líquidos sob pressão. Segure bem na pistola de pulverização a fim de vencer a força de reacção. Utilize exclusivamente o bico de alta pressão fornecido com a máquina.

△16 ATENÇÃO: O aparelho não pode ser operado por crianças. As crianças, mesmo se mantidas sob controlo, não devem brincar com o produto.

△17 ATENÇÃO: O produto não deve ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (incluindo crianças) ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento.

△17b ATENÇÃO: Nunca deixe o aparelho sem supervisão, enquanto este estiver em operação.

△24b ATENÇÃO: Nunca permita que o aparelho

seja utilizado por crianças ou por pessoas sem a devida formação.

- △18 **ATENÇÃO:** Não ligue a lavadora de alta pressão sem primeiro desenrolar o tubo de alta pressão.
- △19 **ATENÇÃO:** Enrole e desenrole o tubo tendo o cuidado de não derrubar a lavadora de alta pressão.
- △20 **ATENÇÃO:** Antes de desenrolar ou enrolar o tubo, desligue a máquina e descarregue a pressão do tubo (fora de serviço).
- △21 **ATENÇÃO:** Cuidado; risco explosão. Não pulverizar líquidos inflamáveis.
- △22 **ATENÇÃO:** Para garantir a segurança da máquina, utilize somente peças originais do fabricante ou aprovados pelo fabricante.
- △23 **ATENÇÃO:** Nunca aponte o jacto para si próprio ou para outras pessoas com o objectivo de limpar os sapatos ou o vestuário.
- △24a **ATENÇÃO:** A água passa através do dispositivo de refluxo é considerada não potável.
- △25 **ATENÇÃO:** Desligue e retire a ficha eléctrica da máquina sempre que a deixar sem vigilância, quando acabar de a utilizar ou quando a converter para outra função e quando efetuar alguma reparação ou manutenção.
- △26 **ATENÇÃO:** Os cabos de extensão inapropriados podem ser perigosos. Se utilizar um cabo de extensão, este deve ser adequado para utilização no exterior e a ligação tem de ser mantida seca e fora do chão. Recomenda-se que esta operação seja realizada por meio de uma bobina de cabo que mantenha a tomada, pelo menos, 60 mm acima do chão.
- △27 **ATENÇÃO:** Sempre que for utilizado um cabo de prolongamento, deverão ser utilizadas tanto uma tomada como uma ficha estanques.
- △28 **ATENÇÃO:** Durante a utilização de máquinas de lavagem de alta pressão, podem formar-se aerossóis. A inalação de aerossóis pode ser perigosa para a saúde.
- △29 **ATENÇÃO:** A emissão de aerossóis aquosos pode ser reduzida consideravelmente utilizando tuberias blindadas. Se não for possível empregar tuberias totalmente blindadas, recomenda-se a utilização de uma máscara respiratória FFP 2 ou

mais alta (dependendo do ambiente a ser limpo).

- △30 **ATENÇÃO:** NÃO PUXAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO OU O PRÓPRIO APARELHO PARA DESLIGAR A TOMADA DO PONTO DE CORRENTE;
- △31 **ATENÇÃO:** NO CASO EM QUE, DURANTE O FUNCIONAMENTO, VIER A FALTAR A ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE, DESLIGAR A MÁQUINA.
- △32 **ATENÇÃO:** É absolutamente proibido usar a máquina em ambientes ou zonas classificadas como potencialmente explosivas.

> ESTABILIDADE

- △**ATENÇÃO:** A máquina deve ser mantida numa base horizontal, segura e estável.

> DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA:

- △ **ATENÇÃO:** A pistola está equipada com um bloqueio de segurança. Nunca se esqueça de, sempre que interromper a utilização do aparelho, activar este bloqueio de segurança, a fim de evitar uma abertura accidental.
- Dispositivos de protecção e segurança: pistola de pulverização com bloqueio de segurança, máquina protegida contra sobrecargas eléctricas (terminal 1), bomba equipada com válvula de derivação ou dispositivo de retenção.
- A tecla de segurança da pistola não se destina a bloquear a alavanca durante a operação mas a impedir que se possa abrir por acidente.
- △ **ATENÇÃO:** O aparelho é dotado de um dispositivo de protecção do motor: caso haja intervenção do dispositivo esperar alguns minutos ou como alternativa desconectar e conectar o aparelho da rede eléctrica. Em caso de reincidência portar o aparelho ao centro de assistência técnica mais próximo.

UTILIZAÇÃO

> COMPONENTES DO APARELHO

Ver "específico manual de instruções" fornecido.

> MONTAGEM DO APARELHO

Ver "específico manual de instruções" fornecido.

> ALIMENTAÇÃO HÍDRICA

Ligação hídrica



ATENÇÃO: (símbol) A hidrolimpadora não pode ser conectada directamente à rede pública de distribuição de água BEBIDA.

A hidrolimpadora pode ser conectada directamente à rede pública de distribuição de água BEBIDA apenas se na tubagem de alimentação está instalado um dispositivo antirrefluxo com esvaziamento conforme às normativas vigentes.

Assegurar-se que o tubo tenha pelo menos $\varnothing$ 13mm - 1/2 inch e que seja reforçado, 5-25 m.

ATENÇÃO: A água passa através do dispositivo de refluxo é considerada não potável.

Aspirar apenas água filtrada ou limpa. Il a válvula de extracção de água deve garantir uma distribuição equivalente ao dobro da capacidade máxima da bomba.

- Capacidade mínima: **15 l/min.**
 - Temperatura máxima da água em entrada: **40°C**
 - Pressão máxima da água em entrada: **1 Mpa**
- Colocar a hidrolimpadora o mais próximo possível da rede hídrica de aprovisionamento.

A inobservância das condições mencionadas provoca graves danos mecânicos à bomba ademais da caducidade da garantia.

Alimentação da conduta de água.

- Conectar um tubo flexível de alimentação (não incluído no fornecimento) à união para a água do aparelho e à alimentação de água.
- Abrir a válvula.

Alimentação de água de um reservatório aberto

- Afrouxar a união para a alimentação da água.
- Ajustar o tubo de aspiração com filtro (não incluído no fornecimento) à união para a água do aparelho.
- Imergir o filtro no reservatório.

- Desafogar o aparelho antes do uso.
- Afrouxar o tubo flexível de alta pressão da união de alta pressão do aparelho.
- Ligar o aparelho e fazê-lo funcionar para que a água saia sem bolhas pela união de alta pressão.
- Desligar o aparelho e ajustar novamente o tubo flexível de alta pressão.

> ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

- A ligação eléctrica do aparelho tem de ser efectuada em conformidade com o disposto na norma IEC 60364-1.

Antes de ligar o aparelho certifique-se de que as indicações constantes na placa de características do aparelho correspondem às características da rede e de que a tomada está protegida por um corta-circuito em caso de falha na terra com um factor de resposta inferior a 0,03 A - 30 ms.

- Na eventualidade de a tomada e a ficha do aparelho não se ajustarem uma à outra, mande substituir a tomada por pessoa al técnico devidamente qualificado.
- Sempre que o aparelho estiver equipado com um tubo flexível de PVC (H VV-F), nunca utilize o aparelho perante temperaturas inferiores a 0°C.
- Não é necessária qualquer intervenção para ajustar máquinas marcadas com dupla tensão e frequência.

ATENÇÃO: Os cabos de extensão inapropriados podem ser perigosos. Se utilizar um cabo de extensão, este deve ser adequado para utilização no exterior e a ligação tem de ser mantida seca e fora do chão. Recomenda-se que esta operação seja realizada por meio de uma bobina de cabo que mantenha a tomada, pelo menos, 60 mm acima do chão.

ATENÇÃO: Sempre que for utilizado um cabo de prolongamento, deverão ser utilizadas tanto uma tomada como uma ficha estanques, devendo, além disso, o cabo ter as dimensões indicadas na tabela que se segue:

	<16 A	<25 A
<20 m	$\varnothing$ 1,5 mm ² - 14 AWG	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG	$\varnothing$ 4,0 mm ² - 10 AWG

LIGAÇÃO DO APARELHO / FUNCIONAMENTO

> COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Ver fig. **A**

- Ligar a mangueira (tubo flexível) de alta pressão à pistola pulverizadora manual
- Encaixar a mangueira de alta pressão na pistola pulverizadora manual, até encaixar audivelmente.

 **Aviso:** ter atenção ao alinhamento correcto do bocal de conexão.

- Controlar a ligação segura, puxando pela mangueira de alta pressão.

Ver fig. **B**

- Inserir a mangueira de alta pressão fixamente no acoplamento rápido do aparelho.

Ver fig. **C**

- Fixar o elemento de acoplamento na conexão de água da máquina.
- Colocar a mangueira de admissão da água no acoplamento da ligação da água.

 **Aviso:** A mangueira de alimentação não está incluída no volume de fornecimento.

- Conectar a mangueira da água na alimentação da água.
- Abrir a torneira totalmente.
- Ligue a ficha de rede à tomada de corrente.
- Ligar o aparelho "I/ON".

Ver fig. **D**

- Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
- Puxar a alavanca e o aparelho entra em funcionamento.
- Deixar o aparelho trabalhar (máx. 2 minutos) até a água sair sem bolhas de ar da pistola pulverizadora manual.
- Soltar a alavanca da pistola pulverizadora manual.

 **Aviso:** o aparelho desliga assim que soltar a alavanca. A alta pressão permanece no sistema.

Ver fig. **E**

- Bloquear a alavanca da pistola pulverizadora.

> FUNCIONAMENTO

Ver fig. **F**

- Introduzir a lança na pistola manual e rodar 90° para fixá-la.

Ver fig. **G**

- Desbloquear a alavanca da pistola pulverizadora.
- Puxar a alavanca e o aparelho entra em funcionamento.

⚠14 ATENÇÃO: A máquina contém líquidos sob pressão. Segure bem na pistola de pulverização a fim de vencer a força de reacção.

> LANÇA DE ALTA PRESSÃO

Ver fig. **H**

Se presente (véase embalaje)

> ACESSÓRIOS

Ver fig. **I/J**

Se presente (véase embalaje)

> ASPIRAÇÃO DO DETERGENTE

Ver fig. **K/L/M/N**

⚠04 ATENÇÃO: Este aparelho foi desenvolvido para ser utilizado com os produtos de limpeza fornecidos ou indicados pelo fabricante (champô de limpeza neutro à base de agentes tensioactivos aniônicos biodegradáveis). A utilização de outros produtos de limpeza ou de outras substâncias químicas pode pôr em causa a segurança do aparelho.

> MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO

Ver fig. **O**

Use a idrolavadora so' se a mangueira è totalmente desenrolada.

> DESLIGAR OFF

Ver fig. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(se presente)

 **OBSERVAÇÃO:** o sistema T.S. (Total Stop) que desliga automaticamente a máquina durante a fase de bypass. Para colocar a máquina em funcionamento, tem de colocar o interruptor na posi-

ção „I/ON“; isto feito, aperte o gatilho da pistola: o sistema T.S. coloca a máquina em funcionamento e desliga-a automaticamente quando deixa de ser exercida pressão no gatilho. Assim sendo, é conveniente proteger a pistola com o dispositivo de protecção com que o gatilho está equipado sempre que a máquina for desligada, a fim de evitar que a máquina seja acidentalmente colocada em funcionamento.

- Eventuais arranques automáticos da máquina, sem que a pistola tenha sido accionada, ficam a dever-se à presença de bolhas de ar na água, por exemplo.
- Sempre que a máquina estiver em standby durante mais de 5 minutos nunca a deixe sem vigilância. Caso contrário, e para garantia de segurança, terá de desligar a máquina com o respectivo interruptor, colocando-o na posição (0)“OFF”.
- Certifique-se sempre de que a ligação do tubo flexível de alta pressão ao aparelho esteja correcta e de que a pistola fornecida como acessório de montagem posterior esteja correctamente instalada e ligada.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

ver a fig. 

O aparelho não requer manutenção.

⚠ 25 ATENÇÃO: Desconectar o aparelho da rede eléctrica, desligar a ficha de a tomada, antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.

⚠ ATENÇÃO: Não borrifar a máquina com água e não usar detergentes ou solventes agressivos. A máquina pode ser danificada.

- Limpe a parte externa da máquina com um pano seco.

Fig. 1 Limpeza do filtro. Verifique o filtro de entrada antes de cada uso e limpe-o de acordo com as instruções.

Fig. 2 Limpe as duas extremidades da mangueira de alta pressão.

Fig.3 Limpeza do bico:

- 1) Desconecte o bico da lança.
- 2) Para limpar o bico, introduza a agulha de limpeza no furo do bico da lança e remova a sujeira.

Fig.4 Armazene o aparelho em um ambiente seco e coberto ao abrigo do gelo.

SOLUÇÕES EM CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

O aparelho não funciona

- Controlar a tensão de rede.
- Comprovar eventuais danos ao cabo de alimentação.

O aparelho não entra em pressão

- Desafogar o aparelho: faça a bomba funcionar sem o tubo de alta pressão, para que a água saia sem bolhas da saída de alta pressão. Depois conectar novamente o tubo de alta pressão.
- Limpar o filtro na conexão da água.
- Limpar o filtro de la tomada de la magueira de alta pressão para (se houver)
- Controlar a quantidade de alimentação da água.
- Comprovar a estanqueidade ou eventuais obstruções em todos os tubos de alimentação da bomba.

Fortes oscilações de pressão

- Limpar o bocal de alta pressão. Com uma agulha, retirar a sujidade pelo orifício do bocal e lavá-lo pela parte anterior com água.

A bomba apresenta perdas

- São admitidas até 10 gotas por minuto. No caso de uma perda de água ainda maior, dirigir-se ao serviço de assistência autorizado.

Peças de reposição

- Utilizar unicamente peças sobressalentes originais ou peças sobressalentes aprovadas pelo fabricante.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspecções e tem cobertura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho.

Não são cobertos pela garantia: - peças e componentes móveis e sujeitos a desgaste - Peças de borracha, escovas de carvão, filtros, acessórios e acessórios optional. - Danos acidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por uma utilização e/ou por uma instalação erradas, incorrectas, indevidas, - A garantia também não cobre a limpeza de filtro e bicos entupidos, máquinas bloqueadas por

causa de formação de calcário.

A máquina é somente para uso doméstico e NÃO É PARA USO PROFISSIONAL: a garantia não cobre um uso diferente do uso doméstico e particular.

DESCARTE



Como proprietário de um aparelho eléctrico ou electrónico, a lei (em conformidade com a directiva 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e em conformidade com as legislações nacionais dos Estados-Membros UE que aprovaram tal directiva) proíbe de eliminar este produto ou os seus acessórios eléctricos/electrónicos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser directamente eliminado pelo distribuidor se fôr adquirido um novo aparelho equivalente àquele que deve ser eliminado. O abandono do produto no meio ambiente poderá criar graves danos ao ambiente e à saúde.

O símbolo na figura representa um contentor de lixo para resíduos urbanos e portanto é expressamente proibido pôr o aparelho nestes contentores. A inobservância das indicações relativas à directiva 2012/19/EU e aos decretos dos vários Estados comunitários é sancionável administrativa ou judicialmente.

OBSAH	SRT.
OBRÁZKY	2
ÚVOD	59
SYMBOLY	59
BEZPEČNOST	59
POUŽITÍ	61
INSTALACE /SPOUŠTĚNÍ	62
PÉČE A ÚDRŽBA	63
POMOC V PŘÍPADĚ PORUCHY	63
PODMÍNKY ZÁRUKY	64
LIKVIDACE	64

bezpečnostním symbolům.



NEBEZPEČÍ. Pohyblivé části. Nebezpečí úrazu! Nesahejte za provozu pod okraj zařízení příslušenství



DŮLEŽITÉ



zavřeno



otevřít



JE-LI PŘÍTOMNÁ (en možnost)



DVOJITÁ IZOLACE (pokud je): je dodatečnou ochranu elektrický izoláto

ÚVOD

> SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Výkon a jednoduchost používání spotřebiče jsou shodné jako pro NEPROFESIONÁLNÍ použití.
- Spotřebič je vhodný pro umývání povrchů na venkovních prostranstvích tehdy, kdy je pro odstranění nečistoty potřebné použití vody.
- S použitím přídatných zařízení, která jsou ve výbavě je možné provádět tyto práce: mytí se saponátem, opískování a mytí s pomocí rotačního kartáče, který se nasazuje na pistoli.

> TECHNICKÉ ÚDAJE

(Zkontrolujte, zda se technické údaje uvedené na štítku)

SYMBOLY



POZOR! před použitím si přečtěte návod k obsluze.



POZOR! Věnovat pozornost

BEZPEČNOST

> SPECIFI CKÉ BEZPEČNOSTNÍ

Pokyny týkající se daného zařízení

- ⚠01 **POZOR:** Spotřebič vhodný pouze k použití na vnějších prostranstvích.
- ⚠02 **POZOR:** Po každém ukončení práce vždy odpojit vodní a elektrický přípoj.
- ⚠03 **POZOR:** Nepoužívat spotřebič, pokud jsou poškozené jeho důležité části, jako např. bezpečnostní ovládače, vysokotlaká hadice a apod.
- ⚠04 **POZOR:** Tento spotřebič byl vyvinut pro účely použití pouze se saponátem, který předepisuje výrobce, jako jsou mycí šampony, neutrální saponáty na bázi biologicky rozložitelných aktivních aniontových tenzidů. Použití jiných mycích

prostředků nebo chemických látek může mít negativní vliv na bezpečnost spotřebiče.

- △ **POZOR:** 05a - Nepoužívat tento spotřebič v blízkosti osob, anebo tyto osoby musejí používat ochranný oděv.

△05b - v průběhu práce zamezte přítomnosti osob nebo zvířat v okruhu 5 metrů.


△05c- pracujte vždy v odpovídajícím ochranném oděvu. Nebezpečí nenadálého pohybu materiálu způsobeného proudem vody pod tlakem.

△05d-nedotýkejte se nikdy elektrické zásuvky mokřima rukama nebo s bosýma nohama.

△05e- noste eventuelně ochranné brýle a boty s gumovou podrážkou.

△06 **POZOR:** Proud vody z trysky se nesmí nasměrovat na mechanické části, ošetřené mazacím tukem. Tuk by se totiž mohl pod tlakem vody rozštíknout po zemi. Při čištění pneumatik a jejich vzdušných ventilů se musí dodržovat minimální vzdálenost 30 cm; v opačném případě by je proud vody pod vysokým tlakem mohl poškodit. Vyblednutí pneumatiky je prvním znamením jejího poškození. Poškozené pneumatiky a jejich vzdušné ventily jsou životu nebezpečné.

△07 **POZOR:** Tryskání vody pod vysokým tlakem může být nebezpečné, pokud je používáno nevhodným způsobem. Proud vody nesmí být směřován na osoby, zvířata, na elektrospotřebiče a na stroj samotný.



△08 **POZOR:** Hadice, přídatná zařízení a vysokotlaké spojky jsou důležité z hlediska bezpečnosti spotřebiče. Používat pouze hadice, přídatná zařízení a spojky, které jsou doporučeny výrobcem (je velmi důležité dbát na neporušenost těchto součástí, zabránit jejich nevhodnému používání a předcházet tvorbě přehybů, nárazů a odírání).

△09 **POZOR:** Spotřebiče které nejsou opatřeny systémem T.S. – Total Stop : nesmějí zůstat v chodu po dobu déle než 2 minuty při zapnuté pistolí. Dojde k nebezpečnému zvýšení teploty oběhové vody, které způsobí vážné poškození čerpadla.

△10 **POZOR:** Spotřebiče které jsou opatřeny systémem s názvem T.S.– Total Stop je vhodné nechat je v poloze stand-by déle než 5 minut.

△11 **POZOR:** Pokaždé, kdy zůstane spotřebič

bez dozoru je třeba kompletně jej vypnout (hlavní vypínač v poloze (0)OFF).

△12 **POZOR:** Každý ze spotřebičů prochází výstupní kontrolou, z tohoto důvodu je běžné, že uvnitř zůstane pár kapek vody.

△13 **POZOR:** Věnovat pozornost stavu přívodní šňůry. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisní službou, nebo vyškoleným personálem, aby se předešlo nebezpečí.

△13b **POZOR:** Nikdy netahejte za elektrický kabel přístroje ani přístroj za něj nezvedejte.

△14 **POZOR:** Stroj s tekutinou pod tlakem. Uchopit pistolí pevně tak, aby se zabránilo odrazové síle. Používat pouze vysokotlakou trysku, která je součástí vybavy spotřebiče.

△16 **POZOR:** Stroj nesmějí obsluhovat děti. Děti si nesmí hrát s výrobkem, i když jsou pod dozorem.

△17 **POZOR:** Výrobek nesmí používat děti anebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi anebo osoby bez dostatečných zkušeností a poznatků.

△17b **POZOR:** Nikdy přístroj neponechávejte bez dozoru, dokud je v provozu.

△24b **POZOR:** Vysokotlaké čističe nesmí být používány dětmi nebo nepovolanými osobami.

△18 **POZOR:** Nevádít čistící stroj do provozu předtím než byla rozvinuta vysokotlaká hadice.

△19 **POZOR:** Při navíjení a rozvíjení hadice dbát aby tím nedošlo k převrácení čistícího stroje.

△20 **POZOR:** Při navíjení a rozvíjení hadice musí být stroj vypnutý a z hadice musí být vypuštěn tlak (mimo provoz).

△21 **POZOR:** Nebezpečí výbuchu. Nestříkejte hořlavých kapalin.

△22 **POZOR:** Pro zajištění bezpečnosti zařízení, používejte pouze originální náhradní díly od výrobce nebo schválené výrobcem

△23 **POZOR:** Nesměřovat proud vody proti sobě nebo proti jiným osobám, za účelem vyčištění oděvu či bot.

△24a **POZOR:** Vody protékající přes zařízení zpětného není považováno za pitnou.

△25 **POZOR:** Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu nebo čištění odpojte přístroj

od přívodu elektrické energie.

△26 **POZOR:** Nevhodné prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. Pokud se používá prodlužovací kabel, musí být vhodný pro venkovní použití, přípojka musí být udržována v suchu a nesmí ležet na zemi. Doporučujeme použít kabelový naviják, jenž bude mít zásuvku alespoň 60 mm nad zemí.

△27 **POZOR:** Pokud je použita přírodní šňůra, musí být zástrčka spotřebiče a zásuvka přírodní šňůry typem který nepropouští vodu.

△28 **POZOR:** Při používání vysokotlakých čisticích zařízení může docházet k tvorbě aerosolů. Vdechování aerosolů může být nebezpečné pro zdraví.

△29 **POZOR:** K ochraně před aerosoly může být zapotřebí použít respirátor filtrační třídy FFP3 nebo ekvivalentní pomůcku – v závislosti

△30 **POZOR:** NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL NEBO ZA SAMOTNÝ PŘÍSTROJ, POKUD CHCETE VYTÁHNOUT VIDLICI Z EL. ZÁSUVKY.

△30 **POZOR:** POKUD V PRŮBĚHU POUŽÍVÁNÍ STROJE DOJDE K VÝPADKU ELEKTŘINY, Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ STROJ VYPNĚTE (OFF).

△32 **POZOR:** Je naprosto zakázáno používat stroje v prostředí či v oblastech, které jsou klasifikovány jako oblasti s nebezpečím výbuchu.

> BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDAČE

△ **POZOR:** Pistole je opatřena bezpečnostní zárazkou. Při každém přerušení provozu stroje je třeba zapojit bezpečnostní zárazku a tak zabránit náhodnému spuštění.

- Bezpečnostní ovládače: pistole je opatřena bezpečnostní zárazkou, stroj je opatřen ochranou před elektrickým přetížením (CL. I), čerpadlo je chráněno ventilem pro by pass nebo zařízením pro zástavu.
- Bezpečnostní tlačítko na pistoli neslouží k zablokování páčky během chodu, ale pro zabránění náhodného spuštění.

△ **POZOR:** Přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou motoru: v případě jejího zásahu vyčkejte několik minut nebo případně vypojte

přístroj z elektrické sítě a znovu připojte. V případě, že se problém opakuje nebo se nepodaří opětovné spuštění, dovezte přístroj do nejbližšího servisního střediska.

> STABILITA

△ **POZOR:** Přístroj musí být umístěn na vodorovné ploše tak, aby jeho poloha byla stabilní a bezpečná.

POUŽITÍ

> STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podívejte se na "návod k použití specifické" dodává.

> MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

Podívejte se na "návod k použití specifické" dodává.

> PŘÍVOD VODY

Připojení na vodovodní síť



POZOR: Přístroj není vhodný pro připojení k pitné vodě

Vodní čistič může být přímo napojený na veřejnou vodovodní síť pouze v případě (pitná voda), že je na přírodním potrubí nainstalované zařízení zabráňující zpětnému proudění vody s vyprazdňováním v souladu s platnými právními předpisy. Ujistěte se, že min. průměr hadice je Ø 13mm - 1/2 inch a že je vyztužená 5-25 m.

△ **POZOR:** Vody protékající přes zařízení zpětného není považováno za pitnou.

☞ **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze filtrovanou a čistou vodu. Vodní kohoutek musí zajistit přívod vody dvakrát větší než je maximální výkon čerpadla.

- Minimální výkon: 15 l/min.

- Maximální teplota vody na vstupu: **40°C**
 - Maximální tlak vody na vstupu: **1 Mpa**
- Umístěte vodní čistič co nejbližší k vodovodní síti. Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit mechanické škody na čerpadle a ztrátu záruky.

Prívod vody z vodovodního potrubí

- Připojte pružnou hadici (není součástí dodávky) na přípoj na vodu přístroje a na přívodní potrubí vody.
- Otevřete kohoutek.

Prívod vody z otevřené nádrže

- Odšroubujte přípoj pro prívod vody.
- Na přípoj na vodu přístroje přišroubujte sací hadici s filtrem (není součástí dodávky).
- Ponořte filtr do nádrže.
- Před použitím přístroje z něj vypusťte vzduch.
- Odšroubujte vysokotlakou hadici z vysokotlakého přípoje na přístroji.
- Zapněte přístroj a nechte ho spuštěný, dokud z vysokotlakého přípoje nezačne vytékat voda bez bublin.
- Vypněte přístroj a opět přišroubujte vysokotlakou hadici.

> ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

- Elektrická přípojka spotřebiče musí splňovat normu IEC 60364-1.
- ☞ Před zapojením spotřebiče do sítě je třeba zkontrolovat, zda údaje uvedené na štítku odpovídají hodnotám v síti elektřiny, a zda je zásuvka chráněna diferenciálním magnetotepelným jističem "SALVAVITA" s citlivostí zásahu méně než 0,03 A - 30ms.
- V případě, že zásuvka není kompatibilní se zástrčkou na spotřebiči, je třeba nechat zásuvku vyměnit profesionálním odborníkem za vhodný typ.
- Pokud je spotřebič opatřen přívodní šňůrou z PVC (H VV-F), nepoužívat jej při teplotách prostředí pod 0°C.
- U zařízení s vyznačeným duálním napětím a kmitočtem není třeba provádět žádné úpravy.

⚠26 POZOR: Nevhodné prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. Pokud se používá prodlužovací kabel, musí být vhodný pro venkovní použití, přípojka musí být udržována v suchu a nesmí ležet na zemi. Doporučujeme použít kabelový naviják, jenž bude mít zásuvku alespoň 60 mm nad zemí.

⚠27 POZOR: Pokud je použita přívodní šňůra, musí být zástrčka spotřebiče a zásuvka přívodní šňůry typem který nepropouští vodu a šňůra musí být dimenzována podle údajů v následující tabulce.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALACE / SPOUŠTĚNÍ

> UVEDENÍ DO PROVOZU

Prohlédněte fig. **A**

- Zasuňte vysokotlakou hadici do ruční stříkací pistole tak, aby slyšitelně zaskočila.

☞ **UPOZORNĚNÍ:** Dbejte na správné seřízení připojovací matice.

- Provéřte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.

Prohlédněte fig. **B**

- Vysokotlakou hadici pevně zasuňte do rychlospojky,

Prohlédněte fig. **C**

- Spojku našroubujte na vodovodní přípojku zařízení.

- Provéřte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.

- Nasaďte hadici přívodu vody na spojku u vodovodní přípojky.

☞ **UPOZORNĚNÍ:** Přívodní hadice není součástí dodávky.

- Vodní hadici připojte k vodovodní síti.

- Zcela otevřete vodovodní kohoutek.

- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

- Zapněte přístroj "I/ON".

Prohlédněte fig. **D**

- Odjistěte páčku na stříkací pistolí.

- Zatáhněte za páčku, zařízení se zapne.

- Nechte běžet přístroj tak dlouho (max. 1 minuty), až s ruční stříkací pistolí vychází voda bez bublinek.

- Uvolněte stisk páčky na stříkací pistolí.

☞ **UPOZORNĚNÍ:** Jestliže se páčka znovu uvolní, zařízení se znovu vypne. Vysoký tlak zůstává v systému zachován.

Prohlédněte fig. **E**

- Zajistěte páčku stříkací pistole.

> SPOUŠTĚNÍ

Prohlédněte fig. **F**

- Stříkací trubku nasadte na stříkací pistoli a otočte o 90° ji zajistěte.

Prohlédněte fig. **G**

- Odjistěte páčku na stříkací pistoli.
- Zatáhněte za páčku, zařízení se zapne.

⚠14 POZOR: Stroj s tekutinou pod tlakem. Uchopit pistoli pevně tak, aby se zabránilo odrazové síle.

> TRYSKA

Prohlédněte fig. **H**

Je-li přítomná (en možnost)

> PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prohlédněte fig. **I J**

Je-li přítomná (en možnost)

> NASÁVÁNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Prohlédněte fig. si a sérii obrázků **K L M N**

⚠04 POZOR: Tento spotřebič byl vyvinut pro účely použití pouze se saponátem, který předepisuje výrobce, jako jsou mycí šampony, neutrální saponáty na bázi biologicky rozložitelných aktivních aniontových tenzidů. Použití jiných mycích prostředků nebo chemických látek může mít negativní vliv na bezpečnost spotřebiče.

> VYSOKOTLAKÁ HADICE

Prohlédněte fig. **O**

Používejte vodní čistič pouze v případě, že je trubka zcela rozmotaná.

> UKONČENÍ PRÁCE

Prohlédněte fig. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(je-li přítomná)

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** systémem T.S. (Total Stop), který zajistí vypnutí mycího stroje během fáze by-pass. Pro jeho nové spuštění je třeba přepnout vypínač do polohy „I/ON“ a pak stisknout páčku na pistoli, T.S. zajistí spuštění spotřebiče a jeho automatické vypnutí v případě že dojde k povolení páčky. Z tohoto důvodu doporučujeme zajistit spotřebič bezpečnostní pojistkou, která je umístěna na páčce pistole pokaždé, když je stroj vypnutý a takto předcházet jeho náhodnému spuštění.
- Náhodné spuštění stroje bez zapojení pistole je způsobeno jevům jako jsou vzduchová bublina ve vodě a podobně, nikoliv závadami na výrobku.
 - Zapnutý stroj nenechávat bez dozoru po dobu delší než 5 minut. Při delších časech je třeba z důvodů ochrany stroje přepnout vypínač do polohy (0)“OFF”.
 - Ověřit správné napojení vysokotlaké hadice mezi stroje a pistolí, která je součástí výbavy, to znamená zkontrolovat, zda nedochází k únikům vody.

PÉČE A ÚDRŽBA

Prohlédněte fig. **Q**

Přístroj si nevyžaduje údržbu.

⚠ POZOR: Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu nebo čištění odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. (Uložte čisticí zařízení na suché a chráněné místo)

⚠ POZOR: Neostříkávejte přístroj vodou, mohl by se tím poškodit.

- Očistěte vnější povrch stroje se suchým hadříkem.
Fig. 1 Čištění filtru Přívod vody : Před každým použitím přístroje zkontrolujte sací filtru (Přívod vody) a filtr čisticího prostředku (je-li namontován). Podle potřeby je vyčistěte podle návodu.

Fig. 2 Vyčistěte oba konce vysokotlaké hadice.

Fig. 3 Čištění trysky

1) Odpojte trysku z pracovního nástavce (je-li namontován).

2) Pomocí nástroje odstraňte z otvoru trysky veškeré nánosy špíny (kolík).

Fig. 4 Přístroj skladujte na místě bez mrazu.

> SKLADOVÁNÍ

- Zařízení zvedněte za držadlo a přeneste je.
- Udržujte zařízení a příslušenství na suchém, bezpečném místě, mimo dosah dětí.

POMOC V PŘÍPADĚ PORUCHY

Přístroj nefunguje

- Zkontrolujte síťové napětí.
- Zkontrolujte, jestli není poškozený napájecí kabel.

Nedojde k natlakování přístroje

- Vypusťte z přístroje vzduch: spusťte čerpadlo bez vysokotlaké hadice, dokud nezačne vytékat voda bez bublin. Poté připojte vysokotlakou hadici.
- Vyčistěte filtr přípoje na vodu.
- Vyčistěte filtr v místě uchycení vysokotlaké trubky (pokud je součástí přístroje).
- Zkontrolujte množství přívodní vody.
- Zkontrolujte utěsnění a případné ucpání veškerých přívodních trubek čerpadla.

Velké výkyvy tlaku

- Vyčistěte vysokotlakou trysku. Pomocí špendlíku odstraňte z otvoru trysky veškeré usazeniny a opláchněte jeho přední část vodou.

Čerpadlo teče

- Připouští se 10 kapek z minutu. V případě větší ztráty vody se obraťte na autorizované servisní centrum.

Náhradní díly

- Pro zajištění bezpečnosti zařízení používejte pouze originální náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Veškeré naše přístroje byly podrobeny přísných zkouškách. Na výrobní vady se vztahuje záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruka začíná od data zakoupení mycího stroje.

Záruka se nevztahuje na: - části podléhající běžnému opotřebení. - Pryžové díly, uhlíkové kartáčky, filtry, příslušenství a zvláštní příslušenství. - škodám způsobeným nehodou, během přepravy, následkem nepozornosti nebo nevhodného zacházení, následkem chybné a nevhodné instalace - Záruka se nevztahuje na případné čištění fungujících součástí, filtry a jako jsou zanesené trysky, zablokování

přístroje kvůli usazeninám vodního kamene

Přístroj je určen pouze pro amatérské a domácí použití a NE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ: ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA POUŽITÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY.



Jako majiteli elektrického nebo elektronického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a národními legislativami členských států Evropské unie, které tuto směrnici uskutečňují) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektronické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci. Zanecháním výrobku ve volné přírodě byste mohli způsobit vážné škody na životním prostředí a na zdraví osob.

Symbol na obrázku znázorňuje kontejner na komunální odpad; je přísně zakázáno přístroj do takového kontejneru umístit. Nedodržení pokynů uvedených ve směrnici 2012/19/EU a prováděcích předpisů jednotlivých členských států je trestné.

INDHOLD	SIDE.
FOTOSERIEN.....	2
INTRODUKTION.....	65
SYMBOLER.....	65
SIKKERHED.....	65
ANVENDELSE.....	67
INSTALLERING / IDRIFTTAGNING	68
BETRIEB	69
VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING.....	69
UDBEDRING I TILFÆLDE AF FEJLFUNKTION	70
GARANTIBETINGELSER	70
SKROTNING	70

SYMBOLER



PAS PÅ! læs
instruktionsbogen før
maskinen tages i brug.



PAS PÅ! Vigtig henvisning
som skal overholdes af
sikkerhedsmæssige grund.



FARE. Dele i bevægelse. Fare
for tilskadekomst! Grib ikke
ind under tilbehør kant under
drift



VIGTIG



lukket



åbent



**EKSTRAUDSTYR: SÅFREMT
MASKINEN ER FORSYNET
DERMED**



DOBBELT ISOLERING (hvis
det findes): er en ekstra
beskyttelse af den elektriske
isolering.

INTRODUKTION

> BEREGNET ANVENDELSE

- Redskabet er beregnet til afvaskning af udendørs arealer, når der kræves vandtryk til fjernelse af smuds.
- Ved hjælp af det respektive tilbehør kan de steder, som skal renses, påføres skum, blive sandblæst eller afvasket med en roterende børste, som sættes på pistolen.
- Ydeevnen og den nemme betjening af dette redskab kræver IKKE PROFESSIONEL betjening.

> TEKNISKE DATA

(Kontroller at de tekniske data, som kan aflæses på datapladen)

SIKKERHED

> SIKKERHEDSFORSKRIFTER

△01 **PAS PÅ:** Redskabet er udelukkende beregnet til udendørs brug.

△02 **PAS PÅ:** Afbryd altid strøm- og vandforsyning efter endt brug.

△03 **PAS PÅ:** Redskabet må ikke tages i brug, når netledningen eller vigtige redskabsdele er beskadiget, fx sikkerhedsanordningen, højtryksslangen på pistolen etc.

△04 **PAS PÅ:** Dette redskab er blevet udviklet til anvendelse af de af producenten leverede eller foreskrevne rengøringsmidler (neutralt renseshampoo på basis af biologisk nedbrydende anioniske tensider). Anvendelsen af andre rensesmidler eller kemiske substanser kan mindske sikker drift af dette redskab.

△**PAS PÅ:** 05a- Redskabet må ikke bruges i nærheden af tredje person, medmindre vedkommende er ikklædt forsvarligt tøj.

△05b- Lad ikke andre mennesker eller dyr indenfor en radius af 5m, når du betjener maskinen.

△05c- Altid iført forsvarligt tøj for at beskytte dig selv mod ricochetende dele.

△05d- Hold aldrig om den elektriske lednings stik med våde hænder, rør ikke ved apparatet med våde hænder eller barfodet!

△05e- Brug beskyttelsesbriller og skridsikkert gummi fodtøj.

△06 **PAS PÅ:** Vandstrålen må ikke vendes imod mekaniske dele, der indeholder smøremidler: i så tilfælde ville smøremidlet blive opløst og sive ned i jorden. Bildæk/dækventiler må kun rengøres fra en mindste sprøjteafstand på 30 cm. Ellers kan højtryksstrålen beskadige bildæk/dækventiler. Et første tegn herpå er, at dækkets farve ændrer sig. Beskadigede bildæk/dækventiler kan være livsfarlige.

△07 **PAS PÅ:** Højtryksvandstråler er farlige, når disse ikke anvendes korrekt. Vandstrålen må aldrig rettes mod personer, dyr, tændte el-apparater eller selve redskabet.



△08 **PAS PÅ:** Højtryksslanger, tilbehør og tilslutninger er vigtige for sikker drift af dette redskab. Derfor må kun de af producenten foreskrevne slanger, tilbehør og tilslutninger anvendes. (Det er absolut nødvendigt, at disse dele ikke er beskadiget, de må derfor ikke anvendes til utilsigtet brug, ikke bøjes, udsættes for slag eller have revner.

△09 **PAS PÅ:** Redskaber udrustet med T.S. (Total Stop) anordning må ikke køre længere end 2 minutter ved frigiven pistol. Temperaturen i vandet, som tilføres kredsløbet, stiger betydeligt og kan derfor medføre alvorlig skade på pumpen.

△10 **PAS PÅ:** Redskaber udrustet med T.S. (Total Stop) anordning bør ikke være længere end 5 minutter i standby-modus.

△11 **PAS PÅ:** Sluk altid for redskabet, inden du forlader det (sæt hovedafbryderen i (O)OFF stilling).

△12 **PAS PÅ:** Hver maskine bliver underkastet en slutkontrol under anvendelsesbetingelser. Det er derfor normalt, at der er vanddråber i redskabet.

△13 **PAS PÅ:** Vær opmærksom på, at strømforsyningsledningen ikke bliver beskadiget. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af servicecentret eller af kvalificeret personale for at forebygge eventuelle risici.

△13b **PAS PÅ:** Træk eller løft aldrig apparatet ved hjælp af den elektriske ledning.

△14 **PAS PÅ:** Væsken i maskinen er under tryk. Hold godt fast om sprøjtepistolen for at imødegå reaktionskraften. Der må kun anvendes den medleverede højtryksdyse.

△16 **PAS PÅ:** Børn må ikke anvende maskinen. Børn må ikke lege med produktet, heller ikke under opsyn.

△17 **PAS PÅ:** Produktet må ikke anvendes af børn eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og kendskab til produktet.

△17b **PAS PÅ:** Lad aldrig apparatet være uden opsyn, så længe det er i drift.

△24b **PAS PÅ:** Højtryksrensere må ikke bruges af

børn eller utrænede personale.

△18 **PAS PÅ:** Rengøringsmaskinen må under ingen omstændigheder sættes i gang, før højtryksslangen er blevet rullet helt ud.

△19 **PAS PÅ:** at højtryksrenseren ikke vælter, når slangen rulles op eller ud.

△20 **PAS PÅ:** Når slangen rulles ud eller op, skal maskinen være slukket, og slangen skal være uden tryk (ude af funktion).

△21 **PAS PÅ:** Risiko for eksplosion. Sprøjt ikke brændbare væsker.

△22 **PAS PÅ:** For at garantere sikkerheden af maskinen må der benyttes originale reservedele fra producenten eller godkendt af producenten

△23 **PAS PÅ:** Strålen må ikke rettes mod sig selv eller tredje person for at rense sko eller beklædning.

△24a **PAS PÅ:** Apparatet er ikke egnet til drikkevand forbindelse.

△25 **PAS PÅ:** Fjern apparatet stik fra strømforsyningstikket før der udføres vedligeholdelsesindgreb eller rengøring.

△26 **PAS PÅ:** Mangelfulde forlængerledninger kan være farlige. Hvis der benyttes forlængerledning, skal den være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal holdes tør og fri af terræn. Det anbefales at opnå dette ved hjælp af en kabeltromle med mellemledet anbragt mindst 60 mm over terræn.

△27 **PAS PÅ:** Ved anvendelse af en forlængerledning skal både stikdåsen og stikket være vandtæt.

△28 **PAS PÅ:** Under brug af højtryksrenseren kan der dannes aerosoler. Indånding af aerosoler kan være farlig for sundheden.

△29 **PAS PÅ:** Til beskyttelse mod aerosoler kan det være nødvendigt at anvende åndedrætsværn af klasse FFP 2 eller tilsvarende, afhængigt af miljøet i forbindelse med rengøringen.

△30 **Pas på:** PULD ALDRIG IKKE STRØMFORSYNINGSKABEL ELLER ACHINE I BESTILLING FOR AT AFSLUTE PLUGGET FRA SOCKET.

△30 **Pas på:** HVIS MASKINEN SLUKER UNDER FUNKTION AF KRAFTFORSYNINGEN.

△32 **PAS PÅ:** Det er strengt forbudt at bruge maskinen på steder, der er klassificeret som potentielt eksplosive.

> SIKKERHEDSANORDNINGER

△ **PAS PÅ:** Pistolen er udrustet med en sikkerhedslås. For at forhindre utilsigtet åbning af pistolen er det derfor meget vigtigt, at sikkerhedslåsen bliver indkoblet, så snart redskabet ikke er i brug.

- Sikkerhedsanordninger: Sprøjtepistol med sikkerhedslås, maskine med overløbsikring (klasse 1), pumpe med omløbsventil eller stopanordning.
- Sikkerhedstasten på pistolen tjener ikke til spærring af armen under arbejde, men mod utilsigtet aktivering.

△ **PAS PÅ:** Dette apparat er forsynet med en motor overbelastningssikring. I tilfælde af at denne udløses - vent et par minutter, eller alternativt, afbryd apparatet og tilslut det igen. I tilfælde af at fejlen gentager sig, eller apparatet ikke starter igen, skal apparatet indleveres til service hos forhandleren.

> STABILITET

△ **PAS PÅ:** Maskinen skal holdes på en vandret base, sikker og stabil.

ANVENDELSE

> BESKRIVELSE AF APPARATET

Se "instruktionshåndbogen", der leveres.

> MONTERING AF APPARATET

Se "instruktionshåndbogen", der leveres.

> VANDFORSYNING

Vand-tilslutning



PAS PÅ: Apparatet er ikke egnet til drikkevand forbindelse.

Højtryksrenseren må kun tilsluttes direkte til den offentlige vandforsyning, hvis der er installeret en modløbsanordning i vandforsyningsslangen i overensstemmelse med gældende normer.

Sørg for at slangen har en diameter på mindst Ø 13mm og at den er forstærket, 5-25 m.

⚠ PAS PÅ: Vandet har passeret en tilbagestrømnings anordning, og må ikke bruges som drikkevand.

🔧 Sug kun filtreret eller rent vand op. Aftapningshanen skal have en vandforsyningskapacitet på det dobbelte af pumpens maksimale effekt.

- Minimumseffekt: **15 l/min.**
- Det indførte vands maksimumstemperatur: **40°C**
- Det indførte vands maksimumstryk: **1 Mpa**

Tilslut højtryksrenseren så tæt som muligt på vandforsyningshanen.

Manglende overholdelse af de ovennævnte anvisninger kan medføre alvorlige mekaniske skader på pumpen samt at garantien bortfalder.

Tilførsel fra den almindelige vandforsyning

- Tilslut en gummislange for vandtilførsel (medfølger ikke) mellem apparatets vandtilførselsåbning og vandforsyningshanen.
- Åbn for vandhanen.

Vandtilførsel fra en åben tank

- Skru koblingsleddet på vandtilførselsåbningen løs.
- Skru vandtilførselsslangen med filter (medfølger ikke) på apparatets koblingsled for vandtilførsel.
- Sænk filteret ned i tanken.
- Luk luften ud af apparatet før brugen.
- Skru højtryksgummislangen løs fra apparatets højtrykstilkobling.
- Tænd for apparatet og lad det køre, indtil vandet, der løber ud, er fri for bobler fra højtrykstilkoblingen.
- Sluk for apparatet og skru højtryksgummislangen på igen.

> STRØMFORSYNING

- Redskabets el-tilslutning skal foretages iht. Norm IEC 60364-1.

🔧 Kontroller inden tilslutning af redskabet, at angivelserne på typeskiltet er i overensstemmelse med nettilslutningen og at stikdåsen er sikret via et HFIrelæ med en responsfølsomhed på under 0,03 A – 30 ms.

- Hvis apparatstikket ikke passer til den eksisterende stikdåse, må denne udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Redskabet må ikke bruges ved en temperatur under 0°C, når det er udrustet med en slange af PVC (H VV-F).
- Maskiner, som er mærket med dobbelt spænding og frekvens, kræver ingen justering.

⚠26 PAS PÅ: Mangelfulde forlængerledninger kan være farlige. Hvis der benyttes forlængerledning, skal den være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal holdes tør og fri af terræn. Det anbefales at opnå dette ved hjælp af en kabeltromle med mellemedet anbragt mindst 60 mm over terræn.

⚠27 PAS PÅ: Ved anvendelse af en forlængerledning skal både stikdåsen og stikket være vandtæt. Samtidig skal ledningen være iht. nedenstående dimensioner.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLERING / IDRIFTTAGNING

> IBRUGTAGNING

Se **Fig. A**

- Forbind sprøjtepistolen med højtryksslangen.
- Skru højtryksslangen ind i håndsprøjtepistolen indtil det kan høres at den går i hak.

🔧 Bemærk: Tag hensyn til den rigtige orientering af tilslutningsstykket.

- Kontroller om forbindelsen er sikker ved at trække i højtryksslangen.

Se **Fig. B**

- Højtryksslangen sættes fast ind i lynkoblingen indtil den går i hak.

Se Fig. C

- Skru den medfølgende koblingsdel på højtryksrenserens vandtilslutning.
- Sæt vandtilløbsslangen på vandtilslutningens kobling.

 **Bemærk:** Tilførselsslangen leveres ikke med.

- Slut vandslangen til vandforsyningen.
- Åbn for vandhanen.
- Sæt netstikket i en stikdåse.
- Stil hovedafbryderen på "I/ON".

Se Fig. D

- Brug håndsprøjtepistolens greb.
- Højtryksrenseren tændes ved at trække i grebet.
- Maskinen skal køre (max. 1 minutter), indtil vandet strømmer ud af håndsprøjtepistolens uden bobler.
- Slip pistolgrebets håndtag.

 **Bemærk:** Hvis der gives slip for grebet, afbrydes maskinen igen. Højtrykket opretholdes i systemet.

Se Fig. E

- Brug håndsprøjtepistolens greb.

BETRIEB

Se Fig. F

- Strahlrohr in Handspritzpistole einstecken und durch 90° Drehung fixieren.

Se Fig. G

- Hebel ziehen, das Gerät schaltet ein.
- Hebel der Handspritzpistole entsperren.

△14 **PAS PÅ:** Væsken i maskinen er under tryk. Hold godt fast om sprøjtepistolens håndtag for at imødegå reaktionskraften.

> LANSE

Se Fig. H

ekstraudstyr: såfremt maskinen er forsynet dermed

> TILBEHØR

Se Fig. IJ

ekstraudstyr: såfremt maskinen er forsynet dermed

> STØVSUGER VASKEMIDDEL

Se Fig. KLMN

△04 **PAS PÅ:** Dette redskab er blevet udviklet til anvendelse af de af producenten leverede eller foreskrevne rengøringsmidler (neutralt renseshampoo på basis af biologisk nedbrydende anioniske tensider). Anvendelsen af andre rensesmidler eller kemiske substanser kan mindske sikker drift af dette redskab.

> HØJTRYKSSLANGE

Se Fig. O

Brug kun højtryksrenseren, såfremt slangen er fuldstændigt viklet ud.

> VED ARBEJDETS AFSLUTNING

Se Fig. P

> T.S. TOTAL STOP

(såfremt maskinen er forsynet dermed)

 **ANMÆRKNING:** Denne højtryksrenser er udrustet med en T.S. (Total Stop) anordning, som udkobler renseren under en omløbsfase. Renseren startes med tryk på „I/ON“ knappen og efterfølgende tryk på aftrækkeren på pistolen: T.S. anordningen sikrer start og automatisk udkobling af renseren, når aftrækkeren slippes. Sikkerhedsanordningen på pistolaftrækkeren bør derfor låses efter afsluttet brug for at forhindre utilsigtet start af højtryksrenseren.

- Selvstart af højtryksrenseren uden aktivering af pistolen kan fx skyldes luftbobler i vandet. Ved tilstand under 5 minutter må højtryksrenseren ikke efterlades uden opsyn. I givet fald skal hovedafbryderen sættes i (0)OFF stilling.
- Kontroller højtryksslangen mellem apparat og den tilsluttede pistol for korrekt forbindelse.

VEDLIGEHOJDELSE RENGØRING

se fig. Q

Apparatet har ikke behov for vedligeholdelse.

△25 **PAS PÅ:** Fjern apparatet stik fra strømforsyningsstikket før der udføres vedligeholdelsesindgreb eller rengøring.

- △ **PAS PÅ:** Sænk ikke apparatet ned i vand for at rengøre det og brug heller ikke vandspuling på det.

Brug ikke opløsningsmidler eller skrappe rengøringsmidler.

- △ Rengør ydersiden af maskinen med en tør klud.

Fig. 1 Kontrollér sugefilteret (Vandindtag) og filteret til rengøringsmiddel (afhængigt af model) hver gang inden brug, og rengør eventuelt filtrene som beskrevet.

Fig. 2 Rens begge ender af højtryksslangen.

Fig. 3 Rengøring af dyse

1) Tag dyse af lansen (afhængigt af model).

2) Fjern eventuelt snavs fra hullet i dysen ved hjælp af værktøjet.

Fig. 4 Maskinen opbevares et frostfrit sted.

> OPBEVARING

- Flyt køretøjet kun ved at gribe fat i bærehåndtaget placeret på motorhovedet.
- Hold enheden og tilbehør på et tørt, sikkert sted, utilgængeligt for børn.

UDBEDRING I TILFÆLDE AF FEJLFUNKTION

Apparatet fungerer ikke

- Kontroller spændingen fra strømforsyningen.
- Se efter om der eventuelt er skader på strømkablet.

Der er ingen tryk i apparatet

- Rens luften ud af apparatet: Lad pumpen køre uden tilsluttet højtryksslange, indtil vandet flyder ud uden bobler fra højtryksåbningen. Tilslut højtryksslangen igen.
- Rens filteret i vandtilslutningsledet.
- Rens filteret ved tilkoblingen til røret med højt tryk (hvis monteret).
- Kontroller vandforsyningsmængden.
- Se efter om alle tilførselsslanger til pumpen sidder fast og om de eventuelt er tilstoppede.

Kraftige trykvibrationer

- Rens højtryksdysen. Brug en nål til at fjerne snavs fra dysens hul og vask den fra oversiden med rent vand.

Pumpen lækker

- Lækage på 10 dråber i minuttet er acceptabel. Hvis lækagen er større, bedes du kontakte et autoriseret serviceværksted.

Reserve dele

- Med henblik på apparatets sikkerhed bør du altid kun bruge originale reserve dele som leveret eller anbefalet af konstruktøren.

GARANTIBETINGELSER

Alle vore apparater gennemgår omhyggelige afprøvninger før levering og garantien dækker fabrikationsfejl i overensstemmelse med gældende normer. Garantien gælder fra købsdato.

Garantien omfatter ikke: Bevægelige slidtagedele.

- Gummidele, kulbørster, filtre, og ekstraudstyr, optional tilbehør. - Tilfældige eller transportskader. Uagtpågivenhed eller forkert håndtering, forkert eller usagkyndig drift og installation af redskabet. Evt. rengøring af nødvendigt tilbehør er ikke omfattet af garantien, tilstoppede dyser og filtre, blokerede på grund af kalkaflejringer.

Maskinen er kun beregnet til hobbybrug og IKKE TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE: garantien dækker ikke for anvendelse udover til privat brug.

SKROTNING



Som indehaver af et elektrisk eller elektronisk apparat, forbyder loven dig (i overensstemmelse med EU direktivet 2012/19/EU vedrørende affald fra elektriske og elektroniske apparater samt med den nationale lovgivning i EF medlemsstaterne, der har ratificeret dette direktiv) at skrotte dette produkt og dets elektriske/elektroniske udstyr som fast husholdningsaffald. Du er derfor forpligtet til at anvende de pågældende indsamlingscentre. Det er også muligt at bortskaffe produktet direkte hos forhandleren, hvis du køber et nyt produkt, der svarer til det bortskaffede produkt. Hvis produktet efterlades i miljøet kan det udgøre alvorlige skader på selve miljøet og en fare for sundheden.

Symbolet på figuren viser en skraldespand, og det er strengt forbudt at kassere materialet i disse beholdere. Manglende overholdelse af direktivets 2012/19/EU forskrifter og af de lovlige dekretter som de forskellige Medlemsstater har udstedt, straffes

med bøde.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	ΣΕΛ.
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ.....	2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	72
ΣΥΜΒΟΛΟ	72
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	72
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	75
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	76
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	77
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	77
ΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	78
ΔΙΑΘΕΣΗ	78



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημαντική υπόδειξη που πρέπει να τηρηθεί για λόγους ασφαλείας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Κινούμενα όργανα. Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη λειτουργία μην απλώνετε τα χέρια σας κάτω από το χείλος του αξεσουάρ.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



ΚΟΛΛΗΜ'ΕΝΟΣ



ΑΝΟΙΧΤ'Ο



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ'Ο : Ε'ΑΝ ΥΠ'ΑΡΧΕΙ



ΔΙΠΛ'Η Μ'ΟΝΩΣΗ (Ε'ΑΝ ΥΠ'ΑΡΧΕΙ) αποτελεί μια πρόσθετη προστασία του ηλεκτρική μόνωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

> ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση νερού υπό πίεση για την απομάκρυνση ρύπων.
- Με τα κατάλληλα εξαρτήματα μπορεί να εφαρμοστεί αφρός, να γίνει αμμοβολή ή να γίνει καθαρισμός με περιστρεφόμενη βούρτσα που προσαρμόζεται στο κοντάρι.
- Οι αποδόσεις και απλή χρήση της συσκευής αντιστοιχούν σε ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ χρήση.

> ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Βλέπε πινακίδα τεχνικά στοιχεία σύμβολο)

ΣΥΜΒΟΛΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

> ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

⚠01 ΠΡΟΣΟΧΗ: η χρήση της συσκευής ειδικά πεται μόνο σε εξωτερικό χώρο.

⚠02 ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας πρέπει κλείνετε πάντα την παροχή ρεύματος και νερού.

⚠03 ΠΡΟΣΟΧΗ: μη χρησιμοποιείτε τη συ-

σκευή όταν το καλώδιο ρεύματος ή βασικά μέρη της συσκευής παρουσιάζουν βλάβη, π.χ. διατάξεις ασφαλείας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης του πιστολιού κ.λπ.

⚠04 ΠΡΟΣΟΧΗ: η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για χρήση με τα παρεχόμενα ή προδιαγραφόμενα από τον κατασκευαστή καθαριστικά υγρά (ουδέτερο σαμπουάν με ανιονικά τασιενεργά βιολογικά αποδομίσια). Η χρήση άλλων καθαριστικών ή χημικών ουσιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.

⚠05a - ΠΡΟΣΟΧΗ: 05a - μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άτομα εκτός και αν φορούν προστατευτική ενδυμασία.

⚠05b - ποτέ μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα ή ζώα να πλησιάσουν σε ακτίνα μικρότερη των 5 μέτρων, κατά την λειτουργία του μηχανήματος


⚠05c - πάντα να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να προστατεύεστε από επιοστρακισμένα υπολείμματα

⚠05d - ποτέ μην αγγίζετε την πρίζα και την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή με γυμνά πόδια στο έδαφος.

⚠05e - πάντα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και αντιολισθητικά, λαστιχένια υποδήματα.

⚠06 ΠΡΟΣΟΧΗ: ο πάδακας του εκτοξευτήρα δεν πρέπει να κατευθύνεται σε μηχανικά μέρη που περιέχουν γράσο λίπανσης: σε αντίθετη περίπτωση το γράσο θα διαλυ- θεί και θα διαχυθεί στο έδαφος. Ελαστικά αυτοκινήτων/βαλβίδες ελαστικών επιβάλ- λεται να καθαρίζονται από ελάχιστη από- σταση 30 cm, αλλιώς μπορεί να χαλάσει το ελαστικό του αυτοκινήτου/η βαλβίδα του. Πρώτη ένδειξη για κάτι τέτοιο είναι ξεθώ- ρισμα του ελαστικού. Χαλασμένα ελα- στικά αυτοκινήτων/ βαλβίδες ελαστικών μπορεί να κοστίσουν ανθρώ- πινες ζωές.

⚠07 ΠΡΟΣΟΧΗ: η εκτόξευση νερού υπό πίεση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται προς άτομα, ζώα, ενεργοποιημένους ηλεκτρικές συσκευές ή προς την ίδια τη συσκευή.



⚠08 ΠΡΟΣΟΧΗ: οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις είναι σημαντικά για την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο εύκαμπτους σωλήνες, εξαρτή-

ματα και συνδέσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (είναι πολύ σημαντικό να διατηρούνται τα εξαρτήματα αυτά ακέραια, γι' αυτό αποφύγετε ακατάλληλη χρήση και προστατέψτε τα από κάμψη, χτυπήματα και γδαρσίματα).

⚠09 ΠΡΟΣΟΧΗ: συσκευές χωρίς T.S. - Αυτόματο Σύστημα Διακοπής: δεν πρέπει να λειτουργούν με ενεργοποιημένο πιστόλι για περισσότερα από 2 λεπτά. Η θερμο- κρασία του νερού που επιστρέφει στο κύ- κλωμα αυξάνεται σημαντικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην αντλία.

⚠10 ΠΡΟΣΟΧΗ: συσκευές με T.S. - Αυτόματο Σύστημα Διακοπής: δεν πρέπει να αφή- νετε τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας αναμονής για περισσότερα από 5 λεπτά.

⚠11 ΠΡΟΣΟΧΗ: απενεργοποιείτε τελείως τη συσκευή (γενικός διακόπτης στη θέση (0)OFF) όταν αυτή παραμένει χωρίς επίβλεψη.

⚠12 ΠΡΟΣΟΧΗ: κάθε μηχανή υπόκειται σε τελικό έλεγχο σε συνθήκες χρήσης. Για το λόγο αυτό είναι φυσιολογικό να υπάρχουν στο εσωτερικό μερικές σταγόνες νερού.

⚠13 ΠΡΟΣΟΧΗ: προσέξτε να μην προκλη- θούν βλάβες στο καλώδιο της συσκευής. Αναθέ- στε σε εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέ- τησης πελατών/ηλεκτρολόγο την άμεση αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης.

⚠13b ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη τραβάτε ποτέ ή μη ση- κώετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρι- κό καλώδιο.

⚠14 ΠΡΟΣΟΧΗ: η μηχανή περιέχει υγρά υπό πίεση. κρατήστε σταθερά το πιστόλι ψεκασμού για να προλάβετε τη δύναμη αντίδρασης από την έξοδο του υλικού. Χρησιμοποιήστε μόνο το ακρο- φύσιο υψηλής πίεσης που παραδίδεται μαζί με τη μηχανή.

⚠15 ΠΡΟΣΟΧΗ: ο εύκαμπτος σωλήνας υψη- λής πίεσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ανθεκτικός σε υψηλές πιέσεις. Για την αποφυγή βλαβών πρέπει να χρησι- μοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή. Ακα- τάλληλη χρήση μπορεί να προκα- λέσει πρόωρες φθορές ή θραύσεις με συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης.

⚠16 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Τα παιδιά, ακόμη και υπό έλεγχο, δεν πρέπει να παίζουν με το προ-

ϊόν.

⚠17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές ή αντιληπτικές ή νοητικές ικανότητες ή που δεν έχουν επαρκή εμπειρία και γνώση.

⚠17b ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όσο βρίσκεται σε λειτουργία.

⚠24 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα.

⚠18 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βάζετε σε λειτουργία την υδροπλυστική πριν ξετυλίξετε το σωλήνα υψηλής πίεσης.

⚠19 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυλίγεται και ξετυλίγεται το σωλήνα προσεκτικά έτσι ώστε να μην ανατραπεί η υδροπλυστική.

⚠20 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ξετυλίγεται ή τυλίγεται το σωλήνα το μηχάνημα πρέπει να είναι σβηστό και ο σωλήνας χωρίς πίεση (εκτός λειτουργίας).

⚠21 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης. Μην ψεκάζεται εύφλεκτα υγρά.

⚠22 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά που παρέχει ο κατασκευαστής ή εγκεκριμένα από αυτόν.

⚠23 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη στρέφετε τη δέσμη πάνω σας ή σε άλλα άτομα για να καθαρίσετε υποδήματα ή ενδύματα.

⚠24a ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό που περνά μέσα από τις διατάξεις αναρροής δεν θεωρείται πόσιμο.

⚠25 ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα μετά το πέρας της εργασίας ή την εναλλαγή της συσκευής σε άλλη λειτουργία και κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

⚠26 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακατάλληλα καλώδια επέκτασης ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση και η σύνδεση να διατηρείται στεγνή και μακριά από το έδαφος. Το καλώδιο συνιστάται να συνοδεύεται από καρούλι.

⚠27 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση

χρήσης καλωδίου προέκτασης η πρίζα και το φις πρέπει να είναι αδιάβροχα.

⚠28 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης, μπορεί να δημιουργηθούν αερολύματα. Η εισπνοή αερολυμάτων μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία.

⚠29 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται να χρειάζονται αναπνευστικές μάσκες κλάσης FFP 2 ή αντίστοιχων προδιαγραφών, ανάλογα με το περιβάλλον καθαρισμού.

⚠30 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη τραβάτε ποτέ τη το ηλεκτρικό καλώδιο. Για να διαχωρίσετε το βύσμα από την πρίζα.

⚠31 ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το ηλεκτρικό ρεύμα σταματά, σπενγνετε το διακόπτη ρεύματος (0) (OFF) για την ασφάλεια.

⚠32 ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή σε περιβάλλοντα ή ζώνες ταξινομημένες δυνητικά εκρηκτικές.

> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιστόλι είναι εξοπλισμένο με διάταξη φραγής ασφαλείας. Είναι σημαντικό να ενεργοποιείτε αυτή τη διάταξη φραγής ασφαλείας κάθε φορά που διακόπτεται η χρήση της συσκευής προκειμένου να αποφευχθεί τυχαίο άνοιγμά της.

⚠ Διατάξεις ασφαλείας: πιστόλι ψεκασμού με διάταξη φραγής ασφαλείας, μηχανή με προστασία έναντι ηλεκτρικής υπερφόρτισης (KL 1), αντλία με βαλβίδα παρακαμπτήριας διόδου ή διάταξη αναστολής.

⚠ Το πλήκτρο ασφαλείας στο πιστόλι δεν προβλέπεται για την ασφαλισή του μοχλού κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή διαθέτει μια διάταξη προστασίας του μοτέρ: σε περίπτωση παρεμβάσης της διατάξης περιμένετε μερικά λεπτά ή εναλλακτικά αποσυνδέστε και συνδέστε και πάλι τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν επαναληφθεί το πρόβλημα ή δεν αναψεί, μεταφέρετε τη συσκευή στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

> ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα οριζόντιο επίπεδο με τρόπο σταθερό και ασφαλή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δείτε το "εγχειρίδιο οδηγιών" που παρέχεται.

> ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δείτε το "εγχειρίδιο οδηγιών" που παρέχεται.

> ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Σύνδεση στην παροχή νερού



ΠΡΟΣΟΧΗ: (ΣΥΜΒΟΛΑ) Η πλαστική μηχανή μπορεί δεν να συνδεθεί απ' ευθείας στο δημόσιο δίκτυο διανομής του ΠΟΣΙΜΟ νερού

Η πλαστική μηχανή μπορεί να συνδεθεί απ' ευθείας στο δημόσιο δίκτυο διανομής του ΠΟΣΙΜΟ νερού μόνο αν στη σωλήνωση τροφοδοσίας έχει εγκατασταθεί μια διάταξη κατά της αναρροής με εκκένωση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι τουλάχιστον $\varnothing$ **13mm** και ενισχυμένος **5-25 m**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό που περνά μέσα από τις διατάξεις αναρροής δεν θεωρείται πόσιμο.

🔧 Προσοχή: Απορροφάτε μόνο νερό φιλτραρισμένο ή καθαρό. Η στρόφιγγα λήψης νερού πρέπει να εξασφαλίζει μια παροχή στο διπλάσιο της μέγιστης παροχής της αντλίας.

- Ελάχιστη παροχή: **15 l/min**.
- Μέγιστη θερμοκρασία του νερού εισόδου: **40°C**
- Μέγιστη πίεση του νερού εισόδου: **1 Mpa**

Τοποθετήστε την πλαστική μηχανή το πλησιέστερο δυνατόν στο δίκτυο ύδρευσης για τον εφοδιασμό. Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων προκαλεί σοβαρές μηχανικές ζημιές στην αντλία καθώς και την έκπτωση της εγγύησης.

Τροφοδοσία από τις σωληνώσεις του νερού

- Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας (δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό) στο ρακόρ για το νερό της συσκευής και στην τροφοδοσία του νερού.
- Ανοίξτε τη στρόφιγγα.

Τροφοδοσία του νερού από ένα ανοιχτό ρεζερβουάρ

- Ξεβιδώστε το ρακόρ για την τροφοδοσία του νερού.
- Βιδώστε το σωλήνα αναρρόφησης με φίλτρο (δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό) στο ρακόρ για το νερό της συσκευής.
- Βυθίστε το φίλτρο στο ρεζερβουάρ.
- Απαερώστε τη συσκευή πριν τη χρήση.
- Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης από το ρακόρ της υψηλής πίεσης της συσκευής.
- Ανάψτε τη συσκευή και λειτουργήστε την μέχρι το νερό να βγαίνει χωρίς φυσαλίδες από το ρακόρ υψηλής πίεσης.
- Σβήστε τη συσκευή και ξαναβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.

> ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60364-1.
- 🔧** Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με αυτά του ηλεκτρικού δικτύου και ότι η πρίζα είναι ασφαλισμένη μέσω ενός διακόπτη προστασίας διαρροής προς γη με ευαισθησία απόκρισης κάτω από 0.03 A - 30 ms.
- Αν η πρίζα και το φις της συσκευής δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, αναθέστε σε εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C εάν είναι εξοπλισμένη με εύκαμπτο σωλήνα από PVC (H VV-F).
- Δεν χρειάζεται καμία ενέργεια για την προσαρμογή μηχανημάτων με ένδειξη διπλής τάσης και συχνότητας.

⚠26 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακατάλληλα καλώδια επέκτασης ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση και η σύνδεση να διατηρείται στεγνή και μακριά από το έδαφος. Το καλώδιο συνιστάται να συνοδεύεται από καρούλι

⚠27 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση χρήσης καλωδίου προέκτασης η πρίζα και το φις πρέπει να είναι αδιάβροχα, και οι διαστάσεις του καλωδίου να συμφωνούν με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

> ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

βλέπε εικ. **A**

Σύνδεση ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης με το πιστολέτο χειρός

- Εισάγετε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστολέτο χειρός έως ότου κλειδώσει με το χαρακτηριστικό ήχο.

👉 Υπόδειξη: Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε σωστά τους οδηγούς σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής τραβώντας τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.

βλέπε εικ. **B**

- Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης σταθερά στον ταχυσύνδεσμο της συσκευής

βλέπε εικ. **C**

- Βιδώστε το τεμάχιο ζεύξης που περιέχεται στη συσκευασία στην σύνδεση νερού του μηχανήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής τραβώντας τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού στο σύνδεσμο της σύνδεσης νερού.

👉 Υπόδειξη: Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

- Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα νερού στην παροχή νερού.
- Ανοίξτε εντελώς τη βάνα νερού
- Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.
- Ενεργοποιήστε το μηχανήμα στο „I/ ON“.

βλέπε εικ. **D**

Απασφαλίστε τον μοχλό του πιστολέτου χειρός.

- Πατώντας ξανά το μοχλό τίθεται το μηχανήμα και πάλι σε λειτουργία.

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει (έως 1 λεπτά), μέχρις ότου αρχίσει να βγαίνει νερό χωρίς φυσαλίδες από το πιστολέτο χειρός.

- Ελευθερώστε τον μοχλό του πιστολέτου.

👉 Υπόδειξη: Εάν αφήσετε το μοχλό, το μηχανήμα θα απενεργοποιηθεί ξανά. Η υψηλή πίεση διατηρείται στο σύστημα

βλέπε εικ. **E**

- Ασφαλίστε το μοχλό του πιστολέτου χειρός.

> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

βλέπε εικ. **F**

- Εισάγετε το σωλήνα ρίψης στο πιστολέτο χειρός και στερεώστε τον περιστρέφοντάς τον κατά 90°.

βλέπε εικ. **G**

- Απασφαλίστε τον μοχλό του πιστολέτου χειρός.
- Πατώντας ξανά το μοχλό τίθεται το μηχανήμα και πάλι σε λειτουργία.

⚠14 ΠΡΟΣΟΧΗ: η μηχανή περιέχει υγρά υπό πίεση. κρατήστε σταθερά το πιστόλι ψεκασμού για να προλάβετε τη δύναμη αντίδρασης από την έξοδο του υλικού.

> ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

βλέπε εικ. **H**

Προαιρετικό : εάν υπάρχει

> ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

βλέπε εικ. **I J**

Προαιρετικό : εάν υπάρχει

> ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

βλέπε εικ. **K L M N**

⚠04 ΠΡΟΣΟΧΗ: η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για χρήση με τα παρεχόμενα ή προδιαγραφόμενα από τον κατασκευαστή καθαριστικά υγρά (ουδέτερο σαμπουάν με ανιονικά τασιενεργά βιολογικά αποδομίσια). Η χρήση άλλων καθαριστικών ή χημικών ουσιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.

> ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

βλέπε εικ. 

Χρησιμοποιείτε την πλυστική μηχανή μόνο αν ο σωλήνας είναι τελειώς ξετυλιγμένος.

> ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

βλέπε εικ. 

> T.S. TOTAL STOP

(εάν υπάρχει)

 **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Αυτόματο Σύστημα Διακοπής ο καθαριστής υψηλής πίεσης είναι εξοπλισμένος με ένα T.S. (Αυτόματο Σύστημα Διακοπής) το οποίο απενεργοποιεί τη μηχανή κατά τη φάση παράκαμψης. Για την ενεργοποίηση της μηχανής βάλτε το διακόπτη στη θέση „I/ON“ και κατόπιν πατήστε την ασφάλεια σκανδάλης: το T.S. θέτει σε λειτουργία τη μηχανή και την απενεργοποιεί όταν αφήσετε τη σκανδάλη. Γι' αυτό το λόγο σας συνιστούμε να ασφαρίζετε το πιστόλι με το μηχανισμό που υπάρχει στη σκανδάλη κάθε φορά που απενεργοποιείτε τη μηχανή προς αποφυγή ανεπιθύμητων εκκινήσεων.

- Η μηχανή μπορεί να εκκινήθει από μόνη της χωρίς να έχει ενεριοποιηθεί το πιστόλι εξαιτίας π.χ. φυσαλίδων αέρα στο νερό. Σε περίπτωση ακινητοποίησης για περισσότερα από 5 λεπτά δε θα πρέπει να θέσετε το διακόπτη στο (0) OFF.
- Ελέγξτε αν το συνδετικό τεμάχιο του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης είναι σωστά συνδεδεμένο με τη συσκευή και με το πιστόλι που προβλέπεται ως εξοπλισμός.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

βλέπε εικ. 

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό κι ούτε να την πλένετε με πίδακες νερού. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες και βίαια απορρυπαντικά

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα

στεγνό πανί.

εικ. 1 Καθαρισμός του φίλτρου: Ελέγξτε το φίλτρο αναρρόφησης (Είσοδος νερού) και το φίλτρο απορρυπαντικού (όπου προβλέπεται) πριν από κάθε χρήση και, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, προχωρήστε στο καθαρίσμα όπως αναφέρεται.

εικ. 2 Καθαρίστε και τα δύο άκρα του σωλήνα υψηλής πίεσης.

εικ. 3 Καθαρισμός της κεφαλής

1) Αποσυναρμολογήστε τον κεφαλής από το εκτοξευτήρα (όπου προβλέπεται).

2) Απομακρύνετε την ακαθαρσία από την οπή της κεφαλής με το εργαλείο (καρφίτσα).

εικ. 4 Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο δεν επικρατεί παγετός.

> ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μετακινήστε το όχημα μόνο με να πιάσει τη λαβή.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα σε ένα στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε την τάση δικτύου.
- Διαπιστώστε ενδεχόμενες ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Η συσκευή δεν αναπτύσσει πίεση

- Απαερώστε τη συσκευή: λειτουργήστε την αντλία χωρίς το σωλήνα υψηλής πίεσης, μέχρι το νερό να βγαίνει χωρίς φυσαλίδες από την έξοδο υψηλής πίεσης. Επανασυνδέστε, μετά, το σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση του νερού.
- Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση του σωλήνα υψηλής πίεσης (εάν είναι παρόν).
- Ελέγξτε την ποσότητα τροφοδοσίας του νερού.
- Βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα ή ενδεχόμενες εμφράξεις σε όλους τους σωλήνες τροφοδοσίας της αντλίας.

Ισχυρές διακυμάνσεις της πίεσης

- Καθαρίστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης. Με μια καρφίτσα, αφαιρέστε τη βρωμιά από την οπή του ακροφυσίου και πλύνετε το από το πίσω μέρος με

νερό.

Η αντλία χάνει

- Επιτρέπονται μέχρι 10 σταγόνες το λεπτό Σε περίπτωση μεγαλύτερης απώλειας απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

Ανταλλακτικά

- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά παρεχόμενα ή προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.

στα κατάλληλα κέντρα συλλογής. Είναι δυνατό να εξαλείψετε το προϊόν κατευθείαν στον αντιπρόσωπο αγοράζοντας ένα καινούριο προϊόν, ισοδύναμο εκείνου που πρέπει να εξαλείψετε. Εγκαταλείποντας το προϊόν στο περιβάλλον θα μπορούσαν να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ίδιο το περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων.

Το σύμβολο της φιγούρας απεικονίζει τον κάδο αστικών απορριμμάτων και απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα σε αυτά τα δοχεία. Η μη συμμόρφωση στις ενδείξεις της οδηγίας 2012/19/EU και στα εκτελεστικά διατάγματα των διάφορων κοινοτικών Κρατών τιμωρείται διοικητικώς.

ΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλες οι συσκευές μας έχουν υποστεί αυστηρές δοκιμές και καλύπτονται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται: - τα κινούμενα μέρη που υπόκεινται σε φθορά - Λαστιχένια μέρη, καρβουνάκια, Φίλτρα, αξεσουάρ και προαιρετικό αξεσουάρ. - Τυχαιές ζημιές και ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, από αμέλεια ή εσφαλμένο χειρισμό, εσφαλμένη και ανορθόδοξη χρήση. Η εγγύηση για επιδιορθώσεις περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων (εκτός από τη συσκευασία και την αποστολή). Από την εγγύηση αποκλείονται: καθαρίσμα βουλωμένα ακροφύσια και Φίλτρα, μηχανές μπλοκαρισμένες λόγω υπολειμμάτων αλάτων.

Η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για ερασιτεχνική χρήση (hobby) και ΟΧΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ: η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλη διαφορετική χρήση.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, ο νόμος (σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών μέλων που έχουν πραγματοποιήσει αυτή την οδηγία) σας απαγορεύει να εξαλείψετε αυτό το προϊόν ή τα δικά του ηλεκτρικά αξεσουάρ / ηλεκτρονικά ως οικιακά αστικά στερεά απορρίμματα και σας επιβάλλει αντιθέτως να το απορρίψετε

SISUJUHT	LK.
JOONISED	2
ÜLDINE INFORMATSIOON	79
MÄRGID	79
OHUTUSALASED	79
KÄSITSEMINEN	81
PAIGALDAMINE/KÄIVITAMINE	82
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	83
KORRASHOID JA TEHNOHOOLDUS	84
GARANTIITINGIMUSED	84
ÄRAVISKAMINE	84



OHT. Liikuvad osad.
Vigastusoht! Ärge haarake
käituse ajal Lisavarustus serva
alt



TÄHTIS



Valikuline. (kui on) vaata
pakendit.



suletud



avatud



Topeltisolatsiooniga (kui
olemas): täiendav isolatsioon
kohaldatakse algmääruse
isolatsiooni kaitseks
elektrilöögi korral
ebaõnnestumist põhi
isolatsioon

ÜLDINE INFORMATSIOON

> KASUTAMINE

- Seadet saab kasutada välispindade pesemiseks, kus iganes on mustuse eemaldamiseks vaja survestatud vett.
- Sobivate valikuliste lisaseadmetega saab seda kasutada vahuga pesemiseks, liivapritsiina ning veepüssi külge kinnitatud pöörleva harjaga pesemiseks.
- Selle seadme jõudlus ning kasutajasõbralikkus on sobivad MITTE-PROFESSIONAALSEKS kasutamiseks.

> TEHNILISED ANDMED

(vaata etikett Tehnilised andmed)

MÄRGID



TÄHELEPANU! lugege juhised
enne seadme kasutamist läbi.



TÄHELEPANU! Ohutuse
huvides pange tähele.

OHUTUSALASED

> ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

- ⚠01 **TÄHELEPANU:** Seadet saab kasutada välispindade pesemiseks, kus iganes on mustuse eemaldamiseks vaja survestatud vett.
- ⚠02 **TÄHELEPANU:** Pärast igat tööperioodi ühendage elektri- ning veevarustus lahti.
- ⚠03 **TÄHELEPANU:** Ärge kunagi kasutage seadet, mille elektrikaabel või olulised osad, nagu näiteks ohutusseadmed, kõrgsurve voolik või vee-püstol on kahjustatud.
- ⚠04 **TÄHELEPANU:** See seade on loodud ka-

sutamiseks tootja poolt tarnitava või määratletud neutraalse bioloogiliselt lagundatava anioonse pindaktiivse pesuvahendiga. Teiste pesuvahendite või kemikaalide kasutamine võib ohustada seadme turvalisust.

⚠ **TÄHELEPANU:**

△05a - Ärge kunagi kasutage seadet inimeste läheduses, välja arvatud juhul, kui nad kannavad kaitseriietust.

△05b - Tööl ei võimalda teisi inimesi või loomi viibida kaugus 5 meetrit.


△05c- Alati tööd vastavat riietust, mis kaitsevad võimaliku tagasilöögi materjali eemaldada veejoo kõrge rõhu all.

△05d- Ärge puudutage seadet märgade kätega ja paljaste jalgadega.

△05e- Kanda sobivat kaitseriietust prillide ja jalatsid kummist välistallaga

△06 **TÄHELEPANU:** Veejuga ei tohi suunata määratavatele mehaanilistele detailidele: vastasel juhul tuleb määre lahti ja voolab pinnasesse või maha. Rehvide ja ventiilide pesemisel tuleb otsikut hoida vähemalt 30 cm kaugusel; vastasel juhul võib surve all olev vesi neid vigastada. Kahjustuste esimeseks märgiks on rehvi värvi tuhmumine. Vigased rehvid ja ventiilid on eluohtlikud.

△07 **TÄHELEPANU:** Kõrgsurvega juga võib olla vale käsitlemise korral ohtlik. Juga ei tohi kunagi suunata inimeste, loomade, elektriparaatide ning seadme enda suunas.



△08 **TÄHELEPANU:** Voolikud, lisaseadmed ning kõrgsurve ühendused on seadme ohutuse juures olulised. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud voolikuid, lisaseadmeid ning kõrgsurve ühendusi. On äärmiselt oluline hoiduda nende osade kahjustamisest, vältides väära käsitlemist ning kaitstes neid väänamiste, löökide ja kraapimisest.

△09 **TÄHELEPANU:** Seadmeid, millel puudub T.S.– Automaatne stopp-süsteem, ei tohi kasutada aktiivse veepüstoliga mitte kauem kui 2 minutit. Ringlev vesi tõstab oluliselt temperatuuri, tekitades pumbale tõsist kahju.

△10 **TÄHELEPANU:** Seadmeid, mis on varustatud T.S.– Automaatse stopp-süsteemiga ei tohiks jätta ooterežiimile kauemaks kui 5 minutit.

△11 **TÄHELEPANU:** Alati, kui seade jäetakse järelevalveta, lülitage see välja (pealüliti asendis (0) "OFF").

△12 **TÄHELEPANU:** Iga masinat on tööolukorras testitud ning seetõttu on tavaline, et see võib sisaldada veepiisku.

△13 **TÄHELEPANU:** Vältige elektriikaablite kahjustamist. Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb lasta see ohu vältimiseks välja vahetada valmistajal või teeninduses või kvalifitseeritud töötajal.

△13b **TÄHELEPANU:** Toitejuhe ei tohi kasutada vedama või seadme tõstmisel.

△14 **TÄHELEPANU:** Survestatud vedelikuga seade. Hoidke püstolit tugevalt, et vältida tagasilööki. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat kõrgsurvepihustit.

△16 **TÄHELEPANU: Lapsed ei tohi seadet käitada.** Lapsed ei tohi seadmega mängida, ka mitte juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all.

△17 **TÄHELEPANU:** Seadet ei tohi kasutada lapsed või isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või isikud, kes seda ei oska või ei tea, kuidas seade toimib.

△17b **TÄHELEPANU:** Ärge jätke seadet kunagi järelevalveta, kui see on käitus.

△24b **TÄHELEPANU:** Kõrgsurvepesureid ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised.

△18 **TÄHELEPANU:** Ärge kunagi käivitage survepesurit ilma eelnevalt survevoolikult täielikult lahti kerimata.

△19 **TÄHELEPANU:** Voolikut lahti ja kokku kerides olge ettevaatlik, et te survepesurit ümber ei aja.

△20 **TÄHELEPANU:** Enne vooliku lahti- või kokkukerimist lülitage masin välja ning vabastage surve ka voolikus endas (off).

△21 **TÄHELEPANU:** Plahvatusohtlik. Mitte pihestada tuleohtlikke vedelikke.

△22 **TÄHELEPANU:** ohutuse tagamiseks masina, kasutada ainult originaalvaruosi tootja või volitatud tootja poolt.

△23 **TÄHELEPANU:** Ärge kunagi suunake juga enda poole riiete või jalanõude puhastamisel.

seks.

△24a **TÄHELEPANU:** vesi juhitakse läbi tagasi-voolu seadmesse ei peeta joogiveega.

△25 **TÄHELEPANU:** Pärast masina järelvalvet jätmist, pärast masinaga töötamise lõpetamist või selle funktsiooni muutmise korral, remondi- ja hooldustööde tegemise korral lülitage see alati välja ja eemaldage elektripistik vooluvõrgust.

△26 **TÄHELEPANU:** Sobimatud pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Pikendusjuhtme kasutamisel peab see olema sobiv välitingimustes kasutamiseks ning ühendused tuleb hoida kuivana ning maapinnast kõrgemal. Soovitame seda teha juhtmerulli abil, mis hoiab pistikupesa maapinnast vähemalt 60 mm kõrgusel.

△27 **TÄHELEPANU:** Kui kasutatakse pikenduskaablit, siis pistik ja pistikupesa peavad olema veekindlad ning kaabel peab vastama all tabelis olevatele suurustele.

△28 **TÄHELEPANU:** Kõrgsurvepesuri kasutamisel võivad tekkida aerosoolid. Aerosoolide sisehingamine võib olla tervisele kahjulik,

△29 **TÄHELEPANU:** Olenevalt puhastuskeskkonnast võib aerosoolide eest kaitseks vaja minna FFP 2 või võrdväärse klassi respiraatoreid.

△30 **TÄHELEPANU:** PISTIKU PESAST VÄLJA VÕTMISEKS EI TOHI TÕMMATA JUHTMEST VÕI SEADMEST.

△30 **TÄHELEPANU:** JUHUL KUI SEADME TÖÖTAMISE AJAL TOIDE KAOB, VAJUTAGE TURVALISUSE HUVIDES MASIN VÄLJA (OFF).

△32 **TÄHELEPANU:** Masina kasutamine ruumides või aladel, mis on klassifitseeritud plahvatusohtlikuks, on absoluutselt keelatud.

> OHUTUSSEADMED:

△**TÄHELEPANU:** Veepüstol on varustatud kaitseriiviga. Millal iganes Te lõpetate masina kasutamise, tuleb alati juhusliku joa tekkimise vältimiseks kaitseriiv peale panna.

- Ohutusseadmest: veepüstol kaitseriiviga; seade I klassi ülekoormuse väljalülitusega; pump ümber-voolu klapi- või väljalülitamise seadmega.
- Ohutusnupp veepüstolil on mõeldud kasutamise ajal hoova lukustamiseks, kuid mitte juhusliku käivitamise vältimiseks.

△ **TÄHELEPANU:** Aparaat on varustatud mootori kaitseeseldisega, kui seadeldis on tööle hakanud, oodake paar minutit või lülitage aparaat elektrivõrgust välja ja ning seejärel sisse tagasi. Kui probleem kordub või kui taaskäivitamine ei õnnestu, viige aparaat lähimasse teenindusse.

> STABIILSE ASENDI EELDUSED

△**TÄHELEPANU:** Seadme stabiilne asend on tagatud, kui seade asetatakse tasasele pinnale.

KÄSITSEMINE

> SEADME OSAD

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi.

> KOKKUPANEK

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi

> VEETOIDE

Ühendused veevärgiga



TÄHELEPANU: seadmete ei sobi tuleb seotud Joogivee võrgustiku

Survepesuri tohib üldise veevärgiga ühendada ainult tingimusel, et toitetorule on paigaldatud kehtivale seadusandlusele vastav ja äravooluga tagasivooluklapp. Lõdvik peab olema vähemalt Ø 13mm - 1/2 inch läbimõõduga ja tugevdatud materjalist, 5-25 m.

△ **TÄHELEPANU:** vesi juhitakse läbi tagasi-voolu seadmesse ei peeta joogiveega.

☞ **TÄHELEPANU:** Kasutada tohib ainult filtreeritud või puhast vett. Veevõtukraan peab tagama veehulga, mis võrdub kahekordse pumba

maksimumvõimsusega.

- Miinimumvõimsus: **15 l/min.**
- Sissetuleva vee maksimumtemperatuur: **40°C**
- Sissetuleva vee maksimumsurve: **1 Mpa**

Paigutage survesesur veevõtuühendustele võimalikult lähedale.

Kui käesolevaid nõudeid eirata, saab pump tõsiselt mehaaniliselt vigastusi ja garantii kaotab kehtivuse.

Veevarustus üldisest veevärgist

- Ühendage toitelõdvik (ei kuulu komplekti) seadme liitmikuga ja seejärel veevärgiga.
- Avage kraan.

Veevarustus avatud veemahutist

- Keerake maha veetoite liitmik.
- Keerake sissevõtutoru ja filter (ei kuulu komplekti) seadme veeliitmiku peale.
- Pange filter mahutisse.
- Enne kasutamist tühjendage süsteem õhust.
- Keerake kõrgsurvelõdvik seadme kõrgsurveliitmiku pealt maha.
- Lülitage seade sisse ja laske sellel töötada seni, kuni kõrgsurveliitmikust tulevas vees pole õhuhulle.
- Lülitage seade välja ja keerake kõrgsurvelõdvik uuesti peale.

> ELEKTRITOIDE

- Elektriühendus peab olema vastavuses IEC 60364-1'ga.

- ✎ Enne seadme ühendamist veenduge, et andmed andmeplaadil vastavad elektrijuhtmetes oleva vooluga ning et pistikupesad on kaitstud diferentsiaalsolenoid väljalülitamise lülitiga, mille väljalülitamise tundlikkus oleks vähem kui 0.03 A - 30 ms.
- Kui seadme pistik ei ole ühilduv pistikupesaga, siis laske kvalifitseeritud elektrikul pistikupesaga sobiva tüüpi vastu välja vahetada.
- Ärge kasutage seadet kunagi välistemperatuuridel alla 0°C, kui see on varustatud PVC (H VV-F) kaabliga.
- Kahe pingega ja sagedusega tähistatud masinate kohandamiseks ei ole vaja meetmeid rakendada.

- ⚠ **TÄHELEPANU:** Sobimatud pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud. Pikendusjuhtme kasutamisel peab see olema sobiv välistingimustes kasutamiseks ning ühendused tuleb hoida kuivana ning maapinnast kõrgemal. Soovitame seda teha juhtmerulli abil, mis hoiab pistikupesaga maapinnast

vähemalt 60 mm kõrgusel.

- ⚠ **TÄHELEPANU:** Kui kasutatakse pikenduskaablit, siis pistik ja pistikupesa peavad olema veekindlad ning kaabel peab vastama all tabelis olevatele suurustele.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

PAIGALDAMINE/KÄIVITAMINE

> KASUTUSELEVÖTT

Järgima Joonis **A**

Kõrgsurve Vooliku ühendamine pesupüstoliga.

- Torgake kõrgsurvevoolik pesupüstol sisse, kui see kuuldavalt asendisse fikseerub.

- ✎ **TÄHELEPANU:** Jälgige, et ühendusnippel oleks õiges suunas.

- Tõmmake kõrgsurvevoolikust, et kontrollida, kas ühendus on kindel.

Järgima Joonis **B**

- Torgake kõrgsurvevoolik tugevasti seadmel olevasse kiirmuhvi.

Järgima Joonis **C**

- Keerake kaasasolev ühendusdetail seadme veevõtuliitmiku külge.
- Tõmmake kõrgsurvevoolikust, et kontrollida, kas ühendus on kindel.
- Torgake vee pealevooluvoolik veeliitmikule.

- ✎ **TÄHELEPANU:** Pealevooluvoolik ei kuulu tarnekomplekti.

- Ühendage veevoolik veevõrguga.
- Avage veekraan täielikult.
- Torgake võrgupistik seinakontakti.
- Lülitage masin sisse „I/SEES“.

Järgima Joonis **D**

- Vabastage pesupüstoli hoob.
- Tõmmake uuesti hoovast, seade lülitub tööle.
- Laske seadmel töötada (max. 1 minutit), kuni pesupüstolist väljuvas vees ei ole mulle.
- Vabastage pesupüstoli päästik.

- ✎ **TÄHELEPANU:** Kui hoovast jälle lahti lastakse, lülitub masin uuesti välja. Süsteemis säilib kõrgrõhk.

Järgima Joonis **E**

- Blokeeri pesupüstoli hoob.

> KÄITAMINE

Järgima Joonis **F**

- Torgake joatoru pesupüstolile ja fikseerige, pöörates seda 90°.

Järgima Joonis **G**

- Vabastage pesupüstoli hoob.
- Tõmmake uuesti hoovast, seade lülitub tööle.

△14 TÄHELEPANU: Survestatud vedelikuga seade. Hoidke püstolit tugevalt, et vältida tagasilööki

> KÕRGSURVEOTSIK

Järgima Joonised **H**

Valikuline. (kui on) vaata pakendit.

> LISATARVIKUD

Järgima Joonised **I J**

Valikuline. (kui on) vaata pakendit.

> PESUVAHENDI IMEMINE

Järgima Joonised **K L M N**

△04 TÄHELEPANU: See seade on loodud kasutamiseks tootja poolt tarnitava või määratletud neutraalse bioloogiliselt lagundatava anioonse pindaktiivse pesuvahendiga. Teiste pesuvahendite või kemikaalide kasutamine võib ohustada seadme turvalisust.

> SURVEVOOLIK

Järgima Joonised **O**

Survepesurit tohib kasutada ainult täielikult lahti-rullitud voolikuga.

> PÄRAST TÖÖD

Järgima Joonised **P**

> T.S. TOTAL STOP

(kui olemas)

> AUTOMAATNE STOPP-SÜSTEEM

- ☞ TÄHELEPANU:** See veepuhastaja on varustatud T.S. Automaatse stopp-süsteemiga, mis lülitab masina möödavoolu faasis välja. Vee puhastaja käivitamiseks peate Te asetama lüliti „I/ON“ asendisse ning seejärel vajutama veepüstoli hooba. Automaatne stoppsüsteem käivitab masina ning lülitab selle automaatselt välja, kui hoob on lahti lastud. Seega on soovitatav masina seiskamisel kasutada veepüstoli kaitseriivi, et vältida selle kogemata käivitamist.
- Kui masin käivitub automaatselt ilma, et veepüstoli hooba oleks kasutatud, võib see tekitada vees mulle ning teisi sarnaseid nähtusi ja need ei ole defektid.
 - Ärge jätke ooterežiimil olevat masinat järelevalveta kauemaks kui 5 minutit. Kui seade jäetakse kauemaks kui see periood, siis ohutuse huvides tuleks lüliti keerata asendisse (0)“OFF”.
 - Kontrollige, et kõrgsurve voolik oleks korralikult seadme ja veepüstoliga ühendatud ning ei esineks lekkimist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Järgima Joonised **Q**

Seade ei vaja hooldust.

△25 TÄHELEPANU: Enne mistahes hooldus- või puhastustöö sooritamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

- △ TÄHELEPANU:** NMitte pihustada ühiku veega. Ärge kunagi kasutage detergente ega lahusteid. Teiste pesuvahendite või kemikaalide kasutamine võib ohustada seadme turvalisust
- Puhas väljast seadmed kuiva lapiga.

Joonistus 1 Filtri puhastamine: Enne iga kasutuskorda vaadake üle sisselaskefilter (Vee sisselaskeava) ja puhastusaine filter. Vajaduse korral puhastage juhiste kohaselt.

Joonistus 2 Puhastage kõrgsurvevooliku mõlemad otsad.

Joonistus 3 Düüsi puhastamine (Vee sisselaskeava,)

- 1) Ühendage püstolitoru düüsi küljest lahti (Vee sisselaskeava).
- 2) Eemaldage düüsiavast tööriista (pin) abil kõik mustusejäägid.

Joonistus 4 Hoida seadet kohas, kus pole jäätumisohtu.

> SEADME LADUSTAMINE

- Tõstke seade kandesangast üles ja kandke.
- Hoidke toitekaablit ja tarvikuid seadme juures. Hoidke seadet kuivas ruumis. Ladustada seda eemale lapsed.

KORRASHOID JA TEHNO-HOOLDUS

Seade ei tööta

- Kontrollige toite olemasolu.
- Veenduge, et toitejuhe pole viga saanud.

Seadmes pole survet

- Tühjendage süsteem õhust: laske seadmel kõrgsurvevoolikuta töötada, kuni kõrgsurveliitmikust tulevas vees pole õhumulle. Seejärel pange kõrgsurvevoolik tagasi.
- Puhastage vee sissevõtul olev filter.
- Hooldage selle eest, et kõrgrõhutoru ühenduskoha filter (kui see on olemas) oleks puhas.
- Kontrollige sissetuleva vee kogust.
- Veenduge, et üheski pumba toitevoolikutest poleks lekkeid ega ummistusi.

Surve kõigub tugevasti

- Puhastage kõrgsurveotsiku düüs. Eemaldage nõelaga selle avast mustus ja peske düüs veega puhtaks.

Pump lekib

- Lubatud on kuni 10 tilka minutis. Kui vett tuleb rohkem, pöörduge volitatud müügijärgse teeninduse poole.

Varuosad

- Kasutage ainult originaalvaruosi või varuosi, mille valmistaja on heaks kiitnud

GARANTIINGIMUSED

Kõiki meie seadmeid on hoolikalt kontrollitud ning neile antakse garantii tootmisvigade suhtes, mille kestus vastab kehtivale seadusandlusele.

Järgnev ei ole garantiiga kaetud: - osade normaalne kulumine; - Kõrgsurvevoolik ja lisatarvikud. - juhuslikud kahjustused, mis on tekitatud transportides, hoolimatul või vääralt käsitsemisel või vääralt kasutamishendi hoiatustega vastuolus oleval kasutamisel. Probleemid nagu ummistunud düüsid, seadme töö-

seisakud katlakivi kogunemise tõttu, tarvikute vigastused (näiteks kokkumurdunud voolik) ja/või harilikult tõrgeteta töötavad masinad EI KUULU GARANTII ALLA.

Seade on ette nähtud ainult kodus JA MITTE PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS: MUUD KASUTUSVIISID EI KUULU GARANTII ALLA.

ÄRAVISKAMINE



Teil kui elektri- või elektroonikaseadme omanikul on seadusega keelatud (vastavalt direktiivile 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning vastavalt liikmesriikide riiklikele õigusaktidele, millega see direktiiv on rakendatud) kõrvaldada seda toodet või selle elektri-/elektroonilisi lisaseadmeid tahkete olmejäätmetena, vaid seadus nõuab, et te kõrvaldaksite need vastavates kogumispunktid. Toote võib lasta kõrvaldada vahetult turustajal, ostes uue toote, mis on kõrvaldatavaga samaväärne. Toote jätmine keskkonda võib keskkonda ja inimeste tervist tõsiselt kahjustada.

Joonisel toodud sümbol kujutab olmejäätmete mõeldud prügikasti; aparaadi panemine neisse konteineritesse on rangelt keelatud. Direktiivi 2012/19/EU ning ühenduse eri liikmesriikide rakendusmääruste täitmata jätmise eest võib karistada halduskorras.

SISÄLTÖ	SIVU
KUVAT	2
JOHDANTO	85
SYMBOLIT	85
TURVALLISUUS	85
KÄYTTÖ	87
ASENNUS / KÄYTTÖÖNOTTO	88
HOITO JA HUOLTO	89
KORJAUSTOIMENPITEET TOIMINTAHÄIRIÖN SYNTYESSÄ	90
TAKUUEHDOT	90
HÄVITYS	90

JOHDANTO

> KÄYTTÖTARKOITUS

- Laitetta voidaan käyttää ulkotilojen pintojen pesemiseen, kun paineen alaista vettä tarvitaan lian poistoon.
- Laitteeseen on saatavissa lisävarusteita vaahdon levitykseen, hiekkapuhalluksen tai pesu voidaan suorittaa pesukahvarren päähän kiinnitettävällä pyörivällä harjalla.
- Laitteen tehot ja sen yksinkertainen käyttö vastaa EI AMMATTIMAISTA käyttöä.

> TEKNISET TIEDOT

Katso nimikyltti tekniset tiedot

SYMBOLIT



HUOMIO: lue ohjeet ennen käyttöä.



HUOMIO! Tärkeä ohje joka on

turvallisuussyistä otettava
HUOMIOon.



VAARA. Liikkuvia osia Älä koske. Loukkaantumisvaara! Älä laita käytön aikana käsiä LISÄLAITE-laitteen reunan alle.



TÄRKEÄÄ



JUUTTUNUT



AUKI



MIKÄLI VARUSTEENA (katso
laatikon)



KAKSOISERISTETTY (mikäli
varusteena): on lisäsuojaa
sähköistä eristystä

TURVALLISUUS

> VAROITUSOHJEET

- △01 **HUOMIO:** Laitetta saadaan käyttää ainoastaan ulkona.
- △02 **HUOMIO:** Jokaisen käytön jälkeen on sähkön- ja vedensyöttö kytkettävä aina pois päältä.
- △03 **HUOMIO:** Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai laitteen tärkeät osat ovat vaurioituneet, esim. turvalaitteet, pesukahvan korkeapaineletku jne.
- △04 **HUOMIO:** Tämä laite on kehitetty valmistajan toimittamien ja määräämien puhdistusainien (tyyppi: neutraali biologisesti hajoaaviin anionisiin tensiideihin pohjautuva puhdistushampoo) käyttöä varten. Muiden puhdistusainien

den tai kemiallisten aineiden käyttö voi vaikuttaa laitteen turvallisuuteen.

△ **HUOMIO:** 05a - Laitetta ei saa käyttää henkilöiden läheisyydessä, jos heillä ei ole suojavaatetusta.

△ 05b - ei salli muita ihmisiä tai eläimiä säteellä 5m kun koneen.

△ 05c - aina käytettävä asianmukaista suojavaate-tusta, jotta suojautua ricocheting osia.

△ 05d - Älä koske pistokkeeseen märin käsin, älä koske konetta märillä käsillä ja ollessasi paljain jaloin.

△ 05e - suojalaseja ja luistamaton kumijalkineet.

△ 06 **HUOMIO:** Ruiskuputken suihkua ei saa suunnata voitelurasvaa sisältäviin mekaanisiin osiin: päivävästaisessa tapauksessa rasva liukenee ja hajoo maaperään. Auton renkaita/venttiileitä saa pestä vain vähintään 30 cm etäisyydeltä. Ohjeiden vastaisesti käytettynä korkeapainesuihku voi vahingoittaa renkaita/venttiilejä. Ensimmäinen merkki tästä on renkaan värjäytyminen. Vaurioituneet auton renkaat/venttiilit saattavat olla hengenvaarallisia.

△ 07 **HUOMIO:** Korkeapaineella tuleva vesi-suihku voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään epäasianmukaisesti. Älä koskaan kohdista suihkua henkilöitä, eläimiä, päällekytkettyjä sähkölaitteita tai laitetta itseään kohden.



△ 08 **HUOMIO:** Korkeapaineletkut, lisätarvikkeet ja liitännät ovat tärkeitä laitteen turvallisuutta varten. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä letkuja, lisätarvikkeita ja liitännöitä (on erittäin tärkeää, että nämä osat pysyvät ehjinä, välttä tämän vuoksi epäasianmukaista käyttöä ja suojaa ne taitteilta, iskuilta ja naarmuuntumiselta).

△ 09 **HUOMIO:** Laitteet ilman T.S.-järjestelmää – Total Stop (automaattinen pysäytysjärjestelmä): ne eivät pesukahvan ollessa vapautettuna saa toimia yli 2 minuuttia. Kiertopiiriin syötetyn veden lämpötila kohoaa huomattavasti ja aiheuttaa pumpulle vakavia vaurioita.

△ 10 **HUOMIO:** Laitteet T.S.-järjestelmän kanssa – Total Stop (automaattinen pysäytysjärjestelmä): laitetta ei tulisi jättää valmiustilaan (stand-by) yli 5 minuutiksi.

△ 11 **HUOMIO:** Kytke ilman valvontaa jäävä

laite joka kerta täysin pois päältä (pääkytkin asentoon (0)OFF).

△ 12 **HUOMIO:** Jokaiselle koneelle suoritetaan lopputarkastus käyttöolosuhteissa, joten on normaalia, että laitteen sisällä on vielä muutamia vesipisaroiita.

△ 13 **HUOMIO:** **HUOMIO**i, että virtajohto ei vaurioitu. Jos virtakaapelissa ilmenee vaurioita, valmistajan, palvelukeskuksen tai pätevän henkilökunnan tulee vaihtaa se, vaarojen välttämiseksi.

△ 13b **HUOMIO:** Älä koskaan vedä tai nosta laitetta sähköjohdosta.

△ 14 **HUOMIO:** Laite sisältää paineenalaisia nesteitä. Pidä lujasti kiinni pesukahvasta, jotta reaktiovoima estettäisiin. Käytä laitetta vain mukana tulevan korkeapainesuuttimen kanssa.

△ 15 **HUOMIO:** Korkeapaineletku on kehitetty ja valmistettu siten, että se kestää korkeita paineita. Vaurioiden välttämiseksi täytyy sitä käyttää erityisen varovasti. Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ennalta-arvaattavia vaurioita tai murtumia sekä takuun raukeamisen.

△ 16 **HUOMIO:** Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella, vaikka heitä valvotaan.

△ 17 **HUOMIO:** Lapset tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole laitteen käyttöön vaadittavaa kokemusta tai tuntemusta eivät saa käyttää laitetta.

△ 17b **HUOMIO:** Älä jätä laitetta koskaan käytön aikana ilman valvontaa.

△ 24b **HUOMIO:** Älä anna lasten tai kouluttamattoman henkilökunnan käyttää laitetta.

△ 18 **HUOMIO:** Käynnistä painepesuri vasta sen jälkeen, kun olet kelannut korkeapaineletkun auki.

△ 19 **HUOMIO:** Varmista, ettei painepesuri pääse kaatumaan kumoon letkun kiinni/ aukikelaamisen yhteydessä.

△ 20 **HUOMIO:** Varmista ennen letkun kiinni/ aukikelaamisen aloittamista, että painepesuri on sammutettuna ja ettei letkussa ole painetta (ei käytössä).

△ 21 **HUOMIO:** Räjähdyksivaara. Älä suihkuta palavia nesteitä.

△22 **HUOMIO:** Jotta koneen turvallisuutta, käyttää vain alkuperäisiä varaosia valmistajan tai valmistajan hyväksymillä

△23 **HUOMIO:** Älä kohdista suihkua itseäsi tai muita henkilöitä kohden, puhdistaaksesi kenkiä tai vaatteita.

△24a **HUOMIO:** Takaisinvirtausventtiilien kautta virrannut vesi ei ole juomakelpoista

△25 **HUOMIO:** Kun jätät laitteen ilman valvontaa, lopetat sen käyttämisen, muunnet sen toista käyttötarkoitusta varten sekä korjaamisen ja kunnossapidon ajaksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

△26 **HUOMIO:** Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa käytetään, sen on sovelluttava ulkokäyttöön. Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. On suositeltavaa käyttää johtokelaa, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm korkeudella maasta.

△27 **HUOMIO:** Jatkojohtoa käytettäessä täyttyy pistorasian.

△28 **HUOMIO:** Kun painepesuria käytetään, voi muodostua aerosoleja. Aerosolien hengittäminen sisään voi olla haitallista terveydelle.

△29 **HUOMIO:** Suojaudu aerosoleilta käyttämällä luokan FFP 2 tai vastaavaa hengityssuojainta puhdistamisympäristön mukaan.

△30 **HUOMIO:** ÄLÄ VEDÄ VIRTAKAAPELISTA TAI ITSE LAITTEESTA IRROTTAAKSESI PISTOKKEEN PISTORASIESTA

△31 **HUOMIO:** MIKÄLI VIRRANSYÖTTÖ KESKEYTYY TOIMINNANAIKANA, KONE TULEE SAMMUTTA (OFF) TURVALLISUUSYSTÄ.

△32 **HUOMIO:** Koneen käyttö on ehdottomasti kielletty tiloissa, jotka voidaan luokitella mahdollisesti räjähdysalttiiksi.

> TURVALAITTEET:

△ **HUOMIO:** Pesukahva on varustettu turvalukolla. On tärkeää, että tätä turvalukkoa käytetään joka kerta, kun laitteen käyttö keskeytetään, jotta sattumanvarainen avautuminen estettäisiin.

- Turvalaitteet: Pesukahva turvalukon kanssa, kone on varustettu ylikuormitussuojalla (luokka 1),

pumppu on varustettu ohitusventtiilillä tai pysäytyslaitteella.

- Pesukahvan turvapainikkeella ei lukita vipua käytön aikana, vaan ettei se avaudu sattumanvaraisesti.

△ **HUOMIO:** Laitte on varustettu moottorin suojalaitteella: mikäli suojalaite laukeaa, odota muutama minuutti, tai vaihtoehtoisesti irrota ja kytke laite uudelleen verkkovirtaan. Mikäli ongelma toistuu tai laite ei enää käynnisty, vie se huollettavaksi lähimpään huoltoliikkeeseen.

> EDELLYTYKSET SEISONTAVAKAVUUDELLE

△ **HUOMIO:** Kun laite asetetaan vaakasuoralle alustalle, sen seisontavakavuus on taattu.

KÄYTTÖ

> VAKIOVARUSTEET

Katso "ohjeet ohjekirjan erityinen" mukana.

> ASENNUSOHJE

Katso "ohjeet ohjekirjan erityinen" mukana.

> VEDENSYÖTTÖ

Vesiliitäntä



VAROITUS: (SYMBOLIT)

Korkeapainepesuri voidaan ei liittää suoraan julkiseen vesijohtoverkostoon
JUOMAVESI

Korkeapainepesuri voidaan liittää suoraan julkiseen vesijohtoverkostoon JUOMAVESI, jos syöttöputkistoon on asennettu virtauksenestolaite tyhjennysellä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että putki on halkaisijaltaan vähintään **13mm**

ja vahvistettu, 5-25 m.

△ HUOMIO: Takaisinvirtausventtiilien kautta virrannut vesi ei ole juomakelpoista

🔧 TÄRKEÄÄ: Ime pelkästään suodatettua tai puhdasta vettä. Vedenottoon tarkoitettun hanan on taattava pumpun maksimaaliseen virtaamaan nähden kaksinkertainen vedenanto.

- Minimivirtaama: **15 l/min**
- Maksimaalinen vedenlämpötila sisäänmenossa: **40°C**
- Maksimaalinen vedenpaine sisäänmenossa: **1 Mpa**

Aseta korkeapainepesuri mahdollisimman lähelle vedenjakeluverkkoa.

Kyseisten ehtojen noudattamatta jättäminen saa aikaan vakavia mekaanisia vahinkoja pumpulle takuun raukeamisen ohella.

Vedenotto vesijohdosta

- Liitä vedensyöttöletku (ei kuulu varustuksiin) laitteessa olevaan vesiliitimeen ja vesijohtoon.
- Avaa hana.

Vedenotto avonaisesta säiliöstä

- Kierrä liitin auki vedensyöttöä varten.
- Kierrä suodattimella varustettu imuputki (ei kuulu varustuksiin) laitteen vesiliitimeen.
- Upota suodatin säiliöön.
- Poista ilmat laitteesta ennen sen käyttöä.
- Kierrä korkeapaineletku kiinni laitteen korkeapaineliitimeen.
- Käynnistä kone ja anna sen toimia, kunnes vesi tulee ulos korkeapaineliitimestä ilman kuplia.
- Sammuta laite ja kierrä korkeapaineletku takaisin paikalleen.

> SÄHKÖNSYÖTÖ

- Laitteen sähköliittännän täytyy olla normin IEC 60364-1 mukainen.

🔧 TÄRKEÄÄ: Varmista ennen laitteen liittämistä, että tyyppikilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja ja että pistorasia on suojattu vikavirtasuojakytkimellä, jonka kytketymisherkkyys on alle 0,03 A - 30ms.

- Mikäli pistoke ei sovi pistorasiaan, anna koulutettun ammattihenkilön vaihtaa pistorasia toiseen, sopivaan pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta alle 0 °C: een lämpötiloissa, kun se on varustettu PVC-letkulla (H VV-F).

- Laitteita, joissa on merkinnät kahdesta jännitteestä ja taajuudesta, ei tarvitse säätää.

△26 HUOMIO: Puutteelliset jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Jos jatkojohtoa käytetään, sen on sovellettava ulkokäyttöön. Liitäntä on pidettävä kuivana ja irti maasta. On suositeltavaa käyttää johtokelaa, joka pitää pistorasian vähintään 60 mm: n korkeudella maasta.

△27 HUOMIO: Jatkojohtoa käytettäessä täytyy pistorasian, ja pistokkeen olla vesitiiviitä ja johdon mitoituksen täytyy olla alla olevan taulukon mukainen.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

ASENNUS / KÄYTTÖÖNOTTO

> KÄYTTÖÖNOTTO

Katso kuvat **A**

Korkeapaineletkun liittäminen suihkupistooliin.

- Pistä korkeapaineletku niin syvälle suihkupistooliliinkäsiruiskupistooliin, että kuulet sen napsahtavan lukitukseen.

🔧 TÄRKEÄÄ: HUOMIO: liitinnipan oikea suuntaus.

- Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaineletkusta vetämällä.

Katso kuvat **B**

- Paina korkeapaineletku laitteessa olevaan pikaliitimeen.

Katso kuvat **C**

- Ruuvaa mukana toimitettu liitin laitteen vesiliittämään.

- Kokeile liitoksen pitävyys korkeapaineletkusta vetämällä.

- Pistä vedentuloletku vesiliittännän liitimeen.

🔧 TÄRKEÄÄ: Vedensyöttöletku ei kuulu toimituslaajuuteen.

- Liitä vesiletku vedensyöttöön.
- Avaa vesihana kokonaan.
- Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- Kytke laite päälle "I/ON".

Katso kuvat **D**

- Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukituksesta.
- Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.

TÄRKEÄÄ: Anna laitteen käydä (maks. 1 minuuttia), kunnes käsiruiskupistoolista tulevassa vedessä ei ole ilmakuplia. Päästä suihkupistoolin vipu irti. Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrote- taan, kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy korkeapai- neisena.

Katso kuvat **E**

- Lukitse suihkupistoolin liipaisin.

> KÄYTTÖ

Katso kuvat **F**

- Pistä suihkuputki pistooliin ja kiinnitä paikalleen kiertämällä putkea 90°.

Katso kuvat **G**

- Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukituksesta.
- Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy.

△14 HUOMIO: Laite sisältää paineenalaisia nesteitä. Pidä lujasti kiinni pesukahvasta, jotta re- aktiovoima estettäisiin.

> KORKEAPAINESUIHKUPUTKET

Katso kuvat **H**

Mikäli varusteena (katso laatikon)

> VARUSTEET

Katso kuvat **I J**

Mikäli varusteena (katso laatikon)

> PUHDISTUSAINEHDEN IMEMINEN

Katso kuvat **K L M N**

△04 HUOMIO: Tämä laite on kehitetty valmis- tajan toimittamien ja määräämien puhdistusai- neiden (tyyppi: neutraali biologisesti hajoaviin anioniisiin tensiideihin pohjautuva puhdistus- hampoo) käyttöä varten. Muiden puhdistusainei- den tai kemiallisten aineiden käyttö voi vaikuttaa

laitteen turvallisuuteen.

> KORKEAPAINELETKU

Käytä painepesuria vain jos letku on kierretty koko- naan auki.

Katso kuvat **O**

> KÄYTÖN LOPETUS

Katso kuva **P**

> T.S. TOTAL STOP

(mikäli varusteena)

TÄRKEÄÄ Tämä korkeapainepesuri on va- rustettu T.S.-järjestelmällä (Total Stop = auto- maattinen pysäytysjärjestelmä), joka sammuttaa laitteen valmiusvaiheen (stand-by) aikana. Siirrä koneen käynnistämiseksi kytkin asentoon „I/ON“; paina sitten pesukahvan laukaisinta: T.S. asettaa koneen käyttöön ja sammuttaa sen automaatti- sesti, kun laukaisin vapautetaan. Tämän vuoksi on suositeltavaa varmistaa pesukahva turvalukol- la aina kun kone sammutetaan, jotta tahattomat käynnistykset estettäisiin.

- Koneen käynnistykset itsestään, ilman pesukah- van käyttöä aiheutuvat esim. vedessä olevista il- makuplista. Päällä olevaa laitetta ei tulisi jättää yli 5 minuutiksi ilman valvontaa. Muussa tapaukses- sa on koneen suojaksi asetettava kytkin asentoon (0)OFF.
- Tarkasta, että korkeapaineletkun ja laitteen sekä pesukahvan ja laitteen väliset liitännät on liitetty oikein.

HOITO JA HUOLTO

Katso kuvat **Q**

Laite ei vaadi huoltoa.

△25 Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suo- rittamista.

△ Älä suihkuta laitetta vedellä ja älä käytä pe- suaineita tai aggressiivisia liuottimia. Kone voi vahingoittua.

- Puhdista Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.

kuvat. 1 Suodattimen puhdistus (tulovesiliitin): Tar- kista tulovesi- ja pesuainesuodatin (mallista riip-

puen) ennen jokaista käyttöä ja puhdistavaa ohjeiden mukaan.

kuvat 2 Puhdistava korkeapaineletkun molemmat päät.

kuvat 3 Korkeapainesuuttimen puhdistus:

- 1) Irrota tehosuutin Suihkuputki (mallista riippuen).
- 2) Poista suuttimen reiän likaantumat neulan avulla.
- kuvat 4 Sijoita laite paikkaan, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

> VARASTOINTI

- Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva sijaitsee moottorin pään.
- Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

KORJAUSTOIMENPITEET TOIMINTAHÄIRIÖN SYNTYESSÄ

Laitte ei toimi

- Tarkista verkkojännite
- Tarkista mahdolliset virtajohtossa olevat viat

Paine ei nouse

- Tyhjennä laitteesta ilmat: anna pumpun toimia ilman korkeapaineletkua, kunnes vesi tulee ulos ilman kuplia korkeapaineen ulostulosta. Kytke sitten korkeapaineputki.
- Puhdistava vesiliitännässä oleva suodatin.
- Puhdistava suodatin korkeapaineletkun liitoksessa (jos läsnä).
- Tarkista vedensyötön määrä.
- Tarkista kaikissa pumpun syöttöputkissa olevat tiivisteet tai mahdolliset tukkeumat.

Suuret paineen vaihtelut

- Puhdistava korkeapainesuutin Poista lika suuttimen reiästä neulalla ja pese se etukautta vedellä.

Pumppu vuotaa

- Korkeintaan 10 pisaran vuoto on hyväksytty miinutissa. Jos suurempia vuotoja ilmenee, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Varaosat

- Laitteen turvallisuuden takaamiseksi tulee käyttää ainoastaan mukana toimitettuja alkuperäisiä tai valmistajan suosittelemia varaosia.

TAKUUEHDOT

Kaikki valmistamamme laitteet on testattu huolellisesti ja niille annetaan takuu valmistusvikoja vastaan voimassa olevan lain mukaan. Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen.

Takuu ei koske: - liikkuvia, kuluvia osia - kumi osat, hiiliharjat kivihiili, suodattimet, ja lisävarusteet, ja optional lisävarusteet. - Satunnaisia vaurioita ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksessa, huolimattomuudesta tai väärästä käsittelystä, väärästä ja tarkoituksen vastaisesta käytöstä ja asennuksesta, - Takuu ei sisällä toimivien osien mahdollisesti tarpeellista puhdistusta, suodattimet tukkiutuneet, tukkiutuneet suuttimet, kalkin muodostumisen vuoksi lukittuneet laitteet, Laite on tarkoitettu kotikäyttöön EI AMMATTIKÄYTTÖÖN. takuu ei kata mitään muuta käyttöä.

HÄVITYS



Laki (EU: n direktiivin 2012/19/EU mukaan, sähkö- tai elektronisten laitteiden jätteistä ja EU: n jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti, jotka ovat panneet direktiivin täytäntöön) kieltää sähköisen tai elektronisen laitteen omistajaa, tämän tuotteen tai sen sähköisten- tai elektronisten laitteiden hävittämisen kotitalouksien kiinteinä yhdyskuntajätteinä ja kehoittaa sen sijaan niiden hävittämistä niille tarkoitetuissa keruukeskuksissa. Valmistaja voi hävittää suoraan hävitettävän tuotteen jos hankittava uusi tuote on samanarvoinen hävitettävän tuotteen kanssa. Jos tuote jätetään ympäristöön, se saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita itse ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tunnuksen kuva edustaa yhdyskuntajätteiden jäteastiaa ja on ehdottomasti kiellettyä laittaa laitetta näihin jäteastioihin. Jos direktiivin yksityiskohtia ja Jäsenvaltioiden asetusten täytäntöönpanoa 2012/19/EU ei noudateta, tästä on seurauksena hallinnollisia seuraamuksia.

TARTALOMJEGYZÉK	OLD.
ILLUSZTRÁCIÓK	2
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	92
JELEK	92
BIZTONSÁG	92
HASZNÁLAT	94
TELEPÍTÉS / BEINDÍTÁS	95
MEGÓVÁS ÉS KARBANTARTÁS	96
MEGOLDÁSOK HIBÁS MŰKÖDÉS ESETÉN	97
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK	97
ÁRTALMATLANÍTÁS	97



VIGYÁZAT! Biztonsági okokból vigyázni kell.



НЕБЕЗПЕКА. Mozgó mechanikus alkatrészek. Небезпека травмування! Не просовувати руки під край АКЦЕСУАР під час роботи.



FONTOS



Zárt / zárva



nyitott / Kulccsal be nem zárt



HA VAN: kiserelés szerint



Kettős szigetelés (Ha van): egy további védelem az elektromos szigetelés

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

> RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A készülék kültéri felületek tisztítására használható, mindannyiszor ha a szennyeződések eltávolításához nagynyomású vízre van szükség.
- A pisztolyra illeszthető opcionális tartozékokkal habos mosást, homokszórást és forgókefék mosást lehet végezni.
- A készülék egyszerű kezelése és az általa nyújtott szolgáltatások NEM PROFESSZIONÁLIS használatra alkalmasak.

> MŰSZAKI ADATOK

(Lásd lemez műszaki adatok)

JELEK



FIGYELEM: használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

BIZTONSÁG

> ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- ⚠01 **VIGYÁZAT:** A készülék csak a szabadban használható.
- ⚠02 **VIGYÁZAT:** Minden egyes munka befejezése után kapcsolja le a készülék elektromos és hidraulikus csatlakozását.
- ⚠03 **VIGYÁZAT:** Ne használja a készüléket ha az elektromos vezeték vagy a készülék fontos részei, mint pl. a biztonsági szerkezetek, a nagynyomású tömlő, a pisztoly, stb. sérültek.
- ⚠04 **VIGYÁZAT:** Ezt a készüléket a gyártó által szolgáltatott és előírt mosószerrel, azaz egy

biológiai lebomló, anionos tenzides bázisú semleges samponnal való használatra tervezték. Más tisztítószer vagy vegyszerek alkalmazása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

⚠ **VIGYÁZAT:**

⚠05a - Ne használja a készüléket emberek közelében, kivéve ha ezek védőruházatot viselnek.

⚠05b - A munka nem teszi lehetővé más emberek vagy az állatok, hogy felfüggeszti a parttól 5 méter.

⚠05c - Mindig a munka megfelelő ruházattal, hogy megvédje az esetleges fellendülés az anyagot el-távolították a vízsugarat magas nyomáson.


⚠05d - Soha ne érintse meg a készüléket vizes kézzel, és meztláb.

⚠05e - Viseljen megfelelő védő szemüveg és lábbeli gumi talppal.

⚠06 **VIGYÁZAT:** A szórószár vízsugarát nem szabad kenőzsírt tartalmazó mechanikai alkatrészek felé irányítani: ellenkező esetben a zsír kimosódik és belekerül a talajba. A gumiabroncsokat és a gumiabroncsok levegő szelepeit minimum 30 cm-es távolság megtartásával kell mosni; ellenkező esetben a magasnyomású víz sugár kárt tehet bennük. Az ilyen fajta károsodás első jele a gumiabroncs kifakulása.

A károsodott gumiabroncsok és a gumiabroncsok károsodott levegő szelepei életveszélyesek.

⚠07 **VIGYÁZAT:** A nagynyomású vízsugarak veszélyesek lehetnek ha nem megfelelően használják őket. A vízsugarakat nem szabad emberek, állatok, elektromos berendezések vagy maga a készülék felé irányítani.



⚠08 **VIGYÁZAT:** A flexibilis tömlők, a tartozékok és a nagy nyomáshoz szükséges csatlakozók a készülék biztonsága szempontjából fontosak. Csak a gyártó által előírt flexibilis tömlőket, tartozékokat és csatlakozókat szabad használni (nagyon fontos, hogy a helytelen használat elkerülésével, valamint a meghajlítások, ütések és dörzsölések megakadályozásával megőrizze ezeknek az alkatrészeknek az épségét).

⚠09 **VIGYÁZAT:** T.S. – Total Stop nélküli készülékek: nem maradhatnak üzemen 2 percnél tovább működésben levő pisztollyal. A víz recirkulációja jelentősen növeli a hőmérsékletet és súlyos károkat okozhat a szivattyúban.

⚠10 **VIGYÁZAT:** T.S. – Total Stop -mel ellátott készülékek: jó ha nem hagyja a készüléket 5 percnél tovább készenléti (stand-by) állapotban.

⚠11 **VIGYÁZAT:** Mindig kapcsolja ki a készüléket (főkapcsoló (0)OFF pozícióban) ha felügyelet nélkül hagyja.

⚠12 **VIGYÁZAT:** Minden gép a használati viszonyok mellett kerül műszaki ellenőrzésre a gyárban, ezért természetes hogy néhány csepp víz marad a belsejében.

⚠13 **VIGYÁZAT:** Ügyeljen, hogy ne sértse meg az elektromos vezetéket. Amennyiben a tápkábel megrongálódott, a gyártónak, vagy az aszisztencia szolgáltatónak, vagy szakembereknek kell azt kicserélnie bármilyen jellegű veszély felmerülésének kizárása céljából.

⚠13b **VIGYÁZAT:** A hálózati kábelt nem szabad használni, hogy húzza vagy emelje fel a készüléket.

⚠14 **VIGYÁZAT:** Gép nyomás alatt lévő folyadékkal. Erősen fogja meg a pisztolyt a visszarugás elkerülésére. Csak a géphez tartozó nagynyomású fúvókát használja.

⚠16 **VIGYÁZAT: Gyermekek nem üzemeltethetik a készüléket.** A gyermekek még felügyelet mellett sem játszhatnak a gyártmánnyal.

⚠17 **VIGYÁZAT:** A gyártmányt nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű gyermekek vagy személyek, vagy olyanok, akiknek nincs meg a megfelelő tapasztalatuk vagy ismeretük.

⚠17b **VIGYÁZAT:** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az használatban van.

⚠24b **VIGYÁZAT:** A nagynyomású mosóberendezéseket gyermekek és képzetlen személyek nem használhatják.

⚠18 **VIGYÁZAT:** Sose helyezze működésbe a nagynyomású mosóberendezést a nagynyomású tömlő letékerése előtt.

⚠19 **VIGYÁZAT:** A tömlő fel- és letékerésekor ügyeljen nehogy felboruljon a nagynyomású mosó.

⚠20 **VIGYÁZAT:** A tömlő fel- és letékerésekor

a gépnek kikapcsolva és a tömlőnek nyomástalanítva (üzemen kívül) kell lennie.

△21 **VIGYÁZAT:** Robbanásveszély. Nem spray gyúlékony folyadékot.

△22 **VIGYÁZAT:** A biztonsága érdekében a gép, csak eredeti alkatrészeket gyártó vagy a gyártó által jóváhagyott

△23 **VIGYÁZAT:** Ne irányítsa a vízsugarat maga vagy mások felé a ruházat vagy a cipő tisztítására.

△24a **VIGYÁZAT:** Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.

△25 **VIGYÁZAT:** Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az aljzatból a tápkábelt, mielőtt örízetlenül hagyja vagy más funkcióra átszereli a készüléket, a munkát befejezte, illetve javítás és karbantartás előtt.

△26 **VIGYÁZAT:** A nem megfelelő elektromos hosszabbítók veszélyesek lehetnek. Ha a készülékhez elektromos hosszabbítót használ, akkor az alkalmas legyen kültéri használatra, a csatlakozót pedig úgy kell szárazon tartani, hogy az ne legyen a padlószinten. Ajánlatos ezt egy olyan kábeldobbal megoldani, ami az aljzatot legalább 60 mm-rel a padlószint fölé emeli.

△27 **VIGYÁZAT:** Hosszabbító használata esetén a készülék villásdugójának és a hosszabbító konnektorjának vízmentesnek kell lennie.

△28 **VIGYÁZAT:** A nagynyomású mosók használata közben aeroszokok képződhetnek. Az aeroszokok belélegzése ártalmas lehet az egészségre.

△29 **VIGYÁZAT:** Az aeroszokok elleni védelemhez a tisztítási környezettől függően FFP 2 vagy annak megfelelő osztályú légzésvédő maszkra lehet szükség.

△30 **VIGYÁZAT:** NE A TÁPVEZETÉKET ÉS MŰGÁT A BERENDEZÉST HÚZZA MEG A CSATLAKOZÓ DÚGÓ VILLAMOS ALJZATBÓL TÖRTÉNŐ KIHÚZÁSÁHOZ

△31 **VIGYÁZAT:** ABBAN AZ ESETBEN HA MŰKÖDÉS KÖZBEN ÁRAMSZÜNET LÉPNE FEL, BIZTONSÁGI OKOKBÓL KAPCSOLJA LE A BERENDEZÉST (OFF).

△32 **VIGYÁZAT:** A berendezés használata robbanásra alkalmas zónában, vagy környezetben,

teljes mértékben tilos.

> BIZTONSÁGI SZERKEZETEK:

△ **VIGYÁZAT:** A pisztoly egy biztonsági rögzítővel van ellátva. Minden alkalommal amikor a gép használata megszakad, fontos aktiválni a biztonsági rögzítőt a gép véletlenszerű működtetésének megakadályozására.

- Biztonsági szerkezetek: biztonsági rögzítővel ellátott pisztoly, villamos túlterhelés elleni védelem (I. OSZT.), by-pass (pillangó)szeleppel vagy zárószerkezettel ellátott szivattyú.
- A pisztoly biztonsági nyomógombja nem ahhoz szükséges hogy rögzítse a kart az üzemelés közben, hanem hogy megakadályozza annak véletlenszerű működtetését.

△ **VIGYÁZAT:** A berendezés motorvédő rendszerrel ellátott: a rendszer működésbe lépése esetén várjon pár percet vagy pedig húzza ki az elektromos áramból a készüléket. Amennyiben az üzemzavar ismét fellép, vagy nem kapcsol be a gép, úgy vigye a készüléket a legközelebbi márkaszervíz ügyfélszolgálatához.

> A STABILITÁS FELTÉTELEI

△ **VIGYÁZAT:** a vizes tisztítót biztos, stabil felületre kell helyezni vízszintesen.

HASZNÁLAT

> ALAPFELSZERELTSÉG

Lásd a "manuális utasítás" szállított

> ASENNUSOHJE

Lásd a "manuális utasítás" szállított



VIGYÁZAT: készülék nem alkalmas a kapcsolatot az ivóvíz.

A magasnyomású mosóberendezést csak akkor lehet közvetlenül csatlakoztatni a közüzemi vízvezeték hálózathoz, ha a táplálás tömlő visszaáramlás gátló készülékkel van ellátva, a hatályos normáknak megfelelő kiürítéssel.

Ellenőrizze, hogy a tömlő Ø legalább **13mm**, és meg van erősítve, **5-25 m**.

⚠ VIGYÁZAT: készülék nem alkalmas a kapcsolatot az ivóvíz

🔧 FONTOS: Csak szűrt vagy tiszta vizet szívjon be. A vízkivételi csapnak a szivattyú maximális teljesítményének kétszeresét kitevő mennyiségű vizet kell biztosítania.

- Minimális vízfolyás: 15 l/perc
- A bemenő víz maximális hőmérséklete: **40°C**
- A bemenő víz maximális nyomása: **1 Mpa**

A magasnyomású mosóberendezést a vízellátó hálózathoz a lehető legközelebb helyezze el.

A fent említett feltételek figyelmen kívül hagyása a szivattyú súlyos mechanikai károsodását, továbbá a garancia megszűnését okozza.

Víz táplálás a vízvezetékéről

- Csatlakoztasson egy táplálás tömlőt (külön kell beszerezni) a berendezés vízcsatlakozásához és a víz táplálásához.
- Nyissa ki a csapot.

Nyitott tartályból történő víz táplálás

- Csavarozza le a víz táplálás csatlakozó darabját.
- Csavarozza fel a szűrővel ellátott víz beszívás tömlőt (külön kell beszerezni) a berendezés vízcsatlakozására.
- Merítse be a szűrőt a tartályba.
- Használat előtt légtelenítse a berendezést.
- Csavarozza le a magasnyomású tömlőt a berendezés magasnyomású csatlakozó darabjáról.
- Kapcsolja be a berendezést és addig működtesse, amíg a víz buborékmentesen jön ki a magasnyomású csatlakozó darabból.
- Kapcsolja ki a berendezést, és csavarozza vissza a magasnyomású tömlőt.

> ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁS

- A készülék elektromos bekötését az IEC 60364-1 szabványnak megfelelően kell elvégezni.

🔧 FONTOS Készülék bekötése előtt győződjön meg, hogy a készülék adattábláján található értékek megfelelnek az elektromos hálózat érté-

keinek és a csatlakozóaljzat el van látva egy 0,03 A - 30 ms alatti érzékenyséű termomágneses kioldóval (áram-védőkapcsolóval).

- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.
- Ne használja a készüléket 0°C alatti környezeti hőmérséklet esetén ha az PVC (H VV-F) vezetékkel rendelkezik.
- A kétféle tápfeszültségről és frekvenciáról üzemelő készülékek esetében semmilyen beállításra nincs szükség.

⚠ 26 VIGYÁZAT: A nem megfelelő elektromos hosszabbítók veszélyesek lehetnek. Ha a készülékhez elektromos hosszabbítót használ, akkor az alkalmas legyen kültéri használatra, a csatlakozót pedig úgy kell szárazon tartani, hogy az ne legyen a padlózatán. Ajánlatos ezt egy olyan kábeldobbal megoldani, ami az aljzatot legalább 60 mm-rel a padlószint fölé emeli.

⚠ 27 VIGYÁZAT: Hosszabbító használata esetén a készülék villásdugójának és a hosszabbító konnektorjának vízmentesnek kell lennie, valamint a vezetéknek az alábbi táblázatban jelzett méretekkel kell rendelkeznie.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

TELEPÍTÉS / BEINDÍTÁS

> ÜZEMBEVÉTEL

Lásd ábra **A**

- A magasnyomású tömlő összekötése a kézi szórópisztollyal.

🔧 FONTOS: Helyezze a magasnyomású tömlőt a kézi szórópisztolyba, amíg ez hallhatóan bekattan.

- Megjegyzés: Ügyeljen a csatlakozási nipli helyes beállítására.
- A biztos csatlakozást a magasnyomású tömlő meghúzásával ellenőrizni.

Lásd ábra **B**

- A magasnyomású tömlőt erősen nyomja a készüléken található gyorscsatlakozóba,

Lásd ábra **C**

- Csavarozza a szállított csatlakozó alkatrészt a

készülék vízcsatlakozójára.

- A biztos csatlakozást a magasnyomású tömlő meghúzásával ellenőrizni.
- A víz táplálóvezetékét a vízcsatlakozásra helyezni.

FONTOS: Az összekötő tömlő nem része a szállítási tételnek.

- Csatlakoztassa a víztömlőt a vízellátáshoz.
- Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
- Dugja be a hálózati dugót a dugaljba.
- Kapcsolja be a készüléket „I/ON”.

Lásd ábra **D**

- Oldja ki a kézi szórópisztoly karját.
- Húzza meg a kart, a készülék bekapcsol. Hagyja járni a készüléket (max. 1 perc), amíg a víz buborékmentesen nem jön ki a kézi szórópisztolyból.
- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.

FONTOS: Ha a kart ismét elengedi, akkor a készülék ismét lekapcsol. A magasnyomás megmarad a rendszerben.

Lásd ábra **E**

- A kézi szórópisztoly karját lezárni.

> ÜZEM

Lásd ábra **F**

- A sugárcsővet helyezze be a kézi szórópisztolyba és 90°-os elfordítással rögzítse.

Lásd ábra **G**

- Oldja ki a kézi szórópisztoly karját.
- Húzza meg a kart, a készülék bekapcsol.

Δ14 VIGYÁZAT: Gép nyomás alatt lévő folyadékkal. Erősen fogja meg a pisztolyt a visszarugas elkerülésére. Csak a géphez tartozó nagynyomású fúvókát használja.

> MAGASNYOMÁSÚ SZÓRÓSZÁRAK

Lásd ábra **H**

HA VAN: kiserelés szerint

> TARTOZÉKOK

Lásd ábra **I I I**

HA VAN: kiserelés szerint

> A MOSÓSZER FELSZÍVÁSA

Lásd ábra **K L M N**

Δ04 VIGYÁZAT: Ezt a készüléket a gyártó által szolgáltatott és előírt mosószerszerrel, azaz egy biológiai lebomló, anionos tenzides bázisú semleges samponnal való használatra tervezték. Más tisztítószer vagy vegyszerek alkalmazása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.

> NAGYNYOMÁSÚ TÖMLŐ

Lásd ábra **O**

Csak akkor használja a magasnyomású tisztítót, ha a tömlő teljesen le van tekerve.

> VÍZELLÁTÁS

Vízcsatlakozás

> HASZNÁLAT BEFEJEZÉSE

Lásd ábra **P**

> T.S. TOTAL STOP

(kiserelés szerint)

FONTOS: Ebben a nagynyomású mosóberendezésben T.S. (Total Stop) található, amely a by-pass fázisban kikapcsolja a készüléket. A nagynyomású mosóberendezés beindításához tegye „I/ON” pozícióba a kapcsolót és nyomja meg a pisztoly működtető karját, ekkor az T.S. beindítja a készüléket, a kar elengedésekor pedig ismét automatikusan kikapcsolja. Azért azt tanácsoljuk, hogy a gép leállításakor a véletlenszerű bekapcsolás elkerülésére mindig kapcsolja be a pisztoly karjára helyezett biztonsági rögzítőt.

- A pisztoly megérintése nélkül bekövetkező automatikus beindítások a vízben található levegőbuborékoknak vagy más egyébnek és nem a termék meghibásodásának tudhatók be.
- Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül standby állásban 5 percnél tovább. Ellenkező esetben a gép védelmére tegye vissza a kapcsolót (0)OFF pozícióba.
- Ellenőrizze, hogy a nagynyomású tömlő géphez és az ahhoz tartozó pisztolyhoz való csatlakozta-

tása megfelelően, azaz vízszivárgás nélkül történjen.

MEGÓVÁS ÉS KARBANTARTÁS

Lásd ábra 

A berendezés nem igényel karbantartást.

△25 VIGYÁZAT: Kapcsolja le a berendezést az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási beavatkozást végez.

△ VIGYÁZAT: Ne szórjon a készüléket vízzel, és ne használjon tisztítószer vagy oldószert. A készülék károsodhat.

- Tisztítsa meg a külsejét az autó száraz ruhával.

ábra 1 Чищення фільтра: Перед кожним використанням виконуйте огляд всмоктувального фільтра (Водозабір) і фільтра засобу для миття (якщо встановлено) та очищайте їх відповідно до інструкцій, у разі необхідності.

ábra 2 Очистіть обидва кінці шланга високого тиску.

ábra 3 Чищення насадки

1) Від'єднайте трубку від насадки.

2) Видаліть залишкове забруднення з отвору насадки за допомогою спеціального інструмента (шпилька).

ábra 4 Залиште апарат на зберігання у захищеному від морозу місці.

> A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

- A készüléket a szállítógantyúnál húzza.
- A készüléket száraz helyiségben kell tárolni, a berendezés távol a gyermekektől.

MEGOLDÁSOK HIBÁS MŰKÖDÉS ESETÉN

A berendezés nem működik.

- Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
- Ellenőrizze, nincs-e károsodva a táplálási vezeték.

A berendezés nem kerül nyomás alá.

- Légtelenítse a berendezést: a magasnyomású tömlő nélkül működtesse a szivattyút, amíg a víz buborékok nélkül jön ki a magasnyomású kimenetből. Ezután csatlakoztassa vissza a magasnyomású tömlőt.

mású tömlőt.

- Tisztítsa meg a szűrőt a vízcsatlakozásban.
- A szűrőt a nyomáscsatlakoztatásnál meg kell tisztítani (amennyiben jelen van).
- Ellenőrizze a víz táplálás mennyiségét.
- Ellenőrizze a szivattyú összes táplálás tömlőjénél a tömítettséget vagy az esetleges eltömődéseket.

Erős nyomásingadozások

- Tisztítsa meg a magasnyomású fúvókát. Egy tű segítségével távolítsa el a szennyeződést a fúvóka nyílásából, és mossa meg vízzel az elülső oldal felől.

A szivattyú csöpög

- Percenként 10 csepp a megengedett mennyiség. Nagyobb mértékű szivárgás esetén forduljon az engedéllyel rendelkező szervizszolgálathoz.

Pótalkatrészek

- Kizárólag a gyártó által engedélyezett eredeti alkatrészeket szabad használni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az összes berendezésünket alapos minőségellenőrzésnek vetettük alá, és a hatályos előírásoknak megfelelően garanciával rendelkeznek gyári hiba esetére. A jótállási időtartam a vásárlás napjától kezdődik. A jótállásból ki vannak zárva:

- a természetes elhasználódásnak, kopásnak kitett részek.
- A magasnyomású tömlő és opcionális kiegészítők.
- a véletlenszerű és szállítási károk, a hanyagságból vagy nem megfelelő kezelésből, a hibás vagy helytelen, valamint az útmutatóban ismertetett figyelmeztetéseknek nem megfelelő használatból és telepítésből származó károk.
- A jótállás nem terjed ki a működő részek esetleges tisztítására.

A GARANCIA NEM TERJED KI olyan hibákra, mint a fúvókák eltömődése, ezenkívül a vízkőképződésből származó lerakódások miatt leállt gépekre, sérült tartozékokra (pl. hajlott tömlő). A gép kizárólag hobbijellegű és NEM PROFESSZIONÁLIS használatra készült: A GARANCIA NEM TERJED KI A MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSRA.

ÁRTALMATLANÍTÁS



Új beírás: Amennyiben Ön egy elektromos vagy egy elektronikus berendezés tulajdonosa, a törvények értelmében (az elektromos és elektronikus berendezések-

ből származó hulladékok kezelésére vonatkozó 2012/19/EU Európai Uniói Irányelvnek és az ezt alkalmazó, Európai Unió tagországok nemzeti törvénykezéseinek megfelelően) tilos a terméket, vagy annak elektromos/elektronikus részeit városi háztartási hulladékként kezelnie, a törvények előírják viszont a hulladékkezelésnek a begyűjtőközpontoknál való megvalósítását. A terméket hulladékkezelni lehet közvetlenül viszonteladónál is egy, az eldobandó termékkel azonos, új termék megvásárlásával. A terméknek a környezetbe való kidobása nagymértékben környezetkárosító és egészségkárosító hatású lehet. A képen látható jel városi hulladékok számára szolgáló tartályt ábrázol, és szigorúan tilos a berendezést ezekbe tenni. Az 2012/19/EU Európai Uniói Irányelv előírásainak és az Európai Unió tagországokban alkalmazott rendeletek figyelmen kívül hagyása hatóságilag büntethető.

RODYKLĖ	PSL.
OBRĄZKY	2
BENDROJI INFORMACIJA	99
SIMBOLIAI	99
SAUGUMAS	99
VALDYMAS	101
INSTALACIJA / PALEIDIMAS	102
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	103
GEDIMŲ PAŠALINIMAS	104
GARANTIJOS SĄLYGOS	104
IŠMETIMAS	104

BENDROJI INFORMACIJA

> VALDYMAS

- Šis prietaisas gali būti naudojamas lauke esantiems paviršiams plauti, kai purvui pašalinti reikia naudoti aukšto spaudimo vandenį.
- Pritaikius specialius pasirenkamus priedus, šis prietaisas taip pat gali būti naudojamas plovimui putomis, šlifavimui smėliastrove ir plovimui rotaciniu šepečiu.
- Dėl šio elektrinio prietaiso veikimo savybių ir naudojimo paprastumo jį gali naudoti ir NEPROFESIONALAI

> TECHINIAI DUOMENYS

(pamatyti lipdukas techniniai duomenys)

SIMBOLIAI



DĖMESIO: prieš naudojimą perskaitykite instrukcijas.



ATSARGIAI! Saugumo sumetimais reikia būti labai

atsargiems.



PAVOJUS. Judančios mechaninės dalys. Sužalojimų pavojus! Naudodami Priedas neimkite jo už krašto.



Atsargiai



užrakintos, uždarytos



APERTO



atrankinti, atidaryti



JEI YRA . (žr. pakuotę)



Dviguba izoliacija (jei yra): yra papildomos apsaugos elektros izoliacija.

SAUGUMAS

> ATSARGUMO PRIEMONĖS

- ⚠01 **DĖMESIO:** Šį prietaisą galima naudoti tik lauke.
- ⚠02 **DĖMESIO:** Baigę kiekvieną darbą, visada atjunkite elektros ir vandens tiekimą.
- ⚠03 **DĖMESIO:** Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo elektros kabelis ar kitos svarbios dalys, pavyzdžiui, saugos prietaisai, aukšto spaudimo žarna, pistoletinis purkštuvas ir pan, yra pažeistos.
- ⚠04 **DĖMESIO:** Šis elektros prietaisas buvo sukurtas naudoti su pateikiama valymo priemone arba valymo priemone, nurodyta gamintojo, pvz,

neutraliu šampūnu, pagamintu mikroorganizmų skaidomos anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos pagrindu. Naudojant kitas valymo priemones ar chemines medžiagas gali kilti riziką šio prietaiso saugumui.

⚠ **DĖMESIO:**

⚠05a - Niekada nenaudokite šio elektros prietaiso, kai šalia yra žmonių, kurie nedėvi apsauginės aprangos.

⚠05b- Į darbą neleidžia kitiems žmonėms ar gyvūnams apsisiti 5 metrų atstumu.

⚠05c- Visada dirbkite su atitinkamais drabužiais apsaugoti nuo galimo atšokimo medžiaga pašalinama vandens srove esant aukštam slėgiui.

⚠05d- Niekada nelieskite drėgnomis rankomis ir basomis kojomis prietaisą.

⚠05e- Dėvėti tinkamus apsauginius akinius ir avalynę su guminiais padais.

⚠06 **DĖMESIO:** Aukšto slėgio vandens srovės negalima naudoti mechaninių detalių valymui, kurių paviršius turi riebalinių tepalų. Šiuo atveju, valomi tepalai susimaišys su nutekančiu vandeniu ir susigers į žemę. Automobilio padangas ir padangų kameras valykite stovėdami ne mažesniu nei 30 cm atstumu, kad jų nepažeistumėte aukšto slėgio srovė. Išblukusi padangų spalva – tai pirmas požymis, kad ji yra pažeista. Aukšto slėgio srovės pažeistos padangos ar padangų kameros gali sukelti pavojų jūsų gyvybei.

⚠07 **DĖMESIO:** Netinkamai naudojami aukšto slėgio purkštukai gali būti pavojingi. Purkštukų niekada negalima nukreipti į žmones, gyvūnus, veikiančius elektros prietaisus ar į patį prietaisą.



⚠08 **DĖMESIO:** Žarnos, priedai ir aukšto spaudimo movos yra labai svarbūs prietaiso saugumui. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas žarnas, priedus ir movas (labai svarbu saugoti šiuos komponentus nuo pažeidimų, vengiant netinkamo jų naudojimo ir saugant juos nuo sulenkimo, sutrenkimo ir įbrėžimų).

⚠09 **DĖMESIO:** Prietaisais be automatinio išjungimo sistemos (T.S.): prietaisais neturi būti palikti įjungti ilgiau kaip 2 minutes su įjungtu pistoletiniu purkštuvu. Recirkuliuojantis vanduo labai įkaista ir gali sugadinti siurbį.

⚠10 **DĖMESIO:** Prietaisais su automatinio išjungimo sistema (T.S.): šie prietaisai neturėtų būti

palikti parengtyje ilgiau kaip 5 minutes.

⚠11 **DĖMESIO:** Paliekant mašiną be priežiūros, būtina ją visiškai išjungti (pagrindinis jungiklis ties 0 (OFF)).

⚠12 **DĖMESIO:** Kiekviena mašina yra patikrinama jos eksploataavimo sąlygomis, todėl yra normalu, jei keletas vandens lašų lieka jos viduje.

⚠13 **DĖMESIO:** Stenkitės nepažeisti elektros kabelio. Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, techninės pagalbos centras arba kvalifikuotas personalas, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų.

⚠13b **DĖMESIO:** Maitinimo laidas turi būti naudojami traukti arba pakelti prietaisą.

⚠14 **DĖMESIO:** Prietaise esantis skystis yra veikiamas slėgio. Tvirtai laikykite pistoletinį purkštuvą ir būkite pasiruošę atlaikyti slėgio atitransos jėgą. Naudokite tik aukšto spaudimo antgalį, pateikiamą kartu su prietaisu.

⚠16 **DĖMESIO: Vaikams neleidžiama dirbti su prietaisais.** Vaikai, net ir prižiūrimi, neturėtų aparato naudoti kaip žaislo.

⚠17 **DĖMESIO:** Aparato neturėtų naudoti vaikai ar asmenys turintys fizinių, jutiminių ar protinių trūkumų, neturintys atitinkamos patirties ir žinių iki tol.

⚠17b **DĖMESIO:** Jokiu būdu nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

⚠24b **DĖMESIO:** Aukšto slėgio valymo įrenginius draudžiama naudoti vaikams arba neišmokytam personalui.

⚠18 **DĖMESIO:** Niekumet nejunkite aukšto spaudimo plovimo mašinos iš pradžių visiškai neišvynioję aukšto spaudimo žarnos.

⚠19 **DĖMESIO:** Suvyniodami ir išvyniodami būtinai stenkitės neapversti aukšto spaudimo plovimo mašinos.

⚠20 **DĖMESIO:** Prieš išvyniodami ar suvyniodami žarną, išjunkite mašiną ir išleiskite žarnosje esantį slėgį (išjungimas).

⚠21 **DĖMESIO:** Sprogimo pavojus. Ne purškimo degūs skysčiai.

⚠22 **DĖMESIO:** Siekiant užtikrinti saugumą mašina, naudokite tik atsarginių dalių pirminis gamintojas arba patvirtintos gamintojas.

⚠ **DĖMESIO:** Niekada nenukreipkite srovės į save ar kitus, norėdami nuvalyti aprangą ar avalynę.

⚠ **DĖMESIO:** vanduo pro atbulinio prietaisus nėra laikomas geriamu.

⚠ **DĖMESIO:** Palikdami be priežiūros, baigę darbus, keisdami funkciją, remontuodami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir ištraukite iš lizdo.

⚠ **DĖMESIO:** Netinkami pailginimo laidai gali kelti pavojų. Naudojamas pailginimo laidas turi būti tinkamas naudoti lauke, o sujungimo vieta turi būti laikoma sausia ir pakelta nuo žemės. Šiuo tikslu rekomenduojama naudoti laido ritę, kuri prilaiko lizdą mažiausiai 60 mm virš žemės

⚠ **DĖMESIO:** Jei naudojamas ilgintuvas, kištukas ir elektros lizdas turi būti nepraleidžiantys vandens, o laidas turi atitikti žemiau lentelėje nurodytus matmenis.

⚠ **DĖMESIO:** Naudojant aukšto slėgio plautuvus gali susiformuoti aerozoliai. Įkvėpus aerozolių gali kilti pavojus sveikatai.

⚠ **DĖMESIO:** Atsižvelgdami į aplinką, apsaugai nuo aerozolių naudokite FFP 2 arba aukštesnės klasės kvėpavimo apsaugos priemones.

⚠ **DĖMESIO:** NETRAUKITE UŽ MAITINIMO KABELIO ARBA PATIES PRIETAISO, KAD IŠTRAUKTUMĖTE KIŠTUKĄ IŠ ELEKTROS LIZDO

⚠ **DĖMESIO:** JEI VEIKIMO METU DINGTŲ ELEKTROS ENERGIJA, SAUGUMUI UŽTIKRINTI, MAŠINĄ IŠJUNKITE (OFF).

⚠ **DĖMESIO:** Mašiną naudoti patalpose ar zonose, kurios klasifikuojamos kaip sprogios, yra griežtai draudžiama.

> APSAUGINĖS FUNKCIJOS:

⚠ **DĖMESIO:** Pistoletiniame purkštuve yra įtaisytas saugiklis. Kai mašinos darbas yra nutraukiamas, labai svarbu įjungti saugiklį, apsisaugant nuo galimybės, kad purkštuvas bus įjungtas atsitiktinai.

- Apsauginės funkcijos: pistoletinis purkštuvas turi apsauginį blokavimo prietaisą, mašina (I Klasė) turi automatinį išjungiklį perkrovos atveju, siurblys turi apsauginį apėjimo vožtuvą arba išjungimo prietaisą.

- Apsauginis mygtukas, esantis ant pistoletinio purkštuvo, nėra skirtas svirties blokavimui eksploataavimo metu, jis saugo nuo atsitiktinio purkštuvo įsijungimo.

⚠ **DĖMESIO:** Prietaise įmontuotas variklio apsaugos mechanizmas: jei mechanizmas suveiktų, palaukite keletą minučių arba išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir vėl jį įjunkite. Jei problema kartotųsi ar prietaisas automatiškai neįsijungtų, nuvežkite prietaisą į artimiausią techninės pagalbos centrą.

> STABILUMĄ UŽTIKRINANČIOS SĄLYGOS

⚠ **DĖMESIO:** Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

VALDYMAS

> STANDARTINĖ ĮRANGA

Žiūrėti "Instrukcija specifikacijos" įskaitant.

> SURINKIMO INSTRUKCIJOS

Žiūrėti "Instrukcija specifikacijos" įskaitant.

> VANDENS TIEKIMAS

Vandens pajungimas



DĖMESIO: prietaisas nėra pritaikyta prijungti prie geriamojo vandens.

Prietaisą galima prijungti tiesiogiai prie vandens tiekimo tinklų, jeigu tiekimo vamzdžiuose yra įtaisytas atoslūgio mechanizmas atitinkantis galiojančias normas. Įsitikinkite, kad žarnos skersmuo yra ne mažesnis nei **13mm** ir ji pakankamai tvirta **5-25 m**.

⚠ **DĖMESIO:** vanduo pro atbulinio prietaisus nėra laikomas geriamu.

⚠ **Atsargiai:** Įsiurbkite tik filtruotą ar švarų vandens. Vandens tiekiantis čiaupas turėtų būti pajėgus tiekti du kartus didesnį vandens kiekį, nei siurblio talpa.

- Mažiausias atitekančio vandens kiekis: **15 l/min.**
- Aukščiausia galima atitekančio vandens temperatūra: **40°C**
- Aukščiausias galimas atitekančio vandens slėgis: **1 Mpa**

Aukšto slėgio valymo įrenginį pastatykite kuo arčiau vandens tiekimo vietos.

Išvardintų sąlygų nepaisymas gali sukelti nepataisomus mechaninius siurblio gedimus ir nutraukti garantinį galiojimą.

Vandens tiekimas iš vandentiekio

- Sujunkite vieną vandens tiekimo žarnos (netiekiamą kartu su įrenginiu) galą su įrenginio mova, kita galą – su vandentiekio mova.
- Apsukite vandens čiaupą.

Vandens siurbimas iš atvirų rezervuarų

- Atsukite vandens tiekimo jungtį.
- Priveržkite siurbimo žarną su filtru (netiekiamas kartu su pakuote) prie vandens jungties.
- Įleiskite siurbimo žarną su filtru į rezervuarą.
- Prieš naudojimą išleiskite orą iš įrenginio.
- Sujunkite aukšto vandens tiekimo žarną su įrenginio aukšto slėgio mova.
- Įjunkite įrenginį, paleiskite veikti, sulaukite kol iš aukšto slėgio srovės angos išteks vanduo be oro burbulų.
- Išjunkite įrenginį ir vėl prijunkite aukšto slėgio žarną.

> ELEKTROS TIEKIMAS

- Šio prietaiso elektros sujungimai privalo atitikti IEC 60364-1 standartą.

⚠ **Atsargiai** Prieš įjungdami šį prietaisą, įsitinkinkite, ar techniniai duomenys, pateikti nominalių duomenų lentelėje, atitinka elektros tinklo techninius duomenis ir ar elektros lizdas yra apsaugotas diferenciniu apsauginiu jungikliu, kurio išjungimo jautris yra mažesnis nei 0,03 A – 30 ms.

- Jeigu šio prietaiso kištukas netinka jūsų elektros lizdui, kreipkitės į profesionalius, kvalifikuotus specialistus dėl elektros lizdo pakeitimo kitu, tinkamo tipo lizdu.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso, kai aplinkos

temperatūra yra žemiau 0°C, jei jame yra įtaisytas PVC (H VV-F) laidas.

- Dvigubos įtampos ir dažnio lipdukais pažymėtų prietaisų reguliuoti nereikia.

⚠ **Δ26 DĖMESIO:** Netinkami pailginimo laidai gali kelti pavojų. Naudojamas pailginimo laidas turi būti tinkamas naudoti lauke, o sujungimo vieta turi būti laikoma sausi ir pakelta nuo žemės. Šiuo tikslu rekomenduojama naudoti laido ritę, kuri prilaiko lizdą mažiausiai 60 mm virš žemės

⚠ **Δ27 DĖMESIO:** Jei naudojamas ilgintuvas, kištukas ir elektros lizdas turi būti nepraleidžiantys vandens, o laidas turi atitikti žemiau lentelėje nurodytus matmenis.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALIACIJA / PALEIDIMAS

> Naudojimo pradžia

Žr. paveikslą **A**

- Aukšto slėgio žarną įkiškite į rankinio purškimo pistoletą taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

⚠ **Atsargiai:** sitinkinkite, ar tinkama kryptimi nustatytas jungiamasis elementas.

- Traukdami aukšto slėgio žarną, patikrinkite, ar jungtis pakankamai tvirta.

Žr. paveikslą **B**

- Aukšto slėgio žarną įkiškite į greitai išardomą movą prie įrenginio,

Žr. paveikslą **C**

- Pridėtą movos detalę priveržkite prie prietaiso vandens movos.

- Traukdami aukšto slėgio žarną, patikrinkite, ar jungtis pakankamai tvirta.

- Užmaukite vandens tiekimo žarną ant vandens čiaupo jungties.

⚠ **Atsargiai:** Tiekimo žarna netiekiamą kartu su prietaisu.

- Vandens žarną prijunkite prie vandentiekio sistemos.

- Iki galo atsukite vandentiekio čiaupą.

- Įkiškite prietaiso kištuką į rozetę.

- Įjunkite prietaisą „I/II“.

Žr. paveikslą **D**

Atblokuokite rankinio purkštuvu svirtį.

- Patraukite svirtį – prietaisas įsijungia. Įjunkite įrenginį ir palaukite (maks. 1 minutes), kol iš ranki-

nio purškimo pistoleto išsiverš vanduo be pūslų.

- Atlaisvinkite rankinio purkštuvą svirtį.
- ☞ **Atsargiai:** Atleidus svirtį, prietaisas vėl išsijungia. Aukštas slėgis išlieka sistemoje.

Žr. paveikslą **E**

- Užfiksukite rankinio purškimo pistoleto svirtį.

> NAUDOJIMAS

Žr. paveikslą **F**

- Purškimo antgalį įkiškite į rankinio purškimo pistoletą ir užfiksukite pasukdami 90° kampu.

Žr. paveikslą **G**

- Atblokuokite rankinio purkštuvą svirtį.
- Patraukite svirtį – prietaisas įsijungia.

⚠ **DĖMESIO:** Prietaise esantis skystis yra veikiamas slėgio. Tvirtai laikykite pistoletinį purkštuvą ir būkite pasiruošę atlaikyti slėgio atitransmisiją.

> AUKŠTO SLĖGIO PURŠKIMO ANTGALIAI

Žr. paveikslą **H**

JEI YRA . (žr. pakuotę)

> PRIEDAI

Žr. paveikslą **I J**

JEI YRA . (žr. pakuotę)

> VALYMO PRIEMONĖS ĮPYLIMAS

Žr. paveikslą **K L M N**

⚠ **DĖMESIO:** Šis elektros prietaisas buvo sukurtas naudoti su pateikiama valymo priemone arba valymo priemone, nurodyta gamintojo, pvz, neutraliu šampūnu, pagamintu mikroorganizmų skaidomos anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos pagrindu. Naudojant kitas valymo priemones ar chemines medžiagas gali kilti riziką šio prietaiso saugumui.

> AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA

Žr. paveikslą **O**

Naudokite aukšto slėgio plovyklą tik kai įrenginio

žarna visiškai ištiesinta.

> DARBO PABAIGA

Žr. paveikslą **P**

> T.S. TOTAL STOP (JEI YRA)

AUTOMATINIO IŠJUNGIMO SISTEMA

☞ **Atsargiai:** Šioje vandenį naudojančioje valymo mašinoje yra įrengta automatinio išjungimo sistema (T.S.), kuri sustabdo mašiną apėjimo fazės metu. Todėl, norint įjungti šią valymo mašiną, būtina nustatyti jungiklį į poziciją „I/ON“; tada reikia nuspausti pistoleto paleidimo mygtuką: automatinio išjungimo sistema įjungs mašiną ir išjungs ją automatiškai, kai paleidimo mygtukas bus atleistas. Sustabdžius mašiną, visada patartina naudoti pistoleto paleidimo mygtuko saugiklį, siekiant apsaugoti nuo įjungimo atsitiktinai.

- Bet koks automatinis mašinos paleidimas, kai nėra nuspaudžiamas pistoletinio purkštuvą paleidimo mygtukas, yra aiškintinas vandenyje susidaranciais oro burbulais ar panašiais reiškiniais, tačiau tai nereiškia, kad mašina turi defektą.
- Nepalikite mašinos be priežiūros parengties metu ilgiau nei 5 minutes. Saugumo sumetimais yra būtina grąžinti jungiklį į poziciją (0) "OFF".
- Patikrinkite, ar aukšto spaudimo žarna yra tinkamai sujungta su prietaisu ir pistoletiniu purkštuvu, kuris yra pateikiamas kartu su standartine įranga, tai yra, įsitikinkite, ar sujungimas yra hermetiškas.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Žr. paveikslą **Q**

Prietaisui nebūtinai techninis aptarnavimas.

⚠ **DĖMESIO:** Prieš pradėdami techninio aptarnavimo arba valymo darbus, atjunkite įrenginį nuo elektros srovės šaltinio.

⚠ **DĖMESIO:** Nepurkšti vieneto su vandeniu ir nenaudoti ploviklių ar tirpiklių. Prietaisas

gali būti sugadintas.

- Nuvalykite išorinį paviršių, aparatas su sausu skudurėliu.

paveikslą 1 Filtro valymas. Kiekvieną kartą prieš naudodami įrenginį, patikrinkite įleidimo filtrą (Vandens įleidimas) ir ploviklio filtrą (jei yra), ir, jei reikia, išvalykite juos vadovaudamiesi instrukcijomis.

paveikslą 2 Nuvalykite abu aukšto slėgio žarnos galus.

paveikslą 3 Antgalio valymas

1) Nuo antgalio atjunkite kotą (jei yra).

2) Naudodami įrankį (smeigtukas), pašalinkite nešvarumus iš antgalio angos.

paveikslą 4 Iešiotį novietojiet no sala pasargātā vietā.

> PRIETAISO LAIKYMAS

- Prietaisą traukite už transportavimo rankenos.
- Prietaisą laikykite sausoje patalpoje, toli iš vaikų.

GEDIMŲ PAŠALINIMAS

Įrenginys neįsijungia

- Patikrinkite įtampą elektros tinkle.
- Patikrinkite ar nepažeistas elektros maitinimo laidai

Įrenginyje nesusidaro slėgis

- Išleiskite orą iš įrenginio, paleiskite veikti siurbį, nepritvirtinę aukšto slėgio žarnos tol, kol iš aukšto slėgio srovės angos ištėkės vanduo be oro burbulų. Po to vėl pritvirtinkite aukšto slėgio žarną.
- Išvalykite vandens prijungimo antgalio filtrą.
- Valykite filtrą toje vietoje, kurioje prijungiamas aukšto slėgio vamzdis (jei toks yra).
- Patikrinkite vandens tiekimo kokybę.
- Patikrinkite ar sandarios ir neužsikimšę žarnos, kuriomis vanduo atiteka į siurbį.

Smarkūs slėgio svyravimai

- Išvalykite aukšto slėgio purkštuką. Nešvarumus iš purkštuko ertmių pašalinkite adatos pagalba, po to gerai išskalaukite vandeniu.

Siurblys praleidžia vandenį.

- Leidžiamas pralaidumas ne daugiau 10 lašų per minutę. Tuo atveju, jeigu pralaidumas didesnis, kreipkitės į klientų aptarnavimo servisą.

Dalių pakeitimas

- Naudokite tik originalias atsargines dalis ar gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Visi mūsų pagaminti įrenginiai buvo išbandyti ir turi gamintojo suteiktą garantinį galiojimą fabrikiniais defektams, atsižvelgiant į atitinkančias normas (12 mėnesių). Jei pateikiate savo aukšto slėgio plovimo aparatą ar priedus taisyti. Garantija netaikoma: - įprastiniu būdu susidėvintiems dalims; - Aukšto slėgio žarna ir specialūs priedai. - atsitiktiniams gedimams, įvykusiems dėl transportavimo, neapdairaus ar netinkamo elgesio, netinkamo naudojimo ir instaliacijos, neatitinkančių eksploataavimo instrukcijos nurodymų. - Garantija netaikoma vidinių komponentų valymo operacijoms. Pagal šią garantiją, remonto darbai apima sugedusių dalių keitimą, išskyrus pakavimą ir pašto / gabenimo išlaidas. Garantija neapima mašinos pakeitimo ir ji nėra pratęsiama atlikus remonto darbus. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą asmenims ar turtui dėl blogos mašinos instaliacijos ar netinkamo naudojimo. **ATSARGIA!** GARANTINIS APTARNAVIMAS NĖRA TEIKIAMAS, JEIGU: užsiteršę purkštukai, vožtuvai ir įrenginys nustojo veikti dėl susidariusių kalkinių apnašų, sugadintos kitos įrenginio dalys (pvz.: sulankstyta aukšto slėgio žarna), įrenginys tinkamai veikia.

IŠMETIMAS



Įstatymas (remiantis ES direktyva 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų bei nacionaliniais ES valstybių narių, įgyvendinusių minėtą direktyvą, įstatymais) elektros ar elektronikos prietaisų savininkams draudžia išmesti šį gaminį ar jo elektros / elektronikos priedus kaip kietąsias buitines (komunalines) atliekas. EEĮ atliekas privaloma pristatyti į specialius atliekų surinkimo centrus. EEĮ atliekas taip pat galima grąžinti gamintojui perkant naują gaminį, atitinkantį išmetamą prietaisą. Jei EEĮ bus išmetama į aplinką, gali kilti rimtas pavojus aplinkai ir žmogaus sveikatai. Paveikslėlyje pateiktas komunalinių atliekų konteinerio simbolis, griežtai draudžiama išmesti įrenginį į tokius konteinerius. Tuo atveju, jei nebus laikomasi direktyvos 2012/19/EU nurodymų bei atitinkamų ES valstybių narių taikymo dekretų, bus skiriamos administracinės sankcijos

KOPSAVILKUMS	LPP
SKAITĻI	2
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA	106
SIMBOLI	106
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	106
APKALPOŠANA	108
UZSTĀDĪŠANA / IEDARBINĀŠANA	109
APKOPE UN SERVIS.	110
PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI	110
GARANTIJAS NOTEIKUMI	111
LIKVIDĒŠANA	111

dēļ.



BĪSTAMI. Kustīgas mehāniskās daļas. Savainojumu risks! Darbības laikā nelieciet rokas zem PALĪGIERĪCE apakšējās malas.



svarīgs



Slēgta, slēgts



Atbloķēt, atveriet



JA IR (skatīt iepakojumu)



Dubulta izolācija (ja ir): ir papildu aizsardzība elektrisko izolāciju.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

> APKALPOŠANA

- Ierīci var izmantot virsmu mazgāšanai ārpus telpām, kad netirumu notīrīšanai nepieciešama ūdens padeve, izmantojot spiedienu.
- Ar piemērotām palīgierīcēm šo ierīci var izmantot mazgāšanai ar mazgāšanas līdzekli un putām, tīrīšanai ar smilšu strūklu, kā arī mazgāšanai ar rotējošo suku, kas pievienota ūdens pistolei.
- Šī ierīce savas darbības un ērtās lietošanas dēļ ir piemērota NEPROFESIONĀLAI izmantošanai.

> TEHNISKIE DATI

(skatīt etiķetes Tehniskie dati)

SIMBOLI



UZMANĪBU: pirms lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.



UZMANĪBU! Pievērsiet uzmanību drošības apsvešumam

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

> DROŠĪBAS PASĀKUMI

- ⚠01 **UZMANĪBU!** Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai ārpus telpām.
- ⚠02 **UZMANĪBU!** Pabeidzot darbu, vienmēr atslēdziet ierīci no elektropadeves un ūdensapgādes.
- ⚠03 **UZMANĪBU!** Nekad neizmantojiet ierīci, ja barošanas kabelis vai svarīgas ierīces daļas (drošības ierīces, augstspiediena šļūtene, ūdens pistole u.t.t.) ir bojātas.
- ⚠04 **UZMANĪBU!** Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai ar mazgāšanas līdzekļiem, ar ko apgādā vai ko ir atļāvis izmantot ražotājs, piemēram, ar neitrālu mazgāšanas līdzekli uz bioloģiski sadalāmo virsmas aktīvo anjonu mazgāšanas li-

dzeķļu bāzes. Citu mazgāšanas līdzekļu vai ķīmisko vielu izmantošana var radīt draudus ierīces drošībai.

⚠ **UZMANĪBU!**

△05a- Nekad neizmantojiet ierīci cilvēku tuvumā, ja viņi nevalkā aizsargtērpus.

△05b- Darbā neļauj citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem palikt attālumā no 5 metru.


△05c- Vienmēr strādāt ar atbilstošu apģērbu, lai aizsargātu pret iespējamo atsietena materiālu atdala ar ūdens strūklu zem spiediena.

△05d- Nekad neaiztieci ierīci ar mitrām rokām un kailām kājām.

△05e- Izmantot piemērotu aizsardzības brīļļu un apavi ar gumijas zolēm.

△06 **UZMANĪBU!** Pistoles strūklu nedrīkst virzīt uz mehāniskajām ieejlotajām detaļām: pretējā gadījumā eļļa nokļūs zemē. Mazgājot riepas un riepu gaisa ventīļus, attālumam līdz gaisa pistolei jābūt vismaz 30 cm; pretējā gadījumā augstspiediena strūkļa var tos sabojāt. Pirmā bojājuma pazīme ir riepas izbalēšana. Bojātas riepas un gaisa ventīļi ir bīstami dzīvībai.

△07 **UZMANĪBU!** Augstspiediena strūkļa tās nepareizas izmantošanas gadījumā var būt bīstama. Nekad nevērsiet strūklu pret cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroiekārtām vai pašu ierīci.



△08 **UZMANĪBU!** Šļūtenes, palīgierīces un augstspiediena savienojumi ir svarīgi ierīces drošībai. Izmantojiet tikai šļūtenes, palīgierīces un savienojumus, ko ir rekomendējis ražotājs (ārķārtīgi svarīgi ir aizsargāt šos komponentus no bojājumiem, izvairoties no nepareizas izmantošanas un aizsargājot pret asiem liekumiem, sitieniem un skrābām).

△09 **UZMANĪBU!** Ierīces, kas nav aprīkotas ar T.S.– automātisko apturēšanas sistēmu (Total Stop) – nedrīkst atstāt darbojamies ar ieslēgtu ūdens pistoli vairāk nekā divas minūtes. Atkārtoti izlietotais ūdens jūtamī sakarst, izraisot nopietnus sūkņa bojājumus.

△10 **UZMANĪBU!** Ierīces, kas ir aprīkotas ar T.S.– automātisko apturēšanas sistēmu – nedrīkst palikt gatavības režīmā ilgāk nekā 5 minūtes.

△11 **UZMANĪBU!** Pilnībā atslēdziet ierīci (galvenais slēdzis pozīcijā (0)OFF (izslēgts)) vienmēr, kad ar ierīci neviens nestrādā.

△12 **UZMANĪBU!** Katra ierīce tiek pārbaudīta ekspluatācijas apstākļos, tādēļ tajā var būt palicis neliels daudzums ūdens.

△13 **UZMANĪBU!** Rūpējieties, lai barošanas kabelis netiktu bojāts. Ja barošanas vads ir bojāts, būvētājam vai tehniskās apkalpošanas servisam, vai arī kvalificētam personālam tas ir jānomaina, lai izvairītos no briesmām.

△13b **UZMANĪBU!** Strāvas vads nedrīkst izmantot, lai vilktu vai pacelt ierīci.

△14 **UZMANĪBU!** Ūdens ierīcē atrodas zem spiediena. Turiet ūdens pistoli stingri, lai novērstu atsietenu. Izmantojiet tikai tās augstspiediena sprauslas, kas ir piegādātas kopā ar ierīci.

△16 **UZMANĪBU!** Ierīci nedrīkst lietot bērni. Bērni nedrīkst spēlēt ar izstrādājumu, tai skaitā zem uzraudzības.

△17 **UZMANĪBU!** Izstrādājumu nedrīkst izmantot bērni vai cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensoriskām vai gara spējām vai kuriem nav pietiekošas pieredzes un zināšanu.

△17b **UZMANĪBU!** Neatstājiet ierīci ekspluatācijas laikā bez uzraudzības.

△24b **UZMANĪBU!** Augstspiediena tīrītājus nedrīkst lietot bērni un neapmācīti darbinieki.

△18 **UZMANĪBU!** Nekad neiedarbiniet augstspiediena mazgātāju, iepriekš neatritinot augstspiediena šļūteni.

△19 **UZMANĪBU!** Saritinot un atritinot augstspiediena šļūteni, centieties neapgāzt augstspiediena mazgātāju.

△20 **UZMANĪBU!** Pirms šļūtenes atritināšanas un saritināšanas izslēdziet ierīci un atbrīvojiet no šļūtenes spiedienu.

△21 **UZMANĪBU!** Sprādziena draudi. Neizmidzināt uzliesmojošus šķidrumus.

△22 **UZMANĪBU!** Lai nodrošinātu drošību iekārtu, izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas no ražotāja vai ražotāja apstiprināts,

△23 Nekad nevērsiet strūklu pret sevi un citiem, lai notīrītu apģērbu vai apavus.

△24a **UZMANĪBU!** Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskatīts par dzeršanai nederīgu.

△25 **UZMANĪBU!** Pirms iekārtas apkopes vai tīrīšanas, atslēdziet to no elektropadeves tīkla.

△26 **UZMANĪBU!** Nepareizi pagarinātāji var būt bīstami. Izmantotajam pagarinātājam jābūt piemērotam izmantošanai ārpus telpām, un savienojuma vietai jābūt sausai un paceltai no zemes. Šim nolūkam ieteicams izmantot stieples spoļi, kas tur kontaktlīdzdu vismaz 60 mm virs zemes.

△27 **UZMANĪBU!** Ja tiek izmantots pagarinātājs, spraudnim un kontaktlīdzdai jābūt ūdensnecaurlaidīgai, un vadam jābūt izmēriem

△28 **UZMANĪBU!** Augstspiediena mazgātāji var veidot aerosolus. Aerosolu ieelpošana var radīt bīstamību veselībai.

△29 **UZMANĪBU!** Lai aizsargātu aerosolu, nēsājiet elpošanas ceļu aizsarglīdzekļus ar 2. klases FFP vai augstāku

△30 **UZMANĪBU!** NEVELCIET STRĀVAS KABELI VAI PAŠU IERĪCI, LAI ATVIENOTU KONTAKTDAKŠU NO KONTAKTLĪGZDAS

△30 **UZMANĪBU!** JA DARBĪBAS LAIKĀ STRĀVAS PADEVE NEDARBOJAS, DROŠĪBAS APŠVĒRUMU DĒĻ IZSLĒDZIET (OFF) MAŠĪNU.

△32 **UZMANĪBU:** Mašīnas izmantošana telpās vai zonās, kas klasificētas kā sprādzienbīstamas, ir absolūti aizliegta.

> DROŠĪBAS ELEMENTI:

△ **UZMANĪBU!** Ūdens pistole ir aprīkota ar drošības aizturi. Katru reizi, kad ierīces izmantošana tiek pārtraukta, ir ļoti svarīgi izmantot aizturi, lai novērstu nejaušu strūkļas aktivēšanu.

- Drošības elementi: ūdens pistole, kas ir aprīkota ar aizturi; ierīce, kas ir aprīkota ar 1. kategorijas pārslodzes atvienotāju; sūkņi ar pārplūdes vārstu vai atslēgšanas ierīci.
- Drošības poga uz ūdens pistoles nav paredzēta mēlītes bloķēšanai darba laikā, bet nejaušas ieslēgšanās novēršanai.

△ **UZMANĪBU!** Ierīce ir aprīkota ar dzinēja aizsardzības mehānismu: mehānisma iejaukšanās gadījumā, uzgaidīt dažas minūtes vai, kā alterna-

tīva, atslēgt un pieslēgt atpakaļ ierīci no elektriskā tīkla. Gadījumā, ja problēma atkārtojas vai ja netiek atkārtējā ieslēgšanās, aiznest ierīci uz visnovāko tehniskās apkalpošanas servisu.

> STABILITĀTES PRIEKŠNOTEIKUMI

△ **UZMANĪBU!** Aparāta stabilitāte ir nodrošināta, ja to novieto uz līdzenas virsmas.

APKALPOŠANA

> STANDARTA APRĪKOJUMS

Sk "rokasgrāmata instrukciju" piegādāto.

> MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

Sk "rokasgrāmata instrukciju" piegādāto.

> ŪDENS PADEVE

Ūdens savienojums



UZMANĪBU! Ierīce nav piemērota savienošanai ar dzeramo ūdeni.

Mazgāšanas ierīci var pievienot pa tiešo publiskajam ūdensvadam tikai tajā gadījumā, ja ir ūdensvadā ir uzstādīts pretvārsts ar iztukšošanas iespēju, kas bloķē atgriezenisko plūsmu un atbilst spēkā esošajām normām. Pārļecinieties, vai caurules diametrs ir vismaz Ø 13mm un vai tas ir nostiprināts, 5-25 m.

△ **UZMANĪBU!** Ūdens cauri atpakaļplūsmas ierīce netiek uzskatīta par dzeramā.

✋ svarīgs Padodiet ierīci tikai filtrētu un tīru ūdeni. Ūdens krānam jānodrošina ūdens plūsma, kas ir divreiz lielāka par sūkņa maksimālo ražīgumu.

- Minimālā plūsma: **15 l/min.**
 - Ieejas ūdens maksimālā temperatūra: **40°C**
 - Ieejas ūdens maksimālais spiediens: **1 Mpa**
- Novietojiet mazgāšanas ierīci pēc iespējas tuvāk ūdensvadam.

Šo norādījumu neievērošana var novest pie sūkņa nopietniem mehāniskiem bojājumiem, kā arī pie garantijas spēka zaudēšanas.

Ūdens pieslēgšana ūdens kontūram

- Pievienojiet ūdens padeves lokano cauruli (neietilpst komplektācijā) pie atbilstoša ierīces ūdens savienojuma un pie ūdensvada.
- Atveriet krānu.

Ūdens padeve no atklāta rezervuāra

- Atskrūvējiet ūdens padeves savienojumu.
- Pieskrūvējiet iesūkšanas cauruli ar filtru (neietilpst komplektācijā) pie ierīces ūdens savienojuma.
- Iegremdējiet filtru rezervuārā.
- Pirms lietošanas atgaisojiet ierīci.
- Atskrūvējiet augstspiediena lokano cauruli no ierīces augstspiediena savienojuma.
- Ieslēdziet ierīci un darbiniet to līdz no augstspiediena savienojuma sāk tecēt ūdens bez burbuļiem.
- Izslēdziet ierīci un pieskrūvējiet lokano cauruli atpakaļ pie augstspiediena savienojuma.

> ELEKTROAPGĀDE

- Elektrosavienojumiem jāatbilst standartam IEC 60364-1.
-  **svarīgs** Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem un ka kontaktligzda ir aizsargāta ar diferenciālo soloīda slēdzi ar jutību zem 0,03 A – 30 ms.
- Ja ierīces kontaktdakša nav savietojama ar kontaktligzdu, vērsieties pie kvalificēta elektriķa, lai to nomainītu ar piemērota tipa kontaktligzdu.
- Nekad neizmantojiet ierīci, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0°C un ja ierīce ir aprīkota ar polivinilhlorīda (H VV-F) kabeli.
- Divkārsās ar spriegumu un frekvenci marķētās ierīces nav jāpielāgo.

⚠26 UZMANĪBU! Nepareizi pagarinātāji var būt bīstami. Izmantotajam pagarinātājam jābūt piemērotam izmantošanai ārpus telpām, un savienojuma vietai jābūt sausai un paceltai no zemes. Šim nolūkam ieteicams izmantot stieples spoli, kas tur kontaktligzdu vismaz 60 mm virs zemes.

⚠27 UZMANĪBU! Ja tiek izmantots pagarinātājs, kontaktdakšai un kontaktligzdai jābūt ūdensnecaurīdīgiem; un kabelim jābūt ar tur-

pmāk norādītajiem parametriem.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

UZSTĀDĪŠANA / IEDARBINĀŠANA

> EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA

Attēls A

Spraudiet augstspiediena šļūteni rokas smidzināšanas sprauslā tik ilgi, līdz tā dzirdami nofiksējas.

-  **svarīgs:** Sekojiet, lai būtu pareizs pieslēguma nipeļa novietojums.
- Pārbaudiet, vai savienojums ir drošs, pavelkot aiz augstspiediena šļūtenes.

Attēls B

- Cieši iespraudiet augstspiediena šļūteni ātrajā savienotājā.

Attēls C

- Piegādes komplektā ietilpstošo savienojuma detaļu ieskrūvējiet aparāta ūdens pievades vietā.
- Pārbaudiet, vai savienojums ir drošs, pavelkot aiz augstspiediena šļūtenes.
- Uzlieciet ūdens padeves šļūteni uz ūdens pieslēguma savienojuma.
-  **svarīgs:** Padeves šļūtene nav iekļauta piegādes komplektā.
- Pieslēdziet ūdens šļūteni ūdens padevei.
- Pilnībā atveriet ūdens krānu.
- Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Ieslēdziet aparātu („I/ON”).

Attēls D

Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoles sviru.

- Pavelciet sviru, aparāts ieslēdzas. Ļaujiet aparātam darboties (maks. 1 minūtes), līdz no rokas smidzināšanas pistoles izplūst burbuļus nesatu- rošs ūdens.
- Atlaidiet rokas smidzinātāja sviru.
-  **svarīgs:** Kad sviru atlaiž, aparāts atkal atslēdzas. Sistēmā paliek augstspiediens.

Attēls E

- Nobloķējiet rokas smidzināšanas pistoles sviru.

> DARBĪBA

Attēls **F**

- Uzgali iespraudiet rokas smidzināšanas pistolē un nofiksējiet to, pagriežot par 90°.

Attēls **G**

- Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoles sviru.
- Pavelciet sviru, aparāts ieslēdzas.

⚠14 **UZMANĪBU!** Ūdens ierīcē atrodas zem spiediena. Turiet ūdens pistoli stingri, lai novērstu atsitienu.

> AUGSTSPIEDIENA MAZGĀŠANAS STRŪKLAS CAURULE

Attēls **H**

JA IR (skatīt iepakojumu)

> AKSESUĀRI

Attēls **I J**

JA IR (skatīt iepakojumu)

> MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA IESŪKŠANA

Attēls **K L M N**

> AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENE

Attēls **O**

Augstspiediena mazgātāja lietošanas laikā šļūtenei jābūt pilnīgi attītai.

> DARBA BEIGŠANA

Attēls **P**

> T.S. TOTAL STOP (JA IR)

> AUTOMĀTISKĀ APTURĒŠANAS SISTĒMA

👉 svarīgs: Šī mazgāšanas ierīce ir aprīkota ar automātiskās apturēšanas sistēmu T.S, kas mašīnu izslēdz laikā, kad netiek veikta mazgāšana. Tāpēc, lai iedarbinātu mazgāšanas ierīci, slēdzis jāpārslēdz pozīcijā „I/ON” (ieslēgts) un pēc tam jānospiež mēlīte uz ūdens pistoles. Automātiskā apturēšanas sistēma iedarbinās ierīci un to automātiski izslēgs, kad mēlīte tiks atlaista. Tāpēc, lai izvairītos no ierīces nejaušas iedarbināšanas, vienmēr, kad ierīce tiek apturēta, tiek ieteikts izmantot ūdens pistoles drošības aizturi.

- Ja ierīce ieslēdzas automātiski, neizmantojot ūdens pistoles mēlīti, to izraisa gaisa burbuļi ūdenī vai citas līdzīgas parādības, un tas nav jāuzskata par defektu.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā netiek izmantota ilgāk par 5 minūtēm. Ja ierīce tiek atstāta ilgāk par šo laiku, drošības apsvērumu dēļ slēdzis jāpagriež pozīcijā (0)“OFF” (izslēgts).
- Pārbaudiet, vai augstspiediena šļūtene ir pareizi pievienota ierīcei un komplektā esošajai ūdens pistolei un vai nav noplūžu.

APKOPE UN SERVISS

Attēls **Q**

Mašīna neprasa tehnisko apkopi.

⚠25 **UZMANĪBU!** Pirms iekārtas apkopes vai tīrīšanas, atslēdziet to no elektropadeves tīkla.

⚠ **UZMANĪBU!** Neizsmidzināt vienību ar ūdeni un neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Ierīce var tikt bojāti.

- Noslaukiet ārpusi ar sausu drānu.

Attēls 1 Filtro valymas. Kiekvienā kartą prieš naudodami įrenginį, patikrinkite įleidimo filtrą (Vandens įleidimas) ir ploviklio filtrą (jei yra), ir, jei reikia, išvalykite juos vadovaudamiesi instrukcijomis.

Attēls 2 Notīriet abus augstspiediena šļūtenes galus.

Attēls 3 Antgalio valymas

1) Nuo antgalio atjunkite kotą (jei yra).

2) Naudodami įrankį (adata), pašalinkite nešvarumus iš antgalio angos.

Attēls 4 Ierīci novietojiet no sala pasargātā vietā.

> APARĀTA UZGLABĀŠANA

- Velciet aparātu aiz roktura tā pārvietošanai.
- Elektrības vadu un piederumus ievietojiet nodalījumos uz aparāta. Uzglabājiet aparātu sausā telpā, sargājiet ierīci prom no bērniem.

PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMI

Ierīce nedarbojas

- Pārbaudiet elektrības tīkla spriegumu.
- Pārbaudiet, vai barošanas vads nav bojāts.

Ierīce nesasniedz nepieciešamu

spiedienu

- Atgaisojiet ierīci: darbiniet sūkni bez augstspiediena caurules līdz no augstspiediena izejas sāk tecēt ūdens bez burbuļiem. Tad pievienojiet atpakaļ augstspiediena cauruli.
- Notīriet ieejas ūdens filtru.
- Iztīrīt filtru augsta sprieguma caurules savienotājā (ja tāds ir).
- Pārbaudiet ūdens padeves plūsmu.
- Pārbaudiet, visu sūkņa barošanas cauruļu hermētiskumu un, vai tās nav aizsprostotas.

Pēkšņas spiediena izmaiņas

- Notīriet augstspiediena sprauslu. Ar adatas palīdzību notīriet sprauslas atveri un nomazgājiet to no priekšējās puses ar ūdeni.

Sūkni ir noplūde

- Pielaujama noplūde ir līdz 10 pilieniem minūtē. Ja noplūde ir lielāka, vērsieties pilnvarotāja servisa centrā.

Rezerves daļas

- Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas, vai ar rezerves daļas, ko apstiprināja būvētājs

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Visas mūsu ierīces tiek pakļautas rūpīgām pārbaudēm un uz to attiecas garantija pret ražošanas defektiem ar likumdošanā noteikto garantijas termiņu. Jābūt pievienotai pirkuma kvīts kopijai. Garantija nesedz: - daļas, kas ir pakļautas normālam nolietojumam izmantošanas laikā. - Augstspiediena caurule un papildus piederumi. - nejaušus bojājumus, ko izraisījusi transportēšana, nevērīga vai neatbilstoša

riķība, vai arī nepareiza vai neatbilstoša lietošana, kas neatbilst šajā ekspluatācijas instrukcijā izteiktajiem brīdinājumiem. - Garantija nesedz ierīces iekšējo komponentu tīrīšanu. Remonts, kas tiek veikts garantijas ietvaros, ietver bojāto daļu nomaiņu, bet ne iesaiņošanu un piegādi. UZMANĪBU! GARANTĪJA NEATTIECAS uz tādiem defektiem kā ar kaļķakmeni aizsprostotas sprauslas, bloķēti mehānismi, kā arī bojāti piederumi (piemēram, saliekta caurule) un/vai iekārtas, kas darbojas bez defektiem.

Augstspiediena mazgātājs ir paredzēts tikai neprofesionālai lietošanai, TO NEDRĪKST LIETOT PROFESIONĀLIEM MĒRĶIEM: GARANTĪJA ATTIECAS TIKAI UZ IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANU PERSONĪGĀM VAJADZĪBĀM.

LIKVIDĒŠANA



Jums, kā elektriskās vai elektroniskās ierīces īpašniekam, likums (atbilstībā ar ES 2012/19/EU direktīvu janvāra par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem un atbilstībā ar ES valstu nacionālu likumdošanu, kas ievieša šādu direktīvu), aizliedz mest ārā šādu produktu un tā elektriskos/elektroniskos piederumus, kā parastu sadzīves atkritumu, bet gan tam ir jābūt nogādātam uz tam domāties savākšanas centriem. Ir iespējams izmest ārā produktu tieši ar izplatītāja palīdzību, nopērkot jaunu produktu, kas ir līdzvērtīgs tam, kas ir jāizmet ārā. Izmetot produktu apkārtējā vidē, tas varētu veicināt nopietnas sekas pašai videi un cilvēku veselībai. Sībols, kas atrodas attēlā, ir atkritumu tvertne sadzīves atkritumiem, un ir kategoriski aizliegts ievietot ierīci šajos konteineros. Direktīvas 2012/19/EU norāžu neievērošana un dažādu Eiropas Savienības valstu ieviesto dekrētu neievērošana ir administratīvi sodāma.

INDIĊI	PAG.
FIGURI	2
INFORMAZZJONI ĠENERALI	112
SIMBOLI	112
SIGURTÀ	112
UŻU	114
INSTALLAZZJONI	115
MANUTENZJONI TA' L-APPARAT	116
RIMEDI F'KAŻ TA' OPERAT HAŻIN	116
KUNDIZZJONIJET TAL-GARANZIJA	117
RIMI	117

INFORMAZZJONI ĠENERALI

> INTENZJONI TAL-UŻU

- L-apparat jista' jintuża għall-ħasil ta' affarjiet fuq barra, kul darba li ikun hemm bżonn ta' pressjoni għolja biex jitneħħa l-ħmieġ.
- B' l-aċċessori fakultattivi, tista' tintuża għall-tindif bir-raġhwa, sandblasting u ħasil bil-braxx applikata mal-gan ta' l-ilma.
- Il-prestazzjoni u l-semplikità ta' dan l-apparat jagħmluh addattat għal użu MHUX PROFESSJONALI.

> TEKNIĊI TA' DATA

(Tekniċi ta' data tikketta ara)

SIMBOLI



ATTENT! aqra sew listruzzjonijiet qabel l-użu.



ATTENT!

Attent għall-raġunijiet ta'

sigurtà.



PERIKLU. Partijiet mekkaniċi li jiċċaqilqu. Riskju ta' korrimment! Qatt ma tilhaq taħt it-tarf tal-apparat waqt it-tħaddim.



IMPORTANTI



Imsakkra, magħluqa



Jinfetaħ, miftuħa



JEKK PREŻENTI (ara l-ippakkjar)



Doppja insulati (jekk preżenti): insulazzjoni supplimentari hija applikata għall-insulazzjoni bażiċi għall-protezzjoni kontra xokk elettriku fil-każ ta' nuqqas ta' l-insulazzjoni bażiku.

SIGURTÀ

> ATTENZJONI ĠENERALI

- 01 ATTENZJONI:** Dan l-apparat hu għal użu fuq barra biss.
- 02 ATTENZJONI:** Wara kull darba li jintuża l-apparat, skonetja d-dawl u l-ilma.
- 03 ATTENZJONI:** Qatt tuża l-apparat jekk il-kejbil ta' l-ettriku jew partijiet importanti oħra bħala partijiet tassigurtà, pajp ta' pressjoni għolja, il-gan eċċetera huma bil-ħsara.

△04 ATTENZJONI: Dan l-apparat hu pprogettat biex jintuża bid-deterġent inkluż jew kif speċifikat minn għand il-manifattur, tip ta' deterġent newtrali tensjoattivi biodegradabili anjonici. L-użu ta' deterġenti jew sustanzi kimiċi oħra jistgħu jikkompromettu s-sigurtà ta' l-apparat.

△ ATTENZJONI:

△05a - Tużax l-apparat hdejn persuni, sakemm dawn ma jkunux lebsin ilbies protettivi.

△05b - Fuq ix-xogħol ma jippermettux persuni oħra jew annimali li tissospendi f'distanza ta' 5 metri.


△05c - Dejjem xogħol bl-ilbies xieraq biex jipproteġi kontra l-rebound possibbli ta' materjal imneħħi mill-ilma jet taħt pressjoni għolja.

△05d - Qatt tmisx l-apparat mal idejn imxarbin u saqajn vojti.

△05e - Ilbes nuċċalijiet protettivi xierqa u żraben pettijiet tal-gomma.

△06 ATTENZJONI: Il-ġett taż-żennuna m'għandux ikun dirett lejn partijiet mekkaniċi li fihom żjut lubrikanti: f'każ li jsir, dan iż-żejt jinħall u jinxtend ma' l-art. Meta partijiet pnevmatiċi u l-valvs ta' l-arja ta' partijiet pnevmatiċi jinħallu, għandha tithalla distanza minima ta' 30 cm; inkella tista' ssir ilhom ħsara mill-ġett ta' l-ilma bi pressjoni għolja. L-ewwel sinjal ta' din il-ħsara jkun li l-partijiet pnevmatiċi jibdwu jibjadu. Partijiet pnevmatiċi u l-valvs ta' l-arja ta' partijiet pnevmatiċi li jkollhom xi ħsara huma perikolużi għall-ħajja.

△07 ATTENZJONI: ĠETTJIET ta' pressjoni għolja jistgħu jkunu perikolużi jekk ma jintużawx appropjament. Il-ġettijiet ma għandhomx ikunu ipponatati lejn persuni, annimali jew apparat ta' l-elettriku jew lejn il-woxer stess.



△08 ATTENZJONI: Il-pajpijiet, l-aċċessorji u l-kapplings ta' pressjoni għolja, huma importanti għas-sigurtà ta' l-apparat. Uża biss pajpijiet aċċessorji u l-kapplings skond il-manifattur (hu estremament importanti li tagħti attenzjoni partikolari lil dawn il-partijiet billi tevita l-użu mhux appropjat u billi ma jtagħwweġx, ma jaqlax daqqiet u ma jingirifx).

△09 ATTENZJONI: L-apparat li ma għandhux l- T.S. – Total Stop : ma għandhomx jithaddmu

għal aktar minn 2 minuti bil-gan mixgħul. L-ilma rriciklat iżid it-temperatura mhux ħażin u jikkawża ħsarat serji lill-pompa.

△10 ATTENZJONI: L-apparat li għandu l-T.S. – Total Stop : ma għandux jithalla għal aktar minn 5 minuti.

△11 ATTENZJONI: Itfi l-apparat kompletament (is-swiċċ prinċipali filpożizzjoni OFF) kull darba li jithalla.

△12 ATTENZJONI: Kull makna hi eżaminata hi u taħdem u għalhekk hu normali li din iklollha xi qtar ta' l-ilma.

△13 ATTENZJONI: Oqogħod attent biex ma tikkawżax ħsarat fuq il-kejbil. Jekk il-wajer tad-dawl għandu xi ħsara għandu jiġi sostitwit mill-manifattur, mill-assistenza teknika jew minn persunal kwalifikat sabiex jiġi evitat kull periklu.

△13b ATTENZJONI: il-kejbil elettriku m'għandux jintuża biex jiġbdu jew tneħħi l-appliance.

△14 ATTENZJONI: Apparat b' likwidu taħt pressjoni. Żomm il-gan sew biex tevita rejazzjoni qawwiya. Uża n-nożill talpressjoni għolja inkluża.

△16 ATTENZJONI: It-tfal m'għandhomx jużaw l-apparat. It- tfal anki jekk kontrollati, m'għandhomx jgħabu b'dan il prodott.

△17 ATTENZJONI: Dan il-prodott ma jstgħax jiġi uzat min tfal jew persuni b'xi inkapacita fizika, sensoriali jew li jbagħtu minn ritardi mentali jew li m'għandhomx bizzejjed esperjenza jew konnoxxenza.

△17b ATTENZJONI: Il-magna għandha tiġi attenduta waqt it-tħaddim.

△24b ATTENZJONI: L-apparat bi pressjoni għolja m'għandhomx jintużaw minn tfal jew persunal mhux imħarreg.

△18 ATTENZJONI: Qatt tixgħel il-woxer bi pressjoni għolja mingħajr ma tholl ilpajp ta' pressjoni għolja qabel.

△19 ATTENZJONI: Meta tiġbor jew tholl il-pajp oqgħod attent li ma twaqqax ilwaxer bi pressjoni għolja.

△20 ATTENZJONI: Qabel ma tiġbor jew tholl il-pajp, itfi l-makna u battal il-pressjoni mill-istess pajp.

△21 **ATTENZJONI:** Riskju ta' 'splużjoni. Ti-sprejjax likwidi li jaqbd.

△22 **ATTENZJONI:** Biex tkun assicurata s-sigurtà tal-magna, l-użu biss spare parts originali mill-manifattur jew approvat mill-manifattur

△23 **ATTENZJONI:** Tippetax il-ġett lejg jew lejg hadd ieħor biex tnaddaf il-hwejjeġ jew iżzarbun.

△24a **ATTENZJONI:** jekk l-ilma tgħaddi minn ġol-preventers rifluss, ilma mhux tax-xorb.

△25 **ATTENZJONI:** Isskonnettja l-apparat mill-elettriku qabel ma tagħmel kull xorta ta' intervent għal manutenzjoni u tindif.

△26 **ATTENZJONI:** Jekk il-kejbils ma jkunx twal biżżejjed, jistgħu jinholqu perikli. Jekk jintuża kejbil ta' 'estensjoni, kun żgur li huwa adattat għal użu barra u l-konnessjoni għandha tibqa' xotta u l'boġħod mill-art. Għal dan il-għan, huwa rrakkomandat li tuża romblu tal-kejbil biex iżzomm l-iżbokk elettriku f'distanza ta' mill-inqas 60 mm mill-art.

△27 **ATTENZJONI:** Jekk tuża ekstenxin kejbil, il-plakk u s-sokit għandhom ikunu water-pruf, u il-kejbil għandu jkollu d-dimensjonijiet hawn taħt imsemmija.

△28 **ATTENZJONI:** L-ajrusoli jistgħu jiffurmaw waqt l-użu ta' 'tindif bi pressjoni għolja. Inalazzjoni ta' l-ajrusol tista' tkun ta' 'ħsara għas-saħħa.

△29 **ATTENZJONI:** Skond l-applikazzjoni, huwa possibbli li jintużaw żennuni protetti għal tindif bi pressjoni għolja, li jnaqqsu drastikament l-emissjonijiet ta' l-aerosol idratati. Madankollu, mhux l-applikazzjonijiet kollha jippermettu l-użu ta' 'dan l-apparat. Jekk iż-żennuni protetti ma japplikawx għall-protezzjoni kontra l-ajrusols, maskra respiratorja tal-klassi FFP 2 jew ekwivalenti tista' tkun meħtieġa, skond l-ambjent tat-tindif.

△30 **ATTENZJONI:** QATT QABEL IL-KABBI JEW MAKKIN TAL-FORNITURA TAL-QAWWA BĦALA LI TINKONNOXXI L-QTIEHA MILL-ISKOP.

△30 **ATTENZJONI:** JEKK MATUL IL-FUNZIONAMENT TAL-PROVVISTA TAL-QAWWA TAGHTIX, GĦAL RAĠUNIJET TA' 'SIGURTÀ, EWWEL IL-MAGNA.

△32 **ATTENZJONI:** Huwa assolutament ip-projbit li tuża l-magna f'ambjenti jew żoni klassifikati bħala potenzjalment splussivi.

> DIPOSITIVI TAS-SIGURTÀ:

△ **ATTENZJONI:** il-gan ta' l-ilma għanda lokk tas-sigurtà. Kul darba li tiegaf tuża l-apparat illokja il-gan biex tevita attivazzjoni inċidentali.

- Dipositivi tas-sigurtà: gan bill-lokk tassigurtà, makna bill-cutout ta' l-ettriku (CL. I), pompa bill-bypass valv jew biex titfi l-apparat

- Il buttuna tas-sigurtà tal-gan mhux biex tillokja l-lieva waqt l-użu, imma sabiex tevita li titthaddem aċċidentalment.

△ **ATTENZJONI:** L-apparat huwa mgħammar b'mezz ta' protezzjoni tal-magna: f'każ li dan jintervjeni, stenna fit minuti jew skonnnettja u erga' ikkonnettja l-apparat mal-mains tad-dawl. Jekk il-problema tippersisti jew l-apparat ma jahdimx għandek tiehu l-apparat f'hanut tat-tiswija.

> STABILITÀ

△ **ATTENZJONI:** L-apparat għandu dejjem jinżamm fuq bażi orizzontali, b'mod sikur u stabbli.

UŻU

> BIČĊIET INKLUŻI

ara "Manwal ta' 'struzzjonijiet" hija fornuta.

> ISTRUZZJONIJIET BIEX TARMA

ara "Manwal ta' 'struzzjonijiet" hija fornuta.

> PROVVISTA TA' L-ILMA

Konnessjoni ma' l-ilma



ATTENZJONI (sinbolo):

Tagħmir mhux adattat għall-konnessjoni għall-ilma tax-xorb.

L-apparat ta' tindif bl-ilma jista' jkun konness direttament mal-mejn pubbliku jekk fil-pajp tal-provvista jkun hemm apparat kontra t-tixrid ta' ilma li jbat-tal skond in-normi kurrenti. Il-pajp għandu jkollu wisgħa ta' 13-il mm mill-inqas u rinfurzta.

⚠ ATTENZJONI: jekk l-ilma tgħaddi minn ġol-preventers rifluss, ilma mhux tax-xorb.

🔧 IMPORTANTI Uża biss ilma filtrat jew nadif. Il-vit ta' l-ilma għandu jiggarantixxi provvista li tkun id-doppju ta' l-ogħla kapacità tal-pompa.

- Kapacità minima: 15-il l/min.
 - L-ogħla temperatura ta' l-ilma hu u diehel: **40°C**
 - L-ogħla pressjoni ta' l-ilma hu u diehel: **1 Mpa**
- Qiegħed l-apparat ta' tindif bl-ilma bi pressjoni għolja kemm jista' jkun qrib is-sistema tal-provvista ta' l-ilma.

Jekk il-kundizzjonijiet hawn fuq imsemmija ma jiġux rispettati, dan jikkaguna ħsarat mekkaniċi kbar fil-pompa u l-garanzija taqa'.

Provvista mill-mejn ta' l-ilma

- Ikkonnettja pajp flessibbli għall-provvista (mhux inkluz ma' l-apparat) mal-konnessjoni ta' l-apparat għall-ilma u għall-provvista ta' l-ilma.
- Iftaħ il-vit.

Provvista ta' l-ilma minn tank miftuħ

- HOLL il-konnessjoni għall-provvista ta' l-ilma.
- Wahħal il-pajp għall-provvista ta' l-ilma bil-filtru (mhux inkluz ma' l-apparat) mal-konnessjoni ta' l-ilma ta' l-apparat.
- Ghaddas il-filtru fit-tank.
- Nehħi l-arja mill-apparat qabel l-użu.
- HOLL il-pajp flessibbli ta' pressjoni għolja mill-konnessjoni ta' pressjoni għolja ta' l-apparat.
- Qabbad l-apparat u ħallih jaħdem sakemm l-ilma johroġ mingħajr bzieżaq mill-konnessjoni ta' pressjoni għolja.
- Itfi l-apparat u erga' wahħal il-pajp flessibbli ta' pressjoni għolja.

> FORNITURA TA' L-ELETRIKU

- Il-konnessjoni trid tkun skond in-norma IEC 60364-1.

🔧 Qabel ma tqabbad l-apparat, kun ċert li l-informazzjoni fuq il-plejt jikkorispondu ma dawk ta' l-etettriku u li l-plakk ikollha swiċċ awtomatiku li jitfiha "SALVAVITA" b'senibilità ta' anqas minn 0.03 A – 30ms.

- Jekk il-plakk ta' l-apparat ma jkunx kompatibbli mas-sokit, ibdel is-sokit ma tip li jaqbel minn elettrixin kwalifikat.
- Qatt tuża l-apparat f'temperaturi taħt 0°C jekk din għandha kejbil tal-PVC (H VV-F).
- L-aġġustament MHIX meħtieġ jekk il-magni jkollhom vultaġġ u frekwenza doppja.

⚠26 ATTENZJONI: Jekk il-kejbils ma jkunx twal biżżejjed, jistgħu jinholqu perikli. Jekk jintuża kejbil ta' estensjoni, kun żgur li huwa adattat għal użu barra u l-konnessjoni għandha tibqa' xotta u l'boġhod mill-art. Għal dan il-għan, huwa rrakkomandat li tuża romblu tal-kejbil biex iżżomm l-iżbokk elettriku f'distanza ta' mill-inqas 60 mm mill-art.

⚠27 ATTENZJONI: Jekk tuża ekstenxin kejbil, il-plakk u s-sokit għandhom ikunu woterpruf, u il-kejbil għandu jkollu d-dimensjonijiet hawn taħt imsemmija.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLAZZJONI

ara l-figura **A B C**

> BIEΧ TIBDA

ara l-figura **F**

- Dahħal il-lanza fuq il-pistola tal-isprej u wahħalha b'rotazzjoni ta' 90°.

ara l-figura **G**

- Nisfruttaw il-lieva tal-pistola tal-isprej.
- Iġbed il-lieva u l-apparat jibda jaħdem.

⚠14 ATTENZJONI: Apparat b' likwidu taħt pressjoni. Żomm il-gan sew biex tevita rejazzjoni qawwiya.

> ŻENNUNA U LANZA BI PRESSJONI GHOLJA

ara l-figura. **H**

JEKK PREŻENTI (ara l-ippakkjar)

> AĊĊESSORJI

ara l-figura. **I J**

JEKK PREŻENTI (ara l-ippakkjar)

> SAKXIN TAD-DETERĠENT

ara l-figura **K L M N**

Δ04 ATTEZZJONI: Dan l-apparat hu pproġettat biex jintuża bid-deterġent inkluż jew kif speċifikat minn għand il-manifattur, tip ta' deterġent newtrali tensjojattivi biodegradabili anjonici. L-użu ta' deterġenti jew sustanzi kimiċi oħra jistgħu jikkompromettu s-sigurtà ta' l-apparat.

> PAJP TA' PRESSJONI GHOLJA

ara l-figura. **O**

L-apparat ta' idrotindif għandu jintuża biss jekk il-manka hi miftuħa lura għal kollox u stirata.

> WARA X-XOGĦOL

ara l-figura **P**

> T.S. TOTAL STOP

(jekk preżenti)

- I** Il-makna għandha l-T.S. Total Stop li titfi l-makna waqt il-fażi tal-by-pass. Biez tixgħel il-makna, res-saq s-swiċċ fil-pożizzjoni "ON", wara għafas il-lieva tal-gan ta' l-ilma. The Total Stop tixgħel l-apparat u titfih awtomatikament meta l-lieva tithalla. B'hekk int irrakomandat biex tuża l-lokk tal-gan ta' l-ilma meta il-makna titwaqqaf biex tevita użu aċċidentali.
- Jekk il-makna tixgħel waħidha mingħajr ma jintuża l-gan ta' l-ilma, din tkun ikawżata minn bzieżaq ta' larja jew fenomeni simili, dan mhux diffett.
- L-apparat ma għandux jithalla għal aktar minn

ħames minuti. Jekk l-apparat jithalla għal aktar minn dan il-ħin, għalraġunijiet ta' sigurtà s-swiċċ għandu jitmexxa fil-pożizzjoni (0) "OFF". Iċċekja li l-pajp hu mwehħel ma' l-apparat u l-gan ta' l-ilma fornitu u li m'hemmx liks.

MANUTENZJONI TA' L-APPARAT

ara l-figura **Q**

L-apparat m'għandux bżonn ta' manutenzjoni.

Δ25 ATTEZZJONI: Isskonnettja l-apparat mill-elettriku qabel ma tagħmel kull xorta ta' intervent għal manutenzjoni u tindif.

Δ ATTEZZJONI: Tisprejjax l-apparat bl-ilma jew l-użu deterġenti jew solventi. Il-magna jista' ħsara.

- Naddaf il-barra tal-wiċċ a xott drapp.

Fig. 1 Tindif tal-filtru: Spezzjona l-filtru tad-dhul qabel kull użu, u naddaf skont l-istruzzjonijiet.

Fig. 2 Naddaf iż-żewġ itruf tal-pajp ta' pressjoni għolja.

Fig. 3 Tindif taż-żennuna:

- 1) Skonnettja ż-żennuna mill-lanza (jekk possibbli).
- 2) Nehħi kwalunkwe depożitu mit-toqba taż-żennuna bil-pin xierqa.

Fig. 4 Aħżen l-apparat f'ambjent mhux soġġett għall-għala.

> HAŻNA

ara l-figura **Q**

- Mexxi l-apparat biss mill jifhimha-twettiq manku
- Żomm it-tagħmir u l-aċċessorji ta' l-bogħod niexfa u sigur mit-tfal.

RIMEDJI F'KAŻ TA' OPERAT HAŻIN

L-apparat ma jaħdimx

- Ikkontrolla t-tensjoni elettrika.
 - Kun żgur li m'hemmx ħsara fil-wajer ta' l-elettriku.
- L-apparat ma jtellax pressjoni
- Nehħi l-arja mill-apparat: ħaddem il-pompa mingħajr il-pajp ta' pressjoni għolja sakemm l-ilma jibda ħiereg bla bzieżaq minn fejn toħroġ il-pressjoni għolja. Imbagħad erġa' waħħal il-pajp ta' pressjoni għolja.

- Naddaf il-filtru min-naħa ta' fejn jidhol l-ilma.
- Naddaf il-filtru tat-tubu tal-pressjoni għolja (jekk preżenti).
- Ikkontrolla l-kwantità ta' provvista ta' l-ilma.
- Ikkontrolla l-woxer jew xi ostruzzjonijiet fil-pajpijiet ta' provvista kollha tal-pompa.

Pressjoni li titla' u tinżel bil-qawwa

- Naddaf iż-żennuna ta' pressjoni għolja. B'labra naddaf il-ħmieġ fit-toqba taż-żennuna u aħsilha bl-ilma min-naħa ta' quddiem.

Il-pompa tqattar

- Sa 10 qatriet kull minuta m'hemmx problemi. Fil-każ ta' telf ikbar ta' ilma, aghharraf lis-servizz ta' għajuna awtorizzat.

Bdil ta' partijiet

- Uża biss "spare parts" originali jew approvati mill-manifattur.

KUNDIZZJONIJIET TAL-GARANZIJA

L-apparati kollha tagħna ġew ittestjati bir-reqqa u għandhom garanzija f'każ ta' difetti tal-fabbrika f'konformità man-normi kurrenti. Jekk il-woxer ta' l-ilma bi pressjoni għolja jew xi aċċessorju għandu bżonn xi tip ta' riparazzjoni matul il-garanzija. Li jmiss m'hmie x koperti mill-garanzija: - partijiet li huma suġġett ta' ħsarat minħabba konsum; - Il-pajp ta' pressjoni għolja u l-aċċessorji mhux bilfors jinxtaw. - Ħsarat ikkawżati mittrasport, negligenza jew trattament mhux appropjat jew mhux korrett, jew użu ħazin li ma jaqbilx mall-attenzjonijiet f'dan il-manwal. - Il-garanzija ma tkoprix it-tindif tal-partijiet interni. **ATTENT!** Ħsarat, bħal żennunijiet miżdudin, valvuli u mekkaniżmu miżdud minħabba ġebel tal-ġir, aċċessorji ta' apparat ta' tindif ta' pressjoni bil-ħsara (bħal manka ta' pressjoni għolja mibruma) u/ jew apparat li jahdem ġeneralment mingħajr ebda difett **MA JAQGHUX TAHT IL-GARANZIJA.**

Dan l-apparat ta' tindif ta' pressjoni għandu jintużu għal xogħol domestiku u ta' delizzju: **KULL XORTA OHRA TA' UŻU MA TAQGHAX TAHT IL-GARANZIJA.**

RIMI



Bħala sid ta' apparat elettriku jew elettroniku, il-liġi (b'mod konformi mad-Direttiva ta' l-UE 2012/19/EU dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku u l-liġijiet nazzjonali ta' l-Istati Membri ta' l-UE li implimentaw din id-Direttiva) tipprojbixxi li tarmi dan il-prodott, jew aċċessorji elettrici / elettronici tal-prodott stess, bħala skart solidu municipali u timponi l-obbligu li tuża il-facilitajiet adegwati ta' ġbir ta' skart biex tarmih. Tista' tirritorna l-prodott lill-bejjiegh meta tixtri prodott ġdid li huwa ekwivalenti għal dak li tkun qed tirritorna. Jekk tarmi l-prodott fl-ambjent jista' jkun ta' ħsara għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem.

Is-simbolu muri fil-figura jindika l-kontenituri ta' ġbir ta' skart municipali u huwa espressament ipprobit li tarmi dan il-prodott f'dawn il-kontenituri. Nuqqas ta' konformità mar-regoli stipulati fid-Direttiva 2012/19/EU u fid-digriet implimentati fl-Istati Membri varji huwa punibbli b'mod amministrattiv.

INNHOLDSFORTEGNELSE.....	SIDE
FIGURER.....	2
GENERELLE MERKNADER.....	118
SYMBOLER.....	118
SIKKERHETSANVISNINGER.....	118
BETJENING.....	120
INSTALLASJON / OPPSTART.....	121
STELL OG VEDLIKEHOLD.....	122
FEILRETTING.....	123
GARANTIVILKÅR.....	123
AVSKAFFELSE.....	123

GENERELLE MERKNADER

> FORSKRIFTSMESSIG BRUK

- Apparatet kan brukes til å vaske flater i ytterrom, når man trenger vann som står under trykk for å fjerne skitt.
- Med tilsvarende tilbehør kan man dekke med skum, sandblåse eller vaske med en roterende børste som settes på pistolen.
- Apparatets ytelser og den lette bruken av det tilsvarer en IKKE PROFESJONELL ANVENDELSE.

> TEKNISKE DATA

(Se navneskilt tekniske data)

SYMBOLER



ADVARSEL! les
bruksanvisningen før bruk.



ADVARSEL! Viktig henvisning
som må følges av

sikkerhetsgrunner.



FARE. Deler i bevegelse. Fare
for personskader! Ikke grip
under kanten på Tilbehør når
den er i drift.



VIKTIG



LÅST - lukket



ULÅST - Åpen



DERSOM SLIK FINNES,
ekstrautstyr, (siehe
Verpackung)



Dobbeltisolert (hvis den
finnes): supplerende isolasjon
brukes til grunnleggende
isolasjonen for å beskytte mot
elektrisk støt i tilfelle svikt i
den grunnleggende isolasjon.

SIKKERHETSANVISNINGER

> ADVARSLER

⚠01 **ADVARSEL:** Bruk aldri apparatet ute i fri-
luft.

⚠02 **ADVARSEL:** Hver gang etter at arbeidet
er avsluttet skal strøm- og vannforsyningen sten-
ges av.

⚠03 **ADVARSEL:** Ikke bruk apparatet når
strømkabelen eller viktige deler av apparatet er
skadet, f.eks. sikkerhetsinnretninger, høytrykk-

slangen for pistolen osv.

△04 ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for bruk med de rengjøringsmidler som er levert eller foreskrevet av produsenten (nøytral rengjørings-shampoo på basis av biologisk nedbrytbare anioniske tensider). Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemiske substanser kan ha negativ påvirkning på apparatets sikkerhet.

△ ADVARSEL: 05a - Ikke bruk apparatet i nærheten av personer, hvis de ikke bruker vernetøy.

△05b - på jobben ikke tillatter nærvær av mennesker eller dyr innenfor en radius på 5 meter.

△05c - alltid jobbe med passende klær for å beskytte mot mulig rebound av materiale fjernes ved vannstråle under høyt trykk.

△05d-Ta aldri i ledningens støpsel med våte hender, berør aldri maskinen med våte hender eller føtter

△05e - bruke egnet vernebriller og fottøy med gummisåler.

△06 ADVARSEL: Lansettens stråle må ikke vendes mot mekaniske deler som inneholder smørefett: ellers vil fettet smelte og flyte utover bakken. Bildekk/ventiler må kun rengjøres med en avstand på minst 30 cm, slik at de ikke skades av høytrykksstrålen. Første tegn på skade er misfarging av dekket. Skadede dekk/ventiler kan være livsfarlige.

△07 ADVARSEL: Vannstråler med høytrykk kan være farlige når de blir brukt på en upassende måte. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, innkoblede elektriske apparater eller selve apparatet.



△08 ADVARSEL: Høytrykkslangen, tilbehøret og tilkoblingene er viktig for apparatets sikkerhet. Bruk bare slanger, tilbehør og tilkoblinger som er bestemt av produsenten (det er meget viktig at disse delene ikke er skadet, unngå derfor en upassende bruk og beskytt dem mot knekk, støt og gnidninger).

△09 ADVARSEL: Apparater uten T.S. – Total Stop : de må ikke gå i mer enn 2 minutter med friggitt pistol. Temperaturen på det vannet som går tilbake til kretslopet øker betraktelig og forårsaker alvorlige skader på pumpen.

△10 ADVARSEL: Apparater med T.S. – Total Stop : Man bør ikke la dem stå i stand-by i mer enn 5 minutter.

△11 ADVARSEL: Slå apparatet helt av (hovedbryter i stilling (0)OFF) hver gang du ikke holder øye med det.

△12 ADVARSEL: Hver maskin gjennomgår en sluttkontroll under bruksbetingelser, derfor er det normalt at det finnes noen vanndråper inne i maskinen.

△13 ADVARSEL: Pass på at strømkabelen ikke blir skadet. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes, av produsenten, av kundeservice eller av kvalifisert personell, for å unngå farer.

△13b ADVARSEL: Apparatet må aldri løftes eller trekkes etter ledningen elektriker.

△14 ADVARSEL: Maskinen inneholder væsker som står under trykk. Hold sprøytepistolen godt fast for å virke mot reaksjonskreftene. Bruk kun den høytrykksdysen som hører til maskinen.

△16 ADVARSEL: Barn må ikke bruke apparatet. Barn må ikke leke med produktet, selv under overvåking.

△17 ADVARSEL: Produktet må ikke brukes av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler tilstrekkelig erfaring og kjennskap til produktet.

△17b ADVARSEL: Apparatet må ikke være uten tilsyn når det er i drift.

△24b ADVARSEL: Høytrykkspsylere skal ikke brukes av barn eller utrent personell.

△18 ADVARSEL: Man må aldri starte opp høytrykkspsyleren uten å ha rullet ut hele høytrykkslangen.

△19 ADVARSEL: Når man ruller ut, eller ruller på plass igjen slangen, vær forsiktig så høytrykkspsyleren ikke velter.

△20 ADVARSEL: Før man ruller ut eller ruller på plass igjen slangen, slå av maskinen og slipp ut trykket i selve slangen (av).

△21 ADVARSEL: Fare for eksplosjon. Ikke spray brennbare væsker.

△22 ADVARSEL: For å ivareta sikkerheten for maskinen, bruk bare originale reservedeler fra

produsenten eller godkjent av produsenten

△23 **ADVARSEL:** Ikke rett strålen mot deg selv eller andre personer for å rengjøre sko eller klær.

△24a **ADVARSEL:** Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

△25 **ADVARSEL:** Koble apparatet fra strømmettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

△26 **ADVARSEL:** Uegnete forlengelser kan være farlige. Støpsel og kontakt på skjøteledning må være vanntette og skal ikke ligge i vann. Koblingen skal ikke bli liggende på bakken. Det anbefales å bruke en kabeltrommel som sikrer at stikkkontakten er minst 60 mm over bakken.

△27 **ADVARSEL:** Når du bruker en skjøteka-
bel må stikkontakt og støpsel være vanntette,

△28 **ADVARSEL:** Når der brukes høytrykksrensere, kan der oppstå aerosoler. Det kan være helse- og miljøskadelig at indåndede aerosoler.

△29 **ADVARSEL:** Afhængig af anvendelse kan helt afskærmede dyser (f.eks. overfladerenser) anvendes til højtrykrensning, som tydeligt ned-sætter udstødningen af vandholdige aerosoler. Det er ikke muligt at bruge sådan en afskærmning til alle anvendelser. Hvis det ikke er muligt at bruge en helt afskærmet dyse, skal der bruges et åndedrætsværn af klasse FFP 2 eller lign, afhængig af den omgivelse, der skal renses.

> SIKKERHETSINNRETNINGER:

△ **ADVARSEL:** Pistolen er utstyrt med en sikkerhetslås. Det er viktig at du bruker denne låsen hver gang du avbryter arbeidet, for å forhindre at apparatet åpnes tilfeldig.

- Sikkerhetsinnretninger: Sprøytetipistol med sikkerhetslås, maskin med beskyttelse mot elektrisk overbelastning (kl. 1), pumpe med by-pass-ventil eller stopp-innretning.
- Sikkerhetstasten på pistolen tjener ikke til å sperre spaken under arbeidet, men til å forhindre at den blir tilfeldig åpnet.

△ **ADVARSEL:** For beskyttelse av motoren er maskinen utstyrt med motorvern: dersom det er behov for intervensjon av enheten må en

vente noen minutter eller alternativt koble fra og koble maskinen til strømmettet igjen. Ved gjentatte problemer eller at maskinen feiler å starte skal en bringe maskinen til den nærmeste service senter.

△30 **ADVARSEL:** IKKE DRA I STRØMKABELEN ELLER I SELVE APPARATET FOR Å DRA STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN

△31 **ADVARSEL:** HVIS DET SKULLE OPPSTÅ STRØMBRUDD MENS MAKSEN ER I FUNKSJON MÅ DU AV SIKKERHETSHENSYN SLÅ AV MASKINEN (OFF).

△32 **ADVARSEL:** Det er strengt forbudt å bruke maskinen på steder som er klassifisert som potensielt eksplosive.

> FORUTSETNING FOR AT DEN STÅR STØDING

△ **ADVARSEL:** Maskinen står støtt når den står på et flatt underlag.

BETJENING

> SERIETILBEHØR

Se "spesifikke manuelle instruksjoner" som følger med.

> MONTERINGSVEILEDNING

Se "spesifikke manuelle instruksjoner" som følger med.

> VANNFORSYNING

Vanntilkobling



ADVARSEL: enheten er ikke egnet for tilkobling til drikkevann.

Høytrykksvaskeren kan kobles direkte til det offentlige vannettet kun dersom det i tilførselsrøret er installert en stengeventil som forhindrer tilbakestrøm, som tømmes i samsvar med gjeldende normer. Forsikre deg om at slangen er forsterket, og at den har en diameter på minst $\varnothing$ 13mm, 5-25 m.

⚠ ADVARSEL: Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

👉 Sug opp bare filtrert eller rent vann. Vannkranen må garantere en væskestrøm som tilsvarer det dobbelte av pumpens maksimale ytelse.

- Minimumsyttelse: **15 l/min.**
- Maksimal temperatur på inngangsvann: **40°C**
- Maksimalt trykk på inngangsvann: **1 Mpa**

Sett høytrykksvaskeren så nær vannettet som mulig.

Manglende overholdelse av instruksjonene ovenfor forårsaker alvorlige, mekaniske skader på pumpen og frafallelse av garantien.

Forsyning fra vannettet

- Koble en fleksibel slange (ikke medlevert) til apparatets vanttilkobling og til vannettet.
- Åpne kranen.

Vannforsyning fra åpen tank

- Skru av tilkoblingen for vannforsyning.
- Skru sugeslangen med filteret (ikke medlevert) til apparatets vanttilkobling.
- Legg filteret ned i tanken.
- La luften slippe ut av apparatet før bruk.
- Skru av den fleksible høytrykkslangen på apparatets høytrykkskobling.
- Slå på apparatet, og la det stå på til vannet flyter ut av høytrykkskoblingen uten luftbobler.
- Slå av apparatet, og skru den fleksible høytrykkslangen på igjen.

> STRØMFORSYNING

- Apparatets elektriske tilkobling må stemme overens med standard IEC 60364-1.

👉 For du kobler til apparatet må du forsikre deg om at angivelsene på typeskiltet stemmer overens med strømnettet og at stikkkontakten er sikret med en jordfeilbryter med en reaksjonsfølsomhet på under 0,03 A - 30ms.

- Hvis stikkkontakten og støpselet på apparatet ikke passer sammen, skal du la en elektriker skifte ut

stikkkontakten med en annen som passer.

- Ikke bruk apparatet ved temperaturer under 0°C når det er utstyrt med en slange av PVC (H VV-F).

⚠26 ADVARSEL: Uegnete forlengelser kan være farlige. Støpsel og kontakt på skjøteledning må være vanntette og skal ikke ligge i vann. Koblingen skal ikke bli liggende på bakken. Det anbefales å bruke en kabeltrommel som sikrer at stikkkontakten er minst 60 mm over bakken.

⚠27 ADVARSEL: Når du bruker en skjøtekabel må stikkontakt og støpsel være vanntette, og kabelen må ha de dimensjonene som er oppført i tabellen nedenfor.

	<16 A	<25 A
<20 m	$\varnothing$ 1,5 mm ² - 14 AWG	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG	$\varnothing$ 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLASJON / OPPSTART

> TA I BRUK

Se fig. **A**

Koble høytrykkslangen til høytrykkspistolen.

- Sett høytrykkslangen i høytrykkspistolen til du hører den går i lås.

👉VIKTIG: Pass på riktig innretning av tilkoblingsnippel. Kontroller sikker tilkobling ved å trekke i høytrykkslangen.

Se fig. **B**

- Sett høytrykkslangen godt inn i hurtigkoblingen på maskinen.

Se fig. **C**

- Skru den medfølgende koblingsdelen på vanttilkoblingen på høytrykksvaskeren.
- Kontroller sikker tilkobling ved å trekke i høytrykkslangen.
- Koble vanttøførselsslangen til koblingen på vanttilkoblingen.

👉VIKTIG: Tiltøførselsslange er ikke del av levetingsomfang.

- Vannslangen kobles til vannforsyningen.
- Åpne vannkranen helt.
- Sett støpselet i stikkkontakten.
- Slå på apparatet "I/ON".

Se fig. **D**

- Lås spaken på håndsprøytetipstolen.
- Betjen hendelen, og maskinen starter. La maski-

nen gå (maks. 1 minutter), til det kommer boble-fritt vann ut av høytrykkspistolen.

- Slipp spaken på håndsprøytepistolen.

 **VIKTIG:** Dersom du slipper hendelen igjen, vil apparatet stoppe. Høyt trykk beholdes i systemet.

Se fig. **E**

- Lås spaken på håndsprøytepistolen.

> DRIFT

Se fig. **F**

- Sett inn Ønsket strålerør i høytrykkspistolen og fest det ved å dreie 90°.

Se fig. **G**

- Lås spaken på håndsprøytepistolen.
- Betjen hendelen, og maskinen starter.

⚠14 ADVARSEL: Maskinen inneholder væsker som står under trykk. Hold sprøytepistolen godt fast for å virke mot reaksjonskreftene.

> HØYTRYKKS SPYLELANSE

Se fig. **H**

Dersom slik finnes ,ekstrauststyr, (siehe Verpackung)

> TILBEHØR

Se fig. **I J**

Dersom slik finnes ,ekstrauststyr, (siehe Verpackung)

> BRUK AV VASKEMIDDEL

Se fig. **K L M N**

⚠04 ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for bruk med de rengjøringsmidler som er levert eller foreskrevet av produsenten (nøytral rengjørings-shampoo på basis av biologisk nedbrytbare anioniske tensider). Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemiske substanser kan ha negativ påvirkning på apparatets sikkerhet.

> HØYTRYKKSSLANGE

Se fig. **O**

Bruk høytrykksvaskeren kun når slangen er dratt helt ut.

> ETTER BRUK

Se fig. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(dersom slik finnes)



ANMERKNING: Denne høytrykksvaskeren er utstyrt med T.S. (Total Stop), som stanser maskinen under bypass-fasen. For å starte maskinen setter du bryteren på „I/ON“; deretter trykker du pistolavtrekkeren: T.S. setter maskinen i drift og stanser den automatisk når du slipper avtrekkeren. Det anbefales derfor å sikre pistolen med den innretningen som er plassert på avtrekkeren hver gang maskinen blir stanset, for å unngå utilsiktet start.

- Maskinen kan starte av seg selv uten at pistolen blir betjent hvis det f.eks. er luftbobler i vannet. Når apparatet står stille i mer enn 5 minutter skal det ikke settes bort slik at du ikke kan holde Øye med det. Ellers er det nødvendig å sette bryteren i stilling (0) OFF for å beskytte apparatet.
- Kontroller at forbindelsen mellom høytrykksslangen og apparatet og den pistolen som er bestemt som utstyr er riktig tilkoblet.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Se fig. **Q**

Apparatet krever ikke vedlikehold.

⚠25 ADVARSEL: Koble apparatet fra strømmen før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

⚠ ADVARSEL: Sprøyt ikke enheten med vann, og ikke bruk vaskemidler eller løsemidler. Denne enheten kan være skadet.

- Rengjør utvendig med en tørr klut.

Fig. 1 Rengjøring av filteret. Kontroller sugefilteret (Vanninnløp) og vaskemiddelfilteret (avhengig av modell) før hver bruk, og rengjør som beskrevet ved behov.

Fig. 2 Rengjør begge ender av høytrykksslangen.

Fig. 3 Rengjøring av sprøytedysen

1) Ta sprøytedysen (avhengig av modell) av lanse .

2) Fjern skitt fra åpningen i sprøytedysen med verktøyet (pin).

Fig. 4 Lagre apparatet på et frostfritt sted.

> OPPBEVARING

- Trekk maskinen i transporthåndtaket.
- Oppbevar apparat med alt utstyr i et frostsikkert rom, utilgjengelig for barn.

FEILRETTING

Apparatet virker ikke

- Kontroller strømspenningen.
- Kontroller eventuelle feil på strømledningen.

Apparatet setter seg ikke i høytrykk

- La luften slippe ut av apparatet: la pumpen virke uten høytrykksslagen, helt til vannet flyter ut av høytrykkskoblingen uten luftbobler. Sett deretter høytrykksslagen på igjen.
- Rengjør filteret i vanntilkoblingen.
- Rengjør filteret ved tilkobling av høytrykks-slagen (hvis filteret finnes).
- Kontroller hvor stor vannforsyningen er.
- Kontroller tetningsringene eller eventuelle tilstopninger i alle pumpens tilførselsrør.

Sterke trykkvariasjoner

- Rengjør høytrykksdysen. Fjern skitten fra dysehullet med en nål, og vask den med vann forfra.

Lekkasje fra pumpen

- Inntil 10 dråper i minuttet er tillatt. Ved større lekkasje må man henvende seg til autorisert service-senter.

Reservedeler

- For å garantere apparatets sikkerhet må kun originale reservedeler brukes; disse leveres hos fabrikanten eller blir tilrådet der.

GARANTIVILKÅR

Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningstester, og er dekket av garanti mot fabrikkasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato.

Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppede dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange). Apparatet skal kun brukes for hjemme- og hobbybruk

og er IKKE TIL PROFESJONELT BRUK: GARANTIE DEKKER IKKE BRUK UTENFOR DET PRIVATE OMRÅDET.

AVSKAFFELSE



Miljøvern direktiv 2012/19/EU : I den hensikt å bevare våre omgivelser og verne folkehelsen, skal avfall av elektrisk og elektronisk materiell tas hånd om i samsvar med spesifikke regler og i samvirke mellom leverandører og brukere. Av den grunn, som angitt med symbolet på merkelappen eller utenpå emballasje, skal du ikke kvitte deg med apparatet ditt på en kommunal søppelfylling for usortert avfall. Forbrukeren har rett til å få levere apparatet til en kommunal samlestasjon som foretar gjenvinning med sikte på gjenbruk, resirkulasjon eller for andre anvendelser i samsvar med dette direktivet. Det er også mulig å deponere produktet direkte til forhandler ved kjøp av nye produkter, tilsvarende som for deponering. Å kaste produktet i naturen kan skape alvorlige miljø skader på naturen og for menneskers helse.

Symbolet i figuren representerer den kommunale avfall lager og det er strengt forbudt å ta ut apparater fra disse beholderne. Håndtering som ikke er i samsvar med retningslinjene i direktiv 2012/19/EU og direktivets implementering i de ulike land vil bli bøtelagt.

INDEKS	STR.
RYСУNEK	2
WPROWADZENIE	124
SYMBOLE	124
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	124
WYKORZYSTANIE	126
INSTALOWANIE / URUCHOMIENIE	127
DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA	129
NAPRAWY USTEREK	129
WARUNKI GWARANCJI	129
USUWANIE	130

WPROWADZENIE

> PRZEZNACZENIE

- Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia powierzchni na zewnątrz.
- Dodatkowe akcesoria takie jak pianownica, lanca piaskująca czy szczotki pozwalają na zwiększenie zakresu użytkowania.
- Ze względu na parametry i technologię urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku NIE PROFESJONALNEGO.

> DANE TECHNICZNE

(patrz tabliczka znamionowa)

SYMBOLE



UWAGA: przed użyciem należy przeczytać instrukcję.



UWAGA! Ważne jest zachowanie szczególnej

ostrożności.



NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Ruchome części mechaniczne. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! W trakcie pracy urządzenia akcesoria nie sięgać pod jego krawędź.



WAŻNE



zablokowana



odblokowana



OPCJONALNIE (patrz opakowanie)



Podwójna izolacja (jeśli jest): izolacja uzupełniająca zwiększająca bezpieczeństwo przed porażeniem prądem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

> OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠01 **UWAGA:** Urządzenia należy używać wyłącznie na świeżym powietrzu.
- ⚠02 **UWAGA:** Po zakończeniu pracy zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania i wody.
- ⚠03 **UWAGA:** Nie należy używać myjki, jeżeli kabel zasilający lub ważne części urządzenia takie, jak na przykład wąż wysokociśnieniowy itp. są uszkodzone.

△04 **UWAGA:** Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z detergentami producenta lub delikatnymi szamponami bazującymi na aktywnych detergentach ulegających biodegradacji substancji czynnych. Zastosowanie innych środków myjących lub substancji chemicznych może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo urządzenia.

△05a **UWAGA:** Nie należy używać myjki w pobliżu osób, chyba że noszą one ubrania ochronne.

△05b - przy pracy, ludzie lub zwierzęta muszą być w odległości 5 metrów.


△05c - zawsze należy pracować w odpowiedniej odzieży ochronnej.

△05d - nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami i na bosą.

△05e - należy nosić odpowiednie okulary ochronne i obuwie z podeszwami z gumy.

△06 **UWAGA:** Strumień wody nie może być kierowany w stronę części mechanicznych pokrytych smarem, gdyż może on wnikać w glebę. Aby uniknąć uszkodzeń opony samochodowe/wentyle opon wolno czyścić strumieniem z odległości co najmniej 30 cm. Pierwszą oznaką takiego uszkodzenia są przebarwienia opony. Uszkodzone opony samochodowe/wentyle opon są zagrożeniem dla życia.

△07 **UWAGA:** Wysokie ciśnienie może być niebezpieczne przy niewłaściwym stosowaniu. Nie należy kierować strumienia w stronę osób, zwierząt, urządzeń elektronicznych bądź samej myjki.



△08 **UWAGA:** Elastyczne węże, akcesoria i złączki wysokociśnieniowe są ważne dla bezpiecznego działania urządzenia. Należy używać wyłącznie elastycznych węży, akcesoriów i złączek wysokociśnieniowych zalecanych przez producenta (istotne jest zabezpieczenie tych części i akcesoriów przed ich nieprawidłowym użyciem i zabezpieczenie przed gięciem, uderzeniami, ścieraniem).

△09 **UWAGA:** Urządzenia nie wyposażone w system T.S. (Total Stop): urządzenie nie powinno działać z włączonym pistoletem dłużej niż przez 2 minuty. Krzącząca, gorąca woda może poważnie uszkodzić pompę.

△10 **UWAGA:** Urządzenia wyposażone w system T.S. (Total Stop): urządzenie nie powinno być zostawiane na dłużej niż 5 minut.

△11 **UWAGA:** Każdorazowo należy całkowicie wyłączać urządzenie (przełącznik (0) OFF) po zakończeniu pracy lub gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru.

△12 **UWAGA:** Każda myjka poddawana jest testom odbiorczym w warunkach użytkowania, dlatego w jej wnętrzu mogą znajdować się krople wody.

△13 **UWAGA:** Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić kabla elektrycznego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji powinien zostać wymieniony przez producenta, centrum serwisowe lub wykwalifikowany personel.

△13b **UWAGA:** Nigdy nie należy ciągnąć lub podnosić urządzenia za kabel elektryczny.

△14 **UWAGA:** W urządzeniu występuje ciecz pod ciśnieniem. Pistolet należy mocno trzymać, aby zapobiec jego odrzutowi. Należy używać wyłącznie dyszy wysokociśnieniowej dostarczanej z urządzeniem.

△15 **UWAGA:** Wąż wysokociśnieniowy został zaprojektowany i skonstruowany, aby mógł wytrzymać działanie wysokiego ciśnienia. Należy traktować go ze szczególną ostrożnością, by zapobiec jego uszkodzeniu. Nieprawidłowe użycie węża może prowadzić do jego przedwczesnych uszkodzeń lub pęknięć i spowodować utratę ważności gwarancji.

△16 **UWAGA:** Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia. Dzieci, nawet jeżeli pod opieką, nie mogą bawić się urządzeniem.

△17 **UWAGA:** Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub przez osoby ze zmniejszonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi i umysłowymi lub nie posiadającymi odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

△17b **UWAGA:** Działającego urządzenia nigdy nie pozostawiać bez nadzoru.

△24b **UWAGA:** Myjki wysokociśnieniowe nie są przeznaczone do użycia przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone.

⚠18 **UWAGA:** Należy włączać myjkę dopiero po całkowitym rozwinięciu przewodu wysokiego ciśnienia.

⚠19 **UWAGA:** Przewód należy zwijać i rozwijać starając się, by nie doprowadzić do przewrócenia myjki.

⚠20 **UWAGA:** W czasie zwijania i rozwijania przewodu, urządzenie powinno być wyłączone, a ciśnienie spuszczone z węża.

⚠21 **UWAGA:** Niebezpieczeństwo wybuchu. Nie należy rozpylać płynów łatwopalnych.

⚠22 **UWAGA:** W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych od producenta lub zatwierdzonych przez producenta

⚠23 **UWAGA:** Strumienia wody nie należy kierować w stronę samego siebie ani w stronę innych osób w celu oczyszczenia ubrań lub butów.

⚠24a **UWAGA:** Woda przepływająca przez urządzenie nie nadaje się do picia.

⚠25 **UWAGA:** Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych i czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

⚠26 **UWAGA:** Nieodpowiedni przedłużacz może być niebezpieczny. Przedłużacze muszą być przystosowane do użytku zewnętrznego. Połączenie musi być przez cały czas suche i nie może leżeć na ziemi. Zaleca się używanie przedłużaczy nawijanych na bęben, który utrzymuje gniazda na poziomie co najmniej 60 mm nad podłożem.

⚠27 **UWAGA:** W razie stosowania przedłużacza, wtyczka urządzenia i gniazdko przedłużacza powinny być nieprzemakalne

⚠28 **UWAGA:** Podczas używania myjek wysokociśnieniowych mogą powstawać aerozole. Wdychanie aerozoli może być niebezpieczne dla zdrowia.

⚠29 **UWAGA:** W celu ochrony przed aerozolami konieczne może być stosowanie maski oddychowej klasy FFP 2 lub równoważnej, w zależności od otoczenia.

⚠30 **UWAGA:** NIGDY NIE WYCIĄGAJ WTYCZKI Z GNIAZDKA CIĄGNĄC ZA KABEL ZASILAJĄCY.

⚠31 **UWAGA:** OSTRZEŻENIE: JEŚLI ZASILANIE NIE MA PODCZAS PRACY, Z POWODÓW BEZPIE-

CZEŃSTWA WYŁĄCZ URZĄDZENIE.

⚠32 **UWAGA:** Nie używaj urządzenia w miejscach potencjalnie wybuchowych.

> URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE:

⚠ **UWAGA:** Pistolet wyposażony jest w zacisk bezpieczeństwa. Każdorazowo po zaprzestaniu używania maszyny należy wcisnąć zacisk bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu myjki.

- Urządzenia zabezpieczające: pistolet wyposażony jest w zacisk bezpieczeństwa, myjka posiada zabezpieczenie przed przeciążeniami elektrycznymi (Kl. I), pompa wyposażona jest w obejście lub w urządzenie wyłączające.

- Przycisk bezpieczeństwa na pistolecie nie służy do blokowania dźwigni w czasie działania myjki, lecz do zapobiegania przypadkowemu włączeniu.

⚠ **UWAGA:** Urządzenie wyposażone jest w mechanizm zabezpieczenia silnika: w przypadku uruchomienia się mechanizmu należy odczekać kilka minut, innym rozwiązaniem może być odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej. W przypadku ponownego wystąpienia tego problemu lub w razie braku ponownego włączenia się urządzenia, należy zanieść je do najbliższego serwisu technicznego.

> WARUNKI DLA STATECZNOŚCI

⚠ **UWAGA:** Stateczność urządzenia jest zagwarantowana, gdy stoi ono na równej powierzchni.

WYKORZYSTANIE

> WYPOSAŻENIE SERYJNE

patrz szczegółowe instrukcje

> INSTRUKCJE MONTAŻU

patrz szczegółowe instrukcje

> ZASILANIE WODNE

Połączenie wodne



(Symbol) maszyna nie nadaje się do podłączenia do sieci wodnej pitnej.

Mijka może być połączona bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej tylko wtedy, gdy w przewodach rurowych zasilania jest zainstalowane odpowiednie zabezpieczenie zgodne z obowiązującymi normami. Należy upewnić się, czy wąż ma przynajmniej $\varnothing$ 13mm i czy jest wzmocniony 5-25 m.

UWAGA: Woda przepływająca przez urządzenie nie nadaje się do picia.

WAŻNE: Należy stosować tylko filtrowaną lub czystą wodę. Kurek pobierania wody musi zagwarantować dostarczanie wody równej podwójnej maksymalnej wydajności pompy.

- Minimalna wydajność: **15 l/min.**
 - Temperatura maksymalna wody na wejściu: **40°C**
 - Ciśnienie maksymalne wody na wejściu: **1 Mpa.**
- Należy ustawić urządzenie możliwie jak najbliżej sieci wodnej doprowadzania.

Nie przestrzeganie powyższych warunków może powodować ciężkie uszkodzenia mechaniczne pompy i utratę gwarancji.

Zasilanie z przewodów wodociągowych

- Podłącz wąż zasilający (nie zawarty w zestawie) do przyłącza wody urządzenia i do zasilania.
- Otwórz kurek.

Zasilanie wodne ze zbiornika otwartego

- Odkręć przyłącze zasilania wodnego.
- Przykręć wąż zasysający z filtrem (nie zawarty w zestawie) do przyłącza wody urządzenia.
- Zanurz filtr w zbiorniku.
- Przed użyciem odpowietrz urządzenie.
- Odkręć wąż wysokociśnieniowy od przyłącza urządzenia.
- Włącz urządzenie i pozostaw je funkcjonujące dopóki aż do wydostania się wszystkich bąbelków powietrza.
- Wyłącz urządzenie i przykręć wąż wysokociśnieniowy.

> ZASILANIE ELEKTRYCZNE

- Podłączenie elektryczne urządzenia powinno być zgodne z normą IEC 60364-1.

WAŻNE: Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi technicznymi sieci elektrycznej i czy gniazdko zasilające jest zabezpieczone przez różnicowy wyłącznik magneto-termiczny "ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE" o czułości działania poniżej 0,03 A – 30 ms.

- W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym i wtyczką urządzenia, należy zwrócić się o wymianę gniazdka na odpowiedni model do wykwalifikowanego serwisu.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa od 0°C i jeżeli jest ono wyposażone w kabel z PVC (H VV-F).
- W maszynach przeznaczonych do dwóch napięć i częstotliwości zasilania nie są konieczne żadne regulacje.

UWAGA: Nieodpowiedni przedłużacz może być niebezpieczny. Przedłużacze muszą być przystosowane do użytku zewnętrznego. Połączenie musi być przez cały czas suche i nie może leżeć na ziemi. Zaleca się używanie przedłużaczy nawijanych na bęben, który utrzymuje gniazda na poziomie co najmniej 60 mm nad podłożem.

UWAGA: W przypadku stosowania przedłużacza, wtyczka urządzenia i gniazdko przedłużacza powinny być nieprzemakalne, a kabel powinien posiadać wymiary podane w poniższej tabeli.

	<16 A	<25 A
<20 m	$\varnothing$ 1,5 mm ² - 14 AWG	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	$\varnothing$ 2,5 mm ² - 12 AWG	$\varnothing$ 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALOWANIE / URUCHOMIENIE

> URUCHAMIANIE

Patrz Rys. **A**

- Połączenie węża wysokociśnieniowego z pistoletem
- Należy włożyć wąż wysokociśnieniowy do pisto-

letu, aż się w słyszalny sposób zatrzaśnie.

 **WAŻNE:** Należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie złączki przyłączeniowej i prawdzić bezpieczeństwo połączenia przez pociągnięcie węża wysokociśnieniowego.

Patrz Rys. **B**

- Mocno załóż wąż wysokociśnieniowy na szybko-złącze przy urządzeniu;

Patrz Rys. **C**

- Przykręć dołączoną złączkę do przyłącza wody na urządzeniu.
- Sprawdź bezpieczeństwo połączenia przez pociągnięcie węża wysokociśnieniowego.
- Załóż wąż doprowadzający wodę na złącze przyłącza wody.

 **WAŻNE:** Wąż zasilający nie jest dostarczany z urządzeniem.

- Podłącz wąż do dopływu wody.
- Całkowicie otwórz kran.
- Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka.
- Włącz urządzenie „I/ON”.

Patrz Rys. **D**

- Odblokuj dźwignię pistoletu.
- Pociągnij za dźwignię i włącz urządzenie.

Włącz urządzenie (na maks. 1 minutę), aż do wydostania się z pistoletu wszystkich bąbelków powietrza.

- Zwolnij dźwignię pistoletu.

 **WAŻNE:** Zwolnienie dźwigni spowoduje wyłączenie urządzenia.

- Ciśnienie pozostaje w obiegu.

Patrz Rys. **E**

- Zablokuj dźwignię pistoletu natryskowego.

> URUCHAMIANIE

Patrz Rys. **F**

- Włóż lancę w pistolet natryskowy i zablokuj, obracając o 90°.

Patrz Rys. **G**

- Odblokuj dźwignię pistoletu natryskowego.
- Pociągnij za dźwignię i włącz urządzenie.

Δ14 UWAGA: W urządzeniu występuje ciecz pod ciśnieniem. Pistolet należy mocno trzymać, aby zapobiec jego odrzutowi.

> LANCE WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Patrz Rys. **H**

OPCJONALNIE (patrz opakowanie)

> AKCESORIA

Patrz Rys. **I/J**

OPCJONALNIE (patrz opakowanie)

> ZASYSANIE ŚRODKA MYJĄCEGO

Patrz Rys. **K/L/M/N**

Δ04 UWAGA: Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z detergentami producenta lub delikatnymi szamponami bazującymi na aktywnych detergentach ulegających biodegradacji substancji czynnych. Zastosowanie innych środków myjących lub substancji chemicznych może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo urządzenia.

> PRZEWÓD WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Patrz Rys. **O**

Nie należy używać urządzenia bez całkowitego rozwinięcia węża.

> PRZERWANIE PRACY

Patrz Rys. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(jeżeli występuje)

 **WAŻNE:** Myjka wyposażona jest w system T.S. (Total Stop), który wyłącza myjkę w czasie fazy obejścia. Dlatego, w celu uruchomienia myjki należy ustawić wyłącznik w położeniu „I/ON”, a następnie nacisnąć dźwignię pistoletu. System T.S. uruchomi urządzenie i automatycznie wyłączy je po zwolnieniu dźwigni. Zaleca się zatem wciśnięcie zacisku bezpieczeństwa umieszczonego na dźwigni pistoletu każdorazowo po zatrzymaniu urządzenia, aby zapobiec jego przypadko-

wemu włączeniu.

- Automatyczne włączenie urządzenia bez użycia pistoletu może mieć miejsce na skutek takich zjawisk, jak występowanie pęcherzy powietrza w wodzie a nie z powodu wadliwości produktu.
- Urządzenia nie należy pozostawiać w stanie oczekiwania bez nadzoru przez ponad 5 minut. W przeciwnym wypadku, w celu zabezpieczenia urządzenia należy przesunąć wyłącznik do położenia (0)OFF.
- Sprawdzić czy podłączenie węża wysokociśnieniowego do urządzenia i do pistoletu dostarczanego wraz z urządzeniem zostało wykonane prawidłowo, czyli bez wycieku.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Patrz Rys. 

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Δ25 UWAGA: Przed wykonywaniem jakiegokolwiek czynności należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Δ UWAGA: Nie należy przyskać urządzenia wodą, detergentami ani rozpuszczalnikami. Urządzenie może ulec uszkodzeniu.

- Obudowę należy czyścić suchą szmatką.

Rys. Oczyszczanie filtra. Przed każdym użyciem należy sprawdzić filtr wlotowy (Wlot wody) oraz filtr detergentu (jeśli jest on zamontowany) i w razie potrzeby wyczyścić je zgodnie z instrukcjami.

Rys. 2 Wyczyścić oba końce węża wysokociśnieniowego.

Rys.3 Oczyszczanie dyszy .

1) Odłącz lancę od dyszy (jeśli jest on zamontowany).

2) Usuń wszelkie osady z brudu z wnętrza otworu dyszy przy pomocy narzędzia (szpilka).

Rys. 4 Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

> PRZECHOWYWANIE

Patrz Rys. 

- Transportuj urządzenie ciągnąc za uchwyt transportowy.
- Urządzenie należy przechowywać ze wszystkimi akcesoriami, w ogrzewanym pomieszczeniu, niedostępnym dla dzieci.

NAPRAWY USTEREK

Urządzenie nie włącza się

- Skontroluj napięcie sieci.
- Upewnij się, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony.

Brak ciśnienia w urządzeniu

- Odpowietrz urządzenie: pozostaw pompę funkcjonującą bez węża wysokiego ciśnienia dopóki z wyjścia wysokiego ciśnienia nie zacznie wychodzić woda bez pęcherzyków. Podłącz wąż wysokiego ciśnienia.
- Wyczyść filtr w przyłączy wody.
- Wyczyść filtr złącza przewodu wysokiego ciśnienia (jeśli występuje).
- Skontroluj zasilanie wodne.
- Sprawdź szczelność wszystkich węży zasilających pompy, lub czy nie są zapchane.

Silne wahania ciśnienia

- Należy wyczyścić dyszę wysokiego ciśnienia - usunąć za pomocą szpilki brud z otworu dyszy i wymyć go wodą w części przedniej.

Pompa nieszczelna

- Dopuszczalne jest do 10 kropli na minutę. W przypadku większych wycieków należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Części wymienne

- Aby zagwarantować bezpieczeństwo urządzenia, należy używać tylko części zamiennych oryginalnych lub zalecanych przez producenta.

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane kontroli jakości i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującą normą. Gwarancja jest ważna od dnia zakupu.

Gwarancja nie obejmuje: - Części ulegających normalnemu zużyciu. - Gumowych, szczotek węglowych, filtrów i akcesoriów dodatkowych. - Przypadkowych uszkodzeń na skutek transportu, niedbałości lub nieodpowiedniego traktowania, błędnego i niewłaściwego użycia i instalowania, które są niezgodne z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w niniejszej instrukcji. - Gwarancja nie przewiduje ewentualnego czyszczenia elementów myjki: maszyny zablokowane przez resztki powstałego zakamienienia,

zapchane dysze, Zatkane filtry. Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku hobbystycznego i NIE PROFESJONALNEGO: GWARANCJA NIE OBEJMUJE UŻYTKOWANIA INNEGO NIŻ UŻYTKOWANIE PRYWATNE.

USUWANIE



Jako właścicielowi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prawo (zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych i z ustawodawstwem państwowym Krajów członkowskich UE, które wprowadziły daną dyrektywę) zakazuje pozbywania się tego urządzenia lub jego osprzętu elektrycznego / elektronicznego do nieposortowanych śmieci komunalnych i nakazuje odniesienie go do specjalnych punktów zbiórki. W przypadku zakupu nowego produktu możliwe jest oddanie urządzenia bezpośrednio dystrybutorowi. Zabronione jest porzucanie urządzenia w środowisku, gdyż może to spowodować poważne szkody, tak dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie wyrzucania urządzenia do pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie dyrektywy 2012/19/EU i aktualnych dekrétów Państw unii europejskiej jest karane grzywną.

ОГЛАВЛЕНИЕ	СТР.
ИЛЛЮСТРАЦИИ	2
УПРАВЛЕНИЕ	131
СИМВОЛЫ	131
БЕЗОПАСНОСТЬ	132
УПРАВЛЕНИЕ	134
МОНТАЖ / ПУСК	135
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	136
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ В СЛУЧАЕ СБОЯ В РАБОТЕ	137
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	137
УТИЛИЗАЦИЯ	137

УПРАВЛЕНИЕ

> ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Аппарат можно использовать для наружных работ, когда для удаления грязи требуется вода под давлением.
- С применением соответствующих вспомогательных устройств можно нанести моющую пену, выполнить пескоструйную обработку и промывку путем вращающихся щеток, прикрепляемых к гидропистолету.
- Производительность и простота эксплуатации аппарата рассчитаны на НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ использование.

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(см. этикетка Технические данные)

СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ: перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасности будьте внимательны



ОПАСНОСТЬ. Одна такая деталь. Опасность травмирования! Не просовывать руки под край вспомогательное устройство во время работы.



ВАЖНО



Закрото / застрявший



Разблокирована



ЕСЛИ ЕСТЬ (см. упаковку)



Двойная изоляция (если имеется): служит дополнительной защитой от электрической изоляции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

> ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

△01 ВНИМАНИЕ: Аппарат разрешается использовать только на открытом воздухе.

△02 ВНИМАНИЕ: По окончании любого вида работ всегда отключать электропитание и перекрывать подачу воды.

△03 ВНИМАНИЕ: Не использовать аппарат при повреждении силового кабеля или важных для работы аппарата деталей, например, предохранительных устройств, шланга высокого давления пистолета-распылителя и т.д.

△04 ВНИМАНИЕ: Данный аппарат разработан для использования с чистящими средствами, рекомендуемыми и поставляемыми изготовителем (нейтральный чистящий шампунь на основе биологически разложимых анионных поверхностно-активных веществ). Применение других чистящих средств или химических веществ может снизить надежность аппарата.

△05a ВНИМАНИЕ: Не использовать аппарат, если рядом находятся люди без спецодежды.

△05b- Во время работы машины не допускайте нахождения людей или животных в радиусе 5 м.

△05c- Всегда одевайте подходящую вам по размеру защитную одежду для избежания возможного рикошета


△05d- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками и не работайте без обуви

△05e- Используйте защитные очки и противоскользкую обувь

△06 ВНИМАНИЕ: Выходящую из насадки струю не следует направлять на механические узлы с консистентной смазкой, т.к. в противном случае произойдет рассеивание смазки по окружающему участку. Шины и воздушные клапаны шин должны промываться с расстояния не менее 30 см, в противном случае под действием струи воды высокого давления может произойти их повреждение. Первым признаком такого повреждения является выцветание шины. Поврежденные шины и воз-

душные клапаны шин опасны для жизни.

△07 ВНИМАНИЕ: Высоконапорные струи воды могут представлять собой опасность, если использовать их ненадлежащим образом. Струю нельзя направлять на людей, животных, включенные электроприборы или непосредственно на аппарат.



△08 ВНИМАНИЕ: Шланги высокого давления, комплектующие детали и соединения имеют большое значение для безопасности аппарата. Используйте только шланги, комплектующие детали и соединения, рекомендуемые изготовителем (очень важно, чтобы эти детали оставались неповрежденными, поэтому следует избегать ненадлежащего применения и предохранять их от гибов, ударов и ссадин).

△09 ВНИМАНИЕ: Аппараты без T.S. - системы автоматического останова не должны работать более 2 минут с разблокированным пистолетом. Температура воды, Отводимой в циркуляционный контур, значительно повышается и может серьезно повредить насос.

△10 ВНИМАНИЕ: Аппараты с T.S.-системой автоматического останова не следует оставлять в режиме ожидания (stand-by) более 5 минут.

△11 ВНИМАНИЕ: Аппарат необходимо полностью выключать каждый раз (главный выключатель в положение (0)«OFF»), когда он остается без присмотра.

△12 ВНИМАНИЕ: Каждая машина подвергается окончательному производственному контролю в условиях ее использования, поэтому обычно в ней остается несколько капель воды.

△13 ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы не был поврежден силовой кабель. Если силовой кабель поврежден, в целях соблюдения безопасности он должен быть заменен изготовителем, либо в сервисной технической службе, либо квалифицированным персоналом

△13b ВНИМАНИЕ: Не тяните за сетевой кабель, чтобы поднять оборудование или сдвинуть его с места.

△14 ВНИМАНИЕ: В машине находятся жидкости под давлением. При включении пистолета-распылителя его следует держать крепко, чтобы компенсировать реактивную силу. Использовать только форсунку высокого давления, поставляемую вместе с машиной.

△16 ВНИМАНИЕ: Запрещено работать с устройством детям. Не допускается использование изделия детьми для игр даже под присмотром взрослых.

△17 ВНИМАНИЕ: Не допускается использование изделия детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и навыков.

△17b ВНИМАНИЕ: Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.

△24 ВНИМАНИЕ: Не допускать к пользованию аппаратом детей или необученный персонал.

△18 ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не включайте аппарат для мойки под давлением до того, как развернут шланг высокого давления.

△19 ВНИМАНИЕ: Аккуратно сверните и уберите шланг так, чтобы не перевернуть аппарат для мойки под давлением.

△20 ВНИМАНИЕ: Когда шланг разворачивается или сворачивается аппарат должен быть выключен и в нем не должно быть остаточного давления.

△21 ВНИМАНИЕ: Риск взрыва. Не распылять горючих жидкостей.

△22 ВНИМАНИЕ: Для обеспечения безопасности машине, используйте только оригинальные запчасти от производителя или утвержденного производителя

△23 ВНИМАНИЕ: Не направлять струю на себя или других людей с целью очистки обуви или одежды.

△24a ВНИМАНИЕ: Вода, которая проходит через противоток, считается не питьевой.

△25 ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслужи-

ванию или очистке отключите аппарат от электрической сети.

△26 ВНИМАНИЕ: Несоответствующие удлинительные кабели могут быть опасны. Удлинительный кабель (если используется), должен быть пригоден для наружного применения, не допускается намокание соединений и их соприкосновение с землей. Рекомендуется использовать кабельный барабан, обеспечивающий расстояние от розетки до земли не менее 60 мм.

△27 ВНИМАНИЕ: При использовании удлинительного кабеля штекер и розетка должны быть водонепроницаемыми;

△28 ВНИМАНИЕ: При использовании очистителей высокого давления могут образовываться аэрозоли. Вдыхание аэрозолей может быть опасным для здоровья.

△29 ВНИМАНИЕ: В зависимости от окружения, для защиты от аэрозолей может потребоваться респираторная маска класса FFP 2 или подобного.

△30 ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ ЗА ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ЧТОБЫ ВЫНУТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

△31 ВНИМАНИЕЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВНЕЗАПНО ПРЕКРАТИЛАСЬ, ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО С ЦЕЛЬЮ БЕЗОПАСНОСТИ.

△32 ВНИМАНИЕЕСЛИ: Абсолютно запрещается пользование машиной в помещениях или зонах, классифицированных как потенциально взрывоопасные.

> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА:

△ ВНИМАНИЕ: Пистолет-распылитель снабжен предохранительной блокировкой. Во избежание случайного открытия ее следует включать при каждом перерыве в работе аппарата.

- Предохранительные устройства: пистолет-распылитель с предохранительной блокировкой, двигатель с защитой от электрической перегрузки (Кл. 1), насос с перепускным клапа-

ном или остановом.

- Кнопка безопасности на пистолете служит не для блокировки рычага во время работы, а для предотвращения случайного открытия пистолета.

⚠ ВНИМАНИЕ: Аппарат оснащён устройством для защиты двигателя: при вступлении в действие устройства, выждать несколько минут или, как альтернатива, отключить и снова подключить аппарат к электрической сети. При повторном возникновении проблемы, или при невключении, обратиться в ближайший сервисный центр.

> УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

устойчивости

⚠ ВНИМАНИЕ: Устойчивость прибора гарантирована только в том случае, если он установлен на ровной поверхности.

УПРАВЛЕНИЕ

> БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прочитайте "конкретный инструкцию по эксплуатации" входящее.

> РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖ

Прочитайте "конкретный инструкцию по эксплуатации" входящее.

> ПОДАЧА ВОДЫ

Подключение к источнику подачи воды



ВНИМАНИЕ: Аппарат допускается Не можно подключать непосредственно к общему водопроводу питьевого водоснабжения.

Гидроочиститель можно подключать непосредственно к общему водопроводу питьевого водоснабжения только при условии, что в трубопроводе подачи воды установлено устройство защиты от обратного потока с опорожнением, соответствующее действующим нормативам. Убедитесь в том, что шланг усилен, а его диаметр составляет не менее 13 мм.

⚠ ВНИМАНИЕ: Вода, которая проходит через противоток, считается не питьевой

ВАЖНО Используйте только фильтрованную или чистую воду. Разборный кран воды должен обеспечивать подачу, объем которой вдвое превышает максимальную производительность насоса.

- Минимальная производительность: 15 л/мин.
- Максимальная температура воды на входе: **40°C**

- Максимальное давление воды на входе: **1 Мра**
- Гидроочиститель следует размещать как можно ближе к водоснабжительной сети.

Несоблюдение вышеуказанных условий приводит к серьезному механическому повреждению насоса, а также к потере гарантии.

Подача воды от водопроводной сети

- Подсоедините гибкий шланг подачи воды (не входит в комплект поставки) к штуцеру для воды на аппарате и к источнику подачи воды.
- Откройте кран.

Подача воды из открытого бака

- Отвинтите штуцер для подачи воды.
- Привинтите всасывающую трубку с фильтром (не входит в комплект поставки) к штуцеру для воды на аппарате.
- Погрузите фильтр в бак.
- Перед началом эксплуатации удалите воздух из аппарата.
- Отвинтите гибкий шланг высокого давления, подведенный к штуцеру высокого давления на аппарате.
- Включите аппарат и дождитесь момента, когда из выхода высокого давления начнет выходить вода без пузырьков.
- Выключите аппарат и вновь привинтите гибкий шланг высокого давления.

> СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Подключение аппарата к электросети должно соответствовать стандарту IEC 60364-1.

 **ВАЖНО** Прежде чем подключить аппарат к сети убедитесь в том, что данные на фирменной табличке соответствуют характеристикам электрической сети и розетка защищена автоматическим предохранительным выключателем, срабатывающим при появлении тока утечки, с пороговой чувствительностью ниже 0,03А - 30 мс.

- Если сетевая вилка аппарата не подходит к розетке, замените розетку на подходящую, для этого обратитесь к специалисту.
- Не использовать аппарат при температуре ниже 0°C, если он оснащен шлангом из пвх (Н VV-F).
- Дополнительные действий не требуется для настройки машин, отмеченных двойным напяржением и частотой.

 **ВНИМАНИЕ:** Несоответствующие удлинительные кабели могут быть опасны. Удлинительный кабель (если используется), должен быть пригоден для наружного применения, не допускается намокание соединений и их соприкосновение с землёй. Рекомендуется использовать кабельный барабан, обеспечивающий расстояние от розетки до земли не менее 60 мм.

 **ВНИМАНИЕ:** При использовании удлинительного кабеля штекер и розетка должны быть водонепроницаемыми; а кабель должен иметь размеры, приведенные в следующей таблице:

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

 **ВАЖНО:** Соблюдать правильность расположения соединительного ниппеля.

- Проверить надежность крепления, потянув за шланг высокого давления.

См.рис. **B**

- Зафиксировать высоконапорный шланг в быстроразъемном соединении.

См.рис. **C**

- Находящуюся в комплекте соединительную муфту подсоедините к элементу аппарата для подачи воды.
- Проверить надежность крепления, потянув за шланг высокого давления.
- Вставить шланг подачи воды в соответствующее соединение.

 **ВАЖНО:** Питающий шланг не входит в объем поставки.

- Подсоединить водяной шланг к водопроводу.
- Полностью откройте водопроводный кран.
- Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.
- Включить аппарат „I/ON“ (I/ВКЛ).

См.рис. **D**

- Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Потянуть за рычаг, аппарат включится.
- Оставить устройство включенным (не более, чем на 1 минуты) до тех пор, пока из высоконапорного пистолета-распылителя не начнет выходить вода без пузырьков воздуха.
- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя.

 **ВАЖНО:** Если рычаг снова освободится, аппарат снова отключится. Высокое давление сохраняется в системе.

См.рис. **E**

- Заблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.

МОНТАЖ / ПУСК

> НАЧАЛО РАБОТЫ

См.рис. **A**

- Соединение высоконапорного шланга с ручным пистолетом распылителем
- Вставить шланг высокого давления в ручной пистолет-распылитель до щелчка.

> ЭКСПЛУАТАЦИЯ

См.рис. **F**

- Наденьте на ручной пистолет-распылитель струйную трубку и зафиксируйте ее, повернув на 90°.

См.рис. **G**

- Разблокировать рычаг ручного пистолета-распылителя.
- Потянуть за рычаг, аппарат включится.

 **ВНИМАНИЕ:** В машине находятся

жидкости под давлением. При включении пистолета-распылителя его следует держать крепко, чтобы компенсировать реактивную силу.

> НАСАДКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

См.рис. **H**

ЕСЛИ ЕСТЬ (см. упаковку)

> СТРУЙНАЯ ТРУБКА

См.рис. **II**

ЕСЛИ ЕСТЬ (см. упаковку)

> ВСАСЫВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

См.рис. **KLMN**

⚠04 ВНИМАНИЕ: Данный аппарат разработан для использования с чистящими средствами, рекомендуемыми и поставляемыми изготовителем (нейтральный чистящий шампунь на основе биологически разложимых анионных поверхностно-активных веществ). Применение других чистящих средств или химических веществ может снизить надежность аппарата.

> ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

См.рис. **O**

Мойку высокого давления использовать только при полностью развернутом шланге

> ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

См.рис. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(если есть)

> СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСТАНОВА



ВАЖНО данный очиститель высокого давления оборудован системой T.S. (Total Stop - система автоматического останова), которая останавливает машину во время фазы перепуска. Для запуска машины установите выключатель в положение „I/ON“ затем нажмите на спусковой крючок пистолета: система T.S. запустит машину и автоматически остановит ее при отпускании крючка. Поэтому целесообразно при каждой остановке машины ставить пистолет на предохранитель, расположенный на спусковом крючке, во избежание случайного включения машины.

- Самопроизвольное включение машины без нажатия на пистолет может произойти, например, из-за пузырьков воздуха в воде.
- При остановке машины более чем на 5 минут не следует оставлять аппарат без присмотра. В противном случае для защиты аппарата необходимо установить выключатель в положение (0)“OFF”
- Проверьте правильность соединения напорного шланга с аппаратом и предусмотренным в качестве оборудования пистолетом.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

См.рис. **Q**

Аппарат не требует технического обслуживания.

⚠25 ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или очистке отключите аппарат от электрической сети.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не распылять блок с водой и не используйте моющие средства или растворители. Это устройство может быть повреждено.

- Очистить за пределами блока с сухой тканью.
- рис. 1 Чистка фильтра. Проверьте всасывающий фильтр (Вход воды) и фильтр моющего средства (если предусматривается) до каждого использования и в случае необходимости выполните чистку, как указывается.

рис. 2 Очистите оба конца шланга высокого давления.

рис. 3 Чистка форсунки

- 1) Снимите форсунку с струйную трубку. (если предусматривается).
- 2) Удалите загрязнение из отверстия форсунки инструментом (штырь).

рис. 4 Поставьте прибор на хранение в защищенном от мороза помещении.

> ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- ⚠ Прибор тянуть за ручку для транспортирования.
- ⚠ Сложить кабель питания от электросети и принадлежности на устройстве. Хранить устройство в сухих помещениях, Беречь от детей

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК В СЛУЧАЕ СБОЯ В РАБОТЕ

Аппарат не работает

- Проверьте напряжение сети.
- Убедитесь в отсутствии повреждений кабеля питания.

Аппарат не выходит на давление

- Выпустите воздух из аппарата: запустите насос без шланга высокого давления и оставьте его работать до тех пор, пока из выхода высокого давления не начнет выходить вода без пузырьков, а затем снова присоедините шланг высокого давления.
- Очистите фильтр на подводке воды.
- Прочищать фильтр отбора трубы высокого давления (если есть).
- Проверьте объем подачи воды.
- Проверьте все подводящие трубки насоса на предмет утечек и закупорки.

Сильные колебания давления

- Очистите сопло высокого давления. С помощью иглы удалите из отверстия загрязнения и промойте его водой с передней стороны.

Утечки в насосе

- Допускаются утечки до 10 капель в минуту. При больших утечках следует обратиться за помощью в авторизированный сервисный центр.

Запасные части

- Использовать только фирменные запасные части, одобренные изготовителем

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Все наши аппараты прошли тщательные приемочные испытания. Гарантия распространяется на производственные дефекты в соответствии с действующим законодательством (на срок не менее 12 месяцев). Гарантия действительна со дня продажи.

Из гарантии исключаются: - движущиеся, подверженные износу детали; - Шланг высокого давления и принадлежности, не входящие в комплект поставки; - случайные повреждения и повреждения, причиной которых стали перевозка, небрежность или неправильное обращение, использование не по назначению или неправильный монтаж, противоречащие положениям руководства по эксплуатации. - услуги по гарантии не предусматривают очистку работающих частей. **ВНИМАНИЕ!** Такие дефекты как забитые форсунки, блокировка машины из-за остатков известняковой накипи, поврежденные аксессуары (например пережатая труба) и/или машины, которые не имеют дефектов, НЕ ПОКРЫТЫ ГАРАНТИЕЙ.

Машина предназначена исключительно для любительского а НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДРУГИЕ ТИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО.

УТИЛИЗАЦИЯ



Закон (в соответствии с директивой ЕС 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования и национальных законов государств-членов ЕС, которые разработали эту директиву) запрещает владельцу электрического или электронного прибора уничтожение этого продукта или его электрических/электронных частей в качестве твердых городских бытовых отходов и обязывает его сдавать эти отходы в специализированные центры. Можно сдать продукт непосредственно дистрибьютору взамен нового эквивалентного продукта. Выброс продукта в окружающую среду

может нанести серьезный ущерб самой среде и здоровью человека.

На рисунке изображен контейнер для муниципальных отходов; строго запрещается выбрасывать аппарат в эти контейнеры. Несоблюдение руководящей директивы 2012/19/EU и исполнительных декретов различных стран Сообщества подлежит административному наказанию.

ZHRNUTIE	STR.
ILUSTRÁCIE	2
ÚVOD	139
SIMBOLY.....	139
ZABEZPEČENIA	139
OBSLUHA	141
INŠTALÁCIA / UVEDENIE DO CHODU	142
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	143
POMOC V PRÍPADE PORUCHY	144
PODMIENKY ZÁRUKY.....	144
LIKVIDÁCIA	144

dôvodov buďte veľmi opatrní.



NEBEZPEČENSTVO.

Pohyblivé mechanické časti.
Nebezpečenstvo zranenia!
Počas prevádzky nesiahajte
pod okraj zariadenia
príslušenstvo.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE



ŠTUKATURA



ODOMKNUTÝ



AK JE K DISPOZÍCII (pozri
obal)



**Dvojitá izolácia (ak je): je
dodatočnú ochranu
elektrický izolátor.**

ÚVOD

> PREDPOKLADANÉ POUŽITIE

- Stroj môžete používať na umývanie povrchov vonku kedykoľvek je potrebné použiť na odstránenie špiny vodu pod vysokým tlakom.
- Pomocou vhodného doplnkového vybavenia môžete vykonať aj operácie napenenia, pieskovania a umývať s rotačnou kefou, ktorá sa montuje na pištoľ.
- Účinnosť a jednoduchosť používania tohto stroja určujú jeho využitie na NEPROFESIONÁLNE účely.

> TECHNICKÉ ÚDAJE

(zobaczyć tanier Technické údaje)

SIMBOLY



POZOR! pred použitím
zariadenia si prečítajte návod
na použitie.



POZOR! Z bezpečnostných

ZABEZPEČENIA

> VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- ⚠01**POZOR:** Stroj sa môže používať iba vonku.
- ⚠02**POZOR:** Po každom použití stroj vždy odpojte od elektrickej a vodovodnej siete.
- ⚠03**POZOR:** Stroj nepoužívajte, ak je poškodený jeho prírodný elektrický kábel alebo jeho dôležité časti, ako napríklad bezpečnostné zariadenia, vysokotlaková hadica pištole a pod.
- ⚠04**POZOR:** Tento stroj bol navrhnutý na používanie s umývacím prostriedkom, ktorý sa dodáva alebo ktorý odporúča výrobca, a to neutrálny šampón s obsahom aniónových

biologicky odbúrateľných tenzioaktívnych zložiek. Používanie iných umývacích prostriedkov alebo chemických látok môže znížiť bezpečnosť stroja.

⚠ POZOR:

⚠05a - Stroj nepoužívajte v blízkosti iných osôb, s výnimkou, že majú oblečené ochranný odev.

⚠05b - V práci nedovoľujú iných ľudí alebo zvierat, aby zostali vo vzdialenosti 5 metrov.

⚠05c - Vždy pracujte s vhodným oblečením na ochranu proti prípadnému odrazu materiálu odstránia prúdom vody pod vysokým tlakom.

⚠05d - Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrymi rukami a bosé nohy.

⚠05e - Používajte vhodné ochranné okuliare a obuvi s gumovou podrážkou.

⚠06 **POZOR:** Trysk prúdnice nesmie byť nasmerovaný smerom k mechanickým častiam obsahujúcim mazivo: v opačnom prípade sa mazivo rozpustí a rozptýli po povrchu. Pneumatiky automobilov a ventily pneumatík možno čistiť zo vzdialenosti najmenej 30 cm, inak môže pneumatiku/ventil pneumatiky poškodiť vysokotlakový prúd. Prvým príznakom poškodenia je zmena sfarbenia pneumatiky. Poškodené pneumatiky automobilu a ventily sú životu nebezpečné.

⚠07 **POZOR:** Nevhodné používanie prúdu vody pod tlakom môže byť nebezpečné. Prúd vody nesmie smerovať na iné osoby, zvieratá, ani na elektrické zariadenia, ani na samotný stroj.



⚠08 **POZOR:** Ohybné hadice, príslušenstvo a vysokotlakové spoje sú veľmi dôležité pre bezpečnosť stroja. Používajte výhradne ohybné hadice, príslušenstvo a spoje predpísané výrobcom (je mimoriadne dôležité, aby sa tieto diely zachovali celistvé, preto sa vyhýbajte ich nevhodnému používaniu, dávajte pozor, aby sa nezalomili, neškodili nárazom, ani oderom).

⚠09 **POZOR:** Spotrebiče nevybavené T.S. - Total Stop : nesmú ostať v chode dlhšie ako 2 minúty s aktivovanou pištoľou. Teplota vody prechádzajúcej tlakovým systémom sa značne zvyšuje, čo spôsobuje vážne poškodenie čerpadla.

⚠10 **POZOR:** Spotrebiče vybavené T.S.- Total Stop : odporúča sa nenechávať ich v stave poho-

tovosti stand-by dlhšie ako 5 minút.

⚠11 **POZOR:** Kedykoľvek stroj necháte bez dozoru, úplne ho vypnite (hlavný vypínač prepnete do polohy (0)OFF).

⚠12 **POZOR:** Každý stroj sa kolauduje za prevádzkových podmienok, preto je normálne, že v jeho vnútri ostane trochu vody.

⚠13 **POZOR:** Dávajte pozor, aby sa nepoškodil prívodný elektrický kábel. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisnou službou, lebo vyškoleným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

⚠13b **POZOR:** Napájací kábel by nemal byť používaný na ťahanie alebo dvíhanie prístroja.

⚠14 **POZOR:** Stroj s tekutinou pod tlakom. Pištoľ pevne uchopte, aby ste predišli spätnému nárazu. Používajte výhradne vysokotlakovú prúdnicu dodávanú so strojom.

⚠15 **POZOR:** Vysokotlaková hadica bola navrhnutá a vyrobená tak, aby vydržala vysoké tlaky. Aby sa nepoškodila, zaobchádzajte s ňou veľmi opatrne. Nesprávnym používaním by sa mohla poškodiť alebo predčasne narušiť a spôsobiť stratu záruky.

⚠16 **POZOR: Tento prístroj nesmú používať deti.** Deti, aj keď sú pod dozorom, sa nesmú s výrobkom hrať.

⚠17 **POZOR:** Výrobok nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez primeraných skúseností a poznatkov.

⚠17b **POZOR:** Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.

⚠24 **POZOR:** Vysokotlakové čističe by nemali používať deti a nevyškolený personál.

⚠18 **POZOR:** Vysokotlakový umývací stroj nikdy neštartujte predtým, ako úplne roztočíte vysokotlakovú hadicu.

⚠19 **POZOR:** Pri stáčaní a roztáčaní hadice dávajte pozor, aby sa umývací stroj neprevrátil.

⚠20 **POZOR:** Pred stácaním alebo roztácaním hadice musíte stroj vypnúť a uvoľniť tlak v samotnej hadici (mimo činnosti).

⚠21 **POZOR:** Nebezpečenstvo výbuchu. Ne-

strikajte horľavých kvapalín.

⚠ **POZOR:** Pre zaistenie bezpečnosti zariadenia, používajte iba originálne náhradné diely od výrobcu alebo schválené výrobcom

⚠ **POZOR:** Nesmerujte prúd vody na seba, ani na iné osoby, aby ste si očistili odev alebo topánky.

⚠ **POZOR:** Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.

⚠ **POZOR** Pred vykonaním akéhokoľvek zároku spojeného s údržbou a čistením odpojte prístroj z prívodu elektrickej energie.

⚠ **POZOR** Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné. V prípade, že sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný na používanie v exteriéri a prípojka musí byť mimo zeme v suchom prostredí. V tomto prípade sa odporúča použiť káblový navijak, pri ktorom sa zásuvka nachádza minimálne 60 mm nad zemou.

⚠ **POZOR:** Ak sa používa predlžovací elektrický kábel, zástrčka stroja a zásuvka predlžovačky budú musieť byť nepriepustné pre vodu;

⚠ **POZOR:** Počas používania vysokotlakových čistiacich zariadení sa môže tvoriť aerosól. Vdychovanie aerosolov môže byť nebezpečné pre zdravie.

⚠ **POZOR:** Vdychovanie aerosolov môže byť nebezpečné pre zdravie, preto môže byť v závislosti od čisteného prostredia potrebné na ochranu pred aerosolmi používať respiračnú masku triedy FFP 2 alebo podobnú

⚠ **POZOR:** NEDOTÝKAJTE sa napájacieho kábla ani samotného prístroja, aby ste ho odpojili z elektrickej zásuvky.

⚠ **POZOR:** AK JE DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE ZASTAVENÁ PRI PREVÁDZKE SPOTREBIČA, Z SPOTREBNÉHO SPOTREBNÉHO MATERIÁLU VYPLÝVAJTE ZARIADENIE.

⚠ **POZOR:** Je úplne zakázané používať stroje v prostredí či v oblastiach, ktoré sú klasifikované ako oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.

> BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA:

⚠ **POZOR:** Pištoľ je vybavená bezpečnostnou zárazkou. Pri každom prerušení používania

stroja musíte aktivovať aj bezpečnostnú zárazku, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu stroja.

- Bezpečnostné zariadenia: pištoľ vybavená bezpečnostnou zárazkou, stroj je vybavený ochranou proti preťaženiu (Tr. I), čerpadlo je vybavené bezpečnostným ventilom by-pass alebo núdzovým zastavením.
- Bezpečnostné tlačidlo pištole neslúži na zablokovanie páky počas chodu, ale na zabránenie náhodnému zapnutiu.

⚠ **POZOR:** Prístroj je vybavený zariadením na ochranu motora – v prípade zásahu zariadenia niekoľko minút vyčkajte, alebo prístroj vypnite z elektrickej siete a opätovne zapnite. V prípade, že sa problém bude opakovať alebo sa prístroj opätovne nezapne, odneste ho do najbližšieho servisného strediska.

> STABILITU

⚠ **POZOR:** Stabilita prístroja sa zabezpečí tak, že ho postavíte na rovnú plochu.

OBSLUHA

> ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Pozrite sa na "manuál inštrukcií špecifikáciami" dodáva

> POKYNY NA MONTÁŽ

Pozrite sa na "manuál inštrukcií špecifikáciami" dodáva

> PRÍVOD VODY

Pripojenie na vodovodnú sieť



POZOR: (Sinbolo): zariadenie nie je vhodné pre pripojenie k pitnej vode.

Vodný čistič môže byť napojený priamo na verejnú vodovodnú sieť len v prípade, že je na prívodnom

potrubí nainštalované zariadenie zabráňujúce spätnému prúdeniu vody s vyprázdňovaním v súlade s platnými právnymi predpismi. Uistite sa, či je minimálny priemer hadice **13mm** a či je dobre vystužená, **5-25 m**.

⚠ POZOR: Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.

🔧 UPOZORNENIE: Používajte len filtrovanú a čistú vodu. Vodovodný kohútik musí zabezpečovať dvakrát väčší prívod vody ako je maximálny výkon čerpadla.

- Minimálny výkon: **15 l/min.**
- Maximálna teplota vody pri vstupe: **40°C**
- Maximálny tlak vody pri vstupe: **1 Mpa**

Umiestnite vodný čistič čo najbližšie k vodovodnej sieti.

Nedodržanie horeuvedených pokynov môže spôsobiť vážne mechanické škody na čerpadle a stratu záruky.

Prívod vody z vodovodného potrubia

- Pripojte ohybnú hadicu (nie je súčasťou výbavy) k spoju pre vodu prístroja a k prírodnému potrubiu vody.
- Otvorte kohútik.

Prívod vody z otvorenej nádrže

- Odskrutkujte spoj pre prívod vody.
- Ku spoju na vodu prístroja priskrutkujte odsávaciu hadicu s filtrom (nie je súčasťou výbavy).
- Ponorte filter do nádrže.
- Pred použitím prístroja z neho vypustite vzduch.
- Odpojte vysokotlakovú ohybnú hadicu z vysokotlakového spoja na prístroji.
- Zapnite prístroj a nechajte ho v prevádzke, pokiaľ z vysokotlakového spoja nezačne vytekať voda bez bubliniek.
- Vypnite prístroj a opätovne pripojte vysokotlakovú ohybnú hadicu.

> ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE

- Elektrické zapojenie stroja musí vyhovovať norme IEC 60364-1.
- 🔧** Pred zapojením stroja skontrolujte, či hodnoty na štítku s technickými údajmi zodpovedajú hodnotám elektrickej siete a či je zásuvka vybavená automatickým magnetotermickým spínačom, ktorý je citlivý na hodnoty nižšie ako 0,03 A- 30ms.
- V prípadoch, že sieťová zásuvka nie je zhodná so

zástrčkou stroja, dajte vymeniť kvalifikovanému odborníkovi zásuvku za inú, vhodného druhu.

- Stroj nepoužívajte, ak je teplota prostredia nižšia ako 0°C, ak je stroj vybavený prírodným elektrickým káblom z PVC (H VV-F).
- Zariadenia označené dvojitém napätím a frekvenciou sa nemusia nijakým spôsobom nastavovať.

⚠26 POZOR: Nevhodné predlžovacie káble môžu byť nebezpečné. V prípade, že sa používa predlžovací kábel, musí byť vhodný na používanie v exteriéri a prípojka musí byť mimo zeme v suchom prostredí. V tomto prípade sa odporúča použiť kábový navijak, pri ktorom sa zásuvka nachádza minimálne 60 mm nad zemou.

⚠27 POZOR: Ak sa používa predlžovací elektrický kábel, zástrčka stroja a zásuvka predlžovačky budú musieť byť nepriepustné pre vodu; a kábel musí mať rozmery uvedené v tabuľke dolu.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INŠTALÁCIA / UVEDENIE DO CHODU

> UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Vid' obr. **A**

Spojenie vysokotlakovej hadice s ručnou striekacou pištoľou.

- Vysokotlakovú hadicu zasuňte do ručnej striekacej pištole tak, aby bolo počuť, ako zapadne na svoje miesto.

🔧 UPOZORNENIE: Dbajte na správne nastavenie prípojky.

Potiahnutím za vysokotlakovú hadicu skontrolujte bezpečné spojenie.

Vid' obr. **B**

- Vysokotlakovú hadicu zasuňte pevne do rýchlospojky na prístroji.

Vid' obr. **C**

- Dodávaný spojovací diel naskrutkujte na vodnú prípojku zariadenia.
- Potiahnutím za vysokotlakovú hadicu skontrolujte bezpečné spojenie.
- Nasuňte prírodnú hadicu na spojku na prí-

pojke vody.

UPOZORNENIE: Prívodná hadica nie je súčasťou dodávky.

- Pripojte hadicu k napájaniu vodou.
- Úplne otvorte vodovodný kohút.
- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Zapnite zariadenie „I/ZAP“.

Vid' obr. **D**

- Uvoľnite páku ručnej striekacej pištole.
- Potiahnutím páky sa zariadenie zapne. Nechajte bežať prístroj (max. 1 minúty), kým nezačne unikať voda bez bubliniek z ručnej pištole.

- Uvoľnite páčku ručnej striekacej pištole.

UPOZORNENIE: Ak sa páka opäť uvoľní, zariadenie sa opäť vypne. Vysoký tlak zostáva v systéme zachovaný.

Vid' obr. **E**

- Uzavrite páku ručnej striekacej pištole.

> PREVÁDZKA

Vid' obr. **F**

- Na ručnú striekáciu pištoľ nasadíte požadovanú trysku a upevníte otočením o 90°.

Vid' obr. **G**

- Uvoľnite páku ručnej striekacej pištole.
- Potiahnutím páky sa zariadenie zapne.

14 POZOR: Stroj s tekutinou pod tlakom. Pištoľ pevne uchopte, aby ste predišli spätnému nárazu.

> VYSOKOTLAKOVÉ PRÚDNICE

Vid' obr. **H**

AK JE K DISPOZÍCII (pozri obal)

> PRÍSLUŠENSTVO

Vid' obr. **I/J**

AK JE K DISPOZÍCII (pozri obal)

> NASÁVANIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU Z NÁDRŽKY

Vid' obr. **KLMN**

04 POZOR: Tento stroj bol navrhnutý na používanie s umývacím prostriedkom, ktorý sa do-

dáva alebo ktorý odporúča výrobca, a to neutrálny šampón s obsahom aniónových biologicky odbúrateľných tenzioaktívnych zložiek. Používanie iných umývacích prostriedkov alebo chemických látok môže znížiť bezpečnosť stroja.

> VYSOKOTLAKOVÁ HADICA

Vid' obr. **O**

Vodný čistič používajte len v prípade, že je hadica celkom odmotaná.

> UKONČENIE PREVÁDZKY

Vid' obr. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(ak je k dispozícii)

- UPOZORNENIE:** Tento vysokotlakový umývací stroj je vybavený automatickým systémom T.S. (Total Stop), ktorý zabezpečuje vypnutie stroja počas fázy by-pass. Aby ste vysokotlakový umývací stroj zapli, prepnete vypínač do polohy „I/ON“, potom stlačte páku pištole, T.S. zabezpečí zapnutie stroja a vypne ho automaticky po pustení páky. Preto vám odporúčame aktivovať poistku nachádzajúcu sa na pištoľi vždy, keď sa stroj zastaví, aby sa predišlo jeho náhodnému zapnutiu.
- Automatické zapnutia stroja bez zásahu na pištoľi môžu spôsobiť javy ako vzduchové bubliny vo vode alebo iné, ale nie poškodenie stroja.
 - Nenechávajte stroj v stave stand by bez dozoru dlhšie ako 5 minút. V opačnom prípade bude nevyhnutné, na zaručenie chránenia stroja, prepnúť vypínač do polohy (0)“OFF“.
 - Skontrolujte, či sú vysokotlaková hadica a dodávaná pištoľ pevne zapojené k stroju, čo znamená, že nesmie dochádzať k úniku vody.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Vid' obr. **Q**

Prístroj si nevyžaduje údržbu.

25 POZOR: Pred vykonaním akéhokoľvek zákroku spojeného s údržbou a čistením odpojte prístroj z prívodu elektrickej energie.

⚠ POZOR: Nestriekajte jednotku s vodou a Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Prístroj môže byť poškodený.

- Očistite vonkajší povrch stroja so suchým handričkou.

Vid' obr.  obr. 1

Čistenie filtra. Pred každým použitím skontrolujte a prípadne podľa potreby vyčistite vstupný filter (Prívod vody) a filter.

Vid' obr.  obr. 2

Vyčistite oba konce vysokotlakovej hadice.

Vid' obr.  obr. 3

Čistenie trysky.

- 1) Odpojte nástavec od trysky.
- 2) Odstráňte usadené nečistoty z otvoru trysky pomocou nástroja (špendlík).

Vid' obr.  obr. 4

Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

> SKLADOVANIE

- Prístroj ťahajte za prepravnú rukoväť.
- Oddelte prúdnicu od ručnej striekacej pištole, skladovať mimo dosahu detí.

POMOC V PRÍPADE PORUCHY

Prístroj nefunguje

- Skontrolujte napätie siete.
- Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel.

Nedochádza k natlakovaniu prístroja

- Vypustíte z prístroja vzduch: uveďte čerpadlo do prevádzky bez vysokotlakovej hadice, pokiaľ z výstupu pre vysoký tlak nezačne vytekať voda bez bubliniek. Potom znovu pripojte vysokotlakovú hadicu.
- Vyčistite filter v hadicovej spojke.
- Vyčistite filter v mieste uchytenia vysokotlakovej trubky (ak je súčasťou prístroja).
- Skontrolujte množstvo prívodnej vody.
- Skontrolujte utesnenie alebo prípadné upcanie vo všetkých prírodných hadiciach čerpadla.

Veľké výkyvy tlaku

- Vyčistite vysokotlakovú trysku. Pomocou špendlíka odstráňte z otvoru trysky všetky usadeniny

a prepláchnite jeho prednú časť vodou.

Čerpadlo tečie

- Pripúšťa sa maximálne 10 kvapiek za minútu. V prípade vyššieho úniku vody sa obráťte na autorizované servisné centrum.

Náhradné diely

- Pre zaistenie bezpečnosti zariadenia používajte len originálne náhradné diely dodané alebo odporúčané výrobcom.

PODMIENKY ZÁRUKY

Všetky naše prístroje prešli dôkladnými úradnými skúškami. Na výrobné vady sa vzťahuje záruka v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od dátumu nákupu.

Zo záruky sú vylúčené: - Časti podliehajúce normálnemu opotrebovaniu. - uhľíky a doplňujúce príslušenstvo. - Poškodenia vzniknuté nedopatrením, prepravou, nepozornosťou alebo neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním a inštaláciou a používaním, ktoré nie je v súlade s upozoreniami uvedenými v návode na použitie. - Záruka sa nevzťahuje na prípadné čistenie funkčných vnútorných prvkov, vkladov, upchaté filtre a trysky.

Vodný čistič je určený len na amatérske použitie a NIE NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE: ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA INÉ POUŽITIE AKO NA SÚKROMNÉ ÚČELY.

LIKVIDÁCIA



Ako majiteľ ovi elektrického lebo elektronického zariadenia Vám zákon (v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení a národnými legislatívami členských štátov Európskej únie, ktoré túto smernicu uskutočňujú) zakazuje tento výrobok lebo jeho elektrické / elektronické príslušenstvo zlikvidovať ako pevný komunálny odpad a nariaďuje Vám ho odnieť do zvláštnych zberných zariadení. Za účelom likvidácie je možné výrobok odnieť priamo distribútovi a zakúpiť si výrobok nový, rovnaký ako ten, ktorý je určený k likvidácii. Zanechaním výrobku vo voľnej prírode by ste mohli spôsobiť vážne škody na životnom prostredí a na zdraví osôb.

Symbol na obrázku znázorňuje kontajner na ko-

munálny odpad; je prísne zakázané prístroj do takého kontajneru umiestiť. Nedodržanie pokynov uvedených vo smernici 2012/19/EU a prevádzacích predpisov jednotlivých členských štátov je trestné.

KAZALO	STR.
ILUSTRACIJE, ŠTEVILKE	2
UVOD	146
SIMBOLI	146
VARNOST	146
UPORABA	148
INŠTALACIJA / VKLOP	149
NEGA IN VZDRŽEVANJE	150
POMOČ OB MOTNJAH	151
POGOJI ZA GARANCIJO	151
RAVANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO	151



NEVARNOST. Premični deli.
Nevarnost poškodb! Med
obratovanjem ne segajte pod
rob Pripomoček.



POMEMBNO



Zaklenjena, zaprta



odklenjena, odprte



Opcijsko: Če je v paketu



Dvojna izolacija (če obstaja):
je dodatna zaščita
električne izolacije.

UVOD

> NAMEN

- Aparat se lahko uporablja za pranje površin na prostem vsakokrat, ko je za učinkovito čiščenje potrebno uporabiti vodni curek pod pritiskom.
- S primernimi pripomočki se lahko izvajajo postopki penjenja, ki jih uporabljamo za nastavek.
- Zaradi tehničnih lastnosti in enostavne uporabe je aparat primeren za NEPOKLICNO uporabo.

> TEHNIČNI PODATKI

(glej oznako Tehnični podatki)

SIMBOLI



POZOR: pred uporabo
preberite navodila.



POZOR! Iz varnostnih
razlogov bodite pozorni.

VARNOST

> SPLOŠNA OPOZORILA

- ⚠01 **POZOR:** Aparat je namenjen izključno uporabi na prostem.
- ⚠02 **POZOR:** Ob koncu vsake uporabe obvezno prekinite dovod električne energije in vode.
- ⚠03 **POZOR:** V primeru poškodovane električne vrvice ali okvare pomembnih delov aparata, kot na primer varnostnih mehanizmov, visokotlačne cevi, pištole, itd., slednjega ne uporabljajte.
- ⚠04 **POZOR:** Aparat je načrtovan za uporabo s čistilom iz kompleta ali čistilom, ki ga priporoča proizvajalec (na primer nevtralni šampon na osnovi anionskih razgradljivih tensioaktivnih delcev). Uporaba drugih vrst čistil ali kemičnih sredstev lahko vpliva na varnost uporabe aparata.
- ⚠05a **POZOR:** Ne uporabljajte aparata v bližini oseb, razen če so le-te ustrezno zavarovane z za-

ščitnimi oblačili.

△05b - Med delom morajo biti ljudje ali živali oddaljeni minimalno 5m


△05c - med delom bodite primerno oblečeni, da ste zaščiteni pred eventualnim odbojem materiala, kateri je pod pritiskom vode

△05d - ne dotikajte se električnega kabla in aparata z mokrimi rokami ali bosimi nogami

△05e - priporočljivo je da nosite očala in obutev iz gume.

△06 **POZOR:** Pri čiščenju vozil curka ne usmerite neposredno na osni ležaj, saj lahko v nasprotnem primeru sperete mast. Pnevmatike/pnevmatske ventile je dovoljeno čistiti le z minimalne razdalje 30 cm, saj lahko v nasprotnem primeru z visokotlačnim curkom poškodujete pnevmatike/pnevmatske ventile. Prvi znak poškodbe je sprememba barve pnevmatike. NEVARNOST! Poškodovane pnevmatike/pnevmatski ventili so življenjsko nevarni.

△07 **POZOR:** Curki vode pod visokim pritiskom so lahko v primeru neustrezne uporabe nevarni. Curkov nikoli ne usmerjajte neposredno v osebe, živali, električne aparate ali v sam aparat.



△08 **POZOR:** Gibke cevi, dodatna oprema in visokotlačni nastavki so pomembni za varnost aparata. Uporabljajte samo gibke cevi, dodatno opremo in nastavke, ki jih navaja proizvajalec (izjemno pomembno je, da so ti sestavni deli vedno v brezhibnem stanju in jih ne uporabljate na nepravilen način ali jih kakorkoli prepogibate ali poškodujete z udarci ali praskami).

△09 **POZOR:** Pri aparatih, ki niso opremljeni z mehanizmom T.S. – Total Stop, pištola za brizganje ne sme delovati dlje od 2 minut. Voda ob ponovnem kroženju se namreč precej segreje in bi lahko resno okvarila črpalko.

△10 **POZOR:** Aparatov, ki so opremljeni z mehanizmom T.S. – Total Stop, ni dobro pustiti v položaju stand-by za več kot 5 minut.

△11 **POZOR:** Vsakokrat, ko aparata ne nadzorujete, ga povsem izključite (glavno stikalo v položaju (0)OFF).

△12 **POZOR:** Vsak aparat se tovarniško testira z uporabo, zato so kapljice vode v njegovi notra-

nosti povsem normalen pojav.

△13 **POZOR:** Pazite, da ne poškodujete električne vrvice. Če je električni kabel poškodovan, ga mora nadomestiti proizvajalec ali tehnični servis ali kvalificirano osebje, da bi se izognili morebitni nevarnosti.

△13b **POZOR:** Nikoli ne uporabljajte električnega kabla za pomikanje in dviganje naprave.

△14 **POZOR:** V aparatu je tekočina pod pritiskom. Čvrsto primite brizgalno pištolo, da preprečite povratni udarec zaradi reakcijske sile. Uporabljajte samo visokotlačno šobo v kompletu z aparatom.

△16 **POZOR:** Otroci ne smejo uporabljati aparata. Otroke je potrebno nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.

△17 **POZOR:** Ta aparat lahko uporabljajo ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali poučeni glede varne uporabe aparata in razumejo vključene nevarnosti.

△17b **POZOR:** Visokotlačnih čistilcev mora biti med delovanjem pod nadzorom.

△24b **POZOR:** Visokotlačnih čistilcev ne smejo uporabljati otroci ali neusposobljeno osebje.

△18 **POZOR:** Tlačnega vodnega čistilca nikoli ne vključite, če niste predhodno popolnoma razvili visokotlačne cevi.

△19 **POZOR:** Pri razvijanju in zvijanju cevi pazite, da se sam vodni čistilec ne prevrne.

△20 **POZOR:** Med razvijanjem in zvijanjem cevi mora biti aparat izključen, sama cev pa ne sme biti pod pritiskom (izključena).

△21 **POZOR:** Nevarnost eksplozije. Ne pršiti vnetljive tekočine.

△22 **POZOR:** Da bi zagotovili varnost stroja, uporabite le originalne rezervne dele, od proizvajalca, ali odobrene s strani proizvajalca.

△23 **POZOR:** Ne usmerjajte vodnega curka proti sebi ali drugim osebam z namenom čiščenja oblačil ali čevljev.

△24a **POZOR:** Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.

△25 **Pred kakršnimikoli vzdrževalnimi ali či-**

stilnimi deli, zamenjavi delov ali pretvorbo v drugo funkcijo, izklopite napravo iz električnega omrežja.

⚠ **POZOR:** Če cevi niso dovolj dolge, lahko povzročijo nevarnost. Neprimerni podaljški so lahko nevarni. V primeru uporabe električnega podaljška, naj bo ta primeren za zunanjo uporabo, povezave kabla pa morajo biti na suhem in nad tlemi. Priporočamo uporabo koluta za kable, ki omogoča, da je vtičnica vsaj 60 mm nad tlemi.

⚠ **POZOR:** Če uporabljate podaljšek, morata biti vtič aparata in vtičnica podaljška vodotesna, presek kabla pa mora ustrezati meram.

⚠ **POZOR:** Med uporabo visokotlačnih čistilnikov lahko nastajajo aerosoli. Vdihavanje aerosolov je lahko zdravju škodljivo.

⚠ **POZOR:** Vdihavanje aerosolov je lahko zdravju škodljivo, za zaščito dihal pred aerosoli in glede na lokacijo čiščenja, uporabljajte respiratorno masko razreda FFP2 ali višjega.

⚠ **POZOR:** NE VLECITE NAPAVALNEGA KABLA ALI SAMEGA APARATA, DA BI GA IZKLJUČILI IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

⚠ **POZOR:** V PRIMERU DA SE MED DELOVANJEM APARATA PREKINE ELEKTRIČNI TOK, APARAT IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV IZKLJUČITE (OFF).

⚠ **POZOR:** Absolutno je prepovedano uporabljati aparat v okolju ali območjih, ki so kvalificirani kot potencialno eksplozivni.

> VARNOSTNI MEHANIZMI:

⚠ **POZOR:** Pištola je opremljena z varnostnim gumbom. Vsakokrat, ko prenehate uporabljati aparat, je pomembno, da ta gumb aktivirate tako, da ne pride do nepredvidene sprožitve pištole.

- Varnostni mehanizmi: pištola, opremljena z varnostnim gumbom, stroj, opremljen z mehanizmom za izklop pri preobremenitvi, črpalka, opremljena z ventilom za by-pass ali z mehanizmom za izklop.
- Varnostno stikalo na ročaju šobe ne služi za zaklepanje ročaja med delovanjem, ampak za preprečevanje nenamernega odpiranja.

⚠ **POZOR:** naprava razpolaga z zaščito motorja. v primeru, da bi se le-ta sprožila, počakajte ne-

kaj minut ali odklopite napravo iz električnega omrežja in ga nato spet priključite na omrežje. če bi se nevarnost ponovila ali če se naprava ne bi več vklopila, se obrnite na najbližji servis.

> PREDPOGOJI ZA STOJNO VARNOST

⚠ **POZOR:** Stojna varnost naprave je zagotovljena, ko je naprava postavljena na ravni površini.

UPORABA

> OBSEG DOBAVE

Glejte priloženi "priročnik za posebna navodila".

> NAVODILA ZA MONTAŽO

Glejte priloženi "priročnik za posebna navodila".

> NAPAJANJE Z VODO

Priključitev na priključek za vodo



POZOR: (simbol): naprava ni primerna za povezavo do pitne vode.

Lahko povežete visokotlačni čistilec direktno na javno vodno omrežje samo če je napajalna cev opremljena s primerno napravo proti povratku vode in če je izpraznitev v skladu z veljavnimi predpisi. Dobro se prepričajte, da je notranji premer cevi vsaj **13mm** in da je cev primerno utrjena, **5-25 m**.

⚠ **POZOR:** Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.

⚠ **POMEMBNO:** Uporabljajte visokotlačni čistilec samo za izsesavanje filtrirane ali čiste vode. Pipa za dotok vode mora zagotavljati dvakrat tolikšno količino vode od maksimalnega pretoka

črpalke.

- Minimalni pretok: **15 l/min.**
- Maksimalna temperatura vode na vstopu: **40°C**
- Maksimalni pritisk vode na vstopu: **1 Mpa**

Postavite visokotlačni čistilec čim bližje vodnega omrežja uporabljenega za napajanje vode.

Neupoštevanje zgoraj navedenih pogojev je vzrok za resne mehanske okvare črpalke, in prenehanje garancije.

Napajanje dovodnih ceveh za vodo

- Priključite prožno cev za napajanje (ta ni priložena dobavi) na priključek za vodo vaše naprave in na vodno omrežje.
- Odprite pipo.

Napajanje vode iz odprtega rezervoarja

- Odvite priključek za napajanje vode.
- Privite cev za izsesavanje z filtrom (ta ni priložena dobavi) na priključek za vodo ki se nahaja na napravi.
- Potopite filter v rezervoar.
- Pred uporabo naprave, spustite zrak ki se v njej nahaja.
- Odvite visokotlačno prožno cev iz priključka visokega tlaka naprave.
- Zaženite napravo in jo pustite prižgano dokler ni voda, ki se izlije iz visokotlačnega priključka, brez mehurčkov.
- Ugasnite napravo in ponovno privite visokotlačno prožno cev.

> NAPAJANJE Z ELEKTRIKO

- Priključek aparata na električno omrežje mora biti opravljen v skladu s predpisom IEC 60364-1.
-  Pred priključitvijo aparata preverite, da podatki na identifikacijski tablici ustrezajo vrednostim za električno omrežje in da je vtičnica zavarovana s termomagnetnim diferencialnim stikalom (»DIFERENCIAL ZA VAROVANJE ŽIVLJENJA«) s stopnjo za sprožitev manj kot 0,03 A - 30ms.
- V primeru, da vtič aparata ne ustreza vtičnici, naj vam strokovno usposobljeno osebje vtičnico nadomesti z drugo ustreznih karakteristik.
- V primeru, da je vaš aparat opremljen s priključno vrvico iz PVC (H VV-F), ga pri zunanji temperaturi pod 0°C ne smete uporabljati.
- Ukrepiti ni potrebno pri prilagojenih napravah, ki so označene za delovanje z dvojno napetostjo in frekvenco.

⚠26 POZOR: Uporaba neustreznega podaljška je lahko usodna. V primeru uporabe električnega podaljška, naj bo ta primeren za zunanjo uporabo, povezave kabla pa morajo biti na suhem in nad tlemi. Priporočamo uporabo koluta za kable, ki omogoča, da je vtičnica vsaj 60 mm nad tlemi.

⚠27 POZOR: Če uporabljate podaljšek, morata biti vtič aparata in vtičnica podaljška vodotesna, presek kabla pa mora ustrezati meram, navedenim v razpredelnici spodaj.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INŠTALACIJA / VKLOP

Glejte Slika A

Vtaknite visokotlačno gibko cev v ročno brizgalno pištolo, dokler se slišno ne zaskoči.

-  **POMEMBNO:** Pazite na pravilno usmerjenost priključne električne napeljave.
- Preverite varno povezavo s potegom za visokotlačno cev.

Glejte Slika B

- Visokotlačno gibko cev trdno vtaknite v hitri priključek na napravi.

Glejte Slika C

- Priložen spojni del privijte na vodni priključek naprave.
- Preverite varno povezavo s potegom za visokotlačno cev.
- Gibko cev za dotok vode natakните na spojko na vodnem priključku.

 **POMEMBNO:** Dovodna gibka cev ni vsebovana v obsegu dobave.

- Gibko vodno cev priključite na oskrbo z vodo.
- Vodno pipo popolnoma odprite.
- Omrežni vtič vtaknite v vtičnico.
- Vključite napravo "I/ON".

Glejte Slika D

- Deblokirajte ročico ročne brizgalne pištole.
- Potegnite ročico, naprava se vklopi. Pustite napravo, da teče (max. 1 minuto), dokler voda na ročni brizgalni pištoli ne izstopa brez mehurčkov.
- Spustite ročico ročne brizgalne pištole.
-  **POMEMBNO:** Če se ročica ponovno spusti, se

naprava ponovno izklopi. Visok tlak se v sistemu ohrani.

Glejte Slika **E**

- Zaprite ročico ročne brizgalne pištole.

> OBRATOVANJE

Glejte Slika **F**

- Brizgalno cev vtaknite v ročno brizgalno pištolo in jo pritrdite z obračanjem za 90°.

Glejte Slika **G**

- Deblokirajte ročico ročne brizgalne pištole.- Potegnite ročico, naprava se vklopi.

⚠14 **POZOR:** V aparatu je tekočina pod pritiskom. Čvrsto primite brizgalno pištolo, da preprečite povratni udarec zaradi reakcijske sile.

> VISOKOTLAČNE BRIZGALNE PALICE

Glejte Slika **H**

Opcijsko: Če je v paketu

> PRIPOMOČKI

Glejte Slika **I J**

Opcijsko: Če je v paketu

> SESANJE DETERGENTA.

Glejte Slika **K L M N**

⚠04 **POZOR:** Aparat je načrtovan za uporabo s čistilom iz kompleta ali čistilom, ki ga priporoča proizvajalec (na primer nevtralni šampon na osnovi anionskih razgradljivih tensioaktivnih delcev). Uporaba drugih vrst čistil ali kemičnih sredstev lahko vpliva na varnost uporabe aparata.

> VISOKOTLAČNA CEV

Glejte Slika **O**

- Uporabljajte vodno čistilno napravo samo če je cev do konca odvita.

> PREKINITEV OBRATOVANJA

Glejte Slika **P**

> T.S. TOTAL STOP

(če je v kompletu)

⚠ **POMEMBNO:** Ta vodni čistilni aparat je opremljen z mehanizmom T.S. (Total Stop), ki prekine delovanje aparata v t.i. fazi by-pass. Za ponovni pogon aparata je potrebno namestiti stikalo v položaj „I/ON“, nato pritisniti ročico na brizgalni pištoli. Mehanizem T.S. bo ponovno odredil vklop aparata in njegov izklop vsakokrat, ko popustite ročico. Zaradi tega svetujemo, da vsakič, ko aparat preneha delovati, vstavite varnostni gumb na ročici, s čimer preprečite, da bi se aparat **nepredvideno** vključil.

- Avtomatski vklop aparata brez sprožitve brizgalne pištole je posledica zračnih mehurjev v vodi in ne okvarjenega aparata.
- Ne puščajte aparata v položaju stand-by dlje kot 5 minut brez nadzora. V nasprotnem primeru je potrebno za zaščito aparata stikalo namestiti v položaj (0) "OFF".
- Preverite, da je visokotlačna cev pravilno pritrjena na aparat in na brizgalno pištolo v kompletu, ter da na nastavkih ne izteka voda.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Glejte Slika **Q**

Naprava ne terja vzdrževanja.

⚠25 **POZOR:** Pred kakršnimikoli vzdrževalnimi ali čistilnimi deli na visokotlačnim čistilcu, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.

⚠ **POZOR:** Naprave ne pršite z vodo in ne uporabljajte agresivnih čistil ali topil. Naprava se lahko poškoduje.

- Zunanost naprave očistite s suho krpo.

Slik. 1 Čiščenje filtra. Pred vsako uporabo preglejte vhodni filter in ga očistite v skladu z navodili.

Slik. 2 Očistite oba konca cevi.

Slik.3 Čiščenje šobe:

- 1) Odstranite šobo s cevi.
- 2) Odstranite morebitne usedline iz odprtine šobe s primerno buciko.

Slik.4 Napravo shranjujte v prostoru, ki ni podvržen

zmrzovanju.

> SKLADIŠČENJE

Glejte Slika 

- Napravo vlecite za transportni ročaj.
- Napravo s celotnim priborom shranjujte v prostoru, varnem pred zmrzaljo, hranite zunaj dosega otrok.

POMOČ OB MOTNJAH

Naprava ne teče

- Preverite, če navedena napetost na napravi ustreza mrežni napetosti.
- Preverite priključni kabel, ce je poškodovan.

Naprava ne proizvede tlaka

- Napravo odzračite: naprava naj teče brez priključene visokotlačne cevi, dokler voda ne izhaja brez mehurčkov. Nato ponovno priključite visokotlačno cev.
- Očistite sito v priključku za vodo (to lahko enostavno izvlecete s kljunastimi kleščami).
- Očistite filter na priključku cevi z visokim pritiskom (če je le-ta prisotna).
- Preverite, če se napravi dovaja dovolj vode.
- Preverite vse priključene cevi do črpalke, če so zamašene ali če puščajo.

Velika nihanja tlaka

- Očistite visokotlačno šobo: umazanijo lahko z iglo odstranite iz šobe in jo oplaknete od spredaj z vodo.

Črpalka ne tesni

- Manjše puščanje črpalke je normalno. Pri večji netesnosti pokličite servisno službo.

Nadomestni deli

- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele ali nadomestne dele, ki jih je proizvajalec odobril.

POGOJI ZA GARANCIJO

Na vsaki napravi opravimo temeljiti končni preizkus. Garancija ki jo nudimo za vsako napravo, krije tovarniške napake v skladu v veljavnimi predpisi. Garancija stopi v veljavo na dan nakupa.

Garancija ne velja za naslednje: - Deli, podvrženi običajni obrabi. - Gumijastih delov, ogljene ščetke, filtri,

dodatki, in dodatne opreme. - Poškodbe, do katerih je prišlo nepredvideno, med prevozom, zaradi malomarne ali nepravilne uporabe, zaradi nepravilne ali neustrezne instalacije in uporabe, ter zaradi obrabe - Garancija ne pokriva morebitnega čiščenja mehanskih delov aparata, filtri in zamašene šobe, in drugi mehanizmi ki so blokirani zaradi ostankov apnenca. Ta stroj je primeren le za hišno uporabo in NE ZA INDUSTRIJSKO UPORABO: katerakoli druga uporaba te naprave različna od tiste predvidene od proizvajalca, ne spada pod garancijo.

RAVNANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO



V kolikor ste lastnik električne ali elektronske naprave, Vam zakon (v skladu z direktivo Evropske skupnosti 2012/19/EU o ravnanju z odrabljenimi električnimi in elektronskimi napravami in državno zakonodajo držav članic Evropske skupnosti, ki so sprejele to direktivo) prepoveduje, da s tem proizvodom oz. z njenimi električnimi/elektronskimi deli ravnate kot z običajnimi hišnimi odpadki. Poslužite se predvidenih brezplačnih zbiralnih mest. Proizvod lahko pustite pri distributerju v trenutku nakupa novega proizvoda, ki je enakovreden odrabljenemu. Če proizvod odvržete v okolju, lahko resno ogrozite naravo in človeško zdravje.

Upodobljeni simbol predstavlja kontejner za mestne smeti. Strogo je prepovedano odlagati proizvod v te kontejnerje. Neupoštevanje določb iz direktive 2012/19/EU in odlokov iz držav Evropske skupnosti se kaznuje.

Upodobljeni simbol predstavlja kontejner za mestne smeti. Strogo je prepovedano odlagati proizvod v te kontejnerje. Neupoštevanje določb iz direktive 2012/19/EU in odlokov iz držav Evropske skupnosti se kaznuje.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
ILLUSTRATIONER, RITNINGAR.....	2
INLEDNING.....	152
SYMBOLER.....	152
SÄKERHET	152
HANDHAVANDE.....	154
INSTALLATION / INDRIFTTAGANDE	155
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	156
ÅTGÄRDER VID FELFUNKTION.....	157
GARANTIVILLKOR.....	157
UNDANSKAFFANDE.....	157



WARNING! Viktigt råd, som ska beaktas av säkerhetsskäl.



FARA. Rörliga mekaniska delar. Skaderisk! Ta inte under kanten på Tillbehör under driften.



VIKTIGT



Låst, stängt



Olåst, öppna



TILLVAL : I FÖREKOMMANDE FALL . Leveransomfånget varierar allt efter modell (se förpackningen)



DUBBEL ISOLERING (om sådan finns): är ett ytterligare skydd av den elektriska isoleringen.

INLEDNING

> FÖRUTSEDD ANVÄNDNING

- Apparaten kan användas för att tvätta ytor utomhus, när det behövs vatten under tryck för att ta bort smuts.
- Med motsvarande tillbehör kan man använda skum, sandstråla eller tvätta med en roterande borste, som sätts på pistolen.
- Apparaten prestation och dess enkla handhavande motsvarar en INTE PROFESSIONELL användning.

> TEKNISK DATA

(se etiketten Teknisk data)

SYMBOLER



WARNING! läs anvisningarna före användning.

SÄKERHET

> VARNINGSRÅD

- ⚠01 **WARNING!** Apparaten får bara användas utomhus.
- ⚠02 **WARNING!** Stäng alltid av vatten och el efter användningen.
- ⚠03 **WARNING!** Använd inte apparaten, när elledningen eller viktiga apparatdelar är defekta, t.ex. säkerhetsanordningar, pistolens högtrycksslang o.s.v.

△04 **WARNING!** Denna apparat har utvecklats för användning av de av tillverkaren tillhandahållna eller föreskrivna rengöringsmedlen (typ neutralt rengöringsschampo baserat på biologiskt nedbrytbara anjoniska tensider). Användning av andra rengöringsmedel eller kemiska substanser kan minska apparatens säkerhet.

△05a **WARNING!** Använd inte apparaten i närheten av personer utan skyddsklädsel.

△05b - på jobbet, måste människor eller djur på ett avstånd av 5 meter.


△05c - alltid arbeta med lämpliga kläder för att skydda mot eventuella återhämtning av material avlägsnas med vattenstråle under högt tryck.

△05d - Ta aldrig i elkabeln med våta händer, använd inte utrustningen med våta händer och bara fötter.

△05e - Använd lämpliga skyddsglasögon och skor med gummisulor.

△06 **WARNING!** Munstyckets stråle ska inte riktas mot mekaniska delar som innehåller smörjfett: I annat fall löses smörjfettet upp och sprids på marken. Fordonsdäck/däckventiler får endast rengöras på minst 30 cm avstånd, eftersom däck/ventilerna annars kan ta skada. Det första tecknet på detta är att däckens färg ändras. Defekta däck/ventiler är livsfarliga.

△07 **WARNING!** Högtrycksvattenstrålar kan vara farliga, när de används fel. Strålen får inte riktas mot personer, djur, tillkopplade elapparater eller apparaten själv.



△08 **WARNING!** Högtrycksslangar, tillbehörsdelar och anslutningar är viktiga för apparatens säkerhet. Använd enbart de av tillverkaren föreskrivna slangarna, tillbehören och anslutningarna (det är ytterst viktigt, att dessa enheter inte skadas, undvik därför felaktig användning och skydda dem mot viking, stötar och skavning).

△09 **WARNING!** Apparater utan T.S. – Total Stop : de får inte vara i gång mer än 2 minuter med frigiven pistol. Temperaturen på det i omloppet tillbakaförda vattnet blir avsevärt högre och tillfogar pumpen allvarliga skador.

△10 **WARNING!** Apparater med T.S.– Total Stop: man bör inte låta dem vara i standby längre än 5 minuter.

△11 **WARNING!** Koppla alltid från apparaten helt (huvudströmbrytaren på (0)OFF), när den lämnas utan uppsikt.

△12 **WARNING!** På varje maskin görs en slutkontroll under driftförhållanden, därför är det normalt, att det finns några vattendroppar kvar i den.

△13 **WARNING!** Se till, att elkabeln inte skadas. Om matningskabeln verkar skadad måste denna bytas ut av tillverkaren, den tekniska servicen eller av kvalificerad personal för att undvika riskfyllda situationer.

△13b **WARNING!** Lyft eller dra aldrig maskinen i elkabeln.

△14 **WARNING!** Maskinen innehåller vätskor, som står under tryck. Håll fast sprutpistolen ordentligt för att klara av reaktionskraften. Använd bara högtrycksdysan som levereras med maskinen.

△16 **WARNING! Barn får inte använda maskinen.** Barn ska inte leka med produkten. Detta gäller även om en vuxen finns närvarande.

△17 **WARNING!** Produkten ska inte användas av barn, personer med fysiska eller psykologiska handikap eller personer som saknar lämplig erfarenhet och kännedom om produkten.

△17b **WARNING!** Enheten får inte lämnas utan uppsikt när den är i drift.

△24b **WARNING!** Högtryckstvättar skall inte användas av barn eller personal utan utbildning.

△18 **WARNING!** Starta aldrig högtryckstvätten innan du först rullat ut högtrycksslangen.

△19 **WARNING!** Se till att högtryckstvätten inte tippas över då du rullar ut och in slangen.

△20 **WARNING!** Stäng av maskinen (off) och töm trycket i slangen innan du rullar ut eller in slangen.

△21 **WARNING!** Risk för explosion. Spraya inte brandfarliga vätskor.

△22 **WARNING!** För att garantera säkerheten på maskinen, använd endast original reservdelar från tillverkaren eller av tillverkaren godkända

△23 **WARNING!** Rikta inte strålen mot dig själv

eller andra personer för att rengöra skor eller kläder.

△24a **WARNING!:** Vatten som runnit genom en backventil anses inte vara drickbart.

△25 **WARNING!** Koppla från maskinen från el-nätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.

△26 **WARNING!:** Bristfälliga förlängningskablar kan vara farliga. Om man använder förlängningskabel ska denna vara avsedd för utomhusbruk och kontakterna ska hållas torra och inte ligga direkt på marken. Detta kan genomföras med hjälp av kabelvinda, som ser till att uttaget är minst 60 mm över marken.

△27 **WARNING!:** När en förlängningssladd används, måste uttag och stickkontakt vara vattentäta, och kabeln måste ha de i nedanstående tabell angivna dimensionerna.

△28 **WARNING!:** Vid användning av högtryckstvätt kan aerosoler bildas. Inandning av aerosolpartiklar kan leda till hälsoskador.

△29 **WARNING!:** Genom användning av komplett skärmat munstycken, kan emissionen av vattniga aerosoler minskas avsevärt. Om det inte är möjligt att använda fullständigt skärmat munstycken bör ett andningsskydd av klass FFP 2 eller bättre användas (beroende på omgivningen som ska rengöras).

△30 **WARNING!:** DRA INTE I MATNINGSKABELN ELLER I SJÄLVA APPARATEN FÖR ATT DRA UT KONTAKTEN FRÅN STRÖMUTTAGET

△31 **WARNING!:** OM DET UNDER DRIFT SKULLE UPPSTÅ ETT STRÖMBORTFALL SKA MAN STÄNGA AV MASKINEN (OFF).

△32 **WARNING!:** Det är strängt förbjudet att använda maskinen på platser som klassificerats som potentiellt explosiva.

> SÄKERHETSANORDNINGAR:

△ **WARNING!:** Pistolen är försedd med en säkerhetsspärr. Det är viktigt att du varje gång du avbryter apparatens användning aktiverar denna säkerhetsspärr, så att ett oavsiktligt öppnande förhindras.

- Säkerhetsanordningar: Sprutpistol med säkerhetsspärr, motor med skydd mot elektrisk över-

belastning (klass 1), pump med bypass-ventil eller stopp-anordning.

- Säkerhetsknappen på pistolen är inte till för att låsa avtryckaren under arbetet utan för att förhindra att pistolen öppnas oavsiktligt.

△ **WARNING!:** Apparaten är utrustad med ett termiskt motorskydd. I händelse av att termosäkring har löst ut, vänta några minuter eller ta ur stickkontakten och anslut den igen. Om felet återkommer eller om inte produkten startar. Lämna in apparaten på närmaste serviceställe.

> FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STABILITET

△ **WARNING!:** Maskinens stabilitet är säkerställd när den ställs upp på ett jämnt underlag.

HANDHAVANDE

> UTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING

Se "särskilda handbok med anvisningar" tillhandahålls.

> MONTAGEINSTRUKTION PÅ FÖRFRÅGAN

Se "särskilda handbok med anvisningar" tillhandahålls.

> VATTENFÖRSÖRJNING

Vattenanslutning



WARNING!: (Sinbolo): Enhet inte lämplig för att ansluta till nätverket dricksvatten.

Högtrycksrengöringsmaskinen kan endast anslutas direkt till det kommunala vattenledningsnätet

om det finns en vattenlåsordning med tömning som överensstämmer med gällande bestämmelser. Försäkra dig om att slangens är förstärkt och har en diameter på minst **13 mm, 5-25 m**.

⚠ VARNING!: Vatten som runnit genom en backventil anses inte vara drickbart.

👉 VIKTIGT: Sug endast in filtrerat eller rent vatten. II Vattenkranen ska garantera en vattenmatning som är dubbelt så hög som pumpens max. kapacitet.

- Min. kapacitet: **15 l/min**.
- Max. temperatur för inloppsvatten: **40 °C**.
- Max. tryck för inloppsvatten: **1 MPa**.

Anslut högtrycksrengöringsmaskinen så nära vattennätets uttag som möjligt.

Försummelse av ovannämnda förhållanden förorsakar allvarliga skador på pumpen och leder till att garantin upphör att gälla.

Försörjning från vattenledningsnät

- Anslut en matningsslang (medföljer inte) till maskinens slangkoppling och till vattenledningsnätet.
- Öppna kranen.

Vattenmatning från en öppen behållare

- Skruva ur slangkopplingen för vattenmatningen.
- Skruva fast insugsslangen med filter (medföljer inte) till slangkopplingen på maskinen.
- Sänk ned filtret i behållaren.
- Avlufta maskinen innan den används.
- Skruva ur högtrycksslangen från maskinens högtryckskoppling.
- Starta maskinen och låt den gå tills inga bubblor finns i vattnet som kommer ut ur högtryckskopplingen.
- Stäng av maskinen och skruva tillbaka högtrycksslangen.

> ELFÖRSÖRJNING

- Apparatens elanslutningar måste uppfylla normen IEC 60364-1.

👉 VIKTIGT: Innan du ansluter apparaten, försäkra dig om, att uppgifterna på typskylten stämmer med elnätet och att uttaget är säkrat med en jordfelsbrytare med en reaktionskänslighet under 0,03 A - 30 ms.

- Om uttag och stickkontakt inte passar ihop,

måste en elektriker byta ut uttaget mot ett annat, passande.

- Använd inte apparaten vid temperaturer under 0°C, när den är utrustad med en slang av PVC (H VV-F).
- Man behöver inte vidta åtgärder på maskiner märkta med dubbel spänning och frekvens.

⚠26 VARNING!: Bristfälliga förlängningskabler kan vara farliga. Om man använder förlängningskabel ska denna vara avsedd för utomhusbruk och kontakterna ska hållas torra och inte ligga direkt på marken. Detta kan genomföras med hjälp av kabelvinda, som ser till att uttaget är minst 60 mm över marken.

⚠27 VARNING!: När en förlängningssladd används, måste uttag och stickkontakt vara vattentäta, och kabeln måste ha de i nedanstående tabell angivna dimensionerna.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALLATION / INDRIFTTAGANDE

> IDRIFTTAGNING

se Bild **A**

Koppla ihop högtrycksslangen med spolhandtaget.

- Tryck in högtrycksslangens nippel i spolhandtaget tills den hakar fast med ett hörbart „klick“.

👉 VIKTIGT: Se till att anslutningsnippeln är rätt placerad.

Kontrollera att förbindelsen sitter säkert genom att dra i högtrycksslangen.

se Bild **B**

- Stick in högtrycksslangen ordentligt isnabbkopplingen på maskinen.

se Bild **C**

- Skruva fast den medföljande kopplingen på aggregatets vattenanslutning.
- Kontrollera att förbindelsen sitter säkert genom att dra i högtrycksslangen.
- Trä på slangens för vattentillförsel på kopplingen på vattenanslutningen.

 **VIKTIGT:** Tilloppslangen ingår inte i leveransen.

- Anslut vattenslangen till vattenförsörjningen.
- Öppna vattenkranen helt.
- Anslut nätkontakt till vägguttag.
- Starta aggregatet "I/ON" .

se Bild **D**

- Lossa spärren på spolhandtaget.
- Aktivera avtryckaren, aggregatet startar. Låt aggregatet arbeta (max. 1 minuter), tills vatten utan luftbubblor kommer ut ur sprutpistolen.
- Släpp avtryckaren på spolhandtaget.

 **VIKTIGT:** Släpps avtryckaren stängs aggregatet av igen. Högtryck blir stående i systemet.

se Bild **E**

- Spärra avtryckaren på spolhandtaget

> DRIFT

se Bild **F**

- Sätt i spolröret i spolhandtaget och fixera det genom att vrida det 90°.

se Bild **G**

- Lossa spärren på spolhandtaget.
- Aktivera avtryckaren, aggregatet startar.

⚠14 VARNING!: Maskinen innehåller vätskor, som står under tryck. Håll fast sprutpistolen ordentligt för att klara av reaktionskraften.

> HÖGTRYCKSSLANS

se Bild **H**

Leveransomfånget varierar allt efter modell (se förpackningen)

> TILLBEHÖR

se Bild **I J**

Leveransomfånget varierar allt efter modell (se förpackningen)

> INSUGNING AV RENGÖRINGSMEDEL

se Bild **K L M N**

⚠04 VARNING!: Denna apparat har utvecklats för användning av de av tillverkaren tillhandahållna eller föreskrivna rengöringsmedlen (typ neutralt rengöringsschampo baserat på biologiskt nedbrytbara anjoniska tensider). Användning av andra rengöringsmedel eller kemiska substanser kan minska apparatens säkerhet.

> HÖGTRYCKSSLANG

se Bild **O**

- Använd endast högtryckstvätten när slangens fullständigt utrullad.

> AVBRYTA DRIFTEN

se Bild **P**

> T.S. TOTAL STOP

(i förekommande fall)

-  **VIKTIGT:** Denna högtryckstvätt är utrustad med T.S. (Total Stop), som stänger av maskinen under bypass-fasen. För att starta maskinen, sätter du brytaren på "ON"; sedan trycker du på pistolavtryckaren. T.S. startar maskinen och stänger automatiskt av den, när avtryckaren släpps. Det är därför tillrådligt, att säkra pistolen med anordningen på avtryckaren varje gång maskinen ställs ifrån, för att undvika att den oavsiktligt sätter i gång.
- Maskinens självstarter, utan att pistolen används, beror på t.ex. luftbubblor i vattnet. Vid stillestånd under mer än 5 minuter bör apparaten inte ställas ifrån utan uppsikt. Annars är det för apparatens skydd nödvändigt att brytaren sätts på OFF.
 - Kontrollera, att högtrycksslangens förbindelse med apparaten och pistolen är korrekt ansluten.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

se Bild **Q**

Maskinen behöver inte underhållas.

⚠25 VARNING! Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.

⚠ VARNING! Spreja inte enheten med vatten och använd inte rengöringsmedel eller lös-

ningsmedel. Maskinen kan vara skadad.

- Rengör utsidan av bilen med en torr trasa.
- se Bild  Bild. 1 Rengöring av filter. Kontrollera sugfiltret (Vatteninlopp) och rengöringsmedlets filter (beroende på modell) före varje användning och rengör vid behov enligt anvisningarna.
- se Bild  Bild. 2 Rengör båda ändarna av högtrycksslangen.
- se Bild  Bild. 3 Rengöring av munstycke
- 1) Lossa Jet-strålrör från Munstycke (beroende på modell).
- 2) Avlägsna smutsen i munstyckets hål med verktyget (stift).
- se Bild  Bild. 4 Ställ aggregatet på en frostfri plats.

> LAGRING

- Dra maskinen med hjälp av transporthandtaget.
- Förvara aggregatet med alla tillbehör i frostsäkert utrymme, förvaras oåtkomligt för barn.

ÅTGÄRDER VID FELFUNKTION

Maskinen fungerar inte

- Kontrollera nätspänningen.
- Kontrollera om det finns skador på nätkabeln.

Maskinen trycksätts inte

- Avlufta maskinen: Låt pumpen gå utan högtrycksslangen tills inga bubblor finns i vattnet som kommer ut ur högtryckskopplingen. Sätt tillbaka högtrycksslangen.
- Rengör filtret i vattenkopplingen.
- Rengör filtret vid högtrycksrörets koppling (om något sådant rör finns).
- Kontrollera vattenmatningens mängd.
- Kontrollera att pumpens alla matningsslangar är täta och att inga igensättningar förekommer.

Stora trycksvängningar

- Rengör högtrycksmunstycket. Ta bort smuts från munstyckets hål med hjälp av en nål och rengör munstycket framifrån med vatten.

Pumpen läcker

- Upp till 10 droppar i minuten är tillåtna. Vid större läckage ska du vända dig till en auktoriserad serviceverkstad.

Reservdelar

- För att garantera apparatens säkerhet, använd endast erkända reservdelar som levererats eller anvisats av tillverkaren.

GARANTIVILLKOR

Alla våra maskiner har genomgått noggranna provkörningar och täcks av en garanti mot tillverkningsfel i enlighet med gällande bestämmelser. Garantin gäller från försäljningsdatum.

Uteslutet från garantin är: - rörliga delar, som är utsatta för slitage - pjäs av gummidetaljer, kolborstar, filter, tillbehör och extra tillbehör. - Tillfälliga skador och skador, som förorsakats av transporter, slarv eller felaktig behandling, fel och annan än avsedd användning och installation - Garantin omfattar inte eventuellt erforderlig rengöring av fungerande delar, filter och igensatta munstycken, blockerade maskiner på grund av kalkbildning.

Maskinen är endast avsedd för en användning i hemmet och INTE YRKESMÄSSIGT: GARANTIN TÄCKER ENDAST EN PRIVAT ANVÄNDNING.

UNDANSKAFFANDE



Lagen förbjuder innehavare av en elektrisk eller elektronisk apparat (i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU rörande undanskaftande av elektriska och elektroniska apparaturer samt nationell lagstiftning i de EU-länder som har antagit detta direktiv) att skrota denna produkt eller dess elektriska / elektroniska tillbehör som osorterat hushållsavfall och påbjuder istället skrotning vid avsedda insamlingsställen. Det är möjligt att undanska kaffa produkten direkt hos distributören vid inköp av en ny produkt, likvärdig den som skrotas. Att lämna produkten i naturen kan orsaka allvarliga skador på miljön och människors hälsa.

Symbolen i figuren representerar soptunnan för kommunalt avfall och det är strängt förbjudet att lägga apparaten i dessa behållare. Att ej efterleva föreskrifterna i direktivet 2012/19/EU och gällande förordningar i de olika EU-länderna är straffbart med böter.

ИНДЕКС	СТР.
ФИГУРИ	2
ОБЩИ УКАЗАНИЯ	159
СИМВОЛИ	159
БЕЗОПАСНОСТ	160
ОБСЛУЖВАНЕ	162
МОНТАЖ / ВКЛЮЧВАНЕ	163
ГРИЖИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДЪРЖКА	164
ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА	164
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА	165
ИЗХВЪРЛЯНЕ	165

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

> УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Апаратът може да се използва за почистване на повърхности на открито всеки път, когато е необходима употребата на водна струя за отстраняване на замърсяване.
- С подходящи аксесоари по заявка могат да се извършват пеноструйно, пяскоструйно почистване и почистване с въртяща се четка, която се свързва към ръкохватката.
- Характеристиките и лесната употреба правят апарата подходящ за НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

> ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(виж етикета Технически данни)

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! прочетете указанията преди употреба.



ВНИМАНИЕ! Обърнете внимание на безопасността.



ОПАСНОСТ. Подвижни части. Опасност от нараняване! По време на работата не посягайте под ръба на аксесоар.



ВАЖНО



Заклучена, затворен



Отключена, отворете



АКО Е НАЛИЧЕН . В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката)



Двойна изолация (ако има такива): е допълнителна защита на електрическата изолация.

БЕЗОПАСНОСТ

> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠01 ВНИМАНИЕ! Апаратът трябва да се използва само на открито.

⚠02 ВНИМАНИЕ! След приключване на работата винаги изключвайте водо- и електрозахранването.

⚠03 ВНИМАНИЕ! Не използвайте апарата, ако електрическият кабел или важни части от апарата са повредени, като например приборите за безопасност, маркуча за високо налягане, ръкохватката и др.

⚠04 ВНИМАНИЕ! Този апарат е предназначен за употреба с препарат, доставян или одобрен от производителя от типа неутрален почистващ препарат на базата на повърхностно активни, биологично разграждащи се анионни съставки. Употребата на други почистващи препарати или химически субстанции може да изложи на опасност сигурността на апарата.

⚠05a ВНИМАНИЕ! Не използвайте апарата в близост до хора, освен ако те не са със защитни облекла.

⚠05b - по време на работа, хора или животни, трябва да бъде на разстояние от 5 метра.

⚠05c - винаги работи с подходящо облекло за защита срещу възможно съживяване на материал отстранява чрез водна струя под високо налягане.


⚠05d - не докосвайте уреда с мокри ръце и боси крака.

⚠05-е - носете подходящи предпазни очила и обувки с гумени подметки.

⚠06 ВНИМАНИЕ! Струята на крайника не трябва да бъде насочена към механически части с грес: в противен случай смазочният материал ще се отстрани и ще се разпръсне по земята. Автомобилните гуми и техните въздушни клапани трябва да се мият най-малко от 30 сантиметрово разстояние; в противен случай могат да бъдат увредени от струята под високо налягане. Един от първите признаци за това е побеляването на гумата. Увредените автомобилни гуми и въздушни клапани са опасни за живота.

⚠07 ВНИМАНИЕ! Струите под високо налягане

не могат да бъдат опасни, ако не са използвани правилно. Струите не трябва да се насочват към хора, животни или електроуреди, или към самия апарат.



⚠08 ВНИМАНИЕ! Маркучите, аксесоарите и връзките за високо налягане са важни за безопасността на апарата. Използвайте само гъвкави маркучи, аксесоари и връзки, одобрени от производителя (от изключителна важност е да се запази целостта на тези компоненти, като се избягва неподходящата им употреба и се предпазват от пречупване, удари, абразия).

⚠09 ВНИМАНИЕ! Апарати, които не са оборудвани с автоматична система за изключване, не трябва да се оставят включени с натисната ръкохватка повече от 2 минути. Рециркуляционната вода увеличава значително температурата си, напасяйки сериозни повреди на помпата.

⚠10 ВНИМАНИЕ! Апаратите, оборудвани с автоматична система за изключване, не трябва да се оставят в режим на изчакване повече от 5 минути.

⚠11 ВНИМАНИЕ! Изключвайте напълно апарата (главен прекъсвач на положение (0)OFF - изключено) всеки път, когато го оставяте без наблюдение.

⚠12 ВНИМАНИЕ! Всеки апарат се изпитва за неговите работни условия, поради което е възможно вътре да са останали капчици вода.

⚠13 ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не повредите електрическият кабел. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени от производителя, или от сервизно обслужване, или от квалифициран персонал за да се избегнат рискови ситуации

⚠13b ВНИМАНИЕ! Захранващият кабел не трябва да се използва за дърпане и повдигане на уреда.

⚠14 ВНИМАНИЕ! Апарат с течност под налягане. Дръжте здраво ръкохватката за предпазване от силата на противодействието на струята. Използвайте само дюзата за високо налягане, доставяна с апарата.

⚠16 ВНИМАНИЕ! Деца не трябва да рабо-

тят с уреда. Продуктът не трябва да се използва от деца, дори те да се наблюдават от възрастни.

⚠17 **ВНИМАНИЕ!** Изделието не трябва да се използва от деца или от лица с частични физически, възприемателни или умствени недъзи, както и от лица без никакъв или с недостатъчен опит и познания.

⚠17b **ВНИМАНИЕ!** Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.

⚠24b **ВНИМАНИЕ!** Водоструйките не следва да се използват от деца или необучен персонал.

⚠18 **ВНИМАНИЕ!** Преди да развиее докрай маркуча под високо налягане, никога не стартирайте работещия под високо налягане водоструен апарат.

⚠19 **ВНИМАНИЕ!** При навиване и развиване на маркуча внимавайте да не преобърнете работещия под високо налягане водоструен апарат.

⚠20 **ВНИМАНИЕ!** При навиване и развиване на маркуча изключете машината и освободете налягането в самия маркуч (изпуснете го).

⚠21 **ВНИМАНИЕ!** Риск от експлозия. Да не се пръска запалими течности.

⚠22 **ВНИМАНИЕ!** За да се гарантира безопасността на машината, използвайте само оригинални резервни части от производителя или одобрени от производителя

⚠23 **ВНИМАНИЕ!** Не насочвайте струята към вас или други хора, за да почистите дрехи или обувки.

⚠24a **ВНИМАНИЕ!** Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиене.

⚠25 **ВНИМАНИЕ!** Изключете уреда от централното електрическо захранване преди да пристъпите към каквото и да било действие на почистване или ремонт.

⚠26 **ВНИМАНИЕ!** Неподходящите удължаващи кабели може да са опасни. Ако се използва удължаващ кабел, той трябва да е подходящ за използване на открито, а мястото на свързване трябва да се запазва сухо и далеч от земята. Препоръчва се това да се осъществява чрез макара, която поддържа електрическия

контакт на разстояние от 60 mm над земята.

⚠27 **ВНИМАНИЕ!** Ако се използва удължител, щепселът на апарата и контактът на удължителя трябва да бъдат защитени от проникване на вода

⚠28 **ВНИМАНИЕ!** При използване на водоструйни машини под високо налягане може да се образуват аерозоли. Вдишването на аерозоли може да е опасно за здравето.

⚠29 **ВНИМАНИЕ!** Вдишването на аерозоли може да е опасно за здравето. За защита от вдишване на аерозоли използвайте респираторна маска клас FFP 2 или неин еквивалент в зависимост от работната среда.

⚠20 **ВНИМАНИЕ!** ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ДЪРПАЙТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ИЛИ МАШИНАТА, ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА.

⚠31 **ВНИМАНИЕ!** ВНИМАНИЕ! АКО ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ЗАХРАНВАНЕТО ПРЕКЪСНЕ, ЗА ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ ИЗКЛЮЧЕТЕ МАШИНАТА.

⚠32 **ВНИМАНИЕ!** Абсолютно забранено е да се използва машината в потенциално експлозивни околнини среди и зони.

> ПРИБОРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Ръкохватката е оборудвана с предпазна блокировка. Важно е всеки път, когато се прекъсне работата с апарата, да се включи блокировката за безопасност за избягване на случайни включения.

- Прибори за безопасност: ръкохватка с блокировка за безопасност, апарат, оборудван със защита от ел. претоварване (Кл. I), помпа, оборудвана с байпас или прибор за изключване.
- Бутонът за безопасност на ръкохватката не служи за блокиране на спусъка по време на работа, а за избягване на случайни включения.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Уредът е снабден с устройство за защита на двигателя: в случай на намеса на устройството изчакайте няколко минути или изключете и включете отново уреда към електрическата мрежа. Ако проблема се повтори или ако не може да се извърши повторно включване, занесете уреда в най-близкия сервизен център.

> ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

-  **ВНИМАНИЕ!** Устойчивостта на уреда е гарантирана, ако той бъде оставен на равна повърхност.

ОБСЛУЖВАНЕ

> ОБОРУДВАНЕ

Вижте "Ръководство на инструкция специфичен" предоставена.

> ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Вижте "Ръководство на инструкция специфичен" предоставена.

> ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА

Връзка с водозахранващия източник



ВНИМАНИЕ! (Символ):
Планът не е подходящ за
връзка с питейна вода.

Водоструйната машина може да бъде свързана пряко с централната водоразпределителна мрежа единствено ако в захранващия водопровод е монтирано устройство против обратно възвращане, отговарящо на действащите нормативи.

Проверете дали тръбата е с диаметър, по-голям от 13 mm и дали е укрепена. Използвайте градински маркуч **13mm (1/2"), 5-25 m.**

-  **ВНИМАНИЕ!** Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиене.

 **ВАЖНО:** Използвайте само филтрирана или чиста вода. Кранът за подаване на вода трябва да е с двойно по-голям капацитет от максималната мощност на помпата.

- Минимална мощност: 15 л/мин (15l/min).
- Максимална температура на подаваната вода: 40°C

- Максимално налягане на подаваната вода: 1 МПа (1bar)

Разположете водоструйната машина колкото се може по-близо до централната водоснабдителна мрежа.

Неспазването на горепосочените условия води до тежки механически увреждания на помпата и до невалидност на гаранцията.

Захранване от водопровод

- Свържете захранващата тръба (не е включена в доставката) с щуцера за вода на машината и с източника за захранване с вода.
- Отворете крана.

Захранване с вода от отворен съд

- Отвийте щуцера за захранване с вода
- Прикрепете смукателната тръба с филтъра (не е включен в доставката) към щуцера за вода на машината
- Потопете филтъра в съда
- Обезвъздушете машината преди употреба
- Отвийте нагнетателната тръба от нагнетателния щуцер на машината
- Включете машината и я оставете да работи докато в излизащата от нагнетателния щуцер вода липсват въздушни мехури.
- Изключете машината и завийте нагнетателната тръба.

> ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

- Свързването на апарата към ел. захранването трябва да съответства на норма IEC 60364-1.

 **ВАЖНО:** Преди да свържете апарата, проверете дали данните от фабричната табелка съответстват на тези от електрическата мрежа и дали контактът е защитен от термомагнитен диференциален прекъсвач „ПРЕДПАЗИТЕЛ“ с чувствителност на включване по-ниска от 0,03 A - 30ms.

- В случай на несъответствие между щепсела на апарата и контакта обърнете се към квалифициран персонал, който да смени контакта с подходящ такъв.
- Не използвайте апарата в случай, че температурата на околната среда е по-ниска от 0°C, ако същият е оборудван с PVC кабел (H VV-F).
- Не се изискват действия за настройка на машина за двойно напрежение и честота.

 **ВНИМАНИЕ!** Неподходящите удължаващи кабели може да са опасни. Ако се използва

удължаващ кабел, той трябва да е подходящ за използване на открито, а мястото на свързване трябва да се запазва сухо и далеч от земята. Препоръчва се това да се осъществява чрез макара, която поддържа електрически контакт на разстояние от 60 mm над земята.

⚠27 ВНИМАНИЕ! Ако се използва удължител, щепселът на апарата и контактът на удължителя трябва да бъдат защитени от проникване на вода, и кабелът трябва да има размери като указаните в таблицата по-долу.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

МОНТАЖ / ВКЛЮЧВАНЕ

> ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Виждам Фиг. А

Маркуча за работа под налягане да се постави в пистолета за ръчно пръскане, докато се чуе неговото фиксиране.

- 👉 ВАЖНО:** Внимавайте за правилната посока на присъединителния нипел.
- Проверете сигурното свързване като дръпнете маркуча за работа под налягане.

Виждам Фиг. В

- Поставете маркуча за работа под налягане стабилно в приспособлението за бързо присъединяване на уреда.

Виждам Фиг. С

- Завийте куплунга, доставен заедно с уреда, на мястото за свързване на уреда със захранването с вода.
- Проверете сигурното свързване като дръпнете маркуча за работа под налягане.
- Поставете захранващия маркуч за вода на куплунга на извода за вода.

👉 ВАЖНО: Захранващият маркуч не е включен в обема на доставка.

- Подвържете маркуча за вода в захранването с вода.
- Отворете напълно крана за водата.
- Включете щепсела в контакта.
- Включете уреда „I/ON“.

Виждам Фиг. D

- Деблокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Издърпайте лоста, уредът се включва.
- Оставете уреда да работи (макс. 1 минути), докато водата започне за изтича без мехурчета от пистолета за ръчно пръскане.
- Отпуснете лоста на пистолета за пръскане на ръка.

👉 ВАЖНО: Ако лоста се пусне отново, уредът отново се изключва. Високото налягане се запазва в системата.

Виждам Фиг. E

- ВБлокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане

> ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Виждам Фиг. F

- Поставете тръбата за разпръскване в пистолета за ръчно пръскане и я фиксирайте със завъртане на 90°.

Виждам Фиг. G

- Деблокирайте лоста на пистолета за ръчно пръскане.
- Издърпайте лоста, уредът се включва.

⚠14 ВНИМАНИЕ! Апарат с течност под налягане. Дръжте здраво ръкохватката за предпазване от силата на противодействието на струята.

> ТРЪБА ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ/ НАКРАЙНИК ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Виждам Фиг. H

В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката)

> АКЕСОАРИ

Виждам Фиг. I/J

В обема на доставка има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката)

> ЗАСМУКВАНЕ НА ПРЕПАРАТА

Виждам Фиг. **KLMN**

⚠04 ВНИМАНИЕ! Този апарат е предназначен за употреба с препарат, доставян или одобрен от производителя от типа неутрален почистващ препарат на базата на повърхностно активни, биологично разграждащи се анионни съставки. Употребата на други почистващи препарати или химически субстанции може да изложи на опасност сигурността на апарата.

> СТРУЙНИК ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Пуснете водоструйната машина само, ако маркучът е изцяло развит. **ЗАБЕЛЕЖКА:** маркучът може да се използва дори тогава, когато черното покритие е износено.

Виждам Фиг. **O**

> ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТА

Виждам Фиг. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(ако има такъв)

> АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

👉 ВАЖНО: Водоструйният апарат е оборудван с автоматична система за изключване, която изключва водоструйния апарат по време на фазата на изчакване. За включване на водоструйния апарат е необходимо прекъсвачът да се постави на позиция „I/ON“ (Включено) и да се натисне спусъкът на ръкохватката; автоматичната система за изключване ще осигури включването на апарата и ще го изключи автоматично при освобождаване на спусъка. Ето защо се препоръчва да се включва защитата на спусъка на ръкохватката всеки път, когато се спира апарата, за да се бъдат избегнати случайни включения.

- Автоматичните включения на апарата без натискане на спусъка на ръкохватката се отдават на

явления като въздушни мехури във водата или друго, а не на дефект на изделието.

- Не оставяйте апарата без надзор в условия на изчакване повече от 5 минути. В противен случай за защита на апарата е необходимо да поставите прекъсвача на позиция (0) "OFF" – (Изключено).
- Проверете дали свързването на маркуча с апарата и доставената ръкохватка е извършено правилно, т.е. без теч на вода.

ГРИЖИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДЪРЖКА

Виждам Фиг. **Q**

За машината не се изискват специални грижи.

⚠25 ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от централното електрическо захранване преди да пристъпите към каквото и да било действие на почистване или ремонт.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не пръскайте уреда с вода и не използвайте почистващи препарати или разтворители. Устройството може да бъде повредено.

- Почистете външната част на апарата със суха кърпа.

Фиг. 1 Почистване на филтъра. Проверете входния филтър (Вход за вода) и филтъра за почистващ препарат (ако има) преди всяка употреба и ги почистете съгласно указанията, ако е необходимо.

Фиг. 2 Почистете двата края на маркуча за високо налягане.

Фиг. 3 Почистване на дюзата

1) Разкачете удължителната тръба от дюзата (ако има).

2) Почистете всички наслоени замърсявания от отвора на дюзата с инструмента (карфица).

Фиг. 4 Уреда да се оставя на място, където не може да замръзне.

> СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Теглете уреда за транспортната дръжка.
- Съхранявайте уреда в сухи помещения, Да се пази от деца.

ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА

Машината не работи

- Проверете дали има напрежение.

- Проверете за евентуални увреждания на храняващия кабел.

Машината не създава налягане

- Обезвъздушете машината: пуснете в действие помпата без нагнетателната тръба и я оставете да работи докато в излизащата от тръбата вода липсват въздушни мехури. Отново свържете нагнетателната тръба.
- Почистете филтъра за засмукване на вода
- Проверете дебита на влизащата вода
- Проверете херметичността или наличието на евентуални запушвания във всички храняващи тръби на помпата.

Силни колебания в налягането

- Почистете дюзата на нагнетателната помпа. С една игла отстранете замърсяванията от отвора на дюзата и изплакнете предната част с вода.

Теч на помпата

- Допускат се до 10 капки в минута. При по-обилни течове, обърнете се към оторизиран технически сервис.

Резервни части

- Използвайте единствено оригинални резервни части.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Като собственик на електрически или електронен уред, законът (в съответствие директива на 2012/19/EU относно отпадъци от електрическа и електронна апаратура и в съответствие с националното законодателство на Страните членки на ЕС, които прилагат гореспоменатата директива) Ви забранява да унищожавате този продукт или неговите електрически/електронни аксесоари като твърд градски домакински отпадъци и определя задължението да унищожават такива отпадъци в предназначените центри за събиране на отпадъци. Може да се унищожава директно продукта от дистрибутора чрез покупката на нов продукт, еднакъв като този за унищожаване. Оставяйки безразборно продукта в околната среда могат да бъдат нанесени тежки щети на околната среда и на здравето на хората. Посоченият на бидона символ обозначава бидона за градски отпадъци и е строго забранено изхвърлянето на уреда в такива контейнери. Неспазването на указанията посочени в директива 2012/19/EU и на действащите директиви в отделните Страни членки води до налагане на административна санкция.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Всички наши машини се подлагат на строги експлоатационни изпитания и са гарантирани от заводски дефекти, съгласно действащата законна разпоредба. Гаранцията тече от датата на закупуване. Гаранцията не включва: - Частите, подложени на нормално износване. - Тръба за високо налягане и допълнителни аксесоари. - Случайните повреди при транспортиране, от небрежност или неподходящо обслужване, от неправилна или грешна употреба и монтаж, несъответстващи на предупрежденията, дадени в настоящата инструкция. - Гаранцията не предвижда почистване на работните възли.

ВАЖНО! Неизправности като запушени дюзи, блокирани машини поради отлагане на варовик, увредени принадлежности (напр. прегънати маркучи) и/или машини без фабрични дефекти НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. Машината е предназначена за лична употреба, а НЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ НУЖДИ: ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА РАЗЛИЧНО ПРИ ЛОЖЕНИЕ ОТ ТОВА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ.

KAZALO	STR.
ILUSTRACIJE	2
UVOD	166
SIMBOLI	166
SIGURNOST	166
UPORABA	168
INSTALACIJA / POKRETANJE	169
SKRB I ODRŽAVANJE	170
RJEŠAVANJE PROBLEMA U RADU	170
UVJETI JAMSTVA	170
ZBRINJAVANJE	171

zbog sigurnosnih razloga.



OPASNOST. Pokretni mehanički dijelovi. Opasnost od ozljeda! Tijekom rada ne posežite ispod ruba Pribor.



ZNAČAJNO



ZAKLJUČANO



OTVORENO



Opcija : UKOLIKO POSTOJI
(vidi ambalažu)



DVOSTRUKA ISOLACIJA
(ukoliko postoji): dodatna je zaštita električne izolacije.

UVOD

> PREDVIĐENA UPORABA

- Uređaj može biti korišten za pranje vanjskih površina svaki put kad je potrebna primjena vode pod tlakom radi uklanjanja nečistoća.
- Odgovarajućom dodatnom opremom može se nanositi pjena, vršiti pjeskarenje i pranje rotacijskom četkom koja se montira na ručku mlaznice.
- svojstva i jednostavnost uređaja čine ga prikladnim za profesionalnu i privatnu uporabu.

> TEHNIČKI PODACI

(vidi pločicu s tehničkim podacima)

SIMBOLI



POZOR! prije upotrebe pročitajte upute.



POZOR! Obratiti pozornost

SIGURNOST

> OPĆA UPOZORENJA

- ⚠01 **POZOR:** Uređaj se koristi samo na otvorenom.
- ⚠02 **POZOR:** Po završetku svakog rada uvijek isključiti dovod struje i vode.
- ⚠03 **POZOR:** Ne koristite uređaj ako su naponski kabel ili bitni dijelovi uređaja oštećeni, npr. zaštitni uređaj, cijev visokotlačne mlaznice itd.
- ⚠04 **POZOR:** Ovaj je uređaj osmišljen za uporabu s deterdžentom koji isporučuje ili preporučuje proizvođač, vrsta neutralni šampon za pranje na bazi anionskih biorazgradivih tenzida. Primjena drugih deterdženata ili kemijskih tvari može ugroziti sigurnost uređaja.
- ⚠05 a **POZOR:** Ne koristite uređaj u blizini osoba, osim u slučaju da iste nose zaštitnu opremu.

△05 b **POZOR:** tijekom rada ne dozvolite nazočnost osoba ili životinja u krugu od 5 metara.


△05 c **POZOR:** uvijek radite u zaštitnoj odjeći kako bi se zaštitili od eventualnog iskanjanja materijala pod utjecajem visokotlačnog mlaza vode.

△05 d **POZOR:** ne dodirujte utikač za struju ili uređaj mokrim rukama i bosim nogama.

△05 e **POZOR:** nosite zaštitne naočale i obuću sa gumenim potplatom.

△06 **POZOR:** Mlaz vode ne smije biti usmjeren na mehaničke dijelove obložene mašću za podmazivanje; u protivnom će se mast otopiti i iscuriti u tlo. Pneumatici (gume) i zračni ventili na pneumaticima moraju se prati uz zadržavanje udaljenosti od najmanje 30 cm; u protivnom bi slučaju oni mogli biti oštećeni mlazom vode pod visokim tlakom. Prvi znak takvog oštećenja je izbjeljivanje pneumatika. Oštećeni pneumatici i zračni ventili na pneumaticima opasni su po život.

△07 **POZOR:** Visokotlačni mlaz može biti opasan ukoliko se neodgovarajuće koristi. Mlaz ne smije biti usmjeren prema osobama, životinjama, uključenim električnim uređajima ili samom uređaju.



△08 **POZOR:** visokotlačne spojnice značajni su za sigurnost uređaja. Koristiti jedino fleksibilne cijevi, dodatke i visokotlačne spojnice koje propisuje proizvođač (od osobitog je značaja sačuvati integritet ovih komponenta izbjegavanjem neodgovarajuće uporabe i sprječavajući gnječenje, udarce, ogrebotine).

△09 **POZOR:** Uređaji koji nisu opremljeni sustavom T.S. – Total Stop: ne smiju biti uključeni više od 2 minute sa otpuštenom mlaznicom. Reciklirana voda **ZNAČAJNO povećava temperaturu i uzrokuje opasna oštećenja** na pumpi.

△10 **POZOR:** Uređaji opremljeni sustavom T.S. – Total Stop: dobro je ne ostaviti ih u stand-by modu više od 5 minuta.

△11 **POZOR:** Potpuno isključiti uređaj (glavna sklopka na položaju (0)OFF) svaki put kad je bez nadzora.

△12 **POZOR:** Svaki stroj se kolaudira u svojim radnim uvjetima, stoga je uobičajeno da poneka kapljica ostane u unutrašnjosti stroja.

△13 **POZOR:** Voditi računa da se ne ošteti naponski kabel. Ukoliko je kabel za napajanje oštećen potrebno

ga je zamijeniti kod proizvođača, u ovlaštenom servisu ili od strane stručnog osoblja s ciljem izbjegavanja opasnih situacija.

△14 **POZOR:** Uređaj sa tekućinom pod pritiskom. Čvrsto uhvatiti ručku mlaznice kako bi se spriječila sila reakcije. Koristiti samo visokotlačnu mlaznicu koja je u opremi uređaja.

△16 **POZOR:** Djeca ne smiju upravljati uređajem. Djeca se moraju nadzirati kako bi se spriječila njihova igra sa uređajem.

△17 **POZOR:** Ovaj Uređaj nije namijenjen uporabi osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim, mentalnim sposobnostima (uključujući djecu) ili osobama sa nedostatkom iskustva i znanja.

△17b **POZOR:** visokotlačni čistač mora biti pod nadzorom tijekom rada.

△24b **POZOR:** Visokotlačne čistače ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu bile obučene.

△18 **POZOR:** Ne uključivati visokotlačni perać dok se ne izvuče visokotlačna cijev.

△19 **POZOR:** Uvući i izvući cijev skrbeći da se ne izazove rušenje visokotlačnog peraća.

△20 **POZOR:** Kada se cijev izvlači ili uvlači, uređaj mora biti isključen i cijev bez pritiska (izvan rada).

△21 **POZOR:** Rizik od eksplozije. Ne štrcati zapaljive tekućine.

△22 **POZOR:** Kako bi se zajamčila sigurnost stroja koristiti samo originalne rezervne dijelove nabavljene kod proizvođača ili odobrene od strane proizvođača.

△23 **POZOR:** Ne usmjeravati mlaz prema sebi ili prema drugim osobama kako bi oprali odjeću ili obuću.

△24a **POZOR:** Voda koja je prošla kroz nepovratni sustav ventila nije pitka.

△25 **POZOR:** Isključiti uređaj iz strujne mreže, isključivanjem utikača iz strujne utičnice, prije obavljanja bilo kakvih radnji održavanja i čišćenja.

△26 **POZOR:** Neprikladni produžni kabeli mogu biti opasni. Ako koristite produžni kabel, on mora biti pogodan za korištenje na otvorenom prostoru, a priključak mora uvijek biti suh i podignut s tla. Preporučuje se korištenje koluta za kabel čija se utičnica nalazi bar 60 mm iznad tla.

△27 **POZOR:** Ukoliko se koristi produžni kabel, utikač i utičnica moraju biti vodonepropusni.

⚠ **POZOR:** Tijekom uporabe visokotlačnih perlača može doći do stvaranja aerosola. Udisanje aerosola može biti opasan po zdravlje.

⚠ **POZOR:** Udisanje aerosola može biti opasan po zdravlje. Za zaštitu od aerosola može biti potrebna respiratorna maska razreda FFP 2 ili ekvivalentna, ovisno o okolini u kojoj se vrši čišćenje.

⚠ **POZOR:** : NE VUCITE KABEL ZA NAPAJANJE ILI ISTI APARAT DA BISTE ISKOPČALI UTIKAČ IZ UTIČNICE.

⚠ **POZOR:** U SLUČAJU DA ZA VRIJEME RADA STROJA DOĐE DO PREKIDA U NAPAJANJU STRUJOM, ZBOG SIGURNOSNIH MOTIVA, ISKLJUČITE STROJ (OFF)

⚠ **POZOR:** Apsolutno se zabranjuje korištenje stroja u ambijentima ili zonama koje su klasificirane kao potencijalno eksplozivne.

> SIGURNOSNI UREĐAJI

⚠ **POZOR:** Ručka mlaznice opremljena sigurnosnom sklopom. Svaki put kad se prekine uporaba uređaja **ZNAČAJNO** je uključiti sigurnosnu sklopku kako bi se spriječilo slučajno otvaranje.

- Sigurnosni uređaji: Ručka mlaznice opremljena sigurnosnom sklopom, uređaj opremljen prenaponskom zaštitom (CL.I), pumpa opremljena obilaznim (by-pass) ventilom ili uređajem za isključivanje.
- Sigurnosna sklopka na ručki mlaznice ne služi blokiranju ručke tijekom rada nego sprječavanju slučajnog otvaranja.

⚠ **POZOR:** Uređaj je opremljen sklopom za zaštitu motora: u slučaju uključivanja sklopke pričekajte nekoliko minuta ili isključite i uključite uređaj u naponsku mrežu. U slučaju ponavljanja problema ili izostalog uključivanja odnesite uređaj u najbliži ovlašteni servis.

> STABILNOST

⚠ **POZOR:** Stroj uvijek mora biti postavljen na vodovodnom postolju, na siguran i stabilan način.

UPORABA

> OPIS UREĐAJA

Vidi priloženi „priručnik posebnih uputa“.

> MONTAŽA UREĐAJA

Vidi priloženi „priručnik posebnih uputa“.

> NAPAJANJE VODOM

Povezivanje vode



POZOR: (simbol): Uređaj nije prilagođen za povezivanje na vodovodnu mrežu pitke vode.

Visokotlačni perlač može biti povezan izravno na vodovodnu mrežu PITKE vode jedino ukoliko je u cijevima za napajanje ugrađen nepovratni ventil sa izlivanjem sukladno važećem zakonodavstvu. Provjeriti da je cijev najmanje Ø **13mm** – ½ inča i da je ojačana, **5-25 m**.

⚠ **POZOR:** Voda koja je prošla kroz sustav nepovratnih ventila smatra se da nije pitka.

🔧 **ZNAČAJNO:** Usisavati jedino filtriranu ili čistu vodu. Slavina za ulaz vode mora jamčiti ispuštanje jednako dvostrukoj najvećoj nosivosti pumpe.

- Najmanja nosivost: **15 l/min.**
- Najveća temperatura ulazne vode: **40°C**
- Najveći pritisak ulazne vode: **1 Mpa**

Smjestiti visokotlačni perlač što je moguće bliže mreži napajanja vodom.

Ne poštivanje gore navedenih uvjeta uzrokuje ozbiljna mehanička oštećenja na pumpi kao i otkaz jamstva.

Napajanje iz vodovodne mreže

- Spojiti fleksibilnu cijev za napajanje (nije uključeno u isporuku) na spojku za vodu na uređaju i na napajanje vodom
- Otvoriti slavinu.

Napajanje vodom iz otvorenog spremnika

- Odvrnuti spojku za napajanje vodom
- Zavrnuti usisnu cijev sa filtrom (nije uključeno u isporuku) na spojku za vodu na uređaju
- Uroniti filter u spremnik
- Odzračiti uređaj prije uporabe
- Odvrnuti fleksibilnu visokotlačnu cijev sa visokotlačne spojke na uređaju.
- Uključiti uređaj i pustiti ga da radi sve dok voda koja izlazi iz visokotlačne spojke ne bude bez mjehurića.
- Isključiti uređaj i zavrnuti visokotlačnu fleksibilnu cijev.

> NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

- Spajanje na napon uređaja mora biti sukladan sa normom IEC 60364-1.

- ⚠ ZNAČAJNO:** Prije povezivanja uređaja provjeriti da podaci na pločici odgovaraju onima iz naponske mreže i da je utičnica zaštićena diferencijalnim magnetotermičkim prekidačem „SALVAVITA“ sa osjetljivošću rada nižom od 0,03 A – 30 ms.
- U slučajevima nekompatibilnosti utičnice i utikača uređaja, pozovite stručno osoblje da zamijeni utičnicu drugom odgovarajuće vrste.
 - Ne koristiti uređaj u slučaju temperature okoliša niže od 0°C, ukoliko je isti opremljen PVC kablom (H VV-F).
 - Na strojevima označenim dvama naponima i frekvencijama nisu potrebna nikakva prilagođavanja.

⚠26 POZOR: Neprikladni produžni kabeli mogu biti opasni. Ako koristite produžni kabel, on mora biti pogodan za korištenje na otvorenom prostoru, a priključak mora uvijek biti suh i podignut s tla. Preporučuje se korištenje koluta za kabel čija se utičnica nalazi bar 60 mm iznad tla.

⚠27 POZOR: Ukoliko se koristi produžni kabel utikač i utičnica moraju biti vodootporni i kabel mora biti dimenzija koje su navedene u nižoj tablici.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALACIJA / POKRETANJE

> STAVLJANJE U POGON

Vidi sliku **A**

Spajanje visokotlačnog crijeva na ručnu prskalicu

- Utačnite visokotlačno crijevo u ručnu prskalicu tako da čujno dosjedne.

⚠ ZNAČAJNO: Pazite na pravilnu usmjerenost priključne nazuvice.

Povlačenjem visokotlačnog crijeva provjerite je li spoj siguran.

Vidi sliku **B**

- Utačnite visokotlačno crijevo u brzinsku spojku na uređaju tako da čujno dosjedne.

Vidi sliku **C**

- Priloženi spojni dio navijte na priključak za vodu uređaja.
- Povlačenjem visokotlačnog crijeva provjerite je li spoj siguran.
- Natakните crijevo za dotok vode na spojku na priključku za vodu.

⚠ ZNAČAJNO: Dovodno crijevo nije sadržano u isporuci.

- Priključite crijevo za vodu na dovod vode.
- Otvorite pipu za vodu do kraja.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Uključite uređaj s "I/ON".

Vidi sliku **D**

- Otkočite polugu ručne prskalice.
 - Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.
- Pustite uređaj neka radi (najviše 1 minute), dok voda iz prskalice ne počne izlaziti bez mjehurića.
- Pustite polugu ručne prskalice.

⚠ ZNAČAJNO: Uređaj se isključuje čim ponovo pustite polugu. Visoki tlak se zadržava u sustavu.

Vidi sliku **E**

- Zakočite polugu ručne prskalice.

> U RADU

Vidi sliku **F**

- Cijev za prskanje utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.

Vidi sliku **G**

- Otkočite polugu ručne prskalice.
- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.

⚠14 POZOR: Uređaj sa tekućinom pod pritiskom.

Čvrsto uhvatiti ručku mlaznice kako bi se spriječila sila reakcije.

> VISOKOTLAČNO KOPLJE

Vidi sliku **H**

Opcija : UKOLIKO POSTOJI (vidi ambalažu)

> PRIBOR

Vidi sliku **I J**

Opcija : UKOLIKO POSTOJI (vidi ambalažu)

> USISAVANJE DETERDŽENTA

Vidi redoslijed slika **K L M N**

Δ04 POZOR: Ovaj je uređaj osmišljen za uporabu s deterdžentom koji isporučuje ili preporučuje proizvođač, vrsta neutralni šampon za pranje na bazi anionskih biorazgradivih tenzida. Primjena drugih deterdženata ili kemijskih tvari može ugroziti sigurnost uređaja.

> VISOKOTLAČNA CIJEV

Vidi sliku **O**

Upotrebljavati visokotlačni čistač samo sa potpuno razvučenom cijevi. OPASKA: cijev se može koristiti čak i kada je vanjska crna presvlaka oštećena zbog habanja.

> ZAVRŠETAK RADA

Vidi sliku **P**

> T.S. TOTAL STOP

(ukoliko postoji)

🔊 ZNAČAJNO: (Total Stop) koji isključuje visokotlačni perać tijekom by-pass faze. Za pokretanje visokotlačnog perača stoga je neophodno postaviti prekidač na „I/ON“, potom pritisnuti prekidač na dršci mlaznica, sustav T.S. uključit će uređaj isključujući ga automatski svaki put kad se otpusti prekidač. Savjetuje se stoga da se prekidač na ručki stavi u položaj sigurnosti svaki put se kad se zaustavi stroj kako bi se izbjeglo slučajno uključivanje.

- Spontana uključivanja stroja bez doticanja ručke mlaznica mogu se pripisati mjehurićima zraka u vodi i dru-

gome ali ne grešci na uređaju.

- Ne ostavljajte uređaj u stand-by položaju dulje od 5 minuta bez nadzora. U protivnom je, za zaštitu stroja, potrebno vratiti prekidač u položaj (0) OFF.
- Provjeriti da je spoj visokotlačne cijevi sa uređajem i ručkom mlaznica ispravan, znači bez curenja vode.

SKRB I ODRŽAVANJE

Vidi sliku **Q**

Uređaj ne zahtijeva održavanje.

Δ25 POZOR: Isključiti uređaj iz naponske mreže, isključivanjem utikača iz strujne utičnice, prije obavljanja bilo kakvih radnji održavanja i čišćenja.

ΔPOZOR: Ne prskati uređaj vodom i ne koristiti agresivne deterdžente ili otapala. Uređaj bi se mogao oštetiti.

- Vanjski dio stroja čistiti suhom krpom.

Sl. 1 Čišćenje filtra. Prije svake upotrebe pregledajte ulazni filter i očistite ga u skladu s uputama.

Sl. 2 Očistite dva kraja cijevi.

Sl. 3 Čišćenje mlaznice:

1) Odvojite mlaznicu od koplja.

2) Uklonite naslage iz otvora mlaznice s pomoću odgovarajuće igle.

Sl. 4 Čuvajte uređaj u okruženju koje nije izloženo mrazu.

> SKLADIŠTENJE

Vidi sliku **Q**

- Premješati uređaj samo držeći prijenosnu ručku
- Čuvati uređaj i dijelove na sigurnom i suhom mjestu, izvan doseg djece.

RJEŠAVANJE PROBLEMA U RADU

Uređaj ne radi

- Provjerite napon mreže.
- Provjeriti ima li eventualnih oštećenja na naponskom kابلu.

Uređaj nema pritisak

- Odzračiti uređaj: pokrenuti pumpu bez visokotlačne cijevi sve dok voda koja izlazi iz visokotlačnog izlaza ne bude bez mjehurića. Ponovo spojiti visokotlačnu cijev.
- Očistiti filter na priključku za vodu.

- Očistiti filtar na priključku za visokotlačnu cijev (ukoliko postoji).
- Provjeriti količinu vode za napajanje.
- Provjeriti cjelovitost i eventualna začepljenja na svim cijevima za napajanje pumpe.

Velike oscilacije pritiska

- Očistite visokotlačne mlaznice. Iglom odstranite nečistoću sa rupice mlaznice i operite s donje strane vodom.

Pumpa pušta vodu

- Dozvoljeno je do 10 kapi u minuti. U slučaju većeg gubitka obratite se ovlaštenom servisu.

Rezervni dijelovi

- Koristiti isključivo originalne rezervne dijelove ili rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač.

baciti proizvod u trgovini prilikom kupovanja novog proizvoda, a kupljeni proizvod treba biti ekvivalentan onome koji se odbacuje. Odbacujući proizvod u ambijent nanosi se šteta bilo ambijentu bilo zdravlju ljudi.

Simbol na slici predstavlja kantu za gradski otpad i stoga se strogo zabranjuje odbacivanje ovog aparata u te kante/kontejnere.

Nepoštivanje propisa koji se navode u direktivi 2012/19/EU te raznih dekreta zemalja članica se kažnjava administrativno.

UVJETI JAMSTVA

Na svim našim uređajima izvršena je stroga kolaudacija i pokriveni su jamstvom za tvorničke greške sukladno važećem zakonodavstvu u raznim Zemljama. Jamstvo započinje na dan kupovine.

Jamstvo ne obuhvaća: dijelove podložne uobičajenom habanju, dijelove od gume, četkice od ugljena, filtre, dodatke i dodatnu opremu; slučajna oštećenja u prijevozu, zbog nebrige ili neodgovarajuće uporabe, zbog pogrešne ili nepravilne uporabe i instalacije. Jamstvo ne podrazumijeva čišćenje radnih dijelova, naslaga, filtara i mlaznica općenito.

Stroj je isključivo namijenjen za privatnu, a ne PROFESIONALNU UPORABU:

Jamstvo ne pokriva drugačiju uporabu od privatne.

ZBRINJAVANJE



Kao vlasniku električnog ili elektronskog uređaja, zakon vam (sukladno direktivi EU 2012/19/EU) zabranjuje zbrinjavanje ovog proizvoda ili njegovih električnih/elektroničkih dijelova kao kućanskog otpada i nalaže njegovo zbrinjavanje u odgovarajućim reciklažnim centrima. Moguće je zbrinuti proizvod i kod prodavača ukoliko se kupuje novi proizvod iste vrste kao proizvod koji je potrebno zbrinuti. Budući da ste vlasnik električnog ili elektronskog aparata (zakon u skladu sa Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektronskom otpadu te u skladu sa nacionalnim propisima zemalja članica EZ koje sprovedu tu direktivu) zakon Vam zabranjuje da odbacite ovaj proizvod i njegovu električnu/elektronsku opremu kao čvrsti gradski kućanski otpad nego Vas obavezuje da ga odbacite u prikladne sabirne centre. Moguće je od-

INDEX	PAG.
ILUSTRAȚII, IMAGINI	2
INDICAȚII GENERALE	172
SIMBOLURI	172
NORME DE SIGURANTA	172
UTILIZAREA	174
INSTALARE / PORNIRE	175
ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA	176
REMEDII ÎN CAZUL FUNCȚIONĂRII GREȘITE ...	177
CONDIȚII DE GARANȚIE	177
ELIMINARE	177

INDICAȚII GENERALE

> DOMENIUL DE UTILIZARE

- Aparatul poate fi folosit pentru spălarea suprafețelor din mediul extern, ori de câte ori este necesară folosirea apei sub presiune pentru eliminarea murdăriei.
- Cu accesoriile corespunzătoare opționale se pot efectua spălări cu spumă de detergent, sablări și spălări cu peria rotativă care se aplică la pistol.
- Prestațiile și simplitatea în folosire a aparatului sunt adecvate unei utilizări NEPROFESIONALE.

> DATE TEHNICE

(a se vedea datele tehnice etichetă)

SIMBOLURI



ATENȚIE! citiți instrucțiunile înainte de folosire.



ATENȚIE! Fiți atenți din

motive de siguranta



PERICOL. Piese mecanice în mișcare. Pericol de accidentare! În timpul funcționării, nu introduceți mâna sub marginea Accesorii.



IMPORTANT NOTĂ:



BLOCAT, închis



deblocat, deschis



DACA PREZENT .(vezi ambalajul)



Izolatie dubla (daca prezenta): este o protectie suplimentara a izolatiei electrice.

NORME DE SIGURANTA

> AVERTISMENTE GENERALE

⚠01 **ATENȚIE:** Aparat ce trebuie utilizat doar afară.

⚠02 **ATENȚIE:** La terminarea oricărui tip de prestație, întrerupeți întotdeauna legătura electrică și hidraulică.

⚠03 **ATENȚIE:** Nu folosiți aparatul dacă cablul electric sau părțile importante ale aparatului sunt avariate, cum ar fi de exemplu dispozitivele de siguranță, furtunul de înaltă presiune al pistolului, etc.

⚠04 **ATENȚIE:** Acest aparat a fost proiectat

pentru a fi utilizat cu detergent furnizat sau prescris de constructor, de tipul detergentului neutru pe bază de tensioactivi biodegradabili anionici. Folosirea unor alți detergenți sau substanțe chimice poate compromite securitatea aparatului.

⚠ **ATENȚIE:** 05a - Nu folosiți aparatul în apropierea persoanelor, cu excepția cazului în care acestea îmbracă haine de protecție.

⚠ 05b - la locul de muncă nu admiteți prezența oamenilor sau a animalelor pe o rază de 5 metri.

⚠ 05c - operați mereu dotați de îmbrăcăminte adecvată pentru a putea fi protejați în cazul unui eventual rebound de material îndepărtat de jetul de apă de înaltă presiune.

⚠ 05d - nu atingeți ștecherul și aparatul cu mâinile ude sau desculți.

⚠ 05e - eventual, purtați ochelari de protecție și încălțăminte cu tălpi din cauciuc.

⚠ 06 **ATENȚIE:** Jetul duzei nu trebuie să fie îndreptat spre componente mecanice care conțin unsoare lubrifiantă: în caz contrar, unsoarea va fi dizolvată și împrăștiată pe teren. Pneurile și supapele de aer ale pneurilor trebuie să fie spălate păstrând o distanță minimă de 30 cm; în caz contrar, acestea ar putea fi deteriorate de jetul de apă la înaltă presiune. Primul semn al acestei deteriorări este reprezentat de decolorarea pneului. Pneurile și supapele de aer ale pneurilor deteriorate pun viața în pericol.

⚠ 07 **ATENȚIE:** Jeturile de înaltă presiune pot fi periculoase dacă nu sunt folosite în mod corespunzător. Jeturile nu trebuie să fie îndreptate către persoane, animale sau către aparaturi electrice sau către aparatul înșiși.



⚠ 08 **ATENȚIE:** Tuburile flexibile, accesoriile și racordările pentru presiune ridicată sunt importante pentru siguranța aparatului. Utilizați numai tuburi flexibile, accesorii și racordări prescrise de constructor (este foarte important să se protejeze integritatea acestor componente evitând folosirea lor necorespunzătoare și fiind atenți a nu le îndoi, lovi sau zgâria).

⚠ 09 **ATENȚIE:** Aparat nedotat cu T.S. – Total Stop : nu trebuie să rămână în funcțiune pentru mai mult de 2 minute cu pistolul acționat. Tempe-

ratura apei reciclate crește foarte mult provocând daune grave pompei.

⚠ 10 **ATENȚIE:** Aparat dotat cu T.S.– Total Stop: se recomandă a nu le lăsa în stand-by pentru mai mult de 5 minute.

⚠ 11 **ATENȚIE:** Stingeti complet aparatul (întrerupătorul general în poziția (0)OFF) de fiecare dată când se lasă nesupravegheat.

⚠ 12 **ATENȚIE:** Fiecare mașină este omologată de producător în condițiile sale de folosire, de aceea este normal să se găsească picături de apă în interiorul său.

⚠ 13 **ATENȚIE:** Fiți atenți a nu deteriora cablul electric. Dacă cablul de alimentare a fost avariât, acesta va trebui să fie înlocuit de către fabricant, de către serviciul de asistență tehnică, sau de către personal calificat pentru a evita eventualele pericole

⚠ 13b **ATENȚIE:** Cablul de alimentare electrică nu trebuie utilizat pentru a trage sau a ridica aparatul.

⚠ 14 **ATENȚIE:** Mașină cu fluid sub presiune. Strângeți bine pistolul în mână pentru a preveni forța de reacție. Utilizați numai duza de înaltă presiune din dotarea mașinii.

⚠ 16 **ATENȚIE: Este interzisă utilizarea aparatului de către copii.** Copiii, chiar dacă sunt controlați, nu trebuie să se joace cu produsul.

⚠ 17 **ATENȚIE:** Produsul nu trebuie folosit de copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiențe și cunoștințe adecvate.

⚠ 17b **ATENȚIE:** Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cât timp este în funcțiune.

⚠ 24b **ATENȚIE:** Echipamentele de spălare sub înaltă presiune nu trebuie utilizate de copii sau personal necalificat.

⚠ 18 **ATENȚIE:** Nu puneți în funcțiune compresorul cu jet de apă înainte de a fi desfășurat tubul de înaltă presiune.

⚠ 19 **ATENȚIE:** Înfășurați și desfășurați tubul având grijă să nu cauzați răsturnarea compresorului cu jet.

⚠ 20 **ATENȚIE:** Atunci când se înfășoară sau

desfășoară tubul, mașina trebuie să fie stinsă, iar tubul descărcat de presiune (scoasă din funcțiune).

Δ21 ATENȚIE: Risc de explozie. Nu pulverizați lichide inflamabile

Δ22 ATENȚIE: Pentru a asigura siguranța mașinii, utilizați numai piese de schimb originale de la producător sau aprobate de către acesta.

Δ23 ATENȚIE: Nu dirijați jetul de apă către voi înșiși sau către alte persoane pentru a curăța haine sau încălțăminte.

Δ24a ATENȚIE: Apa care a trecut prin dispozitivul de reflux nu este potabilă.

Δ25 ATENȚIE: Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice intervenție de întreținere și curățare.

Δ26 ATENȚIE: Cablurile prelungitoare necorespunzătoare pot fi periculoase. În cazul în care se folosește un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în exterior, iar ștecherul trebuie menținut uscat și la distanță de sol. Se recomandă ca aceasta să se realizeze prin intermediul unui tambur de cablu, care menține priza la cel puțin 60 mm deasupra solului.

Δ27 ATENȚIE: Dacă este utilizat un prelungitor, ștecherul aparatului și priza prelungitorului trebuie să fie impermeabile la apă.

Δ28 ATENȚIE: În timpul utilizării aparatelor de curățare cu înaltă presiune pot apărea aerosoli. Inhalarea aerosolilor poate fi periculoasă pentru sănătate.

Δ29 ATENȚIE: Inhalarea aerosolilor poate fi periculoasă pentru sănătate. Pentru protecție împotriva aerosolilor, poate fi utilă o mască respiratorie de clasa FFP 2 sau echivalentă, în funcție de mediul de curățare.

Δ30 ATENȚIE: NU ÎNCORCAȚI CORDUL DE PUTERE SAU APARATULUI ALTE PENTRU A DESCONECTA CONDUCTURA DIN SUCURĂ

Δ30 ATENȚIE: DACĂ FURNIZORUL DE ALIMENTARE ESTE NICIODAT ÎN PERICOL DE FUNCȚIONARE, PENTRU MOTIVE DE SIGURANȚĂ, ÎNCETĂȚI MAȘINA.

Δ32 ATENȚIE: Este absolut interzisă utilizarea mașinii în medii sau zone clasificate ca potențial explozive.

> DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ:

Δ ATENȚIE: Pistolul este dotat cu un opritor de siguranță. De fiecare dată când se întrerupe folosirea mașinii este important să se acționeze opritorul de siguranță pentru a evita pornirile accidentale.

- Dispozitive de siguranță: pistol dotat cu opritor de siguranță, mașină dotată cu protecție contra suprasarcinilor electrice (CL. I), pompă dotată cu supapă de by pass sau dispozitiv de oprire.
- Butonul de siguranță al pistolului nu servește la blocarea levierului în timpul funcționării, ci pentru a se evita acționarea sa accidentală.

Δ ATENȚIE: Aparatul este dotat cu un dispozitiv de protecție a motorului: dacă se activează, vă rugăm să așteptați câteva minute sau să scoateți aparatul din priză. Dacă problema persistă sau aparatul nu se mai aprinde, apălați la cel mai apropiat centru de asistență tehnică.

> CONDIȚIILE PENTRU SIGURANȚA STABILITĂȚII

Δ ATENȚIE: Aparatul se află în poziție stabilă, când este amplasată pe o suprafață plană.

UTILIZAREA

> DOTARE STANDARD

A se vedea "Manual de instrucțiuni specifice" furnizate.

> INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

A se vedea "Manual de instrucțiuni specifice" furnizate.

> ALIMENTAREA HIDRICĂ

Conectarea hidrică



ATENȚIE: Aparatul nu este adecvat racordării la apa

potabilă.

Aparatul de curățare cu jet de apă poate fi conectat direct la rețeaua publică de distribuție a apei numai dacă în conducta de alimentare este instalat un dispozitiv anti-reflux cu golire conform legislației în vigoare. Asigurați-vă că țeava are cel puțin Ø 13mm și că este ranforsată, 5-25 m.

⚠ ATENȚIE: Apa care a trecut prin dispozitivul de reflux nu este potabilă.

🔧 IMPORTANT: Aspirați numai apă filtrată sau curată. Robinetul de prelevare a apei trebuie să garanteze o distribuție echivalentă cu dublul debitului maxim al pompei.

- Debit minim: **15 l/min.**
- Temperatura maximă a apei în intrare: **40°C**
- Presiunea maximă a apei în intrare: **1 Mpa**

Amplasați aparatul de curățare cu jet de apă cât mai aproape posibil de rețeaua hidrică de aprovizionare. Nerespectarea condițiilor de mai sus provoacă daune mecanice grave pompei, precum și scoaterea din garanție.

Alimentare de la conducta apei

- Conectați o țeavă flexibilă de alimentare (neinclusă în furnitură) la racordul pentru apă al aparatului și la alimentarea apei.
- Deschideți robinetul.

Alimentare cu apă dintr-un rezervor

deschis

- Deșurubați racordul de alimentare cu apă.
- Înșurubați țeava de aspirare cu filtru (neinclusă în furnitură) pe racordul de apă al aparatului.
- Introduceți filtrul în rezervor.
- Scoateți aerul din aparat înainte de folosire.
- Deșurubați țeava flexibilă la înaltă presiune din racordul de înaltă presiune al aparatului.
- Porniți aparatul și puneți-l în funcțiune până când apa iese fără bule din racordul de înaltă presiune.
- Stingeți aparatul și reînșurubați țeava flexibilă de înaltă presiune.

> ALIMENTAREA ELECTRICĂ

- Conexarea electrică a aparatului trebuie să fie conformă cu norma IEC 60364-1.
- 🔧 Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă datele de pe plăcuța cu caracteristici sunt corespun-

zătoare cu cele ale rețelei electrice și dacă priza este protejată cu un întrerupător magnetotermic diferențial "SALVAVIAȚĂ" cu o sensibilitate de intervenție mai mică de 0,03 A - 30 ms.

- În cazuri de incompatibilitate între priză și ștecherul aparatului, puneți să fie înlocuită priza cu alta de tipul corespunzător, de către un personal calificat din punct de vedere profesional.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care temperatura mediului ambiant este sub 0°C, dacă acesta este echipat cu un cablu din PVC (H VV-F).
- Nu sunt necesare acțiuni pentru ajustarea aparatelor marcate cu tensiune și frecvență duale.

⚠ 26 ATENȚIE: Cablurile prelungitoare necorespunzătoare pot fi periculoase. În cazul în care se folosește un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în exterior, iar ștecherul trebuie menținut uscat și la distanță de sol. Se recomandă ca aceasta să se realizeze prin intermediul unui tambur de cablu, care menține priza la cel puțin 60 mm deasupra solului.

⚠ 27 ATENȚIE: Dacă este utilizat un prelungitor, ștecherul aparatului și priza prelungitorului trebuie să fie impermeabile la apă, iar cablul trebuie să aibe dimensiunile indicate în tabelul de mai jos.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

INSTALARE / PORNIRE

> PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Vedeți Fig. **A**

Conectarea furtunului de înaltă presiune la pistolul manual de stropit.

- Împingeți furtunul de presiune în pistolul de pulverizare, până când se aude că acesta intră în locaș.

🔧 **IMPORTANT:** Observație: ATENȚIE la poziția corectă a niplului de conectare.

Verificați trăgând de furtunul de înaltă presiune, dacă îmbinarea s-a făcut corect.

Vedeți Fig. **B**

- Introduceți furtunul de înaltă presiune în cuplajul rapid de la aparat,

Vedeți Fig. **C**

- Se înșurubează piesa de cuplare de la racordul de apă al aparatului, livrată odată cu furnitura.
- Verificați trăgând de furtunul de înaltă presiune, dacă îmbinarea s-a făcut corect.
- Racordați furtunul de alimentare cu apă la cuplajul de la racordul de apă.

 **IMPORTANT:** Observație: Furtunul de alimentare nu se livrează împreună cu aparatul.

- Conectați furtunul de apă la sursa de alimentare cu apă.
- Deschideți robinetul de apă în totalitate.
- Introduceți ștecherul în priză.
- Porniți aparatul „I/ON”.

Vedeți Fig. **D**

- Deblocați maneta pistolului de stropit.
- Trageți maneta, aparatul pornește.

Lăsați aparatul să funcționeze (max. 1 min.) până ce apa este evacuată prin pistol fără bule de aer.

- Eliberați maneta pistolului.

 **IMPORTANT:** Observație: Dacă eliberați maneta, aparatul se oprește din nou. Presiunea înaltă rămâne acumulată în sistem.

Vedeți Fig. **E**

- Blocați maneta pistolului de stropit.

> FUNCȚIONAREA

Vedeți Fig. **F**

- Montați lancea la pistolul de pulverizare manual și fixați-o prin rotire la dreapta 90°.

Vedeți Fig. **G**

- Deblocați maneta pistolului de stropit.
- Trageți maneta, aparatul pornește.

 **ATENȚIE:** Mașină cu fluid sub presiune. Strângeți bine pistolul în mână pentru a preveni forța de reacție.

> LANCE DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Vedeți Fig. **H**

DACA PREZENT (vezi ambalajul)

> ACCESORII

Vedeți Fig. **I J**

DACA PREZENT (vezi ambalajul)

> ASPIRAREA DETERGENTULUI

Vedeți Fig. **KLMN**

 **ATENȚIE:** Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat cu detergent furnizat sau prescris de constructor, de tipul detergentului neutru pe bază de tensioactivi biodegradabili anionici. Folosirea unor alți detergenți sau substanțe chimice poate compromite securitatea aparatului.

 **ATENȚIE:** Folosiți numai detergenți lichizi, evitați absolut produsele acide sau foarte alcaline. Vă recomandăm să utilizați produsele noastre care au fost special concepute pentru a fi utilizate cu mașini de spălat cu presiune.

> TUB CU ÎNALTĂ PRESIUNE

Vedeți Fig. **O**

Folosiți utilajul de hidrocurățare numai dacă tubul este complet întins.

> ÎNCHEIEREA UTILIZĂRII

Vedeți Fig. **P**

> T.S. TOTAL STOP

(dacă este prezentă)

 **IMPORTANT:** Această mașină de spălat cu jet de apă este echipată cu T.S. (Total Stop), care prevede stingerea acesei în timpul fazei de bypass. Pentru a porni mașina este deci necesar ca întrerupătorul să fie poziționat pe „I/ON”, iar apoi să se apese levierul pistolului; T.S. va porni aparatul stingându-l din nou atunci când levierul este eliberat. Se recomandă, așadar, să se introducă siguranța aflată pe levierul pistolului de fiecare dată când mașina se oprește, pentru a se evita aprinderile accidentale.

- Pornirile automate ale mașinii fără acționarea asupra pistolului se datorează unor fenomene cum ar fi bulele de aer în apă sau altele și nu a unei defecțiuni a produsului.
- Nu lăsați mașina în stand by fără supraveghere pentru mai mult de 5 minute. În caz contrar este necesar, pentru protejarea mașinii, să se readucă întrerupătorul în poziția (0)“OFF”.
- Verificați dacă racordarea furtunului de înaltă

presiune cu mașina și cu pistolul din dotare este corect executată, adică fără pierderi de apă.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

a se Vedeă Fig. 

Aparatul nu are nevoie de întreținere.

▲25 Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice intervenție de întreținere și curățare.

▲ **ATENȚIE:** Nu dirijați jetul de apă de sus aparatul, nu folosiți solvenți și detergenți agresivi. Pentru a evita deteriorarea.

- Curățați partea exterioară a aparatului cu o carpa uscată.

Fig. 1 Curățarea filtrului. Inspectați filtrul de admisie înainte de fiecare utilizare și curățați-l conform instrucțiunilor.

Fig. 2 Curățați cele două capete ale furtunului de înaltă presiune.

Fig. 3 Curățarea duzei

1) Demontați duza de la lance (dacă este posibil).

2) Îndepărtați orice depuneri din orificiul duzei cu știftul corespunzător.

Fig. 4 Depozitați dispozitivul într-un mediu care nu este supus înghețului.

> DEPOZITAREA

- Mutati aparatul folosindu-va numai de manerul de transport care este pe motor.

- Pastrati aparatul si accesoriile intr-un loc uscat si sigur, la neindemana copiilor, Lăsa la îndemâna copiilor.

REMEDII ÎN CAZUL FUNCȚIONĂRII GREȘITE

Aparatul nu funcționează

- Controlați tensiunea rețelei.

- Identificați eventualele daune ale cablului de alimentare.

Aparatul nu intră sub presiune

- Scoateți aerul din aparat: puneți în funcțiune pompa fără țeava la înaltă presiune, până când apa iese fără bule de la ieșirea de înaltă presiune. Atașați din nou țeava de înaltă presiune.

- Curățați filtrul din racordul apei.

- Curățați filtrul din racordul tubului de înaltă presiune (dacă a fost montat)

- Controlați cantitatea de alimentare cu apă.

- Verificați etanșarea sau eventualele înfundări în toate țevile de alimentare ale pompei.

Oscilații puternice ale presiunii

- Curățați duza de înaltă presiune. Cu un ac, scoateți murdăria din orificiul duzei și spălați-o din spre partea anterioară cu apă.

Pompa are scurgeri

- Sunt admise până la 10 picături pe minut. În cazul scurgerilor mai mari, adresați-vă serviciului de asistență autorizat.

Piese de schimb

- Folosiți numai piese de schimb originale sau piese de schimb aprobate de către fabricant

CONDIȚII DE GARANȚIE

Toate aparatele noastre au fost supuse unor teste atente și sunt acoperite de garanție pentru defectele de fabricație conform legislației în vigoare. Garanția începe de la data cumpărării. În cazul reparării mașinii cu jet de apă sub presiune sau a accesoriilor în timpul perioadei de garanție, este necesar să se anexeze o copie a bonului fiscal.

Sunt excluse din garanție: - Părțile care sunt supuse unei normale uzuri. - Țeava de înaltă presiune și accesorii opționale. - Daunele accidentale, ca urmare a transportului, a neglijenței sau unui tratament necorespunzător, a folosirii și instalării incorecte, neconforme cu avertismentele arătate în caietul de instrucțiuni. - Garanția nu prevede eventuala curățare a componentelor interne.

IMPORTANT Defecțiuni precum duze înfundate, utilaje blocate din cauza reziduurilor de calcar, accesorii deteriorate (ex. tub îndoit) și/sau utilaje care nu prezintă defecte NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE. Utilajul este destinat exclusiv folosirii de tip hobby și NEPROFESIONALE: GARANȚIA NU ACOPERĂ FOLOSIREA DIFERITĂ DE CEA PARTICULARĂ.

ELIMINARE



În calitate de proprietar al unui aparat electric sau electronic, legea (conform Directivei 2012/19/EU cu privire la deșeurile rezultate din debarasarea de aparatură electronică și electrică și conform legislațiilor naționale ale Statelor membre din Uniunea Europeană care au aplicat această directivă) vă interzice să vă debarasați de acest produs aruncându-l laolaltă cu celelalte deșeuri menajere și vă obligă să-l duceți la centrele specializate de colectare. Vă mai puteți debarasa de acest produs ducându-l la reprezentanța firmei noastre și cumpărând alt produs, echivalent cu cel vechi. Dacă abandonați produsul în mediul înconjurător, periclițați atât mediul înconjurător cât și sănătatea persoanelor.

Simbolul din desen reprezintă coșul de gunoi pentru deșeuri menajere. Este interzisă aruncarea produsului în aceste recipiente. Nerespectarea normelor directivei 2012/19/EU cât și punerii în aplicare a acestora în statele comunitare se pedepsește conform legilor în vigoare.

İÇİNDEKİLER	SF.
GÖRMEK ŞEKİLLER	2
GENEL BİLGİLER	179
SEMBOLLER	179
GÜVENLİK UYARILARI	179
KULLANIMI	181
MONTAJ / ÇALIŞTIRMA	182
ÖZEN GÖSTERİLMESİ VE BAKIM	183
KÖTÜ İŞLEME HALİNDE ÇÖZÜMLER	184
GARANTİ ŞARTLARI	184
GERİ DÖNÜŞÜM (WEEE)	184



DİKKAT! Güvenlik nedenlerinden dolayı dikkat edin.



TEHLİKE. Hareketli parçaları. Yaralanma tehlikesi! İşletim sırasında Aksesuarlar'ın kenarının altına elinizi sokmayın



ÖNEMLİ NOT:



KİLİTLİ



AÇIK



MEVCUT İSE (varsa) : opsiyonel (Bkz. Ambalaj)



ÇİFT (VARSA) YALITILMIŞ: Tamamlayıcı yalıtım Uygulamalı temel yalıtımı elektrik çarpması Karşı Korumak için

GENEL BİLGİLER

> DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAK

- Kirliliği gidermek için basınçlı su kullanımı her gerektiğinde aparat, dış mekânlardaki yüzeylerin yıkanması için kullanılabilir.
- Uygun opsiyonel aksesuarlar kullanılarak deterjan ve köpük ile temizleme, kum ile abrasif temizleme işleri ve tabancaya uygulanacak döner fırça ile yıkamalar gerçekleştirilebilir.
- Aparatın verimi ve kullanım kolaylığı, PROFESYONEL OLMAYAN bir kullanıma uygundur.

> TEKNİK BİLGİLER

(etiket görmek " Teknik Bilgiler")

SEMBOLLER



DİKKAT: makinayı kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyunuz.

GÜVENLİK UYARILARI

> GENEL UYARILAR

- Δ01 **DİKKAT:** Aparat sadece dışarıda kullanılmalıdır.
- Δ02 **DİKKAT:** Her çalışma sonunda daima elektrik ve su bağlantısını kesin.
- Δ03 **DİKKAT:** Elektrik kablosu veya örneğin güvenlik düzenleri, yüksek basınçlı boru, tabanca, vb. gibi aparatın önemli parçaları hasar görmüş

ise, aparatı kullanmayın.

- △04 **DİKKAT:** Bu aparat, üretici tarafından tedarik edilmiş veya öngörülmüş, anyonik biyolojik ayrıştırılabilir tensio aktif bazlı nötr deterjan ile kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer deterjanların veya kimyasal maddelerin kullanımı, aparatın güvenliğini riske atabilir.

△ **DİKKAT:**

- △05a- Aparatı, kişilerin koruyucu giysiler giymiş olmaları dışında, kişilerin yakınında kullanmayın.
 △05b- Makinanın çalışması sırasında 5m civarına insanların ve hayvanların gelmesine izin vermeyiniz.
 △05c- Parçaların sıçraması durumunda kendinizi korumak üzere her zaman uygun koruyucu kıyafetler giyiniz.
 △05d- Islak elle ya da çıplak ayakla cihazı ve elektrik fişine dokunmayınız.
 △05e- Güvenlik gözlüğü ve kaymaz ayakkabı giyiniz.

- △06 **DİKKAT:** Lansın jeti, yağlayıcı gres içeren mekanik kısımlara doğru yönlendirilmemelidir: aksi takdirde gres çözülüp yere akacaktır. Lastikler ve lastiklerin hava supapları, arada minimum 30 cm bir mesafe bırakarak yıkanmalıdır; aksi takdirde bunlar yüksek basınçlı su jetinden hasar görebilirler. Söz konusu hasarın ilk belirtisi lastiğin renginin ağarmasıdır. Hasar görmüş lastikler ve lastiklerin hava supapları hayati tehlike yaratırlar.

- △07 **DİKKAT:** Yüksek basınçlı jetler, uygunsuz kullanıldıklarında tehlikeli olabilirler. Jetler kişilere, hayvanlara, elektrikli cihazlara veya aparatın kendisine doğru yöneltilmemelidir.



- △08 **DİKKAT:** Esnek borular, aksamlar ve yüksek basınç rakorları, aparatın güvenliği açısından önem taşırlar. Sadece üretici tarafından öngörülmüş esnek borular, aksamlar ve rakorlar kullanın (bu bileşiklerin uygunsuz kullanımından kaçınarak ve bunların kıvrılmalarını, darbe almalarını, sürtünerek aşınmalarını engelleyerek, bunların sağlamlığını korumak çok önemlidir).

- △09 **DİKKAT:** T.S. – Total Stop (Otomatik Stop Sistemi) – ile donatılmamış aparatlar: tabanca işletilmiş olarak 2 dakikadan fazla harekette kalmamalıdır. Basınçlandırma devrinden geçirilmiş suyun sıcaklığı, pompaya ciddi hasarlar vererek bariz derecede artar.

- △10 **DİKKAT:** T.S.– Total Stop (Otomatik Stop Sistemi) – ile donatılmış aparatlar: 5 dakikadan fazla stand-by konumunda bırakılmamalıdır.

- △11 **DİKKAT:** Aparatı denetimsiz bıraktığınız her defa aparatı tamamen kapatın (genel şalter (0)OFF pozisyonunda).

- △12 **DİKKAT:** Her makine, kendi kullanım şartları dahilinde denir; bu nedenle bunun içinde birkaç damla su kalmış olması normaldir.

- △13 **DİKKAT:** Elektrik kablosuna hasar vermemeye **DİKKAT** edin. Eğer elektrik besleme kablosu hasarlıysa tehlikeyi önlemek amacıyla üretici tarafından ya da teknik servis tarafından ya da kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir .

- △13b **DİKKAT:** Makineyi kaldırmak için ya da başka sebeple asla elektrik kablosunu çekmeyin.

- △14 **DİKKAT:** Basınçlandırılmış akışkanlı makine. Reaksiyon gücünü önlemek için tabancayı sıkıca kavrayın. Sadece makine beraberinde tedarik edilmiş yüksek basınçlı nozülü kullanın.

- △16 **DİKKAT: Cihaz, çocuklar tarafından kullanılamaz.** Çocuklar kontrol altında tutulsalar dahi, aparat ile oynamamalıdır.

- △17 **DİKKAT:** Aparat, çocuklar veya fiziksel, duysal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz veya uygun şekilde eğitilip bilgilendirilene gerekli deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

- △17b **DİKKAT:** Cihaz çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayın.

- △24b **DİKKAT:**Yüksek basınçlı temizleyiciler çocuklar veya eğitim almamış personel tarafından kullanılmamalıdır.

- △18 **DİKKAT:** Yüksek basınçlı hortumu salmadan önce hidro temizleyiciyi işletmeye almayın.

- △19 **DİKKAT:** Hortumu, hidro temizleyicinin ters dönmemesine **DİKKAT** ederek sarın ve salın.

- △20 **DİKKAT:**Hortum salındığında veya sarıldığında makine sönmük ve hortum basıncsız olmalıdır (hizmet dışı).

- △21 **DİKKAT:** patlama riski. sprey etmeyin yanıcı sıvılar.

- △22 **DİKKAT:** Makinenin güvenliğini sağlamak

için, üretici sadece orijinal yedek parça üreticisi tarafından onaylı.

△23 **DİKKAT:** Giysileri veya ayakkabıları temizlemek için jeti kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin.

△24a **DİKKAT:** Bir sistem ayırıcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.

△25 **DİKKAT:** Herhangi bir bakım veya temizlik müdahalesini gerçekleştirmeden önce aparatın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesiniz.

△26 **DİKKAT:** Yetersiz nitelikteki uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, bu kablo dış mekanda kullanıma uygun olmalı ve bağlantının kuru ve yerden yukarıda tutulması gerekmektedir. Bunun, prizi en az yerden 60 mm yukarıda tutan bir kablo makarası ile yapılması önerilmektedir.

△27 **DİKKAT:** Bir uzatmanın kullanılması halinde, aparatın fişi ve uzatmanın prizi su geçirmez olmalı ve kablo.

△28 **DİKKAT:** Yüksek basınçlı yıkama makinelerinin kullanımı sırasında aerosoller ortaya çıkabilir. Aerosollerin solunması, sağlık açısından tehlikeli olabilir.

△29 **DİKKAT:** Aerosollerin solunması, sağlık açısından tehlikeli olabilir. Aerosollere karşı koruma sağlamak için temizlik ortamına bağlı olarak FFP 2 ya da eşdeğeri bir solunum maskesi gerekli olabilir.

△30 **DİKKAT:** FİŞİ SOKETDEN ÇIKARMAK İÇİN GÜÇ KABLOSUNU VEYA CİHAZINI ÇEKMEYİN

△30 **DİKKAT:** İŞLEM SIRASINDA GÜÇ KAYNAĞI YOKSA, GÜVENLİK NEDENLERİ İÇİN, MAKİNEYİ KAPATIN.

△32 **DİKKAT:** Makinenin potansiyel olarak patlayıcı olarak sınıflandırılan ortamlarda veya bölgelerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

> GÜVENLİK DÜZENLERİ:

△ **DİKKAT:** Tabanca bir emniyet pimi ile donatılmıştır. Makinenin kullanımına ara verildiği her defa aparatın kazara harekete geçmesini önlemek için emniyet pimini devreye sokmak önemlidir.

- Güvenlik düzenleri: emniyet pimi ile donatılmış

tabanca, aşırı elektrik yüklerine karşı koruma ile donatılmış makine (SINIF I), by pass vanası veya durdurma düzeni ile donatılmış pompa.

- Tabancanın emniyet butonu, işleme esnasında levyenin blokajına değil, tabancanın kazara harekete geçirilmesini önlemeye yarar.

△ **DİKKAT:** Makina motor koruma cihazıyla donatılmıştır: cihazın aktif hale geçmesi durumunda, bir kaç dakika bekleyin yada alternative olarak makinenin fişini prizden çekip yaniden takın. Problemin tekrarı halinde yada makinenin çalışmaması durumunda en yakın servis merkezine başvurun.

> DEVRİLME EMNİYETİNİN KOŞULLARI

△ **DİKKAT:** Düz bir yüzeye konması durumunda cihazın devrilme emniyeti sağlanmış olur.

KULLANIMI

> STANDART DONANIM

Bkz: "talimatların Kılavuzu özel" verilir.

> MONTAJ TALİMATLARI

Bkz: "talimatların Kılavuzu özel" verilir.

> SU BESLEMESİ

Su bağlantısı



DİKKAT: Cihaz uygun içme suyu bağlantı için değildir.

Hidro temizleyici, sadece yürürlükteki normlara uygun boşaltma ile ters sıvı akışını bloke etmekle görevli bir düzen besleme borusuna monte edilmiş ise, direkt olarak kamu su dağıtım şebekesine bağlanabilir. Hortumun en az Ø 13mm ve takviyeli olduğundan emin olunuz, 5-25 m.

△ **DİKKAT:** Su cihazları geçti geri akışı içilebi-

lir olarak kabul edilmez.

 Sadece filtreden geçirilmiş veya temiz suyu emdirin. Su alma musluğu, pompanın maksimum kapasitesinin iki misline eşit dağıtım garanti etmelidir.

- Minimum kapasite: 15 l/dak.
- Girişte maksimum su sıcaklığı: **40°C**
- Girişte maksimum su basıncı: **1 Mpa**

Hidro temizleyiciyi, su besleme şebekesine mümkün olduğunca yakın olarak yerleştiriniz.

Yukarıdaki koşullara uyulmaması pompanın ciddi derecede mekanik hasarlara uğramasına ve garantinin geçersiz olmasına sebep olur.

Su boru hattının beslenmesi

- Esnek bir besleme hortumunu (tedarik içinde bulunmaz) aparatın su rakoruna ve su beslemesine bağlayınız.
- Musluğu açınız.

Açık bir depodan su beslemesi

- Su besleme rakorunu çözünüz.
- Filtreli emme hortumunu (tedarik içinde bulunmaz) aparatın su rakoruna bağlayarak sıkıştırınız.
- Filtreyi depo içine daldırınız.
- Kullanım öncesinde aparat içindeki havayı boşaltınız.
- Yüksek basınçlı esnek hortumu aparatın yüksek basınç rakorundan çözünüz.
- Aparatı açınız ve su, yüksek basınçlı rakordan kabciksız çıkana kadar aparatı çalıştırınız.
- Aparatı kapatınız ve yüksek basınçlı esnek hortumu yeniden bağlayarak sıkıştırınız.

> ELEKTRİK BESLEMESİ

- Aparatın elektrik bağlantısı, IEC 60364-1 standardına uygun olmalıdır.

 **ÖNEMLİ NOT:** Aparatı bağlamadan önce plaka üzerindeki verilerinin, elektrik şebekesinin verilerine uygun olduğundan ve prizin 0,03 A - 30ms altında açılma duyarlılığına sahip bir difransiyel manyeto termik şalter "GÜVENLİK SİGORTASI" ile korunmuş olduğundan emin olun.

- Aparatın prizi ve fişi arasında uyumsuzluk hallerinde, prizi, diğer uygun bir tip ile mesleki nitelikli personele değiştirin.
- Aparatın PVC (H VV-F) kablo ile donatılmış olması halinde aparatı, 0°C altındaki ortam sıcaklıklarında kullanmayın.
- Çift voltaj ve frekansla işaretlenen makinelerin

ayarlanması için herhangi bir işlem yapılması gerekmez.

Δ26 DİKKAT: Yetersiz nitelikteki uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, bu kablo dış mekanda kullanıma uygun olmalı ve bağlantının kuru ve yerden yukarıda tutulması gerekmektedir. Bunun, prizi en az yerden 60 mm yukarıda tutan bir kablo makarası ile yapılması önerilmektedir.

Δ27 DİKKAT: Bir uzatmanın kullanılması halinde, aparatın fişi ve uzatmanın prizi su geçirmez olmalı ve kablo, aşağıdaki tabloda belirtilen boyutlara sahip olmalıdır.

	<16 A	<25 A
<20 m	ø 1,5 mm ² - 14 AWG	ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	ø 2,5 mm ² - 12 AWG	ø 4,0 mm ² - 10 AWG

MONTAJ / ÇALIŞTIRMA

> İŞLETİME ALMA

Şekil A

Yüksek basınç hortumunun el püskürtme tabancasına bağlanması.

- Duyulur şekilde kilitlenene kadar yüksek basınç hortumunu el püskürtme tabancasına sokun.

 **ÖNEMLİ NOT:** Bağlantı nipelinin doğru hizaya olmasına **DİKKAT** edin.

- Yüksek basınç hortumundan çekerek bağlantının güvenli olup olmadığını kontrol edin.

Şekil B

Yüksek basınç hortumunu cihazdaki hızlı bağlantıya takın.

Şekil C

- Gönderilen kavrama parçasını cihazın su girişine takın.
- Yüksek basınç hortumundan çekerek bağlantının güvenli olup olmadığını kontrol edin.
- Su besleme hortumunu su bağlantısındaki kavramaya takın.

 **ÖNEMLİ NOT:** Besleme hortumu, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

- Su hortumunu su beslemesine bağlayın.
- Su musluğunu tamamen açın.
- Elektrik fişini prize takın.
- Cihazı açın "I/ON".

Şekil D

- El tabancasının kolundaki kilidi açın.
- Kolu çekin, cihaz çalışır.
- Su kabarcıksız şekilde el püskürtme tabancasından çıkana kadar cihazı çalıştırın (en fazla 1 dakika).
- El tabancasının kolunu bırakın.

ÖNEMLİ NOT: Kol tekrar bırakılırsa, cihaz tekrar kapanır. Yüksek basınç sistemde kalır.

Şekil **E**

- El püskürtme tabancasının kolunu kilitleyin.

> ÇALIŞTIRMA

Şekil **F**

- Püskürtme borusunu el püskürtme tabancasına takın ve 90° döndürerek sabitleyin.

Şekil **G**

- El tabancasının kolundaki kilidi açın.
- Kolu çekin, cihaz çalışır

⚠14 DİKKAT: Basınçlandırılmış akışkanlı makine. Reaksiyon gücünü önlemek için tabancayı sıkıca kavrayın.

> PÜSKÜRTME BORUSU / YÜKSEK BASINÇLI LANSLAR

Şekil **H**

Varsa (Bkz. Ambalaj)

> AKSESUARLAR

Şekil **I J**

Varsa (Bkz. Ambalaj)

> DETERJAN EMME

Şekil **K L M N**

⚠04 DİKKAT: Bu aparat, üretici tarafından tedarik edilmiş veya öngörülmüş, anyonik biyolojik ayrıştırılabilir tensio aktif bazlı nötr deterjan ile kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer deterjanların veya kimyasal maddelerin kullanımı, aparatın güvenliğini riske atabilir.

> YÜKSEK BASINÇLI HORTUM

Şekil **O**

Hydro temizleyiciyi sadece hortum tamamen salınmış olduğunda kullanın.

> İŞ BİTİMİ

Şekil **P**

> T.S. TOTAL STOP

(mevcut ise)

> OTOMATİK STOP SİSTEMİ

👉 Bu hidro temizleyici, T.S. (Total Stop /Otomatik Stop Sistemi) ile donatılmıştır; bu, by-pass fazı esnasında hidro temizleyicinin kapatılmasını sağlar. Bu nedenle hidro temizleyiciyi işletmeye almak için şalteri „I/ON“ üzerine getirmek ve sonra tabancanın levyesine basmak gerekir; Otomatik Stop Sistemi aparatın çalıştırılmasını sağlayacak ve levye bırakıldığında otomatik olarak kapatacaktır. Bu nedenle kazara harekete geçme olasılığını önlemek için makineyi her durdurduğunuzda, tabancanın levyesi üzerine yerleştirilmiş emniyeti pimini etkinleştirin.

- Tabancaya müdahale etmeden makinenin otomatik olarak harekete geçmesi, ürünün kusurlu olmasından değil, sudaki hava kabarcıkları veya benzerleri gibi fenomenlerden kaynaklanır.
- Makineyi 5 dakikadan fazla denetimsiz olarak stand by konumunda bırakmayın. Aksi durumda makinenin korunması açısından şalteri (0)“OFF” pozisyonuna getirmek gerekir.
- Yüksek basınçlı borunun makine ve tedarik dahilindeki tabanca ile bağlantısının doğru şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu kontrol edin; bu, su sızıntısız anlamına gelir.

> ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASI

görmek Şekiller bkz. **P**

ÖZEN GÖSTERİLMESİ VE BAKIM

Şekil 2

Aparat bakım yapılmasını gerektirmez.

Δ25 DİKKAT: Herhangi bir bakım veya temizlik müdahalesini gerçekleştirmeden önce aparatın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesiniz.

Δ DİKKAT: su püskürtme birimi ve Don't deterjan veya solvent kullanmayın. Cihaz zarar görebilir.

- kuru bir bezle birim ° Temizlik dışında.

Şekil 1 Filtre temizliği. Her kullanımdan önce emme filtresini (girişi (INLET)) ve deterjan filtresini (bu özelliği bulunduran modellerde) kontrol ediniz ve gerekli olması halinde, belirtilmiş olduğu gibi temizleyiniz.

Şekil 2 Yüksek basınç hortumunun her iki ucunu da temizleyin.

Şekil 3 Meme temizleme

1) Lansı meme sökünüz (bu özelliği bulunduran modellerde).

2) Alet ile meme deliğinden kiri çıkarınız (toplu iğne).

Şekil 4 Cihazı don olayına maruz kalmayacağı bir yere koyun.

> DEPOLAMA

- Cihazı taşıma kolundan çekin.
- El püskürtme tabancasını, püskürtme borusuyla el püskürtme tabancasının saklama parçasına getirin.

KÖTÜ İŞLEME HALİNDE ÇÖZÜMLER

Aparat işlemiyor

- Şebeke gerilimini kontrol ediniz.
- Besleme kablosunda olası hasarların olup olmadığını kontrol ediniz.

Aparat basınçlanmıyor

- Aparatın havasını boşaltınız: su, yüksek basınç çıkışından kabarcıksız çıkana kadar pompayı yüksek basınç hortumu olmadan işletiniz. Sonra yüksek basınç hortumunu yeniden takınız.
- Su bağlantısındaki filtreyi temizleyiniz.

- Yüksek basınçlı hortum bağlantısındaki filtreyi temizleyin (eğer mevcutsa).
- Su besleme miktarını kontrol ediniz.
- Pompanın tüm besleme borularında olası sızdırmazlık veya tıkanıklıkları kontrol ediniz.

Yüksek basınç salınımları

- Yüksek basınç nozülünü temizleyiniz. Bir iğne ile nozül deliğindeki kiri gideriniz ve ön tarafından su ile yıkayınız.

Pompa kaçırıyor

- Dakikada 10 damlaya kadar izin verilir. Bunu aşan kaçaklarda yetkili teknik servis ile temas kurunuz.

Yedek parçalar

- Sadece orijinal yedek parça ya da üretici tarafından onaylanan yedek parça kullanın.

GARANTİ ŞARTLARI

Tüm aparatlarımız özenli denemelerden geçirilirler ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak fabrikasyon hatalarına karşı garanti edilirler. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlar.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır: - Normal aşınmaya tabi parçalar. - Lastik parçalar, kömürler fırça, filtreler, aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar. - Nakliyat, ihmal veya uygunsuz kullanım, uygun olmayan hatalı veya isabetsiz

kullanım ve montaj sebebi kazara hasarlar. - Garanti, aparatın içindeki organların olası temizliğini kapsamaz, tıkanmış nozüller ve filtreleri, kireç oluşum artıkları sebebi bloke olmuş makineler.

Makine, PROFESYONEL DEĞİL, sadece hobi amaçlı kullanıma yöneliktir: garanti, özel kullanımdan farklı kullanımı kapsamaz.

GERİ DÖNÜŞÜM (WEEE)



Elektrikli ya da elektronik bir cihaz sahibi olan kişinin bu ürünü ya da elektrikli/elektronik aksesuarlarını ayrılmamış evsel atık olarak atması kanunen yasaktır. (elektrikli ve elektronik cihazların atıkları ile ilgili 2012/19/EU direktifine ve bu direktifi yürürlüğe koyan AB üyesi devletlerin ulusal kanunlarına uygun olarak) Kişi bu ürünleri ücretsiz toplama ve yeniden değerlendirme merkezlerine göndermekle yükümlüdür. Atılacak ürüne benzer yeni bir ürün satın alarak eski ürün direkt olarak dağıtıcıya teslim yoluyla

elden çıkarılabilir. Ürünü çevreye atmak hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zarar verebilir. Şekildeki sembol kentsel atık çöp bidonunu temsil etmekte olup cihazın çöpe atılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. 2012/19/EU direktifi ve farklı topluluk devletlerinin etkin kararnamelerindeki talimatlara uyulmaması idari açıdan yaptırıma tabidir.

ЗМІСТ	СТОР.
ІЛЮСТРАЦІЇ	2
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ	186
СИМВОЛИ	186
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	186
ЕКСПЛУАТАЦІЯ	188
УСТАНОВКА / ПУСК	189
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ...	191
СПОСОБИ УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК У РОБОТІ .	191
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ	191
УТИЛІЗАЦІЯ	192

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

> ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Апарат можна використовувати для миття поверхонь на вулиці, а також при необхідності використання води під тиском для усунення забруднень.
- При використанні додаткових аксесуарів його можна застосувати для пінної, піскоструминної обробки та миття за допомогою щітки, що насаджується на пістолет і обертається.
- Завдяки своїм характеристикам і простоті в експлуатації, апарат є придатним для НЕПРОФЕСІЙНОГО використання.

> ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(див. етикетка "ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ")

СИМВОЛИ



УВАГА: перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.



НЕБЕЗПЕКА. Рухомих частин. Небезпека травмування! Не просовувати руки під край Приладдя під час роботи



УВАГА! Будьте уважні – можлива небезпека.



Важливе зауваження



не випущено, закрито



розблоковано, відкритий



ЯКЩО ПРИСУТНЯ (див. упаковку)



Подвійна ізоляція (якщо є): служить додатковим захистом від електричної ізоляції.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

> ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

△01 **УВАГА:** Апарат можна використовувати лише на вулиці.

△02 **УВАГА:** Після закінчення роботи не забудьте від'єднати апарат від електро- та водомережі.

△03 **УВАГА:** Не користуйтеся апаратом при пошкодженні електрошнуру або таких його важливих компонентів, як пристрої безпеки, шланг високого тиску і т.ін.

△04 **УВАГА:** Цей апарат передбачає використання миючого засобу, наданого або рекомендованого його виробником, типу нейтрального очисного шампуня на основі аніонових біорозкладних поверхнево-активних речовин. Застосування інших миючих засобів або хімічних речовин може негативно вплинути на безпеку апарату.

△05a **УВАГА:** Забороняється користуватися апаратом в присутності інших осіб, не вдягнених в захисний одяг.

△05b- На роботі не дозволяє іншим людям чи тваринам зупинитися на відстані 5 метрів.

△05c- Завжди працювати з відповідний одяг для захисту від можливого відскоку матеріал видаляється струменем води під високим тиском.

△05d- Ніколи не торкайтеся до приладу мокрими руками і босими ногами.

△05e- Носити відповідні захисні окуляри і взуття з гнучкими підошвами.

△06 **УВАГА:** Струмінь пістолета не повинен бути направлений на механічні частини, що мають мастильні матеріали: в протилежному разі мастило розчиниться й потрапить на землю. Шини та повітряні клапани шин необхідно мити притримуючи мінімальну відстань в 30 см; в протилежному разі вони можуть бути ушкоджені струменем води високого тиску. Першим сигналом такого пошкодження є вицвітання шини. Ушкоджені шини та повітряні клапани шин небезпечні для життя.

△07  **УВАГА:** Струмень високого тиску може стати небезпечним

при неправильному використанні. Забороняється спрямовувати струмень на людей, тварин або на електроапаратуру та на сам апарат.

△08 **УВАГА:** Шланги, аксесуари і фітінги високого тиску грають важливу роль в забезпеченні безпеки апарату. Застосовуйте лише шланги, аксесуари та фітінги, рекомендовані виробником (не забудьте дбати про цілісність цих компонентів, не допускаючи їх неправильного використання, а також згинання, ударів та тертя).

△09 **УВАГА:** Апарати без T.S. – Total Stop (Системи автоматичного зупинення): їх не можна використовувати протягом більш ніж 2 хвилин при ввімкненому пістолеті. Вода під тиском значно нагрівається, що може призвести до пошкодження помпи.

△10 **УВАГА:** Апарати з T.S.– Total Stop (Системою автоматичного зупинення): рекомендується не залишати їх в режимі очікування більш ніж на 5 хвилин.

△11 **УВАГА:** Повністю вимкайте апарат (встановивши головний вимикач в положення (0) OFF) щоразу, коли залишаєте його без нагляду.

△12 **УВАГА:** Кожен апарат проходить випробування в робочих умовах. Отже, наявність в ньому кількох крапель води є нормальним явищем.

△13 **УВАГА:** Не допускайте пошкодження електрошнура. Якщо мережний кабель виявився пошкодженим, то його необхідно замінити. З метою уникнення ризику, заміна кабелю проводиться виробником, сервісним центром або кваліфікованим персоналом.

△13b **УВАГА:** Шнур живлення не повинні бути використані для тягнути або піднімати прилад.

△14 **УВАГА:** Машина з рідиною під тиском. Міцно тримайте пістолет, щоб не допустити його виривання з рук. Використовуйте лише сопло високого тиску, що входить до комплекту машини.

△16 **УВАГА:** Забороняється працювати з пристроєм дітям. Забороняється гра дітей з апаратом, навіть під наглядом дорослих.

△17 **УВАГА:** Забороняється користуватися апаратом дітям і особам з обмеженими

фізичними або розумовими можливостями, а також особам, які не володіють необхідним досвідом та знаннями.

⚠️ **УВАГА:** Пристрій повинен перебувати під наглядом під час використання.

⚠️ **УВАГА:** Не дозволяйте дітям або ненавченому персоналу використовувати прилад.

⚠️ **УВАГА:** Не вмикайте гідроочишувач, повністю не розкрутивши шланг високого тиску.

⚠️ **УВАГА:** При розкрученні та закрученні шлангу будьте надзвичайно обережні, намагаючись не опрокинути гідроочишувач.

⚠️ **УВАГА:** Перш ніж розкрутити або закрутити шланг, вимкніть прилад і випустіть тиск з шлангу (неробочий режим).

⚠️ **УВАГА:** Ризик вибуху. Не розпилювати горючих рідин.

⚠️ **УВАГА:** Для забезпечення безпеки машини, використовуйте тільки оригінальні запчастини від виробника або затвердженого виробника

⚠️ **УВАГА:** Забороняється спрямовувати струмень на себе або на інших людей для очищення одягу або взуття.

⚠️ **УВАГА:** Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.

⚠️ **УВАГА:** Перш ніж приступати до проведення будь-якого типу догляду або обслуговування від'єднати апарат від електромережі.

⚠️ **УВАГА:** Штепсельна вилка та з'єднувальний елемент подовжувача повинні бути герметичні та не перебувати у воді. З'єднувальний елемент в подальшому не повинен контактувати з підлогою. Рекомендується використовувати кабельні барабани, які забезпечують розміщення розеток не менше, ніж в 60 мм від підлоги.

⚠️ **УВАГА:** Якщо ви користуєтеся подовжувачем, вилка апарату і розетка подовжувача мають бути захищені від попадання води.

⚠️ **УВАГА:** Під час використання очищувачів високого тиску можливе утворення аерозолів. Вдихання аерозолів може привести до виникнення небезпеки для здоров'я.

⚠️ **УВАГА:** В залежності від застосування,

для очищення під високим тиском можна використати повністю захищені сопла (наприклад, пристрої для очищення поверхонь), що допоможе істотно понизити викид водяних аерозолів. Використання такого захисту допустиме не для усіх типів застосування. Якщо використання повністю захищеного сопла неможливе, необхідно застосовувати респіратор класу FFP 2 або аналогічний, залежно від області, яка підлягає очищенню.

⚠️ **УВАГА:** НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР ЖИВЛЕННЯ АБО ЗА САМ ПРИЛАД, ЩОБ ВІД'ЄДНАТИ ВИЛКУ ВІД РОЗЕТКИ.

⚠️ **УВАГА:** ЯКЩО ЖИВЛЕННЯ ПРИПИНІЛОСЯ ПІД ЧАС РОБОТИ, ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ ВИМКНІТЬ (ВИМК.) ПРИСТРІЙ.

⚠️ **УВАГА:** УВАГА Категорично заборонено використовувати машину в потенційно вибухонебезпечних зонах або середовищах.

> ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ:

⚠️ **УВАГА:** Пістолет має запобіжник. Щоразу, при перериванні використання машини, ви повинні вмикати запобіжник, який запобігне раптовому ввімкненню апарату.

- Пристрої безпеки: пістолет має запобіжник, машина оснащена захистом від електричних перевантажень (КЛ. I), помпа оснащена байпасним клапаном або стопорним пристроєм.
- Запобіжна кнопка пістолету служить не для блокування курка під час роботи апарату, а для запобігання його випадкового ввімкнення.

⚠️ **УВАГА:** Прилад оснащений запобіжником двигуна: у випадку спрацювання запобіжника зачекайте декілька хвилин або, в альтернативі, від'єднайте прилад від електромережі та повторно приєднайте його до мережі живлення. При повторі проблеми або при перебоях в увімкненні, здайте прилад у найближчий сервісний центр.

> УМОВИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ

⚠️ **УВАГА:** Стійкість приладу гарантована лише у тому випадку, коли його встановлено

на рівній поверхні.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

> СЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Див. "Посібник з інструкції конкретний", що входить в вclusions у додаток.

> ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

Див. "Посібник з інструкції конкретний", що входить в вclusions у додаток.

> ВОДОПОСТАЧАННЯ

Під'єднання води



УВАГА: пристрій не підходить для підключення до питної води.

Мийка високого тиску може бути приєднана безпосередньо до водопровідної міської мережі тільки в тому випадку, коли на шлангу подачі води встановлений запірний клапан зі зливом в відповідності до вимог чинних нормативів. Упевнитися, щоб шланг мав діаметр не менше 13 мм та був армованим.

УВАГА: Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.

Важливе зауваження: Всмоктувати тільки фільтровану або чисту воду. Водозабірний кран повинен гарантувати подачу води у два рази більше максимальної пропускної спроможності насоса.

- Мінімальна пропускна спроможність: 15л/хв.
 - Максимальна температура води на вході: **40°C**
 - Максимальний тиск води на вході: 1 МПа
- Розміщати мийку високого тиску як найближче до мережі постачання води.

Не виконання зазначених умов приводить до серйозних механічних пошкоджень насоса й припиняє дію гарантії.

Подача води від водопроводу

- Приєднати гнучкий шланг подачі води (не входить в комплект) до з'єднувальної муфти на апараті та до крану подачі води.
- Відкрити кран.

Подача води із відкритого резервуара

- Відкрутити з'єднувальну муфту для подачі води.
- Прикрутити усмоктувальну трубу з фільтром (не входить в комплект) до з'єднання для води на апараті.
- Опустити фільтр у резервуар.
- Перед експлуатацією випустити повітря з апарата.
- Відкрутити гнучкий шланг високого тиску від з'єднання високого тиску апарата.
- Увімкнути апарат і залишити його працювати доти поки вода не почне виходити із з'єднання високого тиску без повітря.
- Виключити апарат і приєднати шланг високого тиску.

> ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

- Під'єднання апарату до електромережі має виконуватися відповідно до стандарту IEC 60364-1.

Перш, ніж під'єднати апарат, перевірте відповідність даних, наведених на його заводській таблиці характеристикам електромережі, а також захищеність розетки диференційним термоманітним вимикачем "ЗАПОБІЖНИКОМ" з чутливістю спрацьовування не більше, ніж 0,03 А - 30ms.

- У разі несумісності електророзетки і вилки апарату, зверніться до кваліфікованого персоналу для заміни розетки.
- Якщо апарат має шнур з ПВХ (H VV-F), забороняється користуватися ним при навколишній температурі нижче 0°C.
- Жодних додаткових дій не потрібно для налаштування машин, зазначених двох значеннях напруги і частотою.

УВАГА: Штепсельна вилка та з'єднувальний елемент подовжувача повинні бути герметичні та не перебувати у воді. З'єднувальний елемент в подальшому не повинен контактувати з підлогою. Рекомендується використовувати кабельні барабани, які забез-

печують розміщення розеток не менше, ніж в 60 мм від підлоги.

⚠27 УВАГА: Якщо ви користуєтеся подовжувачем, вилка апарату і розетка подовжувача мають бути захищені від попадання води, а шнур повинен мати вказані у наведеній нижче таблиці розміри.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² - 14 AWG	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² - 12 AWG	Ø 4,0 mm ² - 10 AWG

УСТАНОВКА / ПУСК

> ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Див. Малюнок **A**

Вставити шланг високого тиску в ручний пістолет-розпилювач до клацання.

 Важливе зауваження: Дотримуватись правильного розміщення з'єднувального ніпелю.

- Перевірити надійність з'єднання, потягнувши за шланг високого тиску.

Див. Малюнок **B**

- Зафіксувати високонапірний шланг в швидко-рознімному з'єднанні, розташованому на пристрої.

Див. Малюнок **C**

- З'єднувальну муфту з комплекту під'єднайте до елемента апарату для подавання води.
- Перевірити надійність кріплення, потягнувши за шланг високого тиску.
- Вставити шланг для подачі води в муфту відповідного з'єднання.

 Важливе зауваження: Шланг подачі води не входить до комплекту постачання.

- Під'єднати водяний шланг до водоводу.
- Ціком відкрийте водогінний кран.
- Вставте мережевий штекер у розетку.
- Увімкніть апарат „I/ON“ (I/УВІМК.).

Див. Малюнок **D**

- Розблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.
- Потягнути за важіль, апарат увімкнеться. Залишити пристрій увімкненим (не більш, ніж на 1 хвилини), поки з ручного розпилювача не почне виходити вода без бульбашок повітря.
- Звільнить важіль з ручним розпилювачем

 Важливе зауваження: Якщо важіль знову

звільниться, апарат знову вимкнеться. Високий тиск залишається в системі.

Див. Малюнок **E**

- Заблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.

> ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Див. Малюнок **F**

- Надіньте на ручний пістолет-розпилювач струминну трубку та зафіксуйте її, повернувши на 90°.

Див. Малюнок **G**

- Розблокувати важіль ручного пістолету-розпилювача.
- Потягнути за важіль, апарат увімкнеться.

⚠14 УВАГА: Машина з рідиною під тиском. Міцно тримайте пістолет, щоб не допустити його виривання з рук

> СТРУМЕНЕВА ТРУБКА / НАСАДКА / ФОРСУНКА

Див. Малюнок **H**

ЯКЩО ПРИСУТНЯ (див. упаковку)

> ПРИЛАДДА

Див. Малюнок **I/I**

ЯКЩО ПРИСУТНЯ (див. упаковку)

> ВСМОКТУВАННЯ М'ЯКОГО ЗАСОБУ

Див. Малюнок **K/L/M/N**

⚠04 УВАГА: Цей апарат передбачає використання м'якого засобу, наданого або рекомендованого його виробником, типу нейтрального очисного шампуня на основі аніонової біорозкладних поверхнево-активних речовин. Застосування інших м'яких засобів або хімічних речовин може негативно вплинути на безпеку апарату.

> ШЛАНГ ВИСОКОГО ТИСКУ

Див. Малюнок **O**

Мийку високого тиску використовувати тільки при цілком розгорнутому шлангу. Звернути увагу: шланг може бути використаний навіть якщо зовнішня чорна оболонка буде зношена.

> ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Див. Малюнок 

> T.S. TOTAL STOP

(якщо присутня)

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗУПИНЕННЯ

-  Цей гідроочишувач оснащений системою T.S. (Total Stop – Системою автоматичного зупинення), яка вимикає гідроочишувач під час фази байпасу. Отже, для запуску гідроочишувача необхідно встановити вимикач на „I/ON“, потім натиснути на курок пістолета. Система T.S. ввімкне апарат і знов його автоматично вимкне при відпущенні курку. Рекомендуємо вмикати встановлений на курку пістолета запобігач щоразу, коли зупиняється машина, для запобігання можливості її раптового ввімкнення.
- Автоматичне ввімкнення машини без натиснення на курок пістолета пояснюється наявністю бульбашок повітря в воді і не свідчить про брак виробу.
 - Не залишайте машину в режимі очікування без нагляду більш ніж на 5 хвилин. Якщо необхідно залишити її на довший час, для безпеки апарату встановіть вимикач у положення (O)“OFF”.
 - Перевірте правильність під'єднання, тобто відсутність витоків води, між шлангом високого тиску, машиною та пістолетом.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Див. Малюнок 

Апарат не має потреби у догляді.

 25 Перш ніж приступати до проведення будь-якого типу догляду або обслуговування від'єднати апарат від електромережі.

 **УВАГА:** Не розпилювати блок з водою і не використовуйте м'які засоби або розчинники.

- Чистота зовнішності одиничного сухою ткани-

ною.

Малюнок 1 Чищення фільтра. Перед кожним використанням виконуйте огляд всмоктувального фільтра (Водозабір ВХІДНИЙ ОТВІР), і фільтра засобу для миття (якщо встановлено) та очищайте їх відповідно до інструкцій, у разі необхідності.

Малюнок 2 Почистіть два кінці шланга високого тиску.

Малюнок 3 Чищення насадки

- 1) Від'єднайте трубку від насадки (якщо встановлено).
- 2) Видаліть залишкове забруднення з отвору насадки за допомогою спеціального інструмента (сопло).

Малюнок 4 Залиште апарат на зберігання у захищеному від морозу місці.

> ЗБЕРІГАННЯ

- Прилад тягти за ручку для транспортування.
- Скласти кабель живлення від електромережі та приналежності на пристрої. Зберігати пристрій в сухих приміщеннях. Берегти від дітей.

СПОСОБИ УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК У РОБОТІ

Апарат не працює

- Перевірити напругу в мережі.
- Упевнитися в тому, що шнур не ушкоджений.

Апарат не створює тиск

- Випустити повітря з апарата: Відкрутити шланг від з'єднання високого тиску апарата.
- Увімкнути апарат і залишити його працювати без гнучкого шланга високого тиску доти, поки вода не почне виходити із з'єднальної муфти високого тиску без повітря. Потім приєднати шланг високого тиску.
- Очистіть фільтр на кріпленні гнучкого шлангу високого тиску (у разі наявності).
- Прочистити фільтр на місці приєднання води.
- Перевірити кількість подавання води Перевірити герметичність або можливу наявність за-смічень у всіх шлангах подачі води на насос.

Сильні перепади тиску

- Прочистити голкою форсунку високого тиску, видалити забруднення з отвору й промити

його водою з передньої сторони.

Витік у насосі

- Допускається до десяти крапель у хвилину. У випадку більшої втрати звертатися в сервісне обслуговування.

Запасні частини

- Застосовуйте тільки вироблені на заводі-постачальнику запасні частини або запчастини схвалені виробником.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Усі наші апарати піддаються ретельним випробуванням і мають гарантію на усунення заводських дефектів відповідно до чинного законодавства. Дія гарантії починається з моменту придбання апарату. У разі необхідності проведення гарантійного ремонту гідроочищувача або його аксесуарів, . Гарантія не поширюється на: - Деталі, які вийшли із ладу через природне зношування. - Шланг високого тиску та додаткове обладнання. - Випадкове пошкодження внаслідок перевезення, необережного або неправильного поводження, невиконання положень інструкції з установки та експлуатації. - Гарантія не передбачає чистку робочих органів. Гарантійний ремонт передбачає заміну бракованих деталей, але не покриває кошти упаковки та відправлення. Не допускається можливість заміни апарату і подовження терміну гарантії після проведення гарантійного ремонту. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну речам або особам, внаслідок неправильної установки або експлуатації апарату. Важливе: Такі дефекти як забиті форсунки, локування машини через залишки вапнякового накипу, ушкоджені аксесуари (наприклад перетиснена труба) і/або машини, які не мають дефектів, НЕ ПОКРИТІ ГАРАНТІЄЮ. Машина призначається винятково для аматорського а НЕ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ: ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ІНШІ ТИПИ ВИКОРИСТАННЯ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД АМАТОРСЬКОГО.

УТИЛІЗАЦІЯ



Якщо ви являєтесь власником електричного або електронного приладу, закон (відповідно до директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації старих відходів від електричних та електронних приладів та, згідно державних законодавств держав-членів ЄС, які справдили цю директиву) забороняє утилізувати цей виріб або його електричні / електронні приладдя, як звичайне тверде побутове сміття, а, навпаки, зобов'язує збирати його у відповідних збірних пунктах.

Користувачам надається можливість на утилізацію виробу напряму у дистриб'ютора за допомогою купівлі нового виробу, рівноцінного тому, який перебував в експлуатації.

Залишаючи виріб в навколишньому природному середовищі тим самим ви наносите шкоду навколишньому середовищу та людському здоров'ю.

Позначка на малюнку зображує смітник для побутового сміття. Суворо забороняється викидати приладу в такі смітники. Невиконання настанов вказаних у директиві 2012/19/EU та у виконавчих декретах різних держав карається в адміністративному порядку.

SADRŽAJ	STR.
ILUSTRACIJE	2
UVOD	193
SIMBOLI	193
BEZBEDNOST.....	193
UPOTREBA	195
INSTALACIJA / POKRETANJE	196
NEGA I ODRŽAVANJE	197
REŠAVANJE PROBLEMA U RADU	198
USLOVI GARANCIJE.....	198
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	198



OPASNOST. Pokretni mehanički delovi. Opasnost od povreda! Tokom rada ne posežite ispod iverice pribor-a



ZNAČAJNO VAŽNO



ZAKLJUČANO



OTKLJUČANO



Opciono : UKOLIKO POSTOJI
(vidi ambalažu)



DVOSTRUKA IZOLACIJA
(ukoliko postoji): dodatna je zaštita električne izolacije.

UVOD

> NAMENSKA UPOTREBA

- Uređaj može biti korišćen za pranje spoljnih površina svaki put kad je potrebna primena vode pod pritiskom radi uklanjanja nečistoća.
- Odgovarajućom dodatnom opremom može se nanositi pena, vršiti peskarenje i pranje rotirajućom četkom koja se montira na ručku mlaznice.
- Svojstva i jednostavnost uređaja čine ga prikladnim za profesionalnu i ličnu upotrebu.

> TEHNIČKI PODACI

(vidi pločicu sa tehničkim podacima)

SIMBOLI



PAŽNJA: pre upotrebe pročitajte uputstva



PAŽNJA! Obratiti PAŽNJU iz bezbednosnih razloga.

BEZBEDNOST

> OPŠTA UPAŽNJAENJA

- ⚠01 **PAŽNJA:** Uređaj se koristi samo na otvorenom.
- ⚠02 **PAŽNJA:** Po završetku svakog rada uvek isključiti dovod struje i vode.
- ⚠03 **PAŽNJA:** Ne koristite uređaj ako su naponski kabl ili bitni delovi uređaja oštećeni, npr. zaštitni uređaj, cev mlaznice visokog pritiska itd.
- ⚠04 **PAŽNJA:** Ovaj uređaj je osmišljen za upotrebu sa deterdžentom koji isporučuje ili preporučuje proizvođač, vrsta neutralni šampon za pranje na bazi anjonskih biorazgradivih tenzida. Prime na drugih deterdženata ili hemijskih supstanci može ugroziti bezbednost uređaja.
- ⚠05a **PAŽNJA:** Ne koristite uređaj u blizini ljudi, osim u slučaju da isti nose zaštitnu opremu.

△05 b **PAŽNJA:** tokom rada ne dozvolite prisustvo lica ili životinja u krugu od 5 metara.

△05 c **PAŽNJA:** uvek radite u zaštitnoj odeći kako biste se zaštitili od eventualnog izlivanja materijala pod uticajem mlaznice visokog pritiska.

△05 d **PAŽNJA:** ne dodirujte utikač za struju ili uređaj mokrim rukama i bosim nogama.

△05 e **PAŽNJA:** nosite zaštitne naočare i obuću sa gumenim đonom.

△06 **PAŽNJA:** Mlaz vode ne sme biti usmeren na mehaničke delove obložene masću za podmazivanje: u suprotnom će se mast otopiti i iscuriti u zemlju. Pneumatici (gume) i vazdušni ventili na pneumaticima moraju se prati uz zadržavanje udaljenosti od najmanje 30 cm; u suprotnom slučaju bi oni mogli biti oštećeni mlazom vode pod visokim pritiskom. Prvi znak takvog oštećenja je izbeljivanje pneumatika. Oštećeni pneumatički ventili za vazduh na pneumaticima su opasni po život.

△07 **PAŽNJA:** Mlaznica pod visokim pritiskom može biti opasna ukoliko se neodgovarajuće koristi. Mlaz ne sme biti usmeren prema osobama, životinjama, uključenim električnim uređajima ili samom uređaju.



△08 **PAŽNJA:** spojnice visokog pritiska značajni su za sigurnost uređaja. Koristiti jedino fleksibilne cevi, dodatke i spojnice visokog pritiska koje propisuje proizvođač (od posebnog je značaja sačuvati integritet ovih komponenti izbegavanjem neodgovarajuće upotrebe i sprečavajući gnječenje, udarce, ogrebotine).

△09 **PAŽNJA:** Uređaji koji nisu opremljeni sistemom T.S. – Total Stop : ne smeju biti uključeni više od 2 minuta sa otpuštеноm mlaznicom. Reciklirana voda ZNAČAJNO povećava temperaturu i uzrokuje opasna oštećenja na pumpi.

△10 **PAŽNJA:** Uređaji opremljeni sistemom T.S. – Total Stop : nije dobro ostavljati ih u stand-by režimu više od 5 minuta.

△11 **PAŽNJA:** Potpuno isključiti uređaj (glavna sklopka na položaju (0)OFF) svaki put kad je bez nadzora.

△12 **PAŽNJA:** Svaki uređaj se kolaudira u svojim radnim uslovima, stoga je uobičajeno da po-

neka kapljica ostane u unutrašnjosti uređaja.

△13 **PAŽNJA:** Voditi računa da se ne ošteti naponski kabl. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen potrebno ga je kod proizvođača, u ovlašćenom servisu ili od strane stručnog lica sa ciljem izbegavanja opasnih situacija.

△14 **PAŽNJA:** Uređaj sa tečnošću pod pritiskom. Čvrsto uhvatiti ručku mlaznice kako bi se sprečila sila reakcije. Koristiti samo mlaznicu visokog pritiska koja je deo opreme uređaja.

△16 **PAŽNJA:** Deca ne smeju da rukuju uređajem. Deca se moraju nadzirati kako bi se sprečila njihova igra sa uređajem.

△17 **PAŽNJA:** Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi lica sa smanjenim fizičkim, čulnim, mentalnim sposobnostima (uključujući decu) ili osobama sa nedostatkom iskustva i znanja.

△17b **POZOR:** Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora, sve dok je u pogonu.

△24b **POZOR:** Ne dozvolite da uređaj bez nadzora upotrebljavaju djeca ili osobe koje nisu za to osposobljene.

△18 **PAŽNJA:** Ne uključivati uređaj za pranje pod pritiskom visokog pritiska dok se ne izvuče cev visokog pritiska.

△19 **PAŽNJA:** Pažljivo uvući i izvući cev da se ne izazove obaranje uređaja za pranje pod visokim pritiskom.

△20 **PAŽNJA:** Kada se cev izvlači ili uvlači, uređaj mora biti isključen i cev bez pritiska (izvan rada).

△21 **PAŽNJA:** Rizik od eksplozije. Ne prskati za paljive tečnosti.

△22 **PAŽNJA:** Kako bi se garantovala bezbednost uređaja koristiti samo originalne rezervne delove nabavljene kod proizvođača ili odobrene od strane proizvođača.

△23 **PAŽNJA:** Ne usmeravati mlaz prema sebi ili prema drugim osobama kako bi oprali odeću ili obuću.

△24a **PAŽNJA:** Voda koja je prošla kroz nepovratni sistem ventila nije za piće.

△25 **PAŽNJA:** Isključiti uređaj iz strujne mreže, isključivanjem utikača iz strujne utičnice, pre obavljanja bilo kakvih radnji održavanja i čišćenja.

△26 **PAŽNJA:** Strujni utikač i spojnica primenog produžnog kabla moraju biti vodonepropusni i ne smeju da leže u vodi. Spojnica se ne sme nalaziti na tlu. Preporučujemo da koristite bubnje za namotavanje kablova koji omogućuju da se utičnice nalaze najmanje 60 mm iznad tla.

△27 **PAŽNJA:** Ukoliko se koristi produžni kabl, utikač i utičnica moraju biti vodonepropusni

△28 **PAŽNJA:** Tokom upotrebe visokopritisnih uređaja za čišćenje mogu nastati isparenja. Udisanje isparenja može biti štetno po zdravlje.

△29 **PAŽNJA:** Udisanje isparenja može biti štetno po zdravlje. U zavisnosti od upotrebe, možete koristiti i potpuno oklopljene mlaznice (npr. za površinsko čišćenje) za čišćenje pod visokim pritiskom, koje će onda značajno smanjiti izbijanje vodenih aerosola. Ipak, takve mlaznice nije uvek moguće koristiti. Ako ih nije moguće koristiti, preporučujemo Vam da nosite respiratornu masku klase FFP 2 ili sličnu, zavisno od predela koji se čisti

△30 **PAŽNJA:** NE povlačite kabl za napajanje ili isti aparat kako biste odvojili utikač iz utičnice.

△31 **PAŽNJA:** AKO SE MAŠINA RADI NEPOKRETNIM SNAGOM, ZA SIGURNOSNE MOTIVE, ISKLJUČITE

△32 **PAŽNJA:** Apsolutno je zabranjeno korišćenje mašine u okruženjima ili zonama koje su klasifikovane.

> SIGURNOSNI UREĐAJI

△ **PAŽNJA:** Ručka mlaznice opremljena sigurnosnom sklopkom. Svaki put kad se prekine upotreba uređaja ZNAČAJNO je uključiti sigurnosnu sklopku kako bi se sprečilo slučajno otvaranje.

- Sigurnosni uređaji: Ručka mlaznice opremljena sigurnosnom sklopkom, uređaj opremljen prenaponskom zaštitom (CL.I.), pumpa opremljena obilaznim (by-pass) ventilom ili uređajem za isključivanje.

- Sigurnosna sklopka na ručki mlaznice ne služi blokiranju ručke tokom rada nego sprečavanju slučajnog otvaranja.

△ **PAŽNJA:** Uređaj je opremljen sklopkom

za zaštitu motora: u slučaju uključivanja sklopke pričekajte nekoliko minuta ili isključite i uključite uređaj u naponsku mrežu. U slučaju ponavljanja problema ili izostalog uključivanja odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.

> STABILNOST

△ **PAŽNJA:** Uređaj uvek mora biti postavljen na vodoravnoj podlozi, na siguran i stabilan način.

UPOTREBA

> OPIS UREĐAJA

Vidi priloženi „priručnik posebnih uputstava“.

> MONTAŽA UREĐAJA

Vidi priloženi „priručnik posebnih uputstava“.

> NAPAJANJE VODOM

Povezivanje vode



PAŽNJA (simbol): Uređaj nije prilagođen za povezivanje na vodovodnu mrežu pijaće vode.

Uređaj za pranje pod pritiskom visokog pritiska može biti povezan direktno na vodovodnu mrežu PIJAĆE vode jedino ukoliko je u cevima za napajanje ugrađen nepovratni ventil sa izlivanjem u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Proveriti da li cev ima najmanje Ø 13mm – ½ inča i da li je ojačana, 5-25 m.

△ **PAŽNJA:** Voda koja je prošla kroz sistem nepovratnih ventila smatra se da nije za piće.

✋ **ZNAČAJNO:** Usisavati jedino filtriranu ili čistu vodu. Slavina za ulaz vode mora garantovati ispuštanje jednako dvostrukoj najvećoj nosivosti pumpe.

- Najmanja nosivost: 15 ml/min
- Najveća temperatura ulazne vode: **40°C**
- Najveći pritisak ulazne vode: **1 Mpa**

Postaviti uređaj za pranje pod pritiskom visokog pritiska što je moguće bliže mreži napajanja vodom. Nepoštovanje gore navedenih uslova uzrokuje ozbiljna mehanička oštećenja na pumpi kao i otkazivanje garancije.

Napajanje iz vodovodne mreže

- Spojiti fleksibilnu cev za napajanje (nije uključeno u isporuku) na spojnicu za vodu na uređaju i na napajanje vodom
- Otvoriti slavinu.

Napajanje vodom iz otvorenog

rezervoara

- Odvrnuti spojnicu za napajanje vodom
- Zavrnuti usisnu cev sa filterom (nije uključeno u isporuku) na spojnicu za vodu na uređaju
- Uroniti filter u rezervoar
- Izduvati komprimovanim vazduhom uređaj pre upotrebe
- Odvrnuti fleksibilnu cev visokog pritiska sa spojnice visokog pritiska na uređaju.
- Uključiti uređaj i pustiti ga da radi sve dok voda koja izlazi iz spojnice visokog pritiska ne bude bez mehurića.
- Isključiti uređaj i zavrnuti fleksibilnu cev visokog pritiska.

> NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

- Spajanje na napon uređaja mora biti u skladu sa normom IEC 60364-1.

🔧 ZNAČAJNO: Pre povezivanja uređaja proveriti da li podaci na pločici odgovaraju onima iz naponske mreže i da li je utičnica zaštićena diferencijalnim magnetotermičkim prekidačem „SAL-VAVITA“ sa osetljivošću rada nižom od 0,03 A – 30 ms.

- U slučajevima nekompatibilnosti utičnice i utikača uređaja, pozovite stručno osoblje da zameni utičnicu drugom odgovarajuće vrste.
- Ne koristiti uređaj u slučaju temperature okoline niže od 0°C, ukoliko je isti opremljen PVC kablom (H VV-F).

⚠ 26 PAŽNJA: Strujni utikač i spojnica primenjenog produžnog kablja moraju biti vodone-

propusni i ne smeju da leže u vodi. Spojnica se ne sme nalaziti na tlu. Preporučimo da koristite bubnje za namotavanje kablova koji omogućuju da se utičnice nalaze najmanje 60 mm iznad tla.

⚠ 27 PAŽNJA: Ukoliko se koristi produžni kabl, utikač i utičnica moraju biti vodootporni i kabl mora biti dimenzija koje su navedene u tablici dole.

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm² - 14 AWG	Ø 2,5 mm² - 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm² - 12 AWG	Ø 4,0 mm² - 10 AWG

INSTALACIJA / POKRETANJE

> STAVLJANJE U POGON

Slika A

Spajanje visokopritisnog creva na ručnu prskalicu.

- Utaknite crevo visokog pritiska u ručnu prskalicu tako da se čujno uglati.

🔧 ZNAČAJNO: Pazite na pravilnu usmerenost priključne nazuvice. Povlačenjem creva visokog pritiska proverite da li je spoj sigurno pričvršćen.

Slika B

- Utaknite visokopritisno crevo u brzinsku spojnicu na uređaju.

Slika C

- Priloženi spojni deo navijte na priključak za vodu uređaja.
- Povlačenjem creva visokog pritiska proverite da li je spoj sigurno pričvršćen.
- Natakните dovodno crevo na spojnicu na priključku za vodu.

🔧 ZNAČAJNO: Dovodno crevo nije sadržano u isporuci.

- Priključite crevo za vodu na slavinu za vodu.
- Otvorite slavinu za vodu do kraja.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Uključite uređaj sa "I/ON".

Slika D

Otkočite polugu ručne prskalice.

- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.
- Pustite uređaj da radi (najviše 1 minuta), sve dok voda iz prskalice ne počne da teče bez mehurića.
- Pustite polugu ručne prskalice.

🔧 ZNAČAJNO: Uređaj se isključuje čim ponovo pustite polugu. Visok pritisak ostaje zadržan u siste-

mu.

Slika E

- Zakočite polugu ručne prskalice.

> RAD

Slika F

- Cev za prskanje utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°.

Slika G

- Otkočite polugu ručne prskalice.
- Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti.

⚠ 14 **PAŽNJA:** Uređaj sa tečnošću pod pritiskom. Čvrsto uhvatiti ručku mlaznice kako bi se sprečila sila reakcije.

> MLAZNICA VISOKOG PRITISKA / CEV POPRSKATI

Vidi sliku H

Opciono : UKOLIKO POSTOJI (vidi ambalažu)

> PRIBOR

Vidi sliku I J

Opciono : UKOLIKO POSTOJI (vidi ambalažu)

> USISAVANJE DETERDŽENTA

Vidi redosled slika K L M N

⚠ 04 **PAŽNJA:** Ovaj uređaj je osmišljen za upotrebu sa deterdžentom koji isporučuje ili preporučuje proizvođač, vrsta neutralni šampon za pranje na bazi anjonskih biorazgradivih tenzida. Prime na drugih deterdženata ili hemijskih supstanci može ugroziti bezbednost uređaja.

> CEV VISOKOG PRITISKA

Vidi sliku O

Ne uključivati uređaj za pranje pod pritiskom visokog pritiska dok se ne izvuče cev visokog pritiska.

> ZAVRŠETAK RADA

Vidi sliku P

> T.S. TOTAL STOP

(UKOLIKO POSTOJI)

⚠ **ZNAČAJNO:** (Total Stop) koji isključuje uređaj za pranje pod pritiskom visokog pritiska tokom by-pass faze. Za pokretanje uređaj za pranje pod pritiskom visokog pritiska stoga je neophodno postaviti prekidač na „I/ON“, potom pritisnuti prekidač na dršci mlaznica, sistem T.S. će uključiti uređaj isključujući ga automatski svaki put kad se otpusti prekidač. Savetuje se stoga da se prekidač na ručki stavi u položaj sigurnosti svaki put se kad se zaustavi Uređaj kako bi se izbeglo slučajno uključivanje.

- Spontana uključivanja Uređaja bez dodirivanja ručke mlaznica mogu se pripisati mehurićima vazduha u vodi i drugome ali ne grešci na uređaju.
- Ne ostavljajte uređaj u stand-by položaju duže od 5 minuta bez nadzora. U suprotnom, za zaštitu Uređaja je potrebno vratiti prekidač u položaj (0) OFF.
- Proveriti da je spoj cevi visokog pritiska sa uređajem i ručkom mlaznica ispravan, znači bez curenja vode.

NEGA I ODRŽAVANJE

Vidi sliku Q

Uređaj ne zahteva održavanje.

⚠ 25 **PAŽNJA:** Isključiti uređaj iz naponske mreže, isključivanjem utikača iz strujne utičnice, pre obavljanja bilo kakvih radnji održavanja i čišćenja.

⚠ **PAŽNJA:** Ne prskati uređaj vodom i ne koristiti agresivne deterdžente ili rastvore. Uređaj bi se mogao oštetiti.

- Spoljašnji deo Uređaja čistiti suvom krpom.
- sliku 1 Čišćenje filtera. Pre svake upotrebe, pregledajte ulazni filter i očistite ga prema uputstvima.
- sliku 2 Očistite dva kraja cevi
- sliku 3 Čišćenje mlaznice:
- 1) Odvojite mlaznicu od koplja.
- 2) Uklonite naslage sa otvora mlaznice pomoću odgovarajuće igle.

sliku 4 Čuvajte uređaj u okruženju koje nije izloženo mrazu.

> SKLADIŠTENJE

- Premeštati uređaj samo držeći ga za prenosnu ručku
- Čuvati uređaj i delove na sigurnom i suvom mestu, van domašaja dece.

REŠAVANJE PROBLEMA U RADU

Uređaj ne radi

- Proverite napon mreže.
- Proveriti ima li eventualnih oštećenja na naponskom kablju.

Uređaj nema pritisak

- Izduvati komprimovanim vazduhom uređaj: pokrenuti pumpu bez visokog pritiska cevi sve dok voda koja izlazi iz izlaza visokog pritiska ne bude bez mehurića. Ponovo spojiti cev visokog pritiska.
- Očistiti filter na priključku za vodu.
- Očistiti filter na priključku za cev visokog pritiska (ukoliko postoji).
- Proveriti količinu vode za napajanje.
- Proveriti celovitost i eventualna začepljenja na svim cevima za napajanje pumpe.

Velike oscilacije pritiska

- Očistite mlaznice visokog pritiska. Iglom odstranite nečistoću sa rupice mlaznice i operite sa donje strane vodom.

Pumpa pušta vodu

- Dozvoljeno je do 10 kapljica u minuti. U slučaju većeg gubitka obratite se ovlašćenom servisu.

Rezervni delovi

- Koristiti isključivo originalne rezervne delove ili rezervne delove koje je odobrio proizvođač.

USLOVI GARANCIJE

Na svim našim uređajima izvršena je stroga kolaudacija i pokriveni su garancijom za fabričke greške u skladu sa važećim zakonodavstvom u raznim zemljama.

Garancija započinje na dan kupovine.

Garancija ne obuhvata: delove podložne uobičajen-

om habanju, delove od gume, četkice od ugljena, filtere, dodatke i dodatnu opremu; slučajna oštećenja u prevozu, zbog nebrige ili neodgovarajuće upotrebe, zbog pogrešne ili nepravilne upotrebe i instalacije. Garancija ne podrazumeva čišćenje radnih delova, naslaga, filtera i mlaznica uopšteno.

Uređaj je isključivo namenjen za ličnu, a ne PROFESIONALNU UPOTREBU:

Garancija ne pokriva drugačiju upotrebu osim lične.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Kao vlasniku električnog ili elektronskog uređaja, zakon vam (u skladu sa direktivom 2012/19/EU) zabranjuje odlaganje ovog proizvoda ili njegovih električnih/elektronskih delova kao kućnog otpada i nalaže njegovo odlaganje u odgovarajućim reciklažnim centrima.

Moguće je odložiti proizvod i kod prodavača ukoliko se kupuje novi proizvod iste vrste kao proizvod koji je potrebno zbrinuti.

المنتج:	ماكينة غسيل بالضغط العالي	موديل - نوع:	انظر الورقة المرفقة
مطابق للتوجيه EC/EU وتعديلاته اللاحقة ومعايير EN:	انظر الورقة المرفقة	EN ____	انظر الورقة المرفقة
رقم سري:	00000000000000		
EC (انظر الورقة المرفقة):	الماكينة معرفة بالرقم (انظر الورقة المرفقة) للملحق (انظر الورقة المرفقة). إجراء تقييم المطابقة بموجب الملحق (انظر الورقة المرفقة).		
• مستوى الضغط الصوتي	مستوى قوة الصوت المقيس	المستوى المضمن لقوة الصوت	
النشرة الفنية موجودة لدى	انظر الورقة المرفقة	المدير العام	انظر الورقة المرفقة

الإصلاحات عند وجود خلل في التشغيل

الجهاز لا يعمل.

تحقق من وجود التيار الكهربائي.

- تحقق من عدم وجود أي أضرار في كابل توصيل التيار الكهربائي.

الجهاز لا يبدأ في الضغط

- قمر بتنظيف الجهاز: قمر بتشغيل المضخة بدون أنبوب الضغط العالي

حتى يخرج الماء بدون فقاعات من مخرج الضغط العالي. أعد بعد ذلك

توصيل أنبوب الضغط العالي.

- قمر بتنظيف الفلتر الموجود في وصلة المياه.

- قمر بتنظيف الفلتر الموجود في وصلة أنبوب الضغط العالي (إذا كان

موجودًا).

- تحقق من كمية التغذية بالمياه.

- تحقق من إحكام التثبيت وعدم وجود أي انسدادات في جميع أنابيب

تغذية المضخة.

تفاوت قوي في الضغط

- نظف فوهة الضغط العالي. وباستخدام دبوس مناسب، فقم بإزالة

الأوساخ من الفوهة، ثم اغسلها من الجزء الأمامي بالماء.

يوجد تسريب في المضخة

- مقبول وجود حتى 10 قطرات في الدقيقة. في حالة وجود تسريب أكبر من

ذلك فتوجه إلى خدمة الدعم الفني المعتمدة.

قطع الغيار

- استخدم فقط وحصرًا قطع الغيار الأصلية التي توفرها الشركة

المصنعة.

شروط الضمان

خضعت جميع منتجاتنا إلى اختبارات تجريبية دقيقة كما أنه يغطيها ضمان

ضد عيوب التصنيع بما يتوافق مع القواعد والتنظيمات المعمول بها في هذا

الشأن في البلاد المختلفة.

يبدأ سريان الضمان من تاريخ الشراء.

تُستبعد الأجزاء والمكونات التالية من الضمان: الأجزاء المعرضة للتآكل العادي، والأجزاء المصنوعة من المطاط، وفُرش الكربون، والمرشحات، والملحقات التشغيلية، والمكونات الاختيارية؛ الأضرار والتلفيات العرضية الناتجة عن النقل أو عن الأحوال أو عن سوء الاستخدام والمعالجة أو عن عمليات الاستخدام والصيانة الخاطئة وغير المناسبة.

لا يشمل الضمان تنظيف المكونات العاملة في الآلة ولا إزالة القشور الترسبية ولا تنظيف المرشحات أو الفتحات بشكل عام.

هذه الآلة مخصصة لاستخدام الأشخاص والهواة وليس للاستخدام المهني أو الحرفي؛

الضمان لا يغطي أي استخدام آخر مختلف عن هذا الاستخدام المحدد.

التخلص من الجهاز



يُحظر على أي مالك لجهاز كهربائي أو إلكتروني، بموجب القانون (وفقًا للتوجيه الأوروبي 2012/19/EU الخاص بالأجهزة

الكهربائية والإلكترونية والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطبقة لهذا التوجيه)، التخلص من هذا

الجهاز أو من أي من ملحقاته التشغيلية الكهربائية \ الإلكترونية بإلقائها مع باقي المخلفات المنزلية الصلبة ويُفرض عليه أيضًا بموجب القانون التخلص

من هذا الجهاز ومكوناته بتسليمه إلى أحد المراكز المتخصصة في جمع هذه الأجهزة بشكل منفصل. يمكن التخلص من هذا المنتج مباشرة عن طريق

تسليمه لوكيل التوزيع عن طريق شراء جهاز جديد مماثل لهذا الجهاز المراد التخلص منه. عند ترك المنتج المراد التخلص منه في البيئة المحيطة فإن

ذلك قد يسبب أضرارًا كبيرة على البيئة وعلى صحة الإنسان.

الرمز الموجود في هذا الشكل يمثل حاويات النفايات المنزلية وبالتالي يُمنع منعًا باتًا إلقاء هذا الجهاز في هذه الحاويات. إن عدم الالتزام بهذه

التدابير والتشريعات الواردة في التوجيه الأوروبي 2012/19/EU وبالمراسيم التشريعية المعمول بها في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يعرض المسؤول

إلى عقوبات قانونية وإدارية.

< نهاية العمل

انظر الشكل P

< T.S.

نظام Total Stop (التوقف الكامل) (إذا كان موجودًا)

هام: نظام Total Stop (التوقف الكامل) هو النظام الذي

يُطفئ آلة التنظيف بالماء المضغوط أثناء مرحلة التحويل الجانبي (By-pass). ولذلك فإنه من الضروري وضع مفتاح التشغيل على وضعية "I/ON" ثم الضغط بعد ذلك على ذراع مسدس الرش، كما أن نظام Total Stop (التوقف الكامل) سيقوم ببدء تشغيل الجهاز مع إعادة إطفائه مرة أخرى تلقائيًا في حالة تحرير الذراع. لذلك يُصح باستخدام أداة التأمين الموجودة على ذراع المسدس في كل مرة يتم فيها إيقاف الآلة عن العمل وذلك لتجنب تشغيلها بشكل عرضي عن غير قصد.

- إن بدء تشغيل الآلة تلقائيًا دون استخدام مسدس الرش يرجع السبب فيه إلى عدة أسباب منها وجود فقاعات هواء في الماء أو أشياء أخرى ولكن هذا لا يحدث بسبب وجود عيب في المنتج.
- لا تترك الآلة في وضع الاستعداد STAND-BY دون مراقبة لأكثر من 5 دقائق. وخلاف ذلك، يجب بالضرورة، من أجل حماية الآلة، وضع مفتاح التشغيل على الوضعية (0) "إيقاف OFF".
- تحقق من توصيل أنبوب الضغط العالي بالآلة وبمسدس الرش ومن أن ذلك قد تم بالشكل الصحيح، أي يجب التحقق من عدم وجود أي تسرب للمياه.

الريادة والصيانة

انظر الشكل Q

هذا الجهاز لا يحتاج إلى صيانة.

⚠ 25 انتبه: افصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي عن طريق فصل قابس التيار عن مأخذ التيار قبل القيام بأي عمليات صيانة أو تنظيف.

⚠ انتبه: لا تقم برش الآلة بالمياه ولا تستخدم منظفات أو مذيبيات ضارة. يمكن أن يتعرض الآلة للضرر والتلف.

- قم بتنظيف الجزء الخارجي من الآلة بقطعة قماش جافة.
- الشكل 1 تنظيف الفلتر: تحقق من سلامة فلتر الدخول قبل الاستخدام، ونظفه وفقًا للإرشادات ذات الصلة.
- الشكل 2 نظف طرفي أنبوب الضغط العالي.
- الشكل 3 تنظيف الفوهة:

- (1) افصل الفوهة من الذراع (إذا كان موجودًا).
- (2) قم بإزالة أي رواسب قد تكون موجودة في الفوهة باستخدام الدبوس المناسب.
- الشكل 4 احفظ الجهاز في مكان غير عرضة للتجمد.

< التخزين

- حرّك الجهاز فقط من خلال مقبض النقل
- احفظ الجهاز وملحقاته التشغيلية في مكان جاف وآمن، بعيدًا عن متناول الأطفال

- أدخل أنبوب الحديقة الخاص بضخ المياه على وصلة المياه.

هام: أنبوب الحديقة غير مزود مع الجهاز.

- قم بتوصيل أنبوب الحديقة بمصدر المياه.

- افتح الصنبور بالكامل.

- أدخل قابس كابل الجهاز في مقبس التيار الكهربائي.

- قم بتشغيل الجهاز "I/ON".

انظر الشكل D

- قم بتحرير ذراع مسدس الرش.
- اسحب الذراع وسيعمل الجهاز.
- قم بتشغيل الجهاز (بحد أقصى لمدة دقيقة واحدة) حتى يخرج الماء خاليًا من أي فقاعات هواء من مسدس الرش اليدوي.
- حرر ذراع مسدس الرش.

هام: عند تحرير الذراع، ينطفئ الجهاز. الضغط العالي في

نظام التشغيل يبقى ثابتًا لا يتغير.

انظر الشكل E

- ثبت ذراع مسدس الرش.

< التشغيل

انظر الشكل F

- أدخل الذراع على مسدس الرش وثبته بزاوية دوران 90°.

انظر الشكل G

- قم بتحرير ذراع مسدس الرش.
- اسحب الذراع وسيعمل الجهاز.
- ⚠ 14 انتبه:** ماكينة تعمل بسائل تحت ضغط. أمسك المسدس بإحكام من أجل منع قوة رد الفعل.

< ذراع الضغط العالي

انظر الشكل H

إذا كانت مرفقة مع الجهاز (انظر علبة التغليف).

< الملحقات التشغيلية

انظر الشكل IJ

إذا كانت مرفقة مع الجهاز (انظر علبة التغليف).

< شفت المنظف

انظر التسلسل في الشكل KLMN

⚠ 04 انتبه: تم تصميم هذا الجهاز حتى يُستخدم مع المنظف الوارد أو الموصوف من قبل الشركة المنتجة، شامبو منظف من نوع محايد مكون من خافضات التوتر السطحي الأيونية القابلة للتحلل بيولوجيًا. إن استخدام منظفات أخرى أو مواد كيميائية أخرى يمكن أن يؤثر سلبًا على سلامة الجهاز.

< أنبوب الضغط العالي

انظر الشكل O

استخدم آلة التنظيف بالماء المضغوط فقط إذا كان الأنبوب مفروّدًا بالكامل.

< الثبات والاستقرار

⚠ **تنبيه:** يجب دائماً المحافظة على ثبات واستقرار الآلة وذلك بوضعها على قاعدة أفقية في مكان آمن وثابت.

الاستخدام

< وصف الجهاز

انظر "دليل إرشادات الاستخدام الخاصة" المرفقة بالجهاز.

< تركيب الجهاز

انظر "دليل إرشادات الاستخدام الخاصة" المرفقة بالجهاز.

< تغذية الآلة بالماء توصيل المياه للآلة



انتبه (رمز): هذا الجهاز ليس ملائماً لتوصيله بشبكة مياه الشرب.

يمكن توصيل آلة التنظيف هذه التي تعمل بالماء المضغوط بشبكة توزيع مياه الشرب فقط إذا كان في أنبوب التوصيل قد تم تركيب جهاز عدم عودة وانعكاس مع نظام تفريغ مطابق للمواصفات المعمول بها في هذا الشأن. تحقق من أن الأنبوب قطره على الأقل **13 ملم** - 21 بوصة وأنه مقوّى، **25-5 م**.

⚠ **24هـ انتبه:** المياه التي تمر عبر الأجهزة المانعة للعودة والانعكاس هي مياه غير صالحة للشرب.

⚠ **هام:** قم فقط بسحب ماء مرشح أو نظيف. يجب أن يضمن صنوبر سحب الماء إمداداً يساوي ضعف معدل التدفق الأقصى للمضخة.

- معدل التدفق الأدنى: **15 لتر/دقيقة**.

- أقصى درجة حرارة للماء الداخل: **40° مئوية**

- أقصى ضغط للماء الداخل: **1 ميغا باسكال**

ضع ماكينة الغسيل بماء الضغط العالي في أقرب مكان ممكن من شبكة الإمداد بالماء.

إن عدم مراعاة الشروط المذكورة أعلاه يؤدي إلى أضرار ميكانيكية جسيمة على المضخة علاوة على إسقاط الضمان.

التغذية من مواسير الماء

- قم بتوصيل أنبوب تغذية مرن (لا يأتي مع الآلة) مع كوع توصيل المياه الموجود في الآلة ومع شبكة التغذية بالمياه.

- افتح المحبس.

التغذية بالماء من خزان مفتوح

- قم بفك وصلة التغذية بالماء.

- قم بربط أنبوب السحب المزود بمرشح (لا يشمل التوريد) بالوصلة الخاصة بالماء بالجهاز.

- اغمر الفلتر في الخزان.

- قم بتنظيف الجهاز من الهواء قبل الاستخدام.
- قم بفك خرطوم الضغط العالي من وصلة الضغط العالي بالجهاز.
- قم بتشغيل الجهاز واتركه يعمل حتى يخرج الماء من وصلة الضغط العالي خالياً من الفقاعات.
- أطفئ الجهاز وأعد ربط خرطوم الضغط العالي.

< التغذية بالتيار الكهربائي

- يجب أن تكون عملية توصيل التيار الكهربائي بالجهاز متوافقة والقاعدة IEC 60364-1.

⚠ **هام:** قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، تأكد من أن البيانات الموجودة في لوحة البيانات متوافقة مع بيانات ومواصفات شبكة التيار الكهربائي الموجودة وتأكد أيضاً من أن مقبس التيار الكهربائي محمي بمفتاح قطع تيار عمومي مغناطيسي تفاضلي "مفتاح منقذ للحياة" له حساسية تشغيلية أقل من 0.03 أمبير - 30 مللي ثانية.

- في حالة عدم توافق مقبس التيار الكهربائي مع قابس التيار في الجهاز، بّدل مقبس التيار الكهربائي بآخر يتناسب مع القابس على أن يقوم بذلك في مؤهل.

- لا تستخدم الجهاز عندما تكون درجة حرارة البيئة المحيطة أقل من درجة 0 مئوية، إذا ما كانت الآلة مزودة بكابل مصنوع من بولي كلوريد الفينيل PVC (H VV-F).

- ليس هناك ضرورة لضبط الآلات المزودة بفولطية مزدوجة وتردد التيار. ⚠ **26 انتبه:** إذا لم تكن الكابلات طويلة بالقدر الكافي فإن ذلك قد يسبب بعض الأخطار. وفي حالة استخدام كابل تطويل، فإنه يجب التحقق من أنه ملائم للاستخدام في الأماكن الخارجية المكشوفة، ويجب أن تبقى الوصلة جافة وبعيدة عن الأرض. وفي النهاية، ينصح باستخدام بكرة لف الكابلات التي تحافظ على إبقاء مقبس التيار الكهربائي بعيداً عن الأرض بمسافة آمنة لا تقل عن 60 ملم.

⚠ **27 انتبه:** في حالة استخدام وصلة تطويل، فإن قابس التيار ومقبس التيار يجب أن يكونا مغزولين ومضادين للمياه، كما أن الكابل يجب أن يكون ذا أبعاد مناسبة كما هو موضح في الجدول التالي.

	>16 أمبير	>25 أمبير
>20 م	قطر 1,5 ملم - 2 AWG 14	قطر 2,5 ملم - 2 AWG 12
20 م - 50 م	قطر 2,5 ملم - 2 AWG 12	قطر 4,0 ملم - 2 AWG 10

التركيب / بدء التشغيل

انظر الشكل **A**

- قم بتوصيل أنبوب الضغط العالي بمسدس الرش
- أدخل أنبوب الضغط العالي في مسدس الرش حتى يتم الاقتران التعشيق.

⚠ **هام:** تحقق من ضبط الوضعية الصحيحة لنبل التوصيل.

- تحقق من إتمام عملية التوصيل التعشيق بالشكل الصحيح عبر شد الأنبوب المرن عالي الضغط.

انظر الشكل **B**

- أدخل الأنبوب عالي الضغط في الوصلة السريعة.

انظر الشكل **C**

- اربط الوصلة المرفقة على وصلة المياه في الجهاز.

23 **⚠️ انتبه:** لا توجّه الرش المضغوط ناحيتك ولا ناحية أشخاص آخرين بغرض تنظيف الملابس أو الأحذية.

24a **⚠️ انتبه:** المياه التي تمر عبر الأجهزة المانعة للعودة والانعكاس هي مياه غير صالحة للشرب.

25 **⚠️ انتبه:** أفضل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي عن طريق فصل قابس التيار عن مأخذ التيار قبل القيام بأي عمليات صيانة أو تنظيف.

26 **⚠️ انتبه:** إن استخدام كابلات تطويل غير صحيحة أو مناسبة يمكن أن يعرضك لأخطار عديدة. وفي حالة استخدام كابل تطويل، فإنه يجب التحقق من أنه ملائم للاستخدام في الأماكن الخارجية المشكوفة، ويجب أن تبقى الوصلة جافة وبعيدة عن الأرض. وفي النهاية، ينصح باستخدام بكرة لف الكابلات التي تحافظ على إبقاء مقبس التيار الكهربائي بعيداً عن الأرض بمسافة آمنة لا تقل عن 60 ملم.

27 **⚠️ انتبه:** في حالة استخدام وصلة تطويل، فإن القابس والمقبس يجب أن يكونا معزولين ومقاومين للماء.

28 **⚠️ انتبه:** وفي حالة استخدام آلات التنظيف بالماء المضغوط عالية الضغط، يمكن أن تكون بعض الأيروسولات. واستنشاق هذه الأيروسولات يمكن أن يكون ضاراً بالصحة.

29 **⚠️ انتبه:** ووفقاً للاستخدام، يمكن استعمال فوهات رش محمية للتنظيف بالماء المضغوط ضغطاً عالياً وهي فوهات رش تقلل كثيراً من انبعاث الأيروسولات الرطبة. ولكن وعلى الرغم من ذلك، لا تسمح جميع التطبيقات باستخدام هذه الفوهات. إذا لم يكن من الممكن استخدام هذه الفوهات المحمية لمنع تكوّن الأيروسولات، فإنه قد يصبح من الضروري استعمال قناع حماية من الفئة 2 FFP أو ما يعادله، وفقاً لمكان التنظيف.

30 **⚠️ انتبه:** لا تقم بشد كابل توصيل التيار الكهربائي أو الجهاز نفسه لفصل قابسه عن مقبس التيار الكهربائي.

31 **⚠️ انتبه:** وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز أثناء استخدامه فإنه ينبغي إطفاء هذا الجهاز (وضعية التوقف OFF) لدواعي الأمان والسلامة.

32 **⚠️ انتبه:** يُحظر مطلقاً استخدام الماكينة في بيئات أو مناطق مصنفة على أنها محتملة للانفجار.

< أجهزة وأدوات الأمان والسلامة

⚠️ **تنبيه:** المسدس مزود بنظام إيقاف للسلامة. في كل مرة يتم فيها إيقاف استخدام الماكينة فإنه من المهم تنشيط فرملة الأمان لتجنب عمليات الفتح العرضية.

- أجهزة الأمان والسلامة: مسدس مزود بمتبث أمان، وآلة مزودة بنظام حماية من خطر الأحمال الكهربائية الزائدة (CL I)، ومضخة بها صمام تحويل جانبي أو جهاز إيقاف تشغيل.

- لا يستخدم زر الأمان بالمسدس لوقف الزناد أثناء التشغيل، ولكن لتجنب عمليات الفتح العرضية له.

⚠️ **تنبيه:** هذه الآلة مزودة بجهاز حماية للحرك: في حالة تدخل جهاز الحماية هذا فإنه يجب الانتظار لبضع دقائق أو القيام، كبديل لذلك، بفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي ثم إعادة توصيله مرة أخرى. وفي حالة تكرار حدوث هذه المشكلة أو عدم إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى، فإنه يجب حمل الجهاز لأقرب مركز معتمد للصيانة والدعم الفني.

⚠️ **80 انتبه!** تُعدّ الخراطيم والملحقات والوصلات الخاصة بالضغط العالي مهمة لسلامة الجهاز. لا تستخدم إلا الخراطيم والملحقات والوصلات المحددة من قبل الشركة المصنعة (من المهم للغاية الحفاظ على سلامة هذه المكونات وتجنب الاستخدام غير السليم لها ووقايتها من الثبات والصدمات والتري).

⚠️ **90 انتبه:** الأجهزة غير المزودة بنظام Total Stop (التوقف الكامل). Total Stop (التوقف الكامل): هذه الأجهزة يجب ألا تستمر في العمل لمدة تزيد عن دقيقتين ومسدس الرش محمراً. يرفع الماء المعاد تدويره الحرارة بدرجة كبيرة مما يتسبب في أضرار جسيمة على المضخة.

⚠️ **10 انتبه:** أجهزة مزودة بنظام Total Stop (التوقف الكامل): من المستحسن عدم تركها في وضع الاستعداد "standby" لمدة تزيد عن 5 دقائق.

⚠️ **11 انتبه!** قم بإطفاء الجهاز بشكل كامل (ضع مفتاح قطع التيار العمومي على وضعية "0" إيقاف ("OFF") في كل مرة تركه فيها دون مراقبة.

⚠️ **12 انتبه!** يتم اختبار تشغيل كل ماكينة في ظروف الاستخدام الخاصة بها، لذلك من الطبيعي أن تبقى بعض قطرات الماء موجودة بداخلها.

⚠️ **13 انتبه: انتبه جيداً** حتى لا تسبب في ضرر أو تلف كابل توصيل التيار الكهربائي. في حالة تلف أو تضرر كابل توصيل التيار الكهربائي فإنه يجب استبداله فوراً من قبل الشركة المصنعة أو أحد مراكز الصيانة وتقديم الدعم الفني، أو أحد المختصين بذلك حتى تتجنب التعرض لأي أخطار.

⚠️ **13b انتبه:** لا تقم مطلقاً بشد الجهاز أو رفعه باستخدام كابل توصيل التيار الكهربائي.

⚠️ **14 انتبه:** ماكينة تعمل بوسائل تحت ضغط. أمسك المسدس بإحكام مع أجل منع قوة رد الفعل. لا تستخدم إلا فوهة الضغط العالي المرفقة مع الآلة.

⚠️ **16 انتبه:** لا يجب استخدام هذه الآلة من قبل الأطفال. يجب مراقبة الأطفال للتحقق من عدم لعبهم بهذه الآلة.

⚠️ **17 انتبه:** هذه الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من قصور في قدراتهم البدنية، أو الحسية، أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة الضرورية لاستخدام هذه الآلة.

⚠️ **17b انتبه:** يجب مراقبة هذه الآلة أثناء الاستخدام.

⚠️ **24b انتبه:** لا تسمح باستخدام هذه الآلة من قبل الأطفال أو من قبل أشخاص غير مدربين على ذلك.

⚠️ **18 انتبه:** لا تقم بتشغيل ماكينة الغسيل بالضغط العالي قبل فرد خرطوم الضغط العالي.

⚠️ **19 انتبه:** قم بلف وفرد الأنبوب مع الاهتمام بعدم التسبب في انقلاب ماكينة الغسيل بماء الضغط العالي.

⚠️ **20 انتبه:** عند فرد الخرطوم أو لفه، يجب إطفاء الماكينة ويجب أن يكون الخرطوم فارغاً من الضغط (خارج الخدمة).

⚠️ **21 انتبه:** خطر الانفجار. لا تقم برش سوائل قابلة للاشتعال.

⚠️ **22 انتبه:** لضمان أمن وسلامة الآلة، استخدم فقط قطع الغيار الأصلية التي توفرها الشركة المنتجة أو تلك المعتمدة من الشركة المصنعة.

Optional إذا كان موجودًا (انظر علبة التغليف)

العزل المزدوج (إذا كان موجودًا): إنه حماية إضافية للعزل الكهربائي.



الأمان والسلامة

< تحذيرات عامة

01 ⚠️ **انتبه:** لا يجب استخدام هذا الجهاز إلا في الأماكن المفتوحة.
02 ⚠️ **انتبه:** بعد كل مرة تنتهي فيها من استخدام الجهاز، قمر دائمًا بفصله عن التيار الكهربائي والماء.

03 ⚠️ **انتبه:** لا تستخدم هذا الجهاز عند تضرر أو تلف كابل توصيل التيار الكهربائي أو أي أجزاء مهمة فيه، مثل أدوات الأمان والسلامة أو أنبوب الضغط العالي الخاص بمسدس الضغط وما إلى ذلك.

04 ⚠️ **انتبه:** تم تصميم هذا الجهاز حتى يُستخدم مع المنظف الوارد أو الموصوف من قبل الشركة المنتجة، شامبو منظف من نوع محايد مكون من خافضات التوتر السطحي الأيونية القابلة للتحلل بيولوجياً. إن استخدام منظفات أخرى أو مواد كيميائية أخرى يمكن أن يؤثر سلباً على سلامة الجهاز.

05a ⚠️ **انتبه:** لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأشخاص، إلا إذا كانوا يرتدون ملابس واقية.


05b ⚠️ - لا تسمح أثناء عمل الجهاز بوجود أي أشخاص أو حيوانات في نطاق مساحة 5 أمتار المحيطة بالجهاز.

05c ⚠️ - اعمل دائماً وأنت مرتدياً ملابس مناسبة تحميك من احتمالية التعرض لقذف أو ارتداد أي مواد أو أجسام يتم تنظيفها بدفعات المياه المضغوطة.

05d ⚠️ - لا تلمس قابس التيار الكهربائي ولا الجهاز نفسه وأنت مبلى اليدين أو حافي القدمين.

05e ⚠️ - قمر بارتداء نظارات حماية وأحذية ذات نعل مطاطي.
06 ⚠️ **انتبه:** يجب عدم توجيه قاذف الذراع إلى الأجزاء الميكانيكية التي تحتوي على شحم التشحيم؛ وإلا فسيتم إذابة الشحوم وتبعثره على الأرض. يجب غسل الإطارات وصمامات الهواء الخاصة بالإطارات مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن 30 سم؛ بخلاف ذلك فإنها يمكن أن تتضرر من قبل قاذف ماء الضغط العالي. تتمثل العلامة الأولى لهذا الضرر في تغير لون الإطار. ما يتلف من الإطارات وصمامات الهواء الخاصة بالإطارات يكون خطراً على الحياة.

07 ⚠️ **انتبه!** يمكن أن تكون خراطيم الضغط العالي خطيرة إذا استُخدمت بشكل غير مناسب. يجب ألا يتم توجيه القاذفات نحو الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية تحت الجهد الكهربائي أو نحو الجهاز نفسه.



- الإصلاحات عند وجود خلل في التشغيل 199
شروط الضمان 199
التخلص من الجهاز 199
الرعاية والصيانة 200
الاستخدام 201
التركيب / بدء التشغيل 201
مقدمة 203
الرموز 203
الأمان والسلامة 203

مقدمة

< الاستخدام المحدد

- يمكن استخدام هذا الجهاز لغسل الأسطح في الأماكن الخارجية المفتوحة، وذلك عندما يُطلب استخدام الماء المضغوط لإزالة الأوساخ.
- مع الملحقات الاختيارية المناسبة، يمكن الحصول على الرغوة والتنظيف بالمرل والغسيل بالفرشاة الدوارة التي يتم تثبيتها بالمسدس.
- الأدوات التشغيلية للجهاز وبسطة الاستخدام هي أشياء ملائمة للاستخدام غير المهني أو الاحترافي.

< بيانات فنية

(انظر لوحة البيانات الفنية)

الرموز

انتبه: اقرأ الارشادات قبل الاستخدام.



تحذير من المهم توخي الحرص والانتباه من العناصر التالية.



خطر: أجزاء ومكونات متحركة. خطر التعرض للإصابة! لا تدخل يديك تحت سطح المحلق التشغيلي أثناء التشغيل.



هام



مغلق



مفتوح



- صافی را درون اتصال آب تمیز کنید
- فیلتر موجود در اتصال شیلنگ را در صورت موجود بودن تمیز کنید
- جریان آب ورودی را بررسی کنید
- تمام لوله های ورودی به پمپ برای نشت یا انسداد را چک کنید

نوسانات شدید فشار

- نازل دستگاه را تمیز کنید، خاک را از سوراخ نازل با یک سوزن پاک کنید و سپس با آب از جلو بشویید

نشت پمپ

- ده قطره در دقیقه مجاز است. در صورت نشت بیشتر، شما باید با سرویس دهنده مجاز تماس بگیرید

قطعات یدکی

- فقط از قطعات یدکی اصلی یا قطعات یدکی پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید

شرایط گارانتی

تمام ماشین های ما تحت آزمایش دقیق قرار می گیرند و در مقابل شرایط نقض تولید مطابق آیین نامه های مناسب پوشش داده می شوند. گارانتی از تاریخ خرید قابل استفاده می باشد. موارد زیر در ضمانت گنجانده نشده است

قطعاتی که شامل فرسودگی طبیعی شوند

قطعات لاستیکی، زغال چوب، فیلتر ها و لوازم جانبی و لوازم جانبی اختیاری آسیب تصادفی ناشی از حمل و نقل، غفلت یا تعمیر نادرست، استفاده نادرست یا نصب نادرست

ضمانت نامه تمیز کردن اجزای در حال فعالیت را که ممکن است درگیر شوند تحت پوشش قرار نمی دهد. مانند نازل های مسدود شده یا فیلتر بسته شده به علت سنگ آهک

این دستگاه برای کار های خانگی و کار های تفننی ساخته شده تا مورد استفاده قرار گیرد، گارانتی هیچگونه دیگری از استفاده را پوشش نمی دهد

دفع زیاله



به عنوان مالک تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، قانون (مطابق با دستور العمل اتحادیه اروپا 2012/19 در مورد زیاله تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و قوانین ملی کشور های عضو اتحادیه اروپا که این دستور العمل را اجرا کرده اند) شما را از تخلیه این محصول یا لوازم الکتریکی مربوط به آن، بعنوان ضایعات جامد شهری منع می کند و شما را مجبور به استفاده از امکانات مناسب دفع زیاله می کند. این محصول را می توان هنگامی که یک محصول جدید خریداری می کنید به فروشنده بازگردانید. تخریب محصول در محیط زیست می تواند به محیط زیست و سلامت انسان آسیب بزند. نماد مشخص شده در شکل نشان دهنده ظروف زیاله شهری است و دور ریختن تجهیزات موجود در این ظروف ممنوع است. عدم انطباق با مقررات مندرج در دستور العمل 2012/19 اتحادیه اروپا و احکام اجرا شده در کشور های عضو اتحادیه اروپا می تواند باعث پیگرد قانونی شود

تأمین برق

اتصال برق دستگاه باید مطابق با استاندارد IEC 60364-1 باشد.

مهم : قبل از اتصال دستگاه اطمینان حاصل کنید که داده های اسمبلی همانند دستگاه های الکتریکی هستند و سوکت توسط یک سونچ امنیتی ناهمسان با خطای حساسیت کمتر از 0.03 A - 1/2 Inch در محافظت شده

هرگز با کابل (H VV-F) PVC دستگاه را در دمای محیط کمتر از صفر درجه سانتیگراد استفاده نکنید

هشدار : کابل ناکافی می تواند خطرناک باشد

هشدار : اگر از یک سیم سیار جهت اضافه کابل و پلاگین و سوکت باید ضد آب باشد

اطلاعات مربوط به عرضه نیز ممکن است توسط سازنده پلاگین دریافت شود

	<16 A	<25 A
<20 m	Ø 1,5 mm ² 14 AWG	Ø 2,5 mm ² 12 AWG
20 m - 50 m	Ø 2,5 mm ² 12 AWG	Ø 4,0 mm ² 10 AWG


دو شاخه

نحوه اتصال سیم به پریز : U.K.

مهم : سیم ها در مسیر اصلی مطابق با کد زیر رنگ شده اند

کد
آبی : بدون بار الکتریکی
قهوه ای : برق دار
زرد/سبز : زمین (ارت)

لطفا قبل از اتصال کابل به پریز، دستورالعمل های زیر را بخوانید. در صورت شک داشتن، با یک متخصص واجد شرایط تماس بگیرید
زمانیکه رنگ های سیم در مسیر اصلی این دستگاه ممکن است مطابق با رنگ های مشخص شده در انتهای کابل شما نباشد اینطور عمل کنید

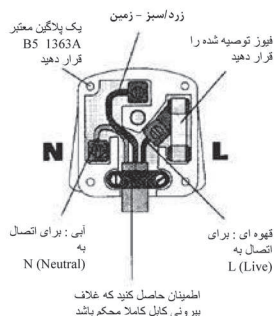

سیم های به رنگ قهوه ای باید به سر سیمی متصل بشوند که با حرف L یا رنگ قرمز مشخص شده اند. رنگ آبی باید به سر سیمی متصل شوند که با حرف N یا رنگ سیاه مشخص شده باشند

نکات ایمنی برای اتصال های مشخص : مسیر اصلی این دستگاه ممکن است در حال حاضر با اتصال BS1363 13A هماهنگ باشد

- اگر پریز برق شما برای اتصال مناسب نیست، دو شاخه باید برداشته شود، عایق بند انعطاف پذیر کابل باید برای اتصال با پین مناسب باشد

هشدار : از یک دو شاخه که از سیم برق بریده شده است دوری کنید. چنین دو شاخه ای ای بی داخل پریز برقی با برق A13 در جای دیگری از خانه قرار داده شود بسیار خطرناک است

فیوز باید جایگزین یک فیوز مشخص شده ASTA که BS1362 توصیه می شود که از همان درجه استفاده گردد

همیشه پس از نصب فیوز، پوشش فیوز را تعویض کنید، دو شاخه نباید تا زمانی که جایگزینی برای پوشش به دست نیامده، استفاده گردد

اطمینان حاصل کنید که پوشش فیوز درست استفاده و نصب شده است

برای سوکت با پوشش فیوز قابل جدا شدن، رنگ قطعه جایگزین باید همانند ورودی رنگ در پایه اتصال باشد یا بر پایه فرمول ریخته شده بر پایه اتصال باشد

اگر پوشش فیوز قابل جدا شدن گم شود، جایگزین آن را می توان از مرکز خدمات خریداری کرد

T.S. سیستم قطع خودکار

نکته : سیستم قطع خودکار که دستگاه را بطور خودکار متوقف می کند برای شروع به کار دستگاه لازم است که سونچ را بر روی موقعیت ON تنظیم کنید، بعد ماشه تفنگ را فشار دهید، سیستم قطع خودکار دستگاه راه اندازی و وقتی ماشه را آزاد می کنید، آن را بطور خودکار متوقف می کند. توصیه می شود که هر زمانی که دستگاه متوقف می شود، ایمنی ماشه تفنگ را بمنظور جلوگیری از شروع غیر اختیاری دستگاه بررسی کنید

- هر گونه شروع اتوماتیک دستگاه بدون فشار دادن ماشه تفنگ منجر به ایجاد حباب های هوا در آب یا سایر پدیده های مشابه می گردد که حاکی از وجود نقص در دستگاه نیست

- به مدت بیش از ۵ دقیقه دستگاه را در حالت آماده به کار (استندبای) رها نکنید، بطور خلاصه، برای ایمنی دستگاه لازم است که سونچ را دوباره خاموش کنید

لطفا بررسی کنید که اتصال شلنگ فشار بالا با دستگاه و تفنگ ارائه شده بعنوان تجهیزات استاندارد و بدون هیچ گونه نشت آب، به درستی ساخته شده اند

خاموش کردن

شکل C را ببینید

تعمیرات و نگهداری

شکل I را ببینید

هشدار : دستگاه باید در حین تمیز کردن با تعمیر و نگهداری از منبع برق با جدا کردن دو شاخه از پریز جدا شود

مهم : دستگاه را با آب اسپری نکنید و از مواد شوینده یا حلال های قوی استفاده نکنید، دستگاه می تواند آسیب ببیند

قسمت خارجی دستگاه را با یک پارچه خشک تمیز کنید

انبار کردن

شکل I را ببینید

دستگاه را فقط با به دست گرفتن دستگیره حرکت دهید

دستگاه و لوازم جانبی آن را در یک اتاق ایمن نگهداری کنید

عبء زدایی

دستگاه کار نمی کند

- بررسی کنید که آیا ولتاژ نشان داده شده در صفحه مربوط به منبع تغذیه با ولتاژ خط یکی است

- اتصال کابل دستگاه را جهت آسیب دیدگی احتمالی چک کنید

دستگاه به فشار مورد نیاز برای کار کردن نمی رسد

- دستگاه را تخلیه کنید : اجازه دهید که پمپ بدون شیلنگ فشار قوی کار کند تا زمانیکه آب در خروجی دستگاه بدون حباب ظاهر شود، سپس شیلنگ فشار قوی را دوباره وصل کنید

آموزش مونتاژ

دسترسی آسان به دستورالعمل های خاص را مطالعه کنید

وارد شدن به سرویس

در تصویر A ببینید

راه اندازی

در تصویر B ببینید

لنس فشار قوی

در تصویر D ببینید

پاک کننده مکنده

در تصویر E, F, G ببینید

شیلنگ فشار قوی

در تصویر H ببینید

منبع آب

تامین آب مجموعه

تامین آب از منبع آب اصلی

یک شلنگ (شامل نمی شود) را به ورودی آب واحد و تامین آب وصل کنید

آب را باز کنید



هشدار: دستگاه برای اتصال به آب آشامیدنی، مناسب نیست

دستگاه تنها می تواند به شبکه های آب متصل شود، در صورتیکه منبع تغذیه آب توسط یک پیشگیرنده برگشت جریان آب جدا شده باشد، اطمینان حاصل کنید که شیلنگ حداقل ۱۳ میلیمتر یا یک دوم اینچ است و تقویت شده است

هشدار: آبی که از طریق جلوگیری از بازگشت جریان لیاب می شود، غیرقابل خوردن است



مهم: فقط آب تمیز یا فیلتر شده باید استفاده گردد. ظرفیت آب ورودی باید دوبرابر حداکثر دامنه پمپ باشد

حداقل میزان فشار: ۱۵ l/min

حداکثر دمای آب ورودی: 40 درجه سانتیگراد

حداکثر فشار آب ورودی: 1 Mpa

در صورت امکان، تمیزکننده را نزدیک به سیستم تامین آب قرار دهید

تامین آب از یک ظرف باز

بخش اتصال برای ورودی آب را جدا کنید

شیلنگ مکش (در این محصول نیست) را به اتصال آب دستگاه متصل کنید

فیلتر را در ظرف ببندید

قبل از شروع کار واحد را خاموش کنید

خط فشار بالا را در خروجی فشار بالای دستگاه جدا کنید

دستگاه را روشن کنید و شروع به کار نمایید تا آب بدون حباب در خروجی فشار بالا ظاهر شود

دستگاه را خاموش کنید و دوباره شیلنگ فشار بالا را بچرخانید

عدم رعایت شرایط فوق باعث آسیب جدی مکانیکی به پمپ و از دست رفتن پوشش گارانتی می شود

هشدار ۱۴: دستگاه را با مایع تحت فشار، بر روی تنگ پایدار نگه دارید تا برای ضربه عکس العمل آماده باشد. فقط از نازل فشار بالا ارائه شده یا دستگاه استفاده کنید

هشدار ۱۶: این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی از جمله کودکان، با قابلیت فیزیکی، حسی یا ذهنی و تجربه و دانش کم در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط شخصی مسئول ایمنی آنها باشد تحت نظارت بوده یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه داده شود

هشدار ۱۷: اطفال باید تحت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نکنند

هشدار ۱۸: هرگز استفاده از دستگاه را بدون باز کردن کامل شیلنگ فشار بالا آغاز نکنید

هشدار ۱۹: هنگام باز کردن و پیچاندن شیلنگ، دستگاه را خاموش کرده و فشار را درون شیلنگ آزاد کنید

هشدار ۲۰: قبل از باز کردن یا پیچاندن شیلنگ، دستگاه را خاموش کرده و فشار را درون شیلنگ آزاد کنید

هشدار ۲۱: خطر انفجار- مایعات قابل اشتعال را اسیری نکنید

هشدار ۲۲: برای اطمینان از ایمنی دستگاه، فقط از قطعات اصلی شرکت سازنده یا موارد مورد تایید شرکت سازنده استفاده کنید

هشدار ۲۳: نازل دستگاه را سمت خود و دیگران اسیری نکنید تا لباس ها یا کفش هایتان را پاک کنید

هشدار ۲۴: دستگاه نباید توسط کودکان یا پرسنل غیرمتخصص استفاده شوند

هشدار: آبی که از طریق جلوگیری از بازگشت جریان، لیاب شده، غیر قابل خوردن است

هشدار XX: دستگاه در حین تمیز کردن و نگهداری و هنگام تعویض قطعات یدکی باید از منبع برق آن بوسیله کشیدن دو شاخه از پریز قطع شود

هشدار XJ: در صورت استفاده از کابل سیار اضافی، این کابل و سوکت آن باید ضد آب باشد

هشدار XY: استفاده از کابل سیار نامناسب می تواند خطرناک باشد

دستگاه ایمن

هشدار: تنگ یا دستگیره ایمن نصب شده است، هر گاه استفاده از دستگاه قطع شود مهم است که ایمنی را برای جلوگیری از تصادم دستگیره رعایت کنید

ویژگی های ایمنی: تنگ مجهز به دستگاه قفل ایمنی، دستگاه مجهز به قطع جریان کلاس I، پمپ مجهز به شیر برقی یا دستگاه را خاموش کردن

دکمه ایمنی در تنگ برای جلوگیری از کار تصادفی آن است و نه قفل کردن اهرم در طول عملیات

هشدار: دستگاه با یک وسیله حفاظت از موتور مجهز شده است، در صورت مداخله این وسیله، چند دقیقه صبر کنید یا به جای آن، محصول را از برق بکشید و دوباره وصل کنید. در صورتیکه این مشکل دوباره تکرار شد یا اگر دستگاه دوباره شروع به کار نکرد، دستگاه را به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش منتقل کنید

استحکام

هشدار: دستگاه باید همیشه در حالتی ایمن و پایدار بر پایه های افقی نگه داشته شود

کاربرد

شرح دستگاه

دسترسی آسان به دستورالعمل های خاص را مطالعه کنید

ملاحظات ایمنی

< هشدار ها

- هشدار ۱:** این دستگاه تنها برای استفاده در فضای باز و بیرون است
- هشدار ۲:** همیشه پس از اتمام کار با دستگاه، برق و منبع آب را قطع کنید
- هشدار ۳:** از این دستگاه زمانی که قسمت برقی یا بخش های مهم آن صدمه دیده اند استفاده نکنید. بعنوان مثال، دستگاه های ایمنی، شلنگ های فشار بالا یا ماشه تفنگ
- هشدار ۴:** این دستگاه برای استفاده از مواد شوینده طراحی شده یا مواد شوینده ای که توسط سازنده مشخص شده اند مانند یک شامپو بی رنگ که بر اساس مواد ضد عفونی کننده اتیونی فعال می باشد. استفاده از سایر مواد شوینده یا مواد شیمیایی می تواند ایمنی دستگاه را در معرض خطر قرار دهد
- هشدار ۵:** از این دستگاه در محدوده ای نزدیک به اشخاص استفاده نکنید مگر اینکه آنها لباس محافظتی به تن داشته باشند
- الف/ ۵:** هنگام استفاده از دستگاه، اجازه عبور اشخاص یا حیوانات را در محدوده ۵ متری ندهید
- ب/ ۵:** برای محافظت از خود در برابر قطعات ریکوچتینگ همیشه لباس محافظ مناسب بپوشید
- پ/ ۵:** دو شاخه و دستگاه را با دست های مربوط با پای برهنه لمس نکنید
- ت/ ۵:** عینک ایمنی و کفش غیر قابل لغزش بپوشید
- هشدار ۶:** نازل را به قسمت های مکانیکی حاوی گریس و روغن چرب کننده اسبیری نکنید، زیرا روغن حل شده و روی زمین های اطراف پخش می شود. لاستیک های خودرو یا دریاچه های لاستیک خودرو حداقل از فاصله ۳۰ سانتی متری تمیز می شوند، در غیر اینصورت فشار بالای شلنگ می تواند به آن صدمه بزند. اولین نشانه آن تغییر رنگ تایلر است. دریاچه های لاستیک و تایلر خودرو آسیب دیده می تواند خطر مرگ داشته باشد
- هشدار ۷:** در صورت استفاده نادرست، جت های فشار بالا می توانند خطرناک باشند. نازل را نباید مستقیم به سمت افراد، حیوانات و تجهیزات الکتریکی اسبیری کرد
- هشدار ۸:** شیلنگ های فشار بالا، اتصالات و کویلینگ برای ایمنی دستگاه مهم هستند. فقط از شیلنگ ها و اتصالات توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید. - بسیار مهم است که از این اجزا به کمک استفاده درست، مراقبت کرد و همچنین از آنها در برابر خم شدن، شربه دیدن و خط و خش محافظت نمود
- هشدار ۹:** لوازم خانگی که با سیستم توقف اتوماتیک مجهز نیستند، نباید بیش از ۲ دقیقه با تفنگ باز رها بشوند، گرمای آب بازمانده می میزان قابل توجهی افزایش می یابد و بطور جدی به پمپ صدمه می زند
- A.S.S: سیستم توقف اتوماتیک**
- هشدار ۱۰:** لوازم خانگی مجهز به سیستم توقف اتوماتیک نباید بیشتر از ۵ دقیقه در حالت آماده به کار قرار گیرند
- هشدار ۱۱:** هر زمان که از دستگاه استفاده نمی کنید دستگاه را کاملاً خاموش کنید - سوئیچ اصلی را خاموش کنید
- هشدار ۱۲:** هر دستگاه در شرایط عملیاتی آن تست شده است، بنابراین باقیماندن چند قطره آب در داخل آن طبیعی است
- هشدار ۱۳:** مراقب باشید که به کابل برق آسیبی نرسد. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید آن را توسط شرکت سازنده، نماینده خدمات آن یا افراد واجد شرایط تعویض کنید تا از اتفاقات ناگوار جلوگیری شود
- هشدار ۱۳/الف:** از سیم برق نباید برای کشیدن و یا بلند کردن دستگاه استفاده کرد

فهرست	صفحه
تصاویر	۲
اطلاعات کلی	۱۳۶
نشانه ها	۱۳۶
ملاحظات ایمنی	۱۳۶
کاربرد	۱۳۷
مراقبت و نگهداری	۱۳۸
عیب زدایی	۱۳۸
شرایط ضمانت	۱۳۹
دفع زباله	۱۳۹

اطلاعات کلی

موارد استفاده

این دستگاه را می توان برای شستن سطوح خارج از منزل استفاده کرد، زمانی که فشار آب بالا برای از بین بردن گرد و خاک لازم باشد

با لوازم جانبی مخصوص، می توان دستگاه را برای کف دار کردن و شستشو استفاده کرد و برای شستشو با یک فرچه گردشی اضافه شده به تفنگ استفاده میشود

با توجه به عملکرد دستگاه و کاربر پسند بودن، استفاده آن را برای اشخاص غیر حرفه ای و آماتور مناسب می کند

داده های تکنیکی
(صفحه داده فنی رو ببینید)

نشانه ها

هشدار: قبل از استفاده دستور العمل را با دقت بخوانید



احتیاط: مهم است که از مطالب زیر آگاه باشید



مهم



قفل شده



باز شده



در صورت وجود



عایق دوجداره (در صورت وجود) عایق تکمیلی به آن اضافه شود



Lavorwash S.p.A. J. F. Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) ITALY

(cod. 7.100.1468 rev. 25 05/2023)
(cod. 22001-03359 rev.0)