


(1) Résidus dans la tete : Appuyer sur les deux boutons des côtés du corps et séparer la tete. Nettoyer la tete et l'insérer a nouveau dans le corps jusqu'a ce que les boutons ressortent par les orifices.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE !


S'assurer que l'appareil ne soit pas branché lors du nettoyage.

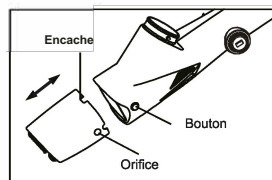

(2) Résidus dans le filtre : pour retirer le filtre, tenir le corps avec une main tout en tournant le filtre avec l'autre main, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le nettoyer et le placer a nouveau en tournant dans le sens inverse.


PRÉCAUTIONS A PRENDRE !

S'assurer que l'appareil ne soit pas branché lors du nettoyage.

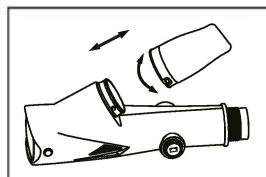

Nettoyage de la saleté de la turbine


- (1). Éteindre le nettoyeur de fond et retirer la pièce de succion du corps de nettoyage, comme indiqué dans le schéma A.
- (2). Tenir le corps, attraper la pièce de protection (comme l'indique « a » dans le schéma B), la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et la tirer.
- (3). Nettoyer la saleté de la turbine.
- (4). Suivre les étapes dans le sens inverse pour monter la turbine.



A



B



C



D

Ne pas suivre les avertissements et instructions de sécurité peut entrainer des blessures, des décès ou des dommages matériels.

- A lire attentivement et a conserver pour toute consultation ultérieure.

Avertissements de sécurité

- Cet aspirateur n'est pas destiné a être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manque d'expérience et de connaissances, a moins qu'ils aient été ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil et ses accessoires. Ne jamais laisser les enfants utiliser ce produit. Gardez cet aspirateur et ses accessoires hors de portée des enfants.

- Veillez à ce que l'**aspirateur** soit **complètement immergé** dans l'eau avant l'**opération**. NE PAS utiliser l'**appareil** en dehors de l'eau. Cela **pourrait endommager le système/moteur** et annulerait la **garantie**.
- Profondeur maximum d'**usage** en eau : 3 mètres
- **Température d'usage** de l'**appareil**: 4°C à 35°C
- NE PAS utiliser l'**appareil** si vous avez détecté un **dommage**.
- 11 est nécessaire de **changer des pièces** ou **assemblages** aussi **rapidement** que possible s'ils sont **endommagés**. Utilisez **uniquement les pièces certifiées** par le fabricant ou le distributeur.
- **Détacher le nettoyeur** du **chargeur** et **s'assurer** que le **nettoyeur** est éteint avant son usage.
- Ne pas utiliser ce **nettoyeur** s'il y a des **personnes/animaux de compagnie**, dans l'eau.
- **Risque de danger d'aspiration**. Ce **nettoyeur** **génère** une **aspiration**. Eviter que les **cheveux**, le corps ou toutes les **pièces** détachées de vos **vetements**, puissent entrer en contact avec l'**orifice d'aspiration** de l'**aspirateur** en marche.
- Ne jamais insérer des **parties** du corps, des **vetements** ou autres **objets** dans les ouvertures et les **pièces** mobiles de l'**aspirateur**.
- NE PAS utiliser cet **aspirateur** pour ramasser des substances **toxiques**, inflammables ou des combustibles **liquides** comme l'**essence**, ou fonctionner en **présence** de vapeurs **explosives** ou inflammables.
- N'essayez jamais de **quelque façon que ce soit**, de démonter et remplacer l'hélice ou le moteur par vos propres moyens.
- Cet **aspirateur** est conçu pour un **usage** sous l'eau **uniquement** et NON pour un usage comme **aspirateur polyvalent**.
- N'essayez pas de l'utiliser pour **nettoyer** autre chose que votre **piscine / spa**.
- Utilisez les **accessoires d'origine** livrés avec ce **produit**.
- 11 n'est pas recommandé d'utiliser ce **nettoyeur** avec un autre **appareil** en même temps.
- Evitez d'**aspirer** des **objets pointus** avec ce **produit**. Ils pourraient **endommager le nettoyeur** et le filtre.
- **Soyez très prudent** lorsque vous **nettoyez** les marches de l'**escalier** de la **piscine**.
- **Recharger** le **nettoyeur** à l'intérieur dans un endroit propre et sec, avec une bonne ventilation.
- Si l'**aspirateur** ne doit pas être utilisé pendant une **longue période**, déconnectez-le du **chargeur**, utilisez un **linge** sec pour **nettoyer** et sécher l'**aspirateur** et les accessoires. Rangez-les dans un endroit bien **ventilé**, loin de la lumière du **soleil**, des **enfants**, de la **chaleur**, de sources d'inflammation et de **produits chimiques**. Ne jamais laisser l'**appareil** branché pendant un **stockage** à long terme. Recharger l'**appareil** tous les trois mois.

- Si vous n'utilisez pas la partie du corps transparent vous devriez l'enlever de l'aspirateur électrique.
- Les mises en garde et précautions ci-dessus, ne peuvent contempler toutes les possibilités de risques et/ ou de blessures graves. Les propriétaires de piscine et de spas doivent toujours exercer une prudence intense et avoir du bon sens lors de l'usage de l'aspirateur.

Chargeur

Pour usage en intérieur seulement. Le chargeur ne doit pas être utilisé en plein air et ne pas être exposé à la pluie, humidité, à n'importe quel liquide ou à la chaleur.

- Garder le chargeur hors de portée des enfants.
- Ne jamais utiliser le chargeur si un dommage est détecté.
- NE pas manipuler le chargeur avec les mains mouillées.
- NE pas manipuler l'aspirateur, le chargeur en charge avec les mains mouillées et sans chaussures.
- Débranchez le chargeur du courant électrique quand il n'est pas en service.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- S'assurer que le nettoyeur et le chargeur soient complètement secs avant de recharger l'appareil.

Fonctionnement

ATTENTION: Ne pas utiliser le nettoyeur si vous avez détecté un dommage. La pollution de liquide pourrait se produire en raison de la fuite des lubrifiants. Ne pas utiliser le nettoyeur s'il y a des baigneurs ou des animaux dans l'eau de la piscine.

Bien vérifier que le nettoyeur soit bien complètement immergé avant de l'allumer. NE JAMAIS utiliser le nettoyeur hors de l'eau, cela provoquerait des dommages au niveau des joints et du moteur et annulerait la garantie.

Températures d'eau maximum pour l'usage du nettoyeur : 4°C (39.2°F) - 35°C (95 °F)

- N'utilisez pas l'aspirateur sans chaussette-filtre intact et le filtre arrière panier en place. En utilisant votre aspirateur sans chaussette filtre intact et le filtre arrière panier en place annulera votre garantie.
- Risque de danger d'aspiration. Ce nettoyeur génère un phénomène d'aspiration.

ATTENTION:

- Ne jamais insérer des parties du corps, des vêtements ou autres objets dans les ouvertures et les pièces mobiles.

- Ne pas utiliser cet **aspirateur** pour ramasser des substances **toxiques**, inflammables ou combustibles **liquides** comme **l'essence**, ou fonctionner en **présence** de vapeurs **explosives** ou **inflammables**. **que les cheveux**, le corps ou toutes les **pièces** détachées de vos **vetements**, entrent en contact avec l'orifice **d'aspiration** de l'**aspirateur** en marche.
- Utilisez les accessoires **d'origine** livrés avec **ce produit**.
- Ne pas utiliser ce **nettoyeur** immédiatement **apres** un traitement choc en **piscine**. **Il est** recommandé de laisser l'eau de la **piscine** circuler **pendant** au moins 24-48 **heures**.
- Merci de **ne pas** utiliser **ce nettoyeur** avec un autre **appareil** en **même temps**.
- Ne pas laisser l'**appareil** dans l'eau **lorsqu'il n'est pas** en **usage** ou si la batterie **est faible**, car **des fuites** d'eau **pourraient** survenir.
- **La partie transparente d'aspiration** doit **être** bien installée avant la mise sous tension de l'**aspirateur électrique** (la **partie d'aspiration transparente** avant, a un bouton avec le **système** de **protection** pour éviter que l'hélice ne rentre en contact avec vos **maines**).

MISE EN GARDE

- Retirer tous les **objets personnels** tels que les **bagues**, les **bracelets**, les colliers et les montres **quand** vous déconnecterez le câble reliant la batterie au **nettoyeur**.
- Une batterie **peut** provoquer un court circuit assez **important**, **pouvant** dissoudre une **bague** (ou tout autre élément en **métal**) causant **de graves brûlures**.
- Porter une **protection** oculaire **complete** avec des **gants** et vêtements de **protection** **lorsque** vous retirez la batterie.
- **Prendre soin de ne pas** toucher les fils **ensemble** ou leur **permettre d'être** en contact avec **des éléments métalliques**, **susceptibles** de provoquer **des étincelles** et/ou un court-circuit **avec** la batterie.
- Ne **jamais** brûlé ou **permettre** une étincelle ou une flamme a **proximité** de l'**aspirateur**. La batterie **peut générer des gaz** qui **pourraient** éventuellement s'enflammer.
- Ne **pas** exposer au feu ou a une chaleur **intense**, car cela **peut** entraîner une **explosion**.
- Si une batterie **fuit**, éviter tout contact avec l'acide **répandu** et mettre la batterie **endommagée** dans un sac **plastique**.
- Si l'acide entre en contact avec la peau et les **vetements**, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.
- Si l'acide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux a l'eau fraîche **pendant** au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.