




PORT.AIR CONDITIONER B&D BXAC9000E
Código: ES9560020B
4AK

Black + Decker
Servicio Post-Venta

BXAC9000E



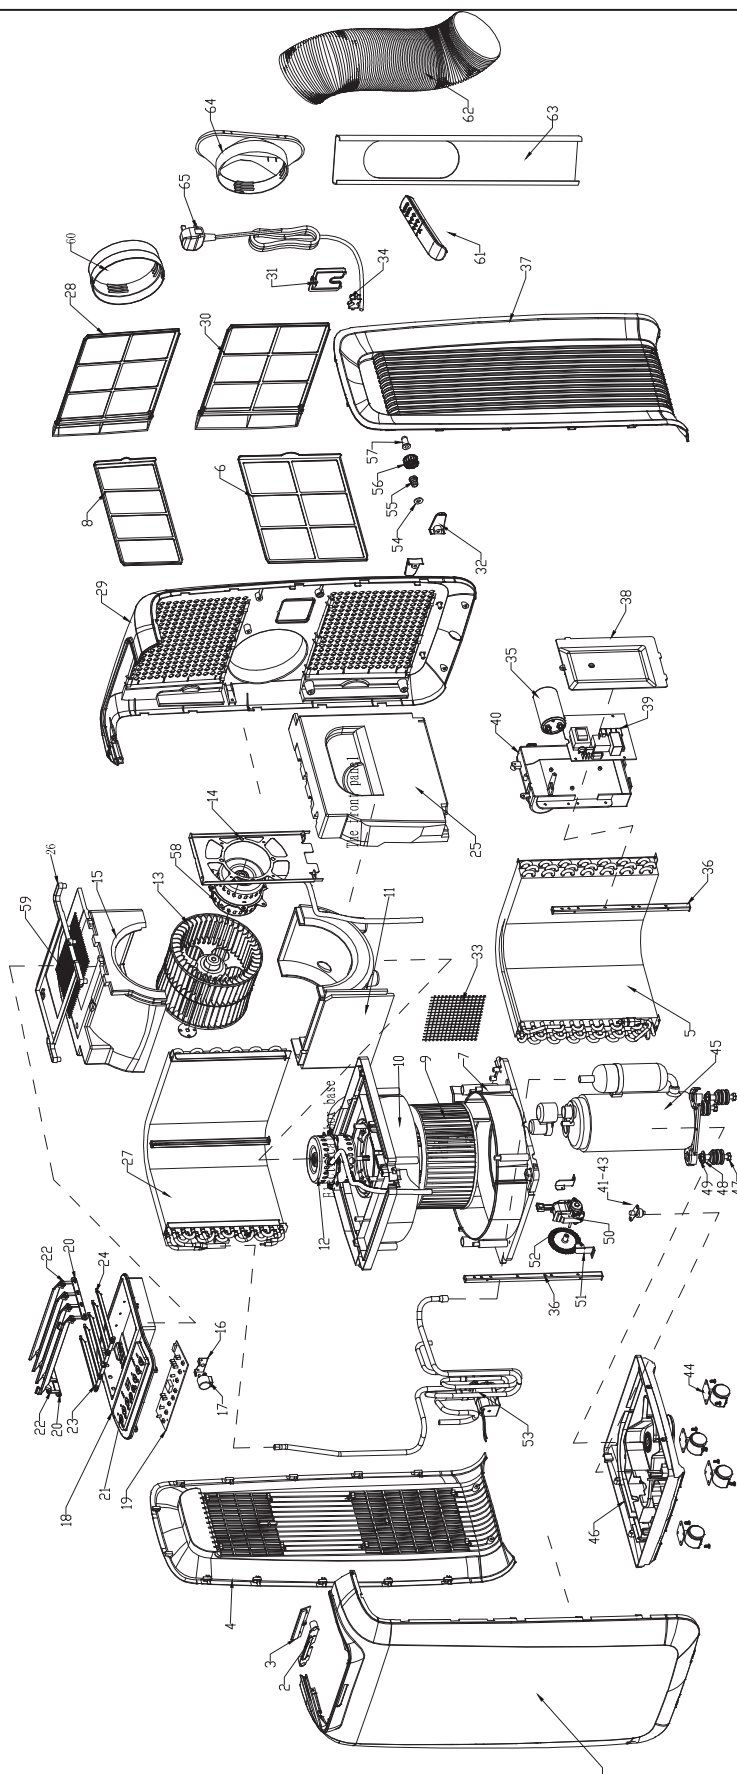



PORT.AIR CONDITIONER B&D BXAC9000E
Código: ES9560020B
4AK

Códigos 1/2

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
1	ES0562170B	CUERPO FRONTAL BXAC9000E	1
2	ES0562180B	VENTANA TRANSPARENTE FRONTAL BXAC9000E	1
3	ES0562190B	PANEL MANDOS BXAC9000E	1
4	ES0562200B	PLACA LATERAL IZQUIERDA BXAC9000E	1
5	ES0562210B	CIRCUITO CONDENSADOR BXAC9000E	1
6	ES0562220B	FILTRO LATERAL SUPERIOR BXAC9000E	1
7	ES0562230B	CONDUCTO DE CONDENSACIÓN BXAC9000E	1
8	ES0562240B	FILTRO LATERAL INFERIOR BXAC9000E	1
9	ES0562250B	PALAS DE ENFRIAMIENTO BXAC9000E	1
10	ES0562260B	CONDENSACIÓN CORRIENTE ASCENDENTE BXAC90	1
11	ES0562270B	CUBIERTA CONDUCTO BXAC9000E	1
12	ES0562280B	DESMONTAJE DA BXAC9000E	1
13	ES0562290B	ROTOR DE EVAPORACIÓN BXAC9000E	1
14	ES0562300B	SOPORTE MOTOR BXAC9000E	1
15	ES0562310B	TAPA CUBIERTA CONDUCTO BXAC9000E	1
16	ES0562320B	SOPORTE MOTOR BXAC9000E	1
17	ES0562330B	MOTOR PASO A PASO IZQUIERDA BXAC9000E	1
18	ES0562340B	CUBIERTA SUPERIOR BXAC9000E	1
19	ES0562350B	PLACA PANTALLA BXAC9000E	1
20	ES0562360B	VARILLA OSCILACIÓN VERTICAL BXAC9000E	1
21	ES0562370B	PANEL CONTROL BXAC9000E	1
22	ES0562380B	ARTICULACIÓN LEFT & RIGHT BXAC9000E	1
23	ES0562390B	VARILLA OSCILACIÓN HORIZONTAL BXAC9000E	1
24	ES0562400B	HOJA DE PÉNDULO HORIZONTAL BXAC9000E	1
25	ES0562410B	CUBIERTA LATERAL CONDUCTO BXAC9000E	1
26	ES0562420B	BRIDA TAPA CUBIERTA BXAC9000E	1
27	ES0562430B	CIRCUITO EVAPORADOR BXAC9000E	1
28	ES0562440B	FILTRO SUPERIOR BXAC9000E	1
29	ES0562450B	CUERPO TRASERO BXAC9000E	1
30	ES0562460B	FILTRO INFERIOR BXAC9000E	1
31	ES0562470B	TAPA CONEXIÓN RED BXAC9000E	1
32	ES0562480B	GANCHO BXAC9000E	1



PORT.AIR CONDITIONER B&D BXAC9000E
Código: ES9560020B
4AK

Códigos 2/2

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
33	ES0562490B	REJILLA BXAC9000E	1
34	ES0562500B	BRIDA CONEXIÓN RED BXAC9000E	1
35	ES0562510B	CONDENSADOR BXAC9000E	1
36	ES0562520B	SOPORTE DE METAL BXAC9000E	1
37	ES0562530B	PLACA LATERAL DERECHA BXAC9000E	1
38	ES0562540B	TAPA CAJA BXAC9000E	1
39	ES0562550B	PCB PRINCIPAL BXAC9000E	1
40	ES0562560B	CAJA BXAC9000E	1
41	ES0562570B	MICRORRUPTOR BXAC9000E	1
42	ES0562580B	FLOTADOR BXAC9000E	1
43	ES0562590B	SOPORTE MICRORRUPTOR BXAC9000E	1
44	ES0562600B	RUEDA BXAC9000E	1
45	ES0562610B	COMPRESOR BXAC9000E	1
46	ES0562620B	BASE BXAC9000E	1
47	ES0562630B	TORNILLO BXAC9000E	1
48	ES0562640B	ARANDELA BXAC9000E	1
49	ES0562650B	TUERCA BXAC9000E	1
50	ES0562660B	MOTOR BOMBA BXAC9000E	1
51	ES0562670B	SOPORTE MOTOR BOMBA BXAC9000E	1
52	ES0562680B	HÉLICE DE BOMBEO BXAC9000E	1
53	ES0562690B	SET VÁLVULA 4 VÍAS BXAC9000E	1
54	ES0562700B	JUNTA BXAC9000E	1
55	ES0562710B	TAPÓN PARADA DE AGUA BXAC9000E	1
56	ES0562720B	BOTÓN PARADA DE AGUA BXAC9000E	1
57	ES0562730B	CONECTOR TUBO DE AGUA BXAC9000E	1
58	ES0562740B	PORTE SUPERIOR MOTOR BXAC9000E	1
59	ES0562750B	REJILLA SUPERIOR BXAC9000E	1
60	ES0562760B	CONECTOR SALIDA DE AIRE BXAC9000E	1
61	ES0562770B	CONTROL REMOTO BXAC9000E	1
62	ES0562780B	MANGUERA BXAC9000E	1
63	ES0562790B	ADAPTADOR KIT VENTANA BXAC9000E	1
64	ES0562800B	KIT VENTANA BXAC9000E	1
65	ES0562810B	CONEXIÓN RED BXAC9000E	1



PORT.AIR CONDITIONER B&D BXAC9000E
Código: ES9560020B
4AK

Nota informativa

Ecología y reciclabilidad del producto

En caso de proceder con la eliminación, ya sea de forma total o de alguna de las partes del producto, los residuos que se generen se deberán depositar por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la Recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

En el caso de pilas/baterías estas deben depositarse en contenedores especiales autorizados o por los medios adecuados a través de un gestor de residuos.

Características Técnicas

Model: BXAC9000E


Ref: ES9560020B

Cooling Capacity	9000Btu/h (2.64kW)	
Refrigerant/Charge	R290/220g	
Permissible Excessive Operating Pressure	Suction	0.6MPa
	Discharge	1.8MPa
Rated Voltage	220-240V~	
Rated Frequency	50Hz	
Rated Input	1010W	
Max Allowable Pressure	3.0MPa	
Air Flow	400m ³ /h	
Sound Power Level	65dB(A)	
Energy Efficiency Class	2.62	
Weight	26.9Kg	
Dimension	W400xD367 xH800mm	

Problemas y soluciones

Anomalías	Causas	Soluciones
El aparato no funciona	- No llega corriente. - Indicador de llenado de agua iluminado	- Encienda el aparato - Vierta el agua del interior del contenedor
Parece que el aparato no funciona	- Luz del sol no directa - Ventanas o puertas abiertas - El filtro está muy sucio - La entrada o la salida de aire está bloqueada - La temperatura de la habitación es inferior a la temperatura configurada	- Corra las cortinas - Cierre las ventanas y encienda otro aire acondicionado - Limpie o cambie el filtro de aire - Limpie el contenedor - Cambie la configuración de la temperatura
El ruido del aparato es demasiado alto	- El aparato no está puesto en una superficie plana	- Ponga el aparato en una superficie plana que soporte su peso
El compresor no funciona	- La protección de calentamiento excesivo está activada	- Encienda el aparato tras 3 minutos cuando la temperatura haya disminuido

Esquema Eléctrico

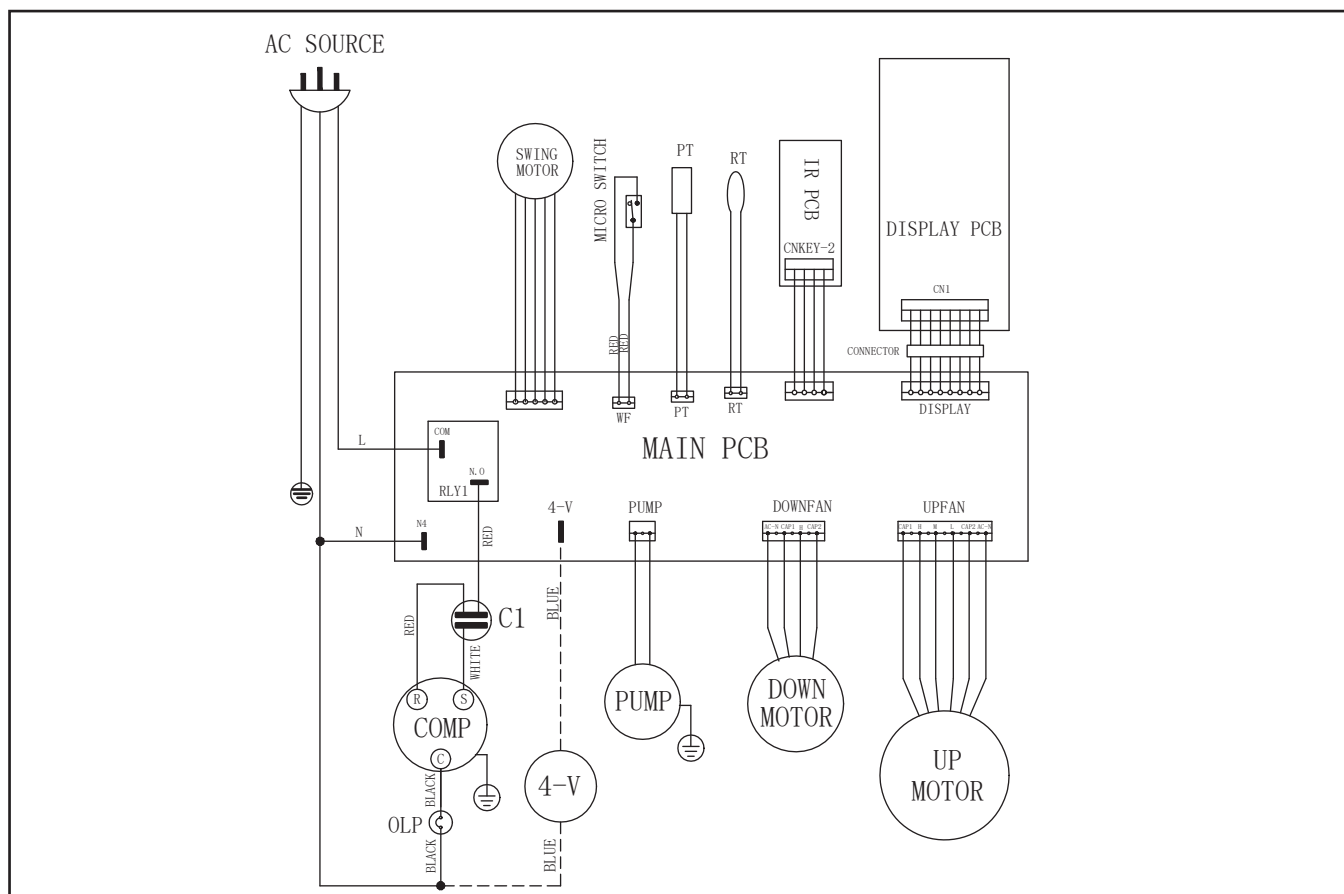

Las imágenes que se muestran y/o su color, son una representación virtual referencial y no vinculante, pudiendo cambiar ligeramente.