


FORGE ADOUR



Domestic

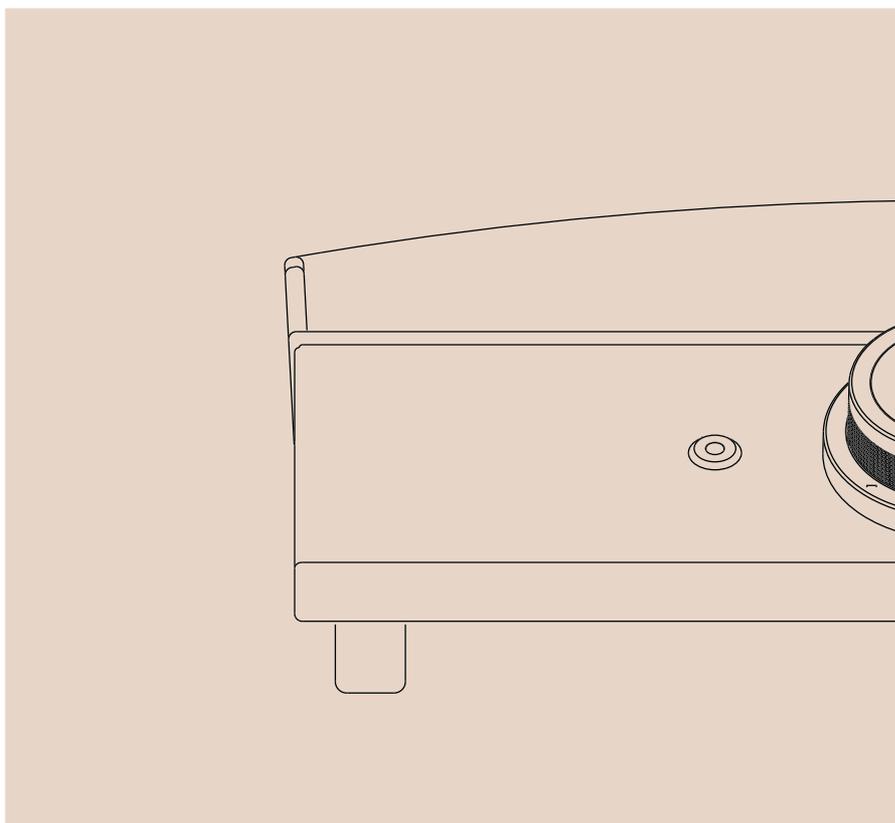



Vous avez fait l'acquisition d'un produit de la gamme FORGE ADOUR, veuillez consulter la notice avant toute utilisation.



You have just purchased a product from the FORGE ADOUR range, please read the instructions before use.



Ha adquirido un producto de la gama FORGE ADOUR. Por favor, lea el manual antes de cualquier uso.



U een assortiment FORGE ADOUR hebben verworven, lees de bijsluiter voor gebruik



Sie gekauft haben eine Produktpalette FORGE ADOUR, lesen sie die Packungsbeilage beachten

FR

EN

ES

NL

DE

Index

FR

Notice d'utilisation

EN

Instructions for use

ES

Instrucciones de uso

NL

Gebruikshandleiding

DE

Bedienungsanleitung



FR

EN


ES

NL

DE

FABRIQUE PAR	FORGE ADOUR IBERICA
FABRICANT	FORGE ADOUR
REFERENCE	DOMESTIC
TENSION	230 - 240 V
PUISSANCE	2500 W
FREQUENCE	50-60 HZ
CODE D'IDENTIFICATION	Se référer à la plaque signalétique apposée sur l'appareil.
	

DIMENSIONS (mm)	
L	350
P	535
H	100

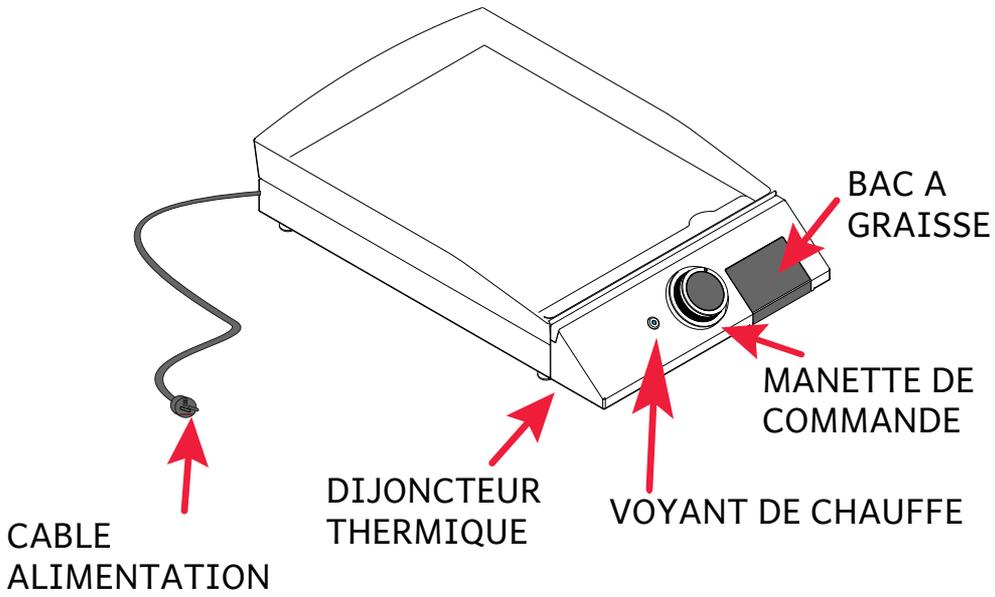



Avant de procéder au branchement de l'appareil, veuillez à contrôler les éléments suivants :

- La puissance de votre installation soit suffisante au bon fonctionnement de l'appareil.
- Votre installation soit aux normes en vigueur (diamètre des câbles, systèmes de protections) et en bon état.
- Que votre prise murale soit munie d'une prise terre.

L'appareil doit être branché sur une prise 230-240 V - 50-60 HZ 15 à 20 A.

(Ne pas utiliser de prolongateur ni de prises multiples).

Précautions d'utilisation

- Assurez-vous que la manette de commande soit sur la position "OFF" avant le branchement de l'appareil.
- Positionner la manette de commande sur la température de cuisson désirée, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Le voyant bleu s'allume et l'appareil commence à chauffer.
- A la 1ère utilisation, il est conseillé de faire fonctionner l'appareil à vide pendant 10 minutes (une légère odeur peut se dégager pendant quelques instants).
- Arrivée à la température de cuisson désirée, le voyant bleu s'éteint et l'appareil s'arrête de chauffer. L'appareil se remettra à chauffer lorsque la température de cuisson sera inférieure à la température que vous aurez au préalable programmée.
- Vous pouvez régler la température de 0 à 300°C pendant toute la durée de la cuisson.
- Avant chaque cuisson, préchauffez environ 10 minutes sur la position maximum (300°C).
- Ne pas couper les aliments avec un couteau, directement sur la plaque de cuisson.

FR

Informations en cas de dysfonctionnement

Echelle de contrôle du thermostat de régulation : 300 °C

Thermostat de sécurité : 400 °C

Si un dysfonctionnement électrique se produit, l'appareil s'arrêtera de chauffer à 400°C et coupera automatiquement l'alimentation.

Veillez débrancher immédiatement le câble d'alimentation et consulter votre revendeur

L'appareil doit être installé à 1 mètre minimum de distance de tout objet inflammable (de chaque côté de l'appareil) et de 2 mètres minimum (arrière de l'appareil). Il doit également être toujours maintenu à 2 mètres minimum d'un point d'eau ou à un contact quelconque avec une source d'humidité.

- Le produit doit être placé sur une surface stable horizontale et non inflammable, pouvant supporter de fortes températures ou sur un chariot/support de marque FORGE ADOUR.
- Ne pas raccorder l'appareil à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple afin d'éviter tout risque d'incendie

“AVERTISSEMENT : En cours d'utilisation, l'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à distance, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.”

Précautions d'utilisation

- Ne pas utiliser également de système de programmation externe (ex minuterie..)
- Ne jamais déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.
- Positionner la manette de régulation de température sur "Arrêt" et débrancher le cordon d'alimentation après chaque utilisation de l'appareil ou pour procéder au nettoyage.
- Des parties accessibles peuvent être chaudes :
éloignez les enfants



- Attendre que l'appareil soit froid avant de nettoyer le châssis ou le bac à graisse.
- Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression pour le nettoyage.
- L'utilisation de cet appareil est strictement réservée à la cuisson des aliments.
- Dans le cas où votre appareil est protégé par une housse ou un capot, veillez à les retirer avant toutes utilisations.
- Vous ne devez en aucun cas, ouvrir l'appareil, rappelez vous de votre revendeur pour tout dysfonctionnement.
- L'appareil est approprié pour une utilisation intérieur.



Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter tout signe de détérioration, en cas d'endommagement, l'appareil ne doit pas être utilisé et faire remplacer le cordon par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter tout danger. L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

Les coins cuisines réservés aux personnes des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, les fermes: l'utilisation par les clients d'hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel; les environnements de type chambres d'hôtes.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

Précautions d'utilisation

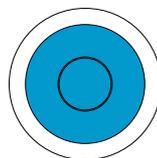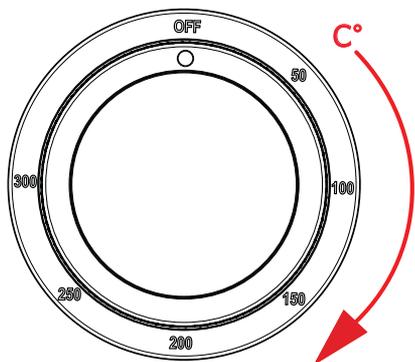

Voyant de chauffe

FR

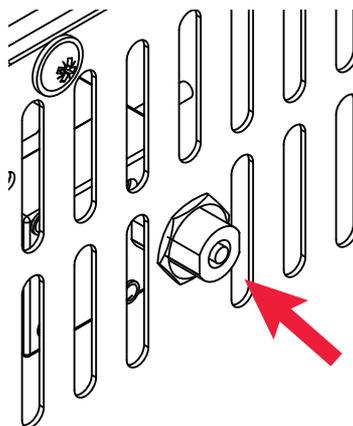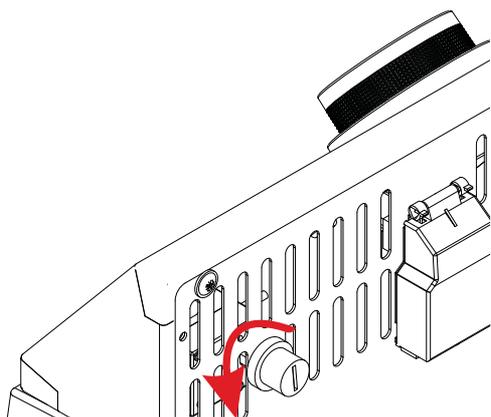



Déconnectez le câble électrique de l'appareil avant tout entretien afin d'éviter le risque d'accident.

Il est conseillé de vider et de nettoyer le bac à graisse, après chaque utilisation. Le bac à graisse doit être manipulé lorsque la plancha est froide.

Il existe deux façons de nettoyer la plaque de cuisson :

1. A CHAUD : vous venez de finir de cuisiner et votre plancha est encore chaude, profitez-en pour la nettoyer. Votre spatule de cuisson associée à votre boule inox seront des outils idéaux pour enlever les résidus de cuisson. Versez de l'eau directement sur votre plaque et frottez avec votre boule inox pour dégager les excédents vers votre bac à graisse. Utilisez la spatule pour manipuler la boule inox afin de ne pas vous brûler. Gardez un œil sur le remplissage de votre bac à graisse pour éviter tout débordement. Soyez rassuré votre plaque est recouverte de 2 couches d'émail et donc compatible à l'utilisation de la boule inox. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Vous pouvez à tout moment rallumer votre plancha si l'efficacité de votre nettoyage n'est pas optimal.
2. A FROID : à l'aide de votre éponge humide, appliquez la pierre de nettoyage directement sur votre plaque en réalisant des mouvements circulaires ou utiliser le produit Plancha Net et laisser agir. Rincez avec votre éponge. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Réalisez la finition de votre nettoyage avec votre carré microfibre pour redonner de l'éclat à votre plancha.



Normes

Nous,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF : B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/VIDRIO 42
06220 VILAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ-ESPANA

Déclarons sous notre responsabilité que le produit :
PLANCHA ELECTRIQUE Modèle : DOMESTIC de la marque FORGE
ADOUR est conforme aux Directives suivantes, par l'application des
normes citées ci-après :

Directive Basse Tension 2014/35/UE :
EN 60335-1 : 2012 + A11 & en 60335-2-9 / 2003+A1+A2+A12+A13
Certificat LCIE : FR 658607/M1

FR

Directive CEM 2014/30/UE :
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 5514-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2
ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed2
Certificat LCIE : FR 658607/M1

Date de 1ère mise sur le marché du produit : 01/01/2018
Fait à : Villafranca de los barros-Badajoz (Espagne),

Par Francisco NIETO MERIN
Administrateur.

Garantie

La durée de la garantie se compose de la manière suivante :

- 10 ans pour les plaques de cuisson et les résistances électriques
- 5 ans pour les autres pièces.

Cette garantie prend effet à la date d'achat du produit.

Pour une prise en charge SAV du produit dans le cadre de la garantie, il vous sera demandé la facture d'achat, la référence ainsi que le n° de série (indiqué sur la fiche signalétique située sur l'appareil) du produit.

La garantie ne pourra s'appliquer dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement dû à une cause étrangère au produit (choc, foudre, inondation, etc...).
- Utilisation de l'appareil n'étant pas en conformité avec cette notice d'utilisation.
- Non-respect du branchement électrique suivant les normes en vigueur.
- Non-respect des consignes de sécurité.
- Utilisation de l'appareil n'ayant aucun rapport avec son utilisation première.
- Toutes modifications effectuées sur l'appareil ayant pour conséquence une modification des caractéristiques d'origine.
- Toutes interventions réalisées hors du réseau des nos revendeurs agréés.
- Tous les appareils qui ne seraient pas munis de leurs étiquettes signalétiques
- Toutes détériorations du produit dues à un manque d'entretien ou dues à une protection manquante ou inadaptée du produit lors de son non utilisation.

Accessoires compatibles

Compatible accessories

Accesorios compatibles

Compatibele accessoires

Kompatibles Zubehör

Capot

Hood

Capot

Kap

Haube



FR

EN

ES

NL

DE

Nettoyants et Ustensiles

Cleaners & Utensils

Limpiadores y utensilios

Schoonmaakmiddelen en grillaccessoires

Reiniger und Helfer



FORGE ADOUR



66 Av du 08 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tél. +33 (0)5 59 42 40 88
contact@forgeadour.fr
sav@forgeadour.fr
www.forgeadour.com

Réf constructeur : FORGE ADOUR IBERICA, S.L

02-PED-0000 NT ED00