

Belangrijkste onderdelen

Zie afbeelding A.

- 1 Luchtuitlaat
- 2 Verwarmingselement
- 3 Display
- 4 Luchtinlaat
- 5 Afdekplaat luchtinlaat
- 6 Ventilator
- 7 Stroomkabel

Installatie van het product

Zie afbeelding B.

Gebruik van het product

Zie afbeelding C.

De verwarmingsstand instellen

Zie afbeelding D.

Verwarmingsniveau	Beschrijving
☐ ☐ ☒	Lage warmteafgifte (700 watt)
☐ ☒ ☒	Standaard warmteafgifte (1050W)
☒ ☒ ☒	Hoge warmteafgifte (1500W)

De thermostaat instellen

Zie afbeelding E.

Thermostaatniveau	Beschrijving
☐ ☐ ☐ ☐	Continue warmteafgifte
☒ ☐ ☐ ☐	ECO Temperatuur slaapkamer
☒ ☒ ☐ ☐	ECO Temperatuur woonkamer
☒ ☒ ☒ ☐	Hoge temperatuur
☒ ☒ ☒ ☒	Maximale temperatuur

Activeren van de koelmodus

Zie afbeelding F.

Activeren van de horizontale swing

Zie afbeelding G.

Reinigen

Zie de afbeeldingen H en I.

Maak het product elke week schoon.

Volledige handleiding

Scan de QR-code voor de volledige handleiding of bezoek de website:
manuals.duux.com/Zone

Zentrale Bestandteile

Siehe Abbildung A.

- 1 Luftauslass
- 2 Heizelement
- 3 Anzeige
- 4 Lufteinlass
- 5 Abdeckung des Lufteinlasses
- 6 Ventilator
- 7 Netzkabel

Installation des Produktes

Siehe Abbildung B.

Das Produkt verwenden

Siehe Abbildung C.

Die Heizleistung einstellen

Siehe Abbildung D.

Heizstufe	Beschreibung
☐ ☐ ☒	Geringe Heizleistung (700 Watt)
☐ ☒ ☒	Standard Heizleistung (1050 Watt)
☒ ☒ ☒	Hohe Heizleistung (1500 Watt)

Das Thermostat einstellen

Siehe Abbildung E.

Thermostatstufe	Beschreibung
☐ ☐ ☐ ☐	Kontinuierliche Heizleistung
☒ ☐ ☐ ☐	ECO-Temperatur Schlafzimmer
☒ ☒ ☐ ☐	ECO-Temperatur Wohnzimmer
☒ ☒ ☒ ☐	Hohe Temperatur
☒ ☒ ☒ ☒	Maximale Temperatur

Den Kühlmodus aktivieren

Siehe Abbildung F.

Die horizontale Rotation aktivieren

Siehe Abbildung G.

Reinigung

Siehe Abbildungen H und I.

Reinige das Produkt jede Woche.

Vollständiges Handbuch

Für die vollständige Anleitung kannst du entweder den QR-Code scannen oder die Website besuchen:
manuals.duux.com/Zone

Componentes principales

Ver imagen A.

- 1 Salida de aire
- 2 Elemento calefactor
- 3 Pantalla
- 4 Entrada de aire
- 5 Tapa de entrada de aire
- 6 Ventilador
- 7 Cable de alimentación

Instalación del producto

Ver imagen B.

Uso del producto.

Ver imagen C.

Ajustes de la emisión de calor

Ver imagen D.

Nivel de calefacción	Descripción
☐ ☐ ☒	Baja potencia calorífica (700 vatios)
☐ ☒ ☒	Potencia calorífica estándar (1050 vatios)
☒ ☒ ☒	Alta potencia calorífica (1500 vatios)

Ajuste del termostato

Ver imagen E.

Nivel del termostato	Descripción
☐ ☐ ☐ ☐	Potencia calorífica continua
☒ ☐ ☐ ☐	Temperatura del dormitorio ECO
☒ ☒ ☐ ☐	Temperatura del salón ECO
☒ ☒ ☒ ☐	Temperatura alta
☒ ☒ ☒ ☒	Temperatura máxima

Activación del modo de refrigeración

Ver imagen F.

Activación de oscilación horizontal

Ver imagen G.

Limpieza

Ver imágenes H y I.

Limpie el aparato semanalmente.

Manual completo

Para acceder al manual completo, escanee el código QR o visite el sitio web:
manuals.duux.com/Zone

Parties principales

Voir l'image A.

- 1 Sortie d'air
- 2 Élément chauffant
- 3 Écran
- 4 Entrée d'air
- 5 Couverture de l'entrée d'air
- 6 Ventilateur
- 7 Cordon d'alimentation

Installer le produit

Voir l'image B.

Utilisation du produit

Voir l'image C.

Réglage de la puissance thermique

Voir l'image D.

Niveau de chauffage	Description
☐ ☐ ☒	Faible puissance thermique (700 watts)
☐ ☒ ☒	Puissance thermique standard (1050 watts)
☒ ☒ ☒	Puissance thermique élevée (1500 watts)

Réglage du thermostat

Voir l'image E.

Niveau du thermostat	Description
☐ ☐ ☐ ☐	Production thermique continue
☒ ☐ ☐ ☐	Température de la chambre ECO
☒ ☒ ☐ ☐	Température de la salle de séjour ECO
☒ ☒ ☒ ☐	Température élevée
☒ ☒ ☒ ☒	Température maximale

Activation du mode refroidissement

Voir l'image F.

Activation du mode d'oscillation horizontale

Voir l'image G.

Nettoyage

Voir les images H et I.

Nettoyez le produit chaque semaine.

Manuel complet

Pour le manuel complet, scannez le code QR ou visitez le site web :
manuals.duux.com/Zone



Zone

Ceramic heater

quick start guide | snelstartgids | kurzanleitung
guía de inicio rápido | guide de démarrage rapide









This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. This product is not suitable for primary heating purposes.

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik. Dit product is niet geschikt voor gebruik als primaire verwarming.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual. Este producto no es adecuado para calefacción primaria.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle. Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal.

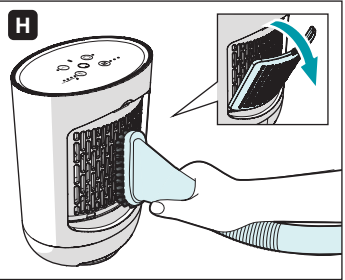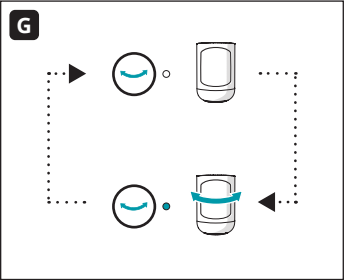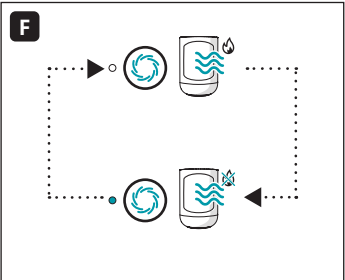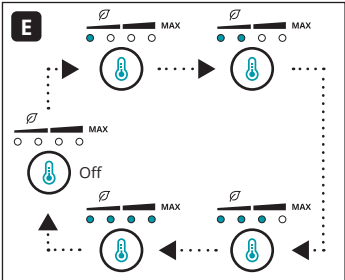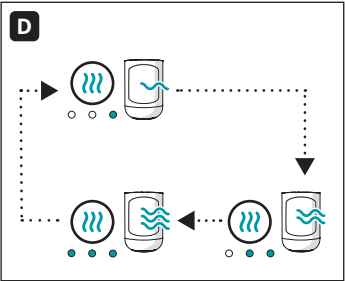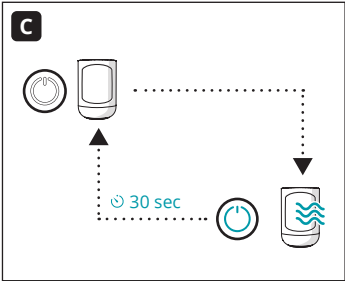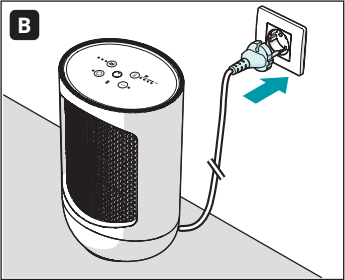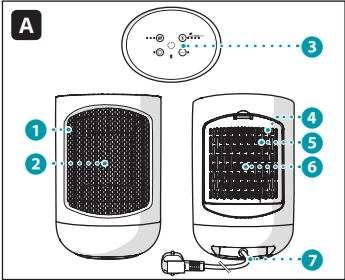

Icons

8 Heating level button
9 Heating level indicators
10 Cooling indicator
11 Cooling button
12 Power button
13 Thermostat button
14 Thermostat level indicators
15 Horizontal oscillation indicator
16 Horizontal oscillation button
17 Heating indicator

Iconen

8 Knop verwarmingsniveau
9 Controlelampjes verwarmingsniveau
10 Controlelampje koelstand
11 Koelknop
12 Aan/uit-knop
13 Thermostaatknop
14 Controlelampjes thermostaatniveau
15 Controlelampje horizontale swing
16 Knop horizontale swing
17 Controlelampje verwarming

Icons

8 Taste zum Einstellen der Heizstufe
9 Anzeige für Heizstufe
10 Anzeige für Kühlung
11 Taste für Kühlung
12 Taste Ein/Aus
13 Taste Thermostat
14 Anzeige für Thermostatstufe
15 Anzeige horizontale Rotation
16 Taste horizontale Rotation
17 Anzeige für Heizung

Iconos

8 Botón de nivel de calefacción
9 Indicadores de nivel de calefacción
10 Indicador de refrigeración
11 Botón de refrigeración
12 Botón de encendido
13 Botón del termostato
14 Indicadores de nivel del termostato
15 Indicador de oscilación horizontal
16 Botón de oscilación horizontal
17 Indicador de calefacción

Icônes

8 Bouton de niveau de chauffage
9 Indicateurs de niveau de chauffage
10 Indicateur de refroidissement
11 Bouton de refroidissement
12 Bouton d'alimentation
13 Bouton de thermostat
14 Indicateurs de niveau de thermostat
15 Indicateur d'oscillation horizontale
16 Bouton d'oscillation horizontale
17 Indicateur de chauffage

Main parts

- See image A.
- Air outlet
 - Heating element
 - Display
 - Air inlet
 - Air inlet cover
 - Fan
 - Power cord

Installing the product

Using the product

Setting the heat output

Heating level	Description
○ ○ ●	Low heat output (700 watt)
○ ● ●	Standard heat output (1050 watt)
● ● ●	High heat output (1500 watt)

Setting the thermostat

See image E.


Thermostat level	Description
○ ○ ○ ○	Continuous heat output
● ○ ○ ○	ECO Bedroom temperature
● ● ○ ○	ECO Living room temperature
● ● ● ○	High temperature
● ● ● ●	Maximum temperature

Activating the cooling mode

Activating horizontal oscillation

Cleaning

Full manual



duux®
Designed in The Netherlands by Duux BV.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com
© 2024 Duux. All rights reserved.
DUUX® is a trademark of Duux BV,
registered in the EU and other countries.
The brand cited belongs exclusively to the respective owners.
Specifications are subject to modification without notice.



Version 2.0