


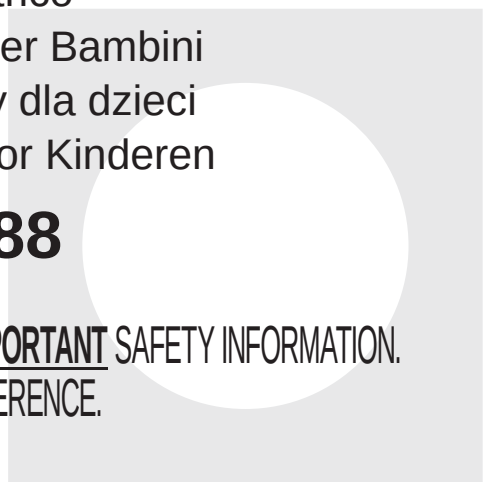

kids Ride on Car
Kinder Elektroauto
Voiture Électrique
Coche Eléctrico
Auto Cavalcabile per Bambini
Pojazd elektryczny dla dzieci
Elektrische Auto voor Kinderen

TQ10288

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.





Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings

Attention! Use it with protective equipment.

Attention! Do not use it in the traffic.

Attention! Children should use this product under the parental supervision.

General Warnings

- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Please use this product with caution. The use of this product requires superb skills to avoid accidents to the user or others due to a fall or collision.
- ⚠ Please wear suitable protective equipment during use, e.g. protective helmet, gloves, knee pads, elbow pads etc.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Achtung

Vorsicht! Müssen Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Vorsicht! Darf nicht im Straßenverkehr verwenden.

Vorsicht! Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Allgemeine Achtung

- ⚠ Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.
- ⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- ⚠ Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Bitte verwenden Sie den Artikel vorsichtig, da es große Geschicklichkeit erfordert, um Unfälle durch Stürze oder Zusammenstöße des Benutzers oder anderer zu vermeiden.
- ⚠ Bitte tragen Sie während der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, z.B.
- ⚠ Schutzhelm, Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer usw.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements

Attention ! Utilisez ce produit avec un équipement de protection.

Attention ! Ne l'utilisez pas dans la circulation routière.

Attention ! Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Avertissements Généraux

- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Veuillez utiliser le produit avec précaution, car le produit nécessite une grande habileté, évitez les accidents de l'utilisateur ou d'autres personnes, par chute ou collision.
- ⚠ Veuillez porter un équipement de protection approprié pendant l'utilisation, par exemple, le casque de protection, les gants, les genouillères, les coudières, etc.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencias

¡Atención! Utilícelo con equipo de protección.

¡Atención! No lo use en el tráfico.

¡Atención! Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Advertencias Generales

- ⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.
- ⚠ Por favor, utilice este producto con precaución. El uso de este producto requiere una gran destreza para evitar accidentes al usuario o a otras personas debido a una caída o colisión.
- ⚠ Por favor, utilice un equipo de protección adecuado durante el uso, por ejemplo, casco protector, guantes, rodilleras, coderas, etc.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza

Attenzione! Utilizzare il prodotto con dispositivi di protezione.

Attenzione! Non usare il prodotto nel traffico.

Attenzione! I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Avvertenze Generali

- ⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- ⚠ Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.
- ⚠ L'uso di questo prodotto richiede abilità superbe per evitare incidenti all'utente o ad altri a causa di una caduta o collisione.
- ⚠ Indossare dispositivi di protezione adeguati durante l'uso, come il casco protettivo, i guanti, le ginocchiere, le gomitiere, ecc.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.

Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Uwaga! Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Ogólne ostrzeżenia

- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.
- ⚠ Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.



Voordat U Begint

Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

Let op! Gebruik het met beschermende uitrusting.

Let op! Gebruik het niet in het verkeer.

Let op! Kinderen dienen dit product te gebruiken onder toezicht van de ouders.

Algemene Waarschuwingen

- ⚠ Het product moet worden geïnstalleerd en gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Verwijder alle verpakkingen, scheid en tel alle onderdelen en hardware.
- ⚠ Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd; een onjuiste installatie kan leiden tot gevaar.
- ⚠ Wij adviseren om, indien mogelijk, alle onderdelen in de buurt van het gebied waar ze worden gebruikt, in elkaar te zetten, om onnodige verplaatsing van het product eenmaal gemonteerd te vermijden.
- ⚠ Zorg tijdens de installatie voor een veilig oppervlak, en plaats het product altijd op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- ⚠ Gebruik dit product voorzichtig. Het gebruik van dit product vereist uitstekende vaardigheden om ongelukken met de gebruiker of anderen te voorkomen door een val of botsing.
- ⚠ Draag tijdens gebruik geschikte beschermingsmiddelen, bijv. een beschermhelm, handschoenen, kniebeschermers, elleboogbeschermers enz.



Please read entire manual before starting assembly.

Keep this manual along with your purchase receipt for future reference.

Please charge 8 to 12 hours before first time use.



WARNING:

CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 yrs.



CAUTION

Screws contain potentially hazardous sharp points or sharp edges. Adult assembly is required.



WARNING:

Toy must be assembled by adult before use.



WARNING

To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use on road ways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water. Always wear shoes, and never allow more than one rider.

Contents, colors and decorations may vary from those shown.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Specifications:	
Battery:	12V/4.5AH*1
Motor:	35W*2
Suitable ages:	3+
Maximum weight:	30kgs
Speed :	2-5 km/h
Power way:	Charging type
Use of time:	Charge: 8-12 hours
Charger:	Input AC 100-240V, 50 Hz, output DC 12V, 1000 mA

WARNING

1.The pictures in this instruction are only for explaining the operation and structure of the product, when there's any difference with the real product, please confirm with the real product.

2.In order to improve the quality of the product, we may amend some structure or appearance of the product without notification.Thank you for your understanding.

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

●ADULT ASSEMBLY REQUIRED. The product contains small parts, which are for adult assembly only. keep small children away when assembling.

●always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.

●never leave child unattended. direct adult supervision is required.

●always keep child in view when child is in vehicle.

●Keep Children within Safe Riding Areas:

- Never use in roadways, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or or any other dangerous area.

●Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.

●Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.

●Please avoid running on sand or any other rough ground.

●always wear shoes.

●always sit on the seat.

●this toy has no brake.

●It is prohibited to change the circuit or add other electric parts

●Inspect wires and connections of the vehicle periodically.

●Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.

●This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE

●Please charge 8 to 12 hours before first time use.

●Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.

●Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.

●Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.

● Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.

● To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).

● Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.

●Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely.

Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.

● Never short-circuit the battery terminals.

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 24 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten

Disposal Of Battery:

- 1.Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- 2.Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- 3.Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with house-hold trash is prohibited by law.

PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.

-Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.

-Do not allow any type of liquid on the battery or its components.

-Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well- ventilated area ONLY.

- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.

Charge the battery in a dry area ONLY.

●Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

Wash hands after handling.

●Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.

●Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.

ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).

●Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.

●Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.

Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.

●Do not charge battery upside down.

●Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.

●It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.

●Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.

●Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.

- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.

- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.


- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water.

Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a nonwax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.

- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

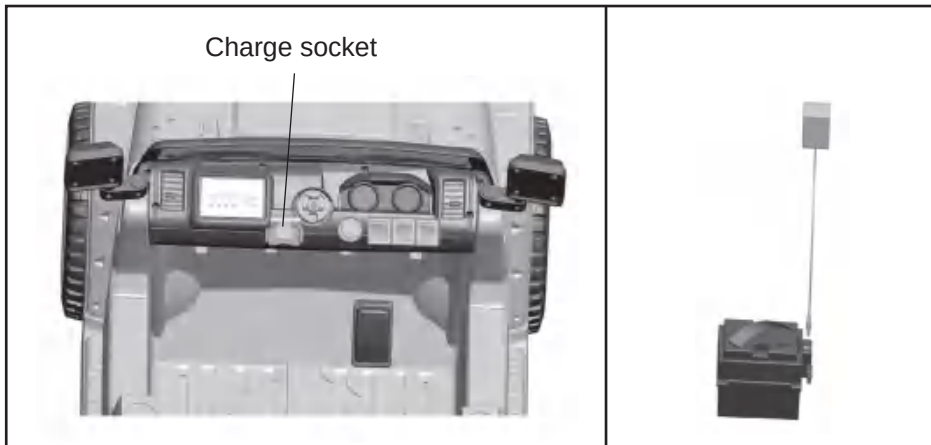

Charge the Battery

The first charge will take about 12 hours.
Tips 1: Charge the car directly from the socket on the dashboard.

Plug the battery connector into the charger port.

- Plug the charger Into a standard wall outlet. The charger may feel warm during charging.

Tips 2: Take out the battery, charging the battery independently.

- Only use the 12 volt charger to charge your 12 volt battery.

- Note: If power flow to the wall outlet is controlled by a switch, make sure the switch is "ON".


- Before first-time use, charge the battery for at least 12 hours. Never charge the battery longer than 24 hours.

- Recharge the battery for at least 8-10 hours after each use of your vehicle.

- Do not charge or store battery upside down. Charging produces explosive gases.

Charge away from flames, sparks and lit cigarettes. Charge in a well ventilated area.

- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet. The battery is now ready to be installed in your vehicle. Please see the following Battery installation Section for detailed instructions on installing your vehicle:

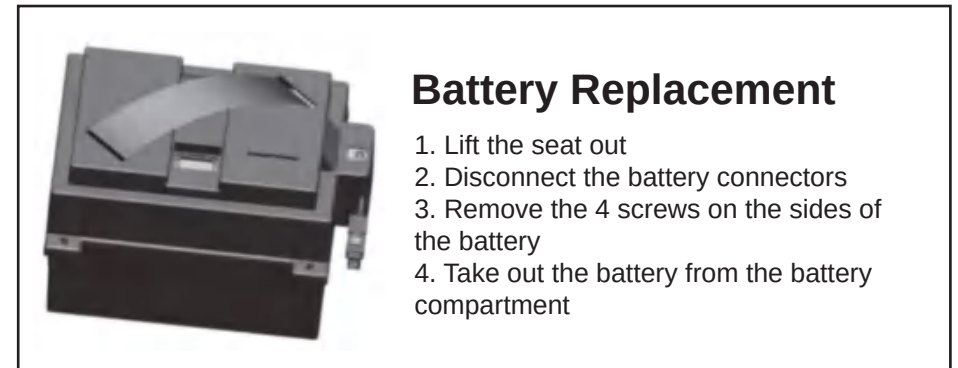

PART LIST

- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is completed to ensure that no parts are discarded.


- Metal parts have been coated with lubricant for protection during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.

 Main Body A x 1	 Steering Wheel B x 1	 Side Mirror (Lx 1/Rx 1) C x 1
 Seat two parts D x 1	 Wheel E x 4	 Light Frame F x 1
 Wheel Cover G x 4	 Seat Support H x 1	 Socket Tool I x 2
 Windshield J x 1	 Charger K x 1	 Manual L x 1
 Nut (spare) (M8) M x 1	 Washer (8 x1.3mm) N x 4	 Washer (10 x1.5mm) O x 2
 Screw (4x12mm) P x 1 +1(spare)	 Remote Control Q x 1	 MP3 Connection Line R x 1

Remote Control Operation. Please read the attached manual separately.

Assembly

Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicles unassembled state, or by electrical items. Care should be taken in unpacking and assembling the vehicle. Children should not handle parts, including the battery, or help in the assembly of the vehicle.

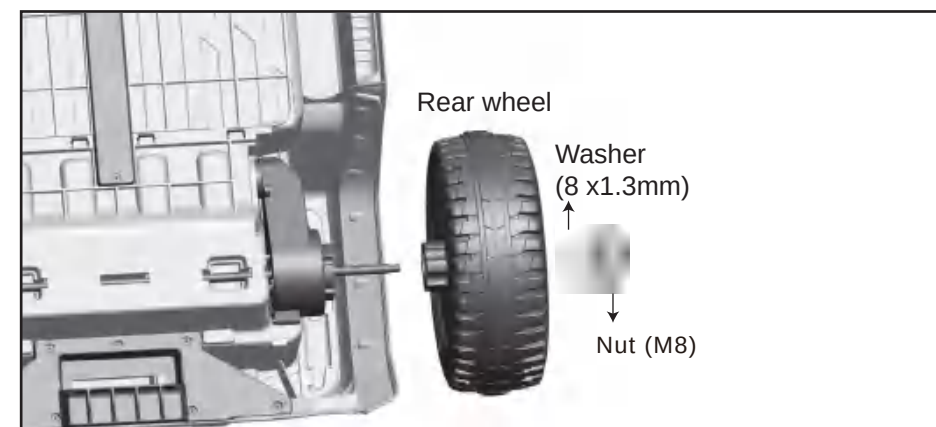

Step 2

Rear Wheels Assembly:

Assemble all the parts in sequence as the picture shows and use the socket tool fastened. Repeat the process for the other side.

Washer
(10 x1.5mm)

Step 3 Front Wheels Assembly:

Assemble all the parts in sequence as picture and use the socket tool to fasten, Repeat the same procedures for the other side.

Washer
(8 x1.3mm)

Nut
(M8)

front wheel

Step 4

Wheels Cover Assembly:

"Snap" the wheel cover into the right place, repeat the process for the other three wheels.

Step 5

Seat Support Assembly:

Put the seat support into the right place and fasten with 2 screws as the photo shows.

Step 6

Seat Assembly:


Put the one part of seat onto right place and fasten with 2 screws as the photo shows.

Screw
(4x12mm)

Step 7

Seat Assembly:

Put the another part of seat onto the right place as the photo shows.

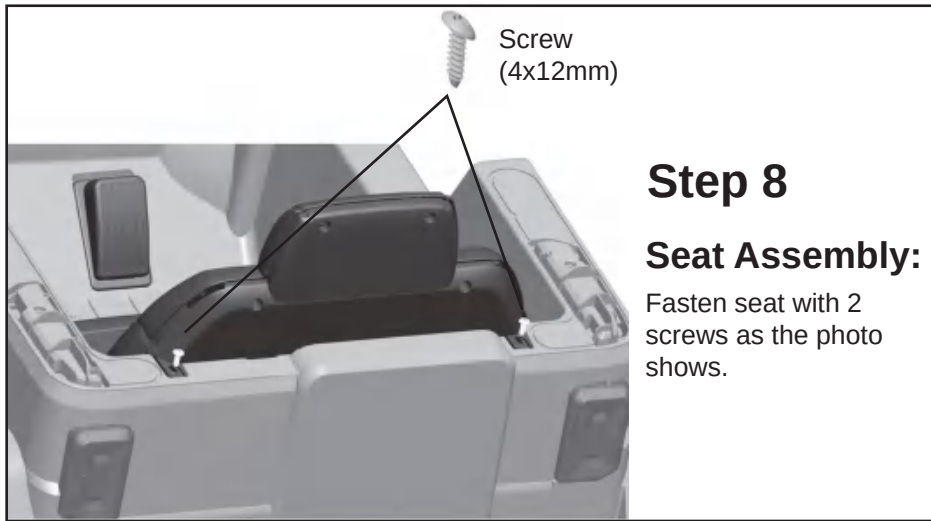

Step 8

Seat Assembly:

Fasten seat with 2 screws as the photo shows.



Step 11

Windshield Assembly:

“Snap” the Windshield into the right place as the photo shows.



Step 9

Steering Wheel Assembly:

Plug connectors, and place the steering wheel onto the turning shaft.



Step 12

Light Frame Assembly:


“Snap” the light frame into the right place as the photo shows.



Step 10

Side Mirror Assembly:


Insert the side mirror into the right place as picture shown, until you hear click sound. Repeat the process for the other side.

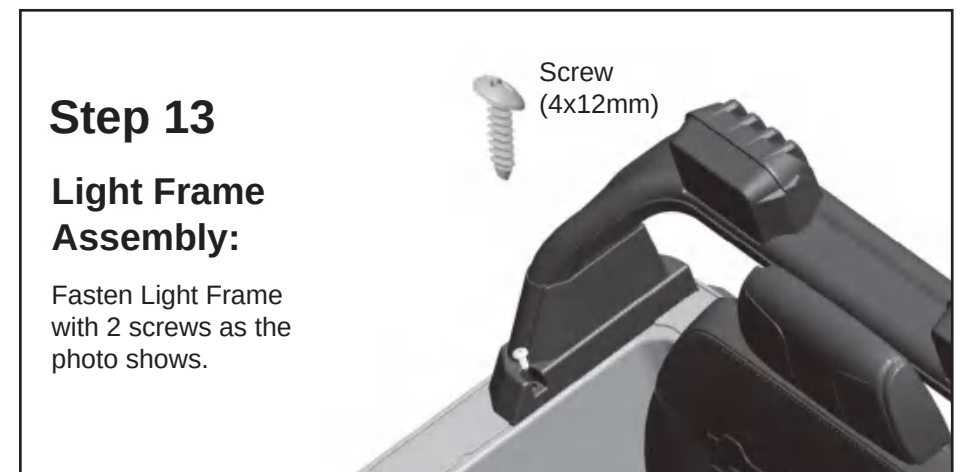

Step 13

Light Frame Assembly:

Fasten Light Frame with 2 screws as the photo shows.

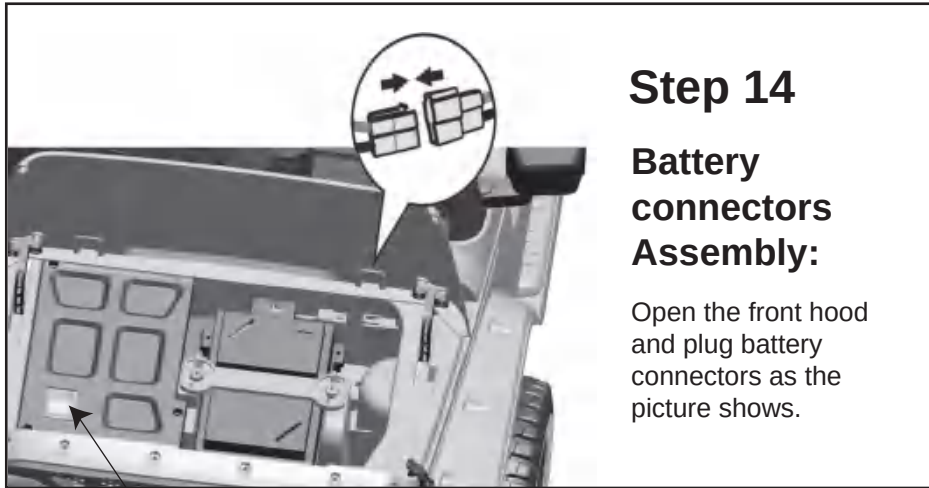

Step 14

Battery connectors Assembly:

Open the front hood and plug battery connectors as the picture shows.

***ATTENTION:** This button can switch between foot pedal and remote control functions.

The following batteries or accumulators are contained in this electronic device

Battery Type	Chemical System
6FM4.5	Lead(Pb)

Information on the safe removal of the batteries or accumulators

- Warning: Make sure the battery is completely drained.
- Open the seat, take out the battery box, then use a screwdriver to unscrew the screws on the battery box, open the battery box cover, and then pull out the battery wire terminals to remove the battery.
- Carefully remove the battery or accumulator.
- The battery or accumulator and the device can now be disposed of separately.

Operating your vehicle

Power switch

Switch button ON and OFF.

Forward

Push the shifter in upward position and press the accelerator slowly.

Reverse

Push the shifter in downward position and press the accelerator slowly.

Low speed

Vehicle has been pre-set to operate at low speed (1.24 mph, (2 km/h) maximum). Once your child has mastered safe driving skills and understands the Safe Driving Rules.

High speed

vehicle to be driven at the higher speed (3.1mph, 5.0km/h) maximum.

Make sure your child can safely steer and operate the vehicle and knows the rules for safe driving.

Stop


Vehicle will automatically stop after the accelerator is released.

Sound effect

Press the button on the steering wheel.

Safety device

AUTO POWER OFF. If the motor is overloaded for any reason, including improper usage, an electrical circuit breaker will automatically cut off the power, then resume after the parts have cooled!

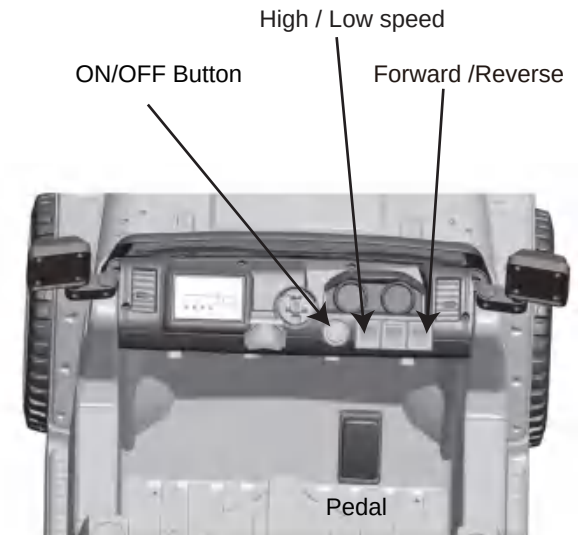

Maintenance


Clean with a dry, soft cloth only. Do not wash with water or corrosive agents.

Store vehicle in a dry area when not in use, since moisture could cause the metal components and electrical parts to corrode.

Remember to charge the battery monthly while the vehicle is not in regular use.

Check and tighten all screws and coverings regularly.

Check all plastic parts for cracks. Replace as necessary.

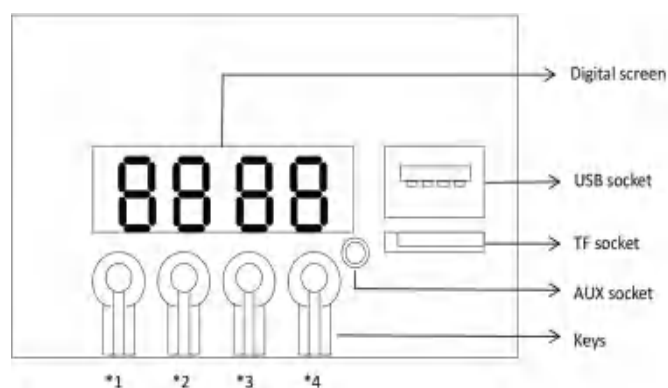

Key description:

*1-Mode switch key. Modes include: story, music, FM, etc.

*2-Previous song, Long press to adjust volume lower.

*3-Pause. FM mode, long press search station.


*4-Next song, Long press adjust volume loudly.

JR1602FCC Remote Control Manual

(1). Supply Voltage --DC 3.0V, Battery 2*1.5V AAA (not included)

(2). Frequency 2.407GHz-2.473GHz (Peak output power: 5dBm)

(3). Instructions

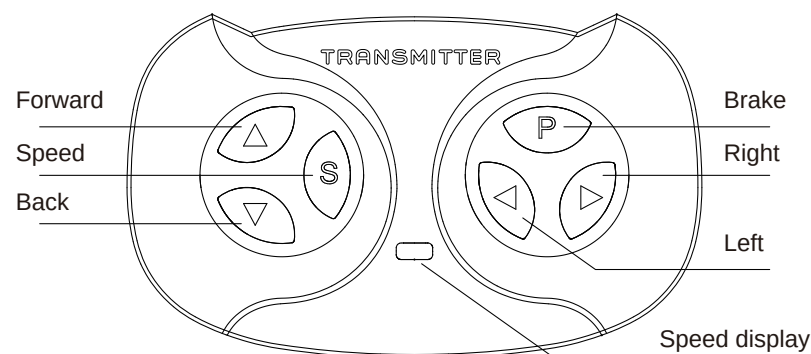

a. First time use need to match code, this product has memory function

Replace battery is unnecessary match code

b. Hold down “▲” & “▼” keys for 3 seconds start match code, The first LED flicker

c. Turn on the car body power now, the first LED lit up, match code success

d. Remoter 10 seconds not run will be standby ,Press any key wake up

e. Keys caption: “▲” Forward, “▼” Back, “◀” Left, “▶” Right, “S” Speed, “P” Brake.

Press “S” key set up speed, 1 led lit up is low speed, 2 leds lit up is medium speed, 3 leds lit up is high speed, backward the car is only low speed

Press “P” key hold the brake, all LED flicker

※The remote controller only can be used with adult's guidance.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Troubleshooting


Problem	Possible Cause	Solution
Car does not move	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions are too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shut downs, do not overload the vehicle by exceeding the weight limit of 30kg (66 lbs). Or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors.
	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors. Make sure that the motor harness connector is plugged in tightly to the battery, and that there are no loose wires around the motor.
	Dead battery	An old or improperly cared battery may be dead. If you are unsure whether it is dead or not, you can have it tested at your Service Center.
	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, the battery must be recharged for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.

Problem	Possible Cause	Solution
	Charger is not working	You must have a volt meter in order to tell whether the charger is working or not. If you think there maybe a problem with the charger, take it to the Service Center where they will test it for you.
	Damaged switch	When exposed to water or moisture, switches can become corroded, or can jam due to loose dirt, sand or gravel. Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Car was running but suddenly stopped	Loose wire or connectors	Check all wires and connectors. Make sure that the motor harness connector is plugged into the battery tightly, and that there are no loose wires around the motor.
	Circuit breaker tripped	Circuit breaker may "trip" and stop the vehicle if it is overloaded or the driving conditions too severe. The breaker will automatically reset after approximately 10 seconds, and the vehicle will operate normally. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the weight limit of 30kg (66 lbs), or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed object, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If breaker continually trips, contact your Service Center.

Problem	Possible Cause	Solution
Short operating time (less than 1 hours per charge)	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12hours before using the vehicle for the first time. After that, the battery must be recharged for at least 8-10 hours after each use.
	Overcharged battery	Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on. Never charge battery longer than 24 hours. If you think the battery may be damaged due to overcharging, contact Service Center for testing.
	Old battery will not accept a full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle is sluggish	Undercharged battery	A new battery should have been charged for at least 12 hours before using the vehicle for the first time. After that, the battery must be recharged for at least 8-10 hours after each use. Never charge longer than 24 hours. Check all connectors; make sure the charger is plugged into the wall. Make sure the power flow to the outlet is on.
	Battery needs charging	Be sure to charge the battery after each use.
	Battery needs charging	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new rechargeable battery. Do not substitute parts. To get a replacement battery, please contact Service Center.
	Vehicle is overloaded	Allow no more than 1 rider at a time, follow the 30kg (66lbs) weight capacity and don't tow anything behind the vehicle.
	Driving conditions are too stressful	Use only on a generally level ground.

Problem	Possible Cause	Solution
Intermittent vehicle operation	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	Motor or electrical switch damage	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
When the accelerator is pressed, the vehicle won't run without a push	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	"Dead Spot on motor	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Motor gear box makes a loud grinding or clacking noise	Broken gears	Contact your Service Center for diagnosis and repair.
Charger get warm during use	This is normal and should not be concern	No action required.
Battery makes gurgling or sizzling noise while charging	Some noise and swelling is normal and should not be a concern	No action required. If the battery does not make noise while charging. It does not mean it is not accepting the charging.

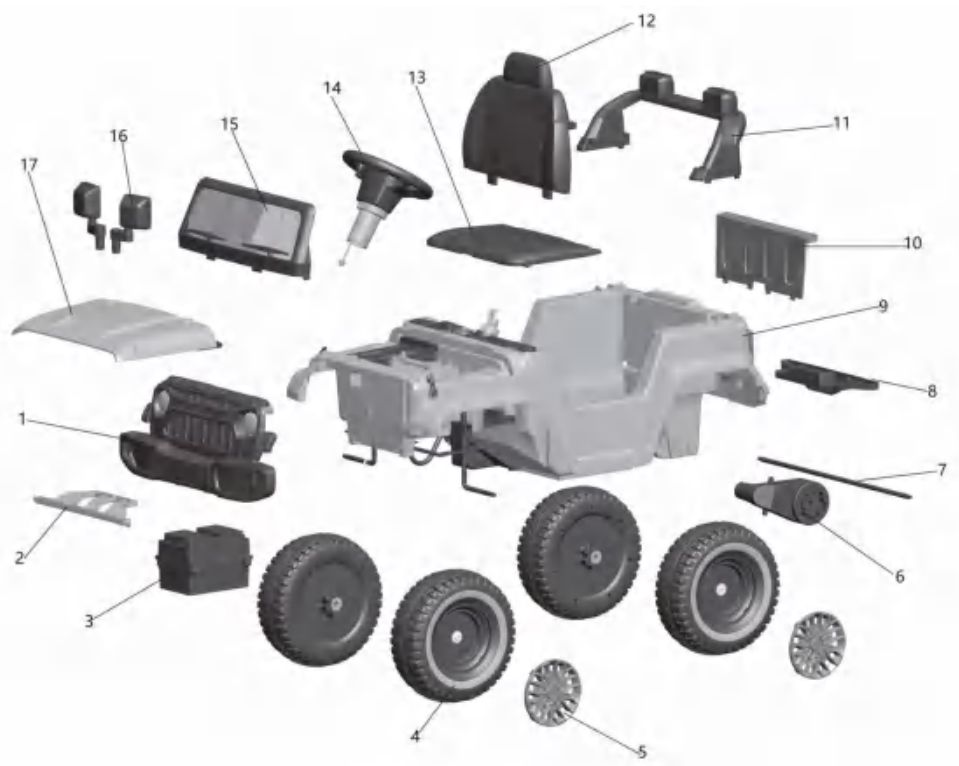

Note: Some parts shown are assembled to both sides of the vehicle.

No. Part	Quantity	No. Part	Quantity
1.Front Bumper	x1	10.Seat support	x1
2.Front Bracket	x1	11.Light Frame	x1
3.Battery Assembly	x1	12.Seat (back part)	x1
4.Wheel Assembly	x4	13.Seat (bottom part)	x1
5.Wheel Cover	x4	14.Steering	x1
6.Drive Box	x2	15.Windshield	x1
7.Rear Axle	x1	16.Side Mirror	x2
8. Rear Bracket	x1	17.Front Hood	x1
9. Main Body	x1		

DE



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit Ihrer Kaufquittung auf, damit Sie später darin nachschlagen können.
Bitte laden Sie das Gerät 8 bis 12 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf.



ACHTUNG:

VERSTECKUNGSGEFAHR-Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



VORSICHT

Die Schrauben enthalten potenziell gefährliche scharfe Spitzen oder Kanten. Die Montage durch Erwachsene ist erforderlich.



ACHTUNG:

Das Spielzeug muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.



ACHTUNG:

Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich. Verwenden Sie das Gerät niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern. Tragen Sie immer Schuhe, und lassen Sie nie mehr als einen Fahrer zu.

Inhalt, Farben und Dekorationen können von der Abbildung abweichen.
WICHTIG, ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Spezifikationen:	
Batterie:	12V/4,5AH*1
Motor:	35W*2
Geeignetes Alter:	3+
Maximales Gewicht:	30kg
Geschwindigkeit:	2-5 km/h
Art der Stromversorgung:	Art der Aufladung
Verwendung der Zeit:	Aufladung: 8-12 Stunden
Ladegerät:	Eingang AC 100-240V, 50Hz, Ausgang DC 12V, 1000 mA

ACHTUNG

1. Die Bilder in dieser Anleitung sind nur für den Betrieb und die Struktur des Produkts zu erklären, wenn es irgendeinen Unterschied mit dem realen Produkt, bestätigen Sie bitte mit dem realen Produkt.

2. Um die Qualität des Produkts zu verbessern, können wir einige Struktur oder Aussehen des Produkts ohne Benachrichtigung ändern. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

LESEN SIE BITTE ZUR SICHERHEIT IHRES KINDES ALLE WARNHINWEISE UND MONTAGE- BZW. GEBRAUCHSANWEISUNGEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

- MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. Das Produkt enthält Kleinteile, die nur von Erwachsenen zusammengebaut werden dürfen. Halten Sie kleine Kinder beim Zusammenbau fern.
- Entfernen Sie immer das Schutzmaterial und die Polybeutel und entsorgen Sie diese vor der Montage.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Es muss direkt von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Kinder immer im Blick behalten, wenn sie sich im Fahrzeug befinden.

- Kinder innerhalb der sicheren Fahrbereiche halten:

- Verwenden Sie das Gerät niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen gefährlichen Bereichen.

- Benutzen Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Zum Beispiel in Ihrem Haus, im Garten oder auf dem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln benutzen. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall erleiden. Betreiben Sie das Fahrzeug nur am Tag oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Vermeiden Sie es, auf Sand oder anderem unebenen Boden zu laufen.
- Stets Schuhe tragen.
- Immer auf dem Sitz sitzen.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Es ist verboten, den Stromkreis zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel und Anschlüsse des Fahrzeugs.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn sich das Fahrzeug bewegt.
- Dieses Fahrzeug hat verstellbare Sicherheitsgurte. Bitte weisen Sie die Kinder an, den Sicherheitsgurt vor der Benutzung anzulegen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

INFORMATIONEN UND WARTUNG VON BATTERIE

- Bitte laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch 8 bis 12 Stunden auf.
- Bitte verwenden Sie den passenden Adapter zum Laden der Batterie, sonst wird das Elektroauto beschädigt.
- Bitte laden Sie das Auto auf, wenn die Geschwindigkeit langsamer als normal ist, da sonst die Lebensdauer der Batterie verkürzt wird.
- Bitte laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie das Elektroauto weglegen, und denken Sie daran, die Batterie alle 30 Tage aufzuladen. Dadurch wird die normale Nutzung der Batterie sichergestellt, da die Batterie sonst ohne ordnungsgemäße Wartung möglicherweise keine Ladung mehr hält.

- Aus den Batterien können Flüssigkeiten austreten, die zu Verätzungen führen oder Ihr Produkt beschädigen können.
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden: Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs: Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium).
- Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach angegeben ein. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien immer aus dem Gerät. Entsorgen Sie die Batterien sicher.

Werfen Sie die Batterien nicht in ein Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen.

- Schließen Sie niemals die Batteriepole kurz.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Gerät.
- Wenn herausnehmbare wiederaufladbare Batterien verwendet werden, dürfen sie nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Jeder einzelne Ladevorgang darf nicht länger als 24 Stunden dauern. Sowohl das Ladegerät als auch die Batterien werden während des Ladevorgangs leicht warm. Verwenden Sie einen defekten Adapter oder Batterie nicht, bevor er nicht repariert wurde.
- Ladegeräte und Batterien gelten nicht als Spielzeug.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Batterie, insbesondere die Adapterkabel und Stecker.
- Bitte schalten Sie den Schalter aus, wenn das Elektroauto nicht benutzt wird. Bitte laden Sie ihn nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Laden Sie an einem gut belüfteten, trockenen Ort. Öffnen Sie nicht die Batterie oder das Ladegerät.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher fest. Ziehen Sie sie NICHT zu fest an.

Entsorgung der Batterie:

1. Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder auf umweltgerechte Weise entsorgt werden.
2. Werfen Sie Ihre Bleibatterie nicht ins Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
3. Entsorgen Sie eine Bleibatterie nicht im normalen Hausmüll. Die Verbrennung, Deponierung oder Vermischung von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.


ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG:

- Verwenden Sie nur die Batterie und das Ladegerät, die im Lieferumfang Ihres Fahrzeugs enthalten sind.
- Ersetzen Sie NIEMALS die Batterie oder das Ladegerät durch eine andere Marke. Die Verwendung einer anderen Batterie oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie die Batterie oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt. Es könnte zu Überhitzung, Feuer oder Explosion kommen.
- Nehmen Sie NIEMALS Änderungen an der elektrischen Anlage vor. Manipulationen an der elektrischen Anlage können einen Stromschlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen oder die Anlage dauerhaft beschädigen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen. Es kann zu Bränden oder Explosionen kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf der Batterie oder seine Komponenten gelangt.
- Beim Aufladen entstehen explosive Gase. Laden Sie nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien. Laden Sie die Batterie NUR in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Heben Sie die Batterie NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät an. Die Batterie kann beschädigt werden und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse an.
- Laden Sie die Batterie NUR in einem trockenen Bereich auf.
- Batteriepole, -klemmen und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die dem Staat Kalifornien als krebserregend und fortpflanzungsgefährdend bekannt sind. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.

- Die Batterie nicht öffnen. Die Batterie enthält Bleisäure und andere Materialien, die giftig und korrosiv sind.
 - Das Ladegerät darf nicht geöffnet werden. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Inneren des Gehäuses können einen elektrischen Schlag verursachen.
- NUR Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder aufladen. Erlauben Sie Kindern NIEMALS, die Batterie zu handhaben oder zu laden. Die Batterie ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Die Batterie könnte dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
 - Überprüfen Sie vor dem Aufladen der Batterie, ob die Batterie, das Ladegerät, das Netzkabel und die Verbinder abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie die Batterie NICHT auf, wenn Teile beschädigt sind. Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn er nicht regelmäßig benutzt wird.
 - Laden Sie die Batterie nicht verkehrt herum auf.
 - Sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.
 - Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor der Benutzung zu prüfen, regelmäßig auf mögliche Gefahren zu untersuchen, wie z. B. die Batterie, die Ladung, das Kabel oder die Schnur, den Stecker, die Schrauben und die Befestigungsgehäuse anderer Teile, und dass im Falle einer solchen Beschädigung das Spielzeug nicht benutzt werden darf, bis diese Beschädigung ordnungsgemäß beseitigt wurde. Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
 - Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
 - Parken Sie das Fahrzeug drinnen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
 - Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.
 - Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener darf die Batterie anfassen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.
 - Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife.

Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Wasser beschädigt den Motor, die elektrische Anlage und die Batterie.

- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie eine nicht wachshaltige Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dies bewegliche Teile, Motoren oder die elektrische Anlage beschädigen könnte.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

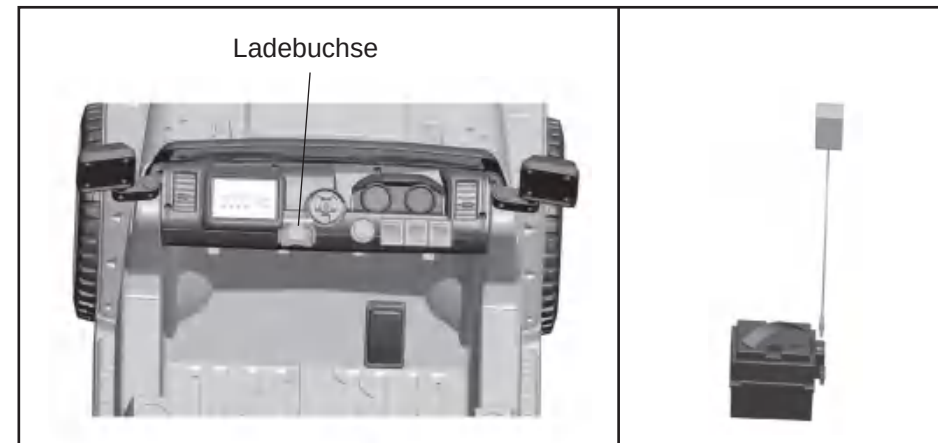

Aufladen von der Batterie
Das erste Aufladen dauert etwa 12 Stunden.

Tipps 1: Laden Sie das Auto direkt über die Steckdose am Armaturenbrett auf.

Tipps 2: Nehmen Sie die Batterie heraus und laden Sie die Batterie unabhängig auf.

- Stecken Sie den Stecker der Batterie in den Anschluss des Ladegeräts.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine normale Steckdose an. Das Ladegerät kann sich während des Ladevorgangs warm anfühlen.
- Verwenden Sie nur das 12-Volt-Ladegerät, um Ihre 12-Volt-Batterie zu laden.
- Hinweis: Wenn die Stromzufuhr zur Steckdose über einen Schalter gesteuert wird, stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „ON“ steht.

- Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung mindestens 12 Stunden lang auf. Laden Sie die Batterie niemals länger als 24 Stunden auf.
- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch Ihres Fahrzeugs für mindestens 8-10 Stunden auf.
- Laden Sie die Batterie nicht auf und lagern Sie sie nicht verkehrt herum. Beim Aufladen entstehen explosive Gase. Laden Sie die Batterie nicht in der Nähe von Flammen, Funken und brennenden Zigaretten. Laden Sie die Batterie in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Wenn die Batterie aufgeladen ist, trennen Sie den Stecker der Batterie vom Stecker des Ladegeräts. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose. Die Batterie ist nun bereit, in Ihr Fahrzeug eingebaut zu werden. Ausführliche Anweisungen zum Einbau Ihres Fahrzeugs finden Sie im folgenden Abschnitt über den Einbau der Batterie:



Auswechseln der Batterie

1. Heben Sie den Sitz heraus
2. Trennen Sie die Batterieanschlüsse
3. Entfernen Sie die 4 Schrauben an den Seiten der Batterie
4. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus

TEILELISTE



- Bitte identifizieren Sie alle Teile vor dem Zusammenbau und bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial bis zum Abschluss des Zusammenbaus auf, um sicherzustellen, dass keine Teile weggeworfen werden.
- Metallteile sind zum Schutz während des Transports mit einem Schmiermittel überzogen worden. Wischen Sie alle Metallteile mit einem Papiertuch ab, um überschüssiges Schmiermittel zu entfernen.

 Main Body	 Steering Wheel	 Side Mirror (Lx 1/Rx 1)
 Seat two parts	 Wheel	 Light Frame
 Wheel Cover	 Seat Support	 Socket Tool
 Windshield	 Charger	 Manual
 Nut (spare) (M8)	 Washer (8 x1.3mm)	 Washer (10 x1.5mm)
 Schraube (4x12mm)	 Fernbedienung	 MP3 Anschlussleitung

Bedienung der Fernbedienung. Bitte lesen Sie das beiliegende Handbuch separat.

Montage


Kinder können durch Kleinteile, scharfe Kanten und spitze Gegenstände im unmontierten Zustand des Fahrzeugs oder durch elektrische Teile verletzt werden. Beim Auspacken und Zusammenbau des Fahrzeugs ist Vorsicht geboten. Kinder sollten nicht mit Teilen, einschließlich der Batterie, handhaben oder bei der Montage des Fahrzeugs helfen.

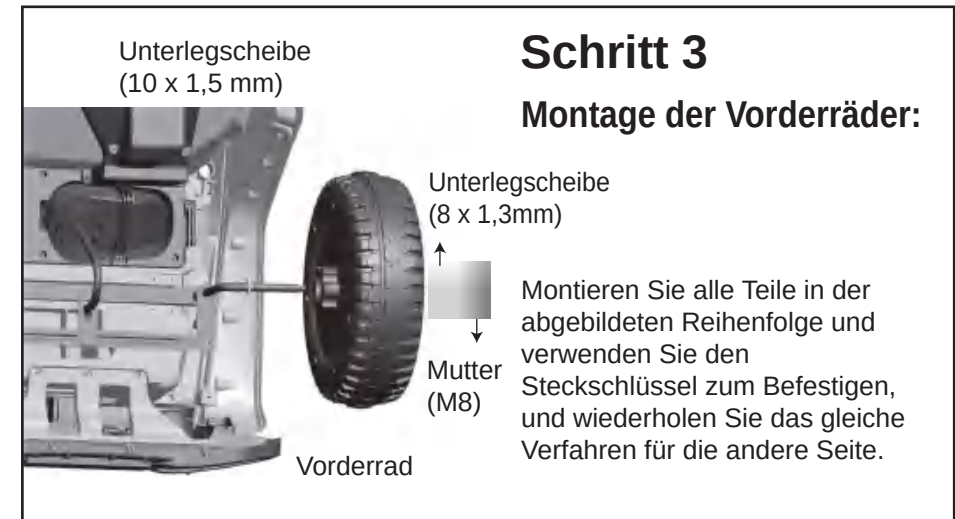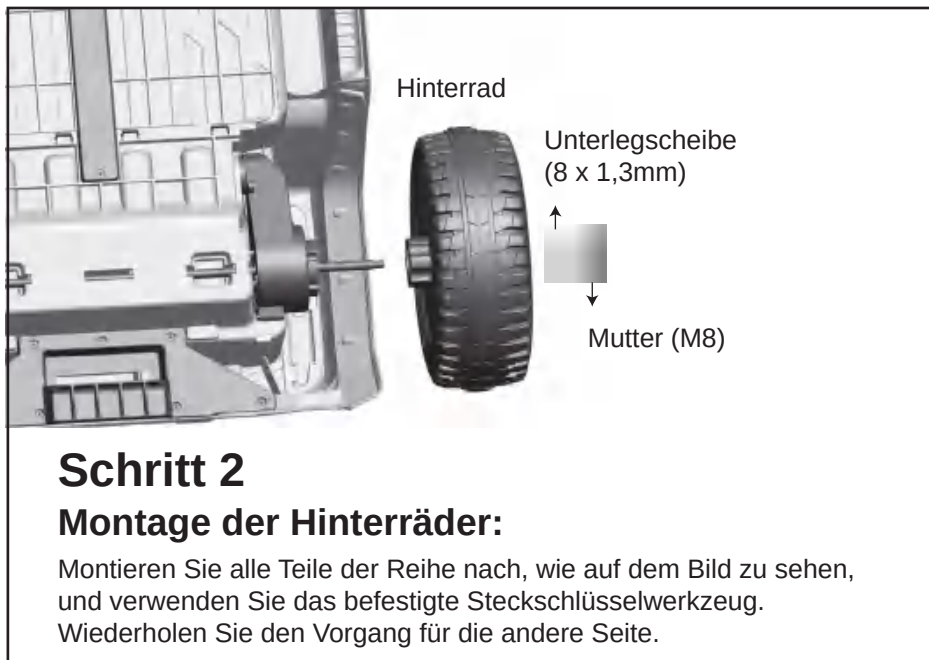

Schritt 5

Montage der Sitzhalterung:


Setzen Sie die Sitzhalterung an der richtigen Stelle ein und befestigen Sie sie mit 2 Schrauben, wie auf dem Foto gezeigt.

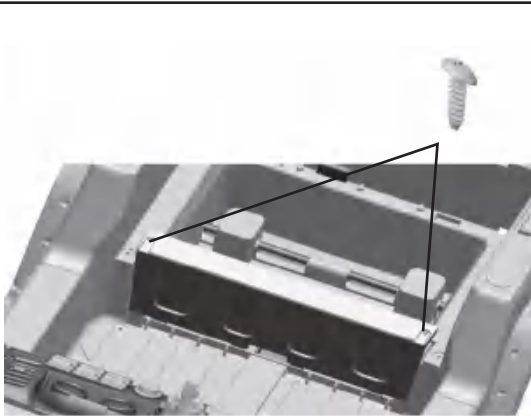

Schritt 6

Montage des Sitzes:

Legen Sie einen Teil des Sitzes an die richtige Stelle und befestigen Sie ihn mit 2 Schrauben, wie auf dem Foto gezeigt.

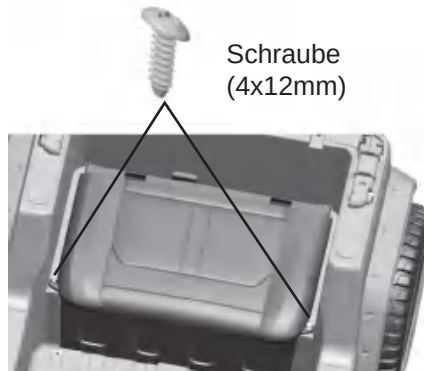

Schraube
(4x12mm)



Schritt 7


Montage des Sitzes:

Setzen Sie das andere Teil des Sitzes an die richtige Stelle, wie auf dem Foto gezeigt.

Schritt 8

Montage des Sitzes:

Befestigen Sie den Sitz mit 2 Schrauben, wie auf dem Foto gezeigt.

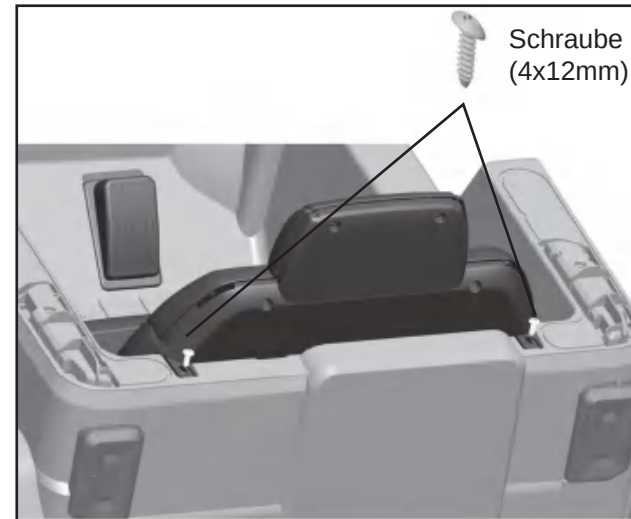

Schraube
(4x12mm)

Schritt 9 Montage des Lenkrads:


Stecken Sie die Stecker ein und setzen Sie das Lenkrad auf die Drehwelle.



Schritt 10

Montage des Seitenspiegels:

Setzen Sie den Seitenspiegel an der richtigen Stelle ein, wie in der Abbildung gezeigt, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite.

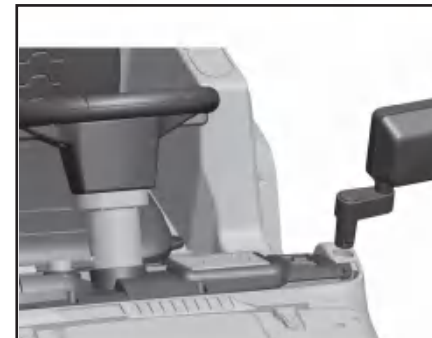

Schritt 11

Montage der Windschutzscheibe:



Rasten Sie die Windschutzscheibe an der richtigen Stelle ein, wie auf dem Foto gezeigt.

Schritt 12

Montage des Lichtrahmens:




Rasten Sie den Lichtrahmen an der richtigen Stelle ein, wie auf dem Foto zu sehen.

Schritt 13

Montage des Lichtrahmens:

Befestigen Sie den Lichtrahmen mit 2 Schrauben wie auf dem Foto gezeigt.

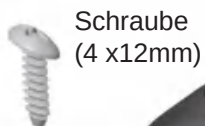


Schraube
(4 x12mm)



Schritt 14

Montage der Batteriestecker:

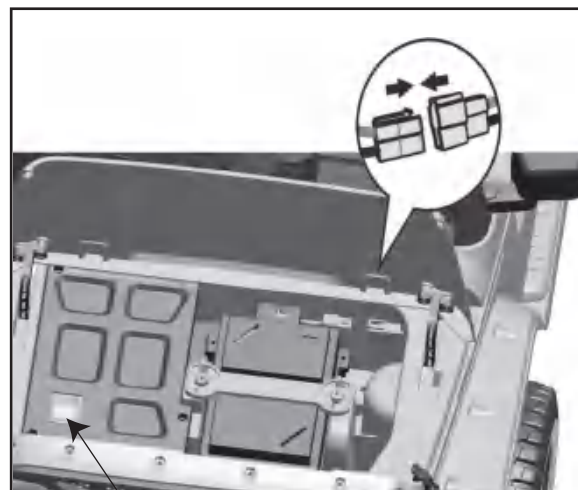

Öffnen Sie die vordere Haube und stecken Sie die Batteriestecker ein, wie in der Abbildung gezeigt.

***ACHTUNG:** Mit dieser Taste kann zwischen den Funktionen des Fußpedals und der Fernbedienung umgeschaltet werden.

Die folgenden Batterien oder Akkus sind in diesem elektronischen Artikel enthalten.

Batterietyp	Chemisches System
6FM4.5	Blei (Pb)

Informationen zur sicheren Entnahme der Batterien oder Akkumulatoren

- Achtung: Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist.
- Öffnen Sie den Sitz und nehmen Sie das Batteriefach ab. Lösen Sie dann mit einem Schraubendreher die Schrauben am Batteriefach, öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und ziehen Sie die Batterieklemmen heraus, um die Batterie zu entnehmen.
- Nehmen Sie die Batterie oder den Akku vorsichtig heraus.
- Die Batterie oder der Akku und der Artikel können nun getrennt entsorgt werden.

Bedienung Ihres Fahrzeugs

Netzschalter


Taste zum Ein- und Ausschalten.

Vorwärts

Schieben Sie den Schalthebel nach oben und treten Sie langsam das Gaspedal durch.

Rückwärts

Schieben Sie den Schalthebel nach unten und treten Sie langsam das Gaspedal durch.

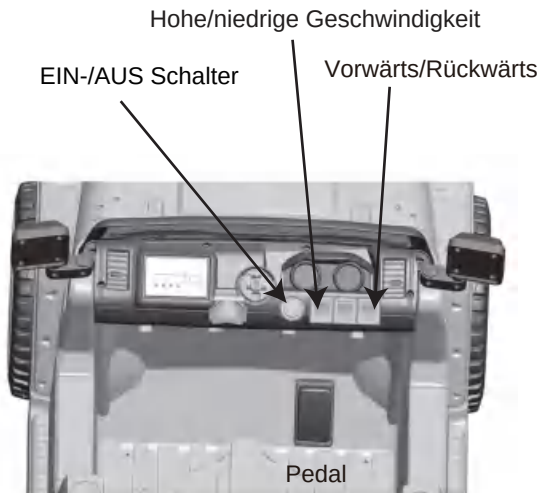

Niedrige Geschwindigkeit

Das Fahrzeug ist auf eine niedrige Geschwindigkeit eingestellt (maximal 2 km/h). Sobald Ihr Kind das sichere Fahren beherrscht und die Regeln für sicheres Fahren verstanden hat.

Hohe Geschwindigkeit

Das Fahrzeug darf nur mit der höchsten Geschwindigkeit (5,0 km/h) gefahren werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind das Fahrzeug sicher lenken und bedienen kann und die Regeln für sicheres Fahren kennt.

Anhalten

Das Fahrzeug wird automatisch angehalten, wenn das Gaspedal losgelassen wird.

Geräuscheffekt

Drücken Sie die Taste am Lenkrad.

Sicherheitseinrichtung

AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN. Wenn der Motor aus irgendeinem Grund, auch bei unsachgemäßem Gebrauch, überlastet wird, unterbricht ein elektrischer Schutzschalter automatisch die Stromzufuhr und schaltet sie erst wieder ein, wenn die Teile abgekühlt sind!

Wartung


Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Nicht mit Wasser oder ätzenden Mitteln waschen.

Lagern Sie das Fahrzeug bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort, da Feuchtigkeit die Metall- und Elektroteile korrodieren lassen könnte.

Denken Sie daran, die Batterie monatlich aufzuladen, wenn das Fahrzeug nicht regelmäßig benutzt wird.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Abdeckungen und ziehen Sie sie fest.

Prüfen Sie alle Kunststoffteile auf Risse. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.

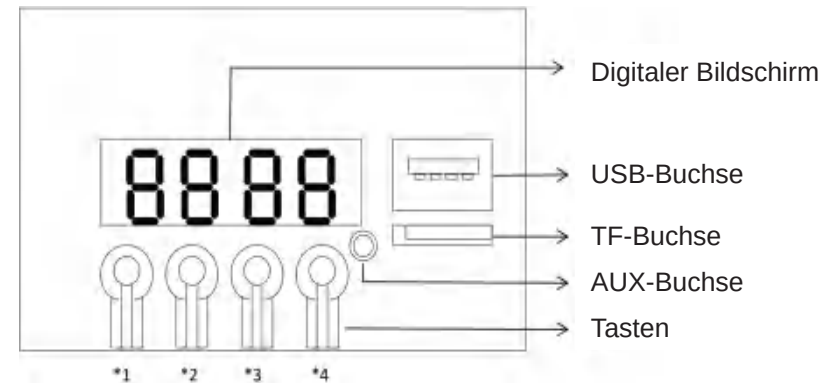


Beschreibung der Taste:

- *1-Modus-Schalter-Taste. Modi umfassen: Geschichte, Musik, FM, usw.
- *2-Vorheriges Lied, langes Drücken zum Verringern der Lautstärke.
- *3-Pause. FM-Modus, lange drücken, um den Sender zu suchen.
- *4-Nächstes Lied, lange drücken, um die Lautstärke lauter einzustellen.

JR1602FCC Anleitung zur Fernbedienung

- (1). Versorgungsspannung --DC 3,0V, Batterie 2*1,5V AAA (nicht enthalten)
- (2). Frequenz 2,407GHz-2,473GHz (Spitzenausgangsleistung: 5dBm)
- (3). Anweisungen

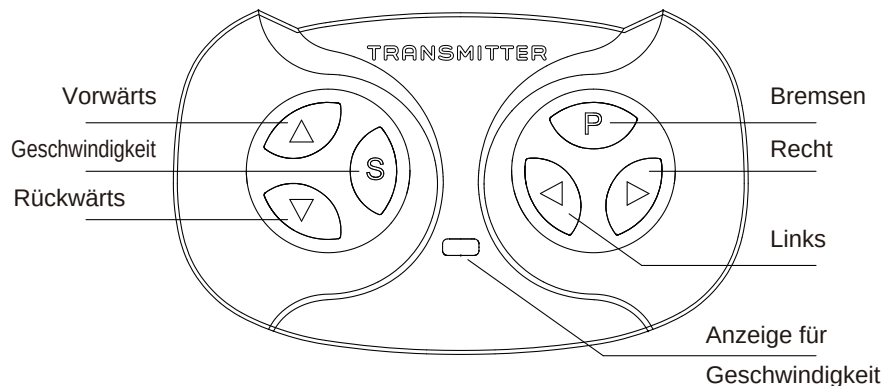

- a. Bei der Erstbenutzung ist eine Code-Übereinstimmung erforderlich, dieses Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Der Code muss nicht neu übereinstimmen, wenn die Batterie ausgetauscht wird.
- b. Halten Sie die Tasten „▲“ & „▼“ für 3 Sekunden gedrückt, um die Code-Übereinstimmung zu starten. Die erste LED blinkt.
- c. Schalten Sie jetzt die Stromversorgung des Fahrzeugs ein. Die erste LED leuchtet auf und die Code-Übereinstimmung ist erfolgreich.
- d. Die Fernbedienung wechselt nach 10 Sekunden Inaktivität in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie zu reaktivieren.
- e. Tastenbeschriftung: „▲“ Vorwärts, „▼“ Rückwärts, „◀“ Links, „▶“ Rechts, „S“ Geschwindigkeit, „P“ Bremse. Drücken Sie die „S“-Taste, um die Geschwindigkeit einzustellen. 1 LED leuchtet auf für niedrige Geschwindigkeit, 2 LEDs für mittlere Geschwindigkeit, 3 LEDs für hohe Geschwindigkeit. Rückwärts fahren ist nur bei niedriger Geschwindigkeit möglich. Drücken Sie die „P“-Taste, um die Bremse zu betätigen. Alle LEDs blinken.

※Die Fernbedienung kann nur unter Anleitung eines Erwachsenen verwendet werden.

Dieses Gerät entspricht dem Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Betriebsunterbrechung verursachen könnten.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohninstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiowellenenergie abstrahlen und kann bei nicht bestimmungsgemäßer Installation und Verwendung gemäß den Anweisungen schädliche Störungen für den Funkverkehr verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einem bestimmten Setup keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät tatsächlich Störungen für den Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Neu ausrichten oder verschieben Sie die Empfangsantenne.

Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einem anderen Stromkreis angeschlossen ist als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen an dieser Einheit, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Stelle für die Einhaltung genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zur Bedienung des Geräts aufheben.

FCC-Strahlenexpositionsbericht

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen RF-Strahlungsexpositionsanforderungen zu erfüllen.

Das Gerät kann in tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Auto fährt nicht	Ausgelöster Schutzschalter	Der Unterbrecher kann auslösen und das Fahrzeug anhalten, wenn es überlastet ist oder die Fahrbedingungen zu schwierig sind. Der Unterbrecher wird nach ca. 10 Sekunden automatisch zurückgesetzt, und das Fahrzeug funktioniert wieder normal. Um wiederholte automatische Abschaltungen zu vermeiden, überladen Sie das Fahrzeug nicht, überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze von 30 kg. Oder irgendwelche Gegenstände hinter dem Fahrzeug herziehen. Fahren Sie nicht bergauf und stoßen Sie nicht mit festen Gegenständen zusammen, da dies dazu führen kann, dass sich die Räder nicht mehr drehen, während die Motoren noch mit Strom versorgt werden.
	Lose Kabel oder Stecker	Prüfen Sie alle Kabel und Stecker. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Motorkabelbaums fest mit der Batterie verbunden ist und dass keine losen Kabel um den Motor herum vorhanden sind.
	Leere Batterie	Eine alte oder unsachgemäß gepflegte Batterie kann leer sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Batterie leer ist oder nicht, können Sie sie in Ihrem Service Center testen lassen.


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Unterladene Batterie	Eine neue Batterie sollte vor der ersten Benutzung des Fahrzeugs mindestens 12 Stunden lang aufgeladen worden sein. Danach muss die Batterie nach jeder Benutzung mindestens 8-10 Stunden lang aufgeladen werden. Laden Sie niemals länger als 24 Stunden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse; stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die Steckdose angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zur Steckdose eingeschaltet ist.
	Das Ladegerät funktioniert nicht	Sie benötigen ein Voltmeter, um festzustellen, ob das Ladegerät funktioniert oder nicht. Wenn Sie glauben, dass es ein Problem mit dem Ladegerät gibt, bringen Sie es zum Service Center, wo man es für Sie testen wird.
	Beschädigter Schalter	Wenn sie Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, können die Schalter korrodieren oder durch losen Schmutz, Sand oder Kies verklemmen. Wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Ihr Service Center.
Das Auto lief, blieb aber plötzlich stehen	Lose Kabel oder Stecker	Überprüfen Sie alle Drähte und Stecker. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Motorkabelbaums fest in die Batterie eingesteckt ist und dass keine losen Drähte um den Motor herum vorhanden sind.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Ausgelöster Stromkreisunterbrecher	Der Unterbrecher kann auslösen und das Fahrzeug anhalten, wenn es überlastet ist oder die Fahrbedingungen zu schwierig sind. Der Unterbrecher wird nach ca. 10 Sekunden automatisch zurückgesetzt, und das Fahrzeug funktioniert wieder normal. Um wiederholte automatische Abschaltungen zu vermeiden, überladen Sie das Fahrzeug nicht, überschreiten Sie nicht die Gewichtsgrenze von 30 kg. Oder irgendwelche Gegenstände hinter dem Fahrzeug herziehen. Fahren Sie nicht bergauf und stoßen Sie nicht gegen feste Gegenstände, da dies dazu führen kann, dass die Räder aufhören durchzudrehen, während die Motoren noch mit Strom versorgt werden. Wenn der Unterbrecher ständig auslöst, wenden Sie sich an Ihr Service Center.
Kurze Betriebszeit (weniger als 1 Stunde pro Ladung)	Unterladene Batterie	Eine neue Batterie sollte vor der ersten Benutzung des Fahrzeugs mindestens 12 Stunden lang aufgeladen worden sein. Danach muss die Batterie nach jeder Benutzung mindestens 8-10 Stunden lang aufgeladen werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Überladene Batterie	Laden Sie niemals länger als 24 Stunden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse; stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die Steckdose angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zur Steckdose eingeschaltet ist. Laden Sie die Batterie nie länger als 24 Stunden auf. Wenn Sie glauben, dass die Batterie durch Überladung beschädigt sein könnte, wenden Sie sich an das Service Center, um ihn überprüfen zu lassen.
	Alte Batterie lässt sich nicht voll aufladen	Selbst bei richtiger Pflege hält eine Batterie nicht ewig. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Batterie beträgt 1 bis 3 Jahre, je nach Fahrzeugnutzung und Einsatzbedingungen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue wiederaufladbare Batterie. Tauschen Sie keine Teile aus. Um eine Ersatzbatterie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Service Center.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug ist schwergängig	Zu wenig geladene Batterie	Eine neue Batterie sollte vor der ersten Benutzung des Fahrzeugs mindestens 12 Stunden lang aufgeladen worden sein. Danach muss die Batterie nach jedem Gebrauch mindestens 8-10 Stunden lang aufgeladen werden. Laden Sie niemals länger als 24 Stunden. Überprüfen Sie alle Anschlüsse; stellen Sie sicher, dass das Ladegerät an die Steckdose angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zur Steckdose eingeschaltet ist.
	Batterie muss aufgeladen werden	Achten Sie darauf, die Batterie nach jedem Gebrauch aufzuladen.
	Alte Batterie nimmt keine volle Ladung an	Selbst bei richtiger Pflege hält eine Batterie nicht ewig. Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie beträgt 1 bis 3 Jahre, je nach Fahrzeugnutzung und Einsatzbedingungen. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue wiederaufladbare Batterie. Ersetzen Sie keine Teile. Um einen Ersatzbatterie zu erhalten, wenden Sie sich bitte an das Service Center.
	Das Fahrzeug ist überladen	Lassen Sie nicht mehr als 1 Fahrer gleichzeitig zu, halten Sie sich an die 30kg-Gewichtskapazität und ziehen Sie keine Gegenstände hinter dem Fahrzeug her.
	Die Fahrbedingungen sind zu stressig	Nur auf allgemein ebenem Boden verwenden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Aussetzender Fahrzeugbetrieb	Lose Kabel oder Stecker	Überprüfen Sie alle Kabel rund um die Motoren und alle Stecker auf festen Sitz.
	Motor oder elektrischer Schalter beschädigt	Wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Ihr Service Center.
Wenn das Gaspedal betätigt wird, fährt das Fahrzeug nicht ohne einen Anstoß	Lose Leitung oder Stecker	Überprüfen Sie alle Kabel rund um die Motoren und alle Stecker auf festen Sitz.
	Toter Punkt am Motor	Wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Ihr Service Center.
Das Getriebe des Motors macht ein lautes schleifendes oder klapperndes Geräusch	Gebrochene Zahnräder	Wenden Sie sich zur Diagnose und Reparatur an Ihr Service Center.
Ladegerät wird während des Gebrauchs warm	Das ist normal und sollte kein Grund zur Sorge sein.	Keine Maßnahmen erforderlich.
Die Batterie macht beim Laden ein gurgelndes oder zischendes Geräusch	Geräusche und Schwellungen sind normal und sollten kein Grund zur Sorge sein.	Es sind keine Maßnahmen erforderlich. Wenn die Batterie beim Laden keine Geräusche macht, bedeutet das nicht, dass er den Ladevorgang nicht annimmt.

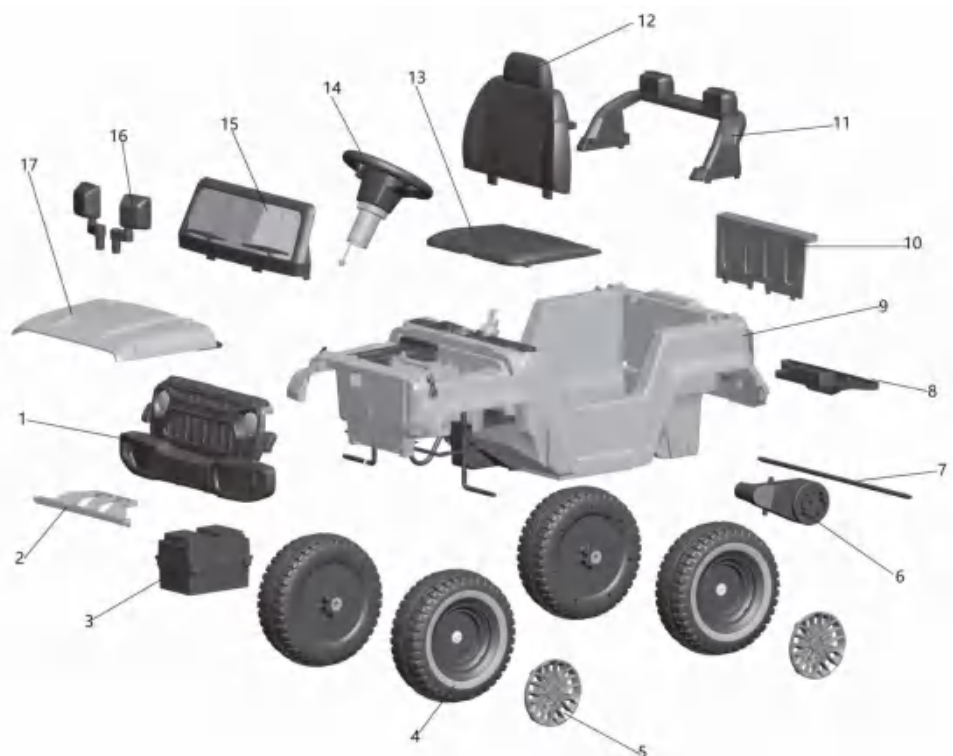

Hinweis: Einige der abgebildeten Teile sind an beiden Seiten des Fahrzeugs montiert.

Nr.	Teil	Menge	Nr.	Teil	Menge
1.	Frontstoßstange	x1	10.	Sitzhalterung	x1
2.	Vordere Halterung	x1	11.	Lichtrahmen	x1
3.	Batterie-Baugruppe	x1	12.	Sitz (Rückenteil)	x1
4.	Baugruppe von Rad	x4	13.	Sitz (Unterteil)	x1
5.	Radabdeckung	x4	14.	Lenkrad	x1
6.	Antriebskasten	x2	15.	Windschutzscheibe	x1
7.	Hinterachse	x1	16.	Seitenspiegel	x2
8.	Hintere Halterung	x1	17.	Fronthaube	x1
9.	Hauptkörper	x1			

FR



Veillez lire l'intégralité du manuel avant de commencer l'assemblage.
Veillez conserver ce manuel avec votre reçu d'achat pour référence future.
Veillez le charger pendant 8 à 12 heures avant de l'utiliser pour la première fois.



AVERTISSEMENT:

Risque d'étouffement : petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



PRUDENCE

Les vis contiennent des pointes ou des bords tranchants potentiellement dangereux.
Assemblage par un adulte requis.



AVERTISSEMENT:

Le jouet doit être assemblé par un adulte avant utilisation.



AVERTISSEMENT:

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur des pentes ou des marches raides, dans des piscines ou dans d'autres zones contenant de l'eau. Portez toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un passager.

Spécifications :	
Batterie:	12V/4,5AH*1
Moteur:	35W*2
Âges appropriés :	3+
Poids maximum :	30kg
Vitesse:	2-5 km/h
Forme d'alimentation :	Type de charge
Utilisation du temps :	Charge : 8 à 12 heures
Chargeur:	Entrée AC 100-240 V, 50 Hz, sortie DC 12 V, 1000 mA

AVERTISSEMENT

1. Les images de ces instructions servent uniquement à expliquer le fonctionnement et la structure du produit. Lorsqu'il y a une différence avec le produit réel, veuillez confirmer avec le produit réel.
2. Afin d'améliorer la qualité du produit, nous pouvons modifier certaines structures ou aspects du produit sans préavis. Merci de votre compréhension.

POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.** Le produit contient de petites pièces qui doivent être assemblées uniquement par des adultes. Éloignez les jeunes enfants pendant l'assemblage.
 - Retirez toujours le matériel de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant l'assemblage.
 - Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. Surveillance directe d'un adulte requise.
 - Gardez toujours votre enfant en vue lorsque vous êtes dans la voiture.
 - Gardez les enfants dans des zones sûres :
 - Ne l'utilisez jamais sur la route, à proximité de véhicules à moteur, sur l'herbe, sur des pentes ou des marches raides, dans les piscines ou dans toute autre zone dangereuse.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple à l'intérieur de la maison, dans le jardin ou sur une aire de jeux.

- Ne l'utilisez jamais dans l'obscurité. L'enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Utilisez la voiture uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Évitez de courir sur le sable ou sur tout autre terrain accidenté.
- Portez toujours des chaussures.
- Asseyez-vous toujours sur le siège.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les câbles et les connexions du véhicule.
- Ne laissez pas les enfants toucher ou s'approcher des roues lorsque la voiture roule.
- Cette voiture est équipée de ceintures de sécurité réglables. Veuillez expliquer aux enfants comment attacher la ceinture de sécurité avant utilisation, assurer la sécurité.

INFORMATION ET ENTRETIEN DE L'ACCUMULATEUR

- Chargez la batterie pendant 8 à 12 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
 - Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour charger la batterie, sinon le porteur sera endommagé.
 - Veuillez charger la voiture lorsque la vitesse est inférieure à la normale, sinon la durée de vie de la batterie sera réduite.
 - Veuillez charger complètement la batterie avant de ranger votre véhicule autoporté et n'oubliez pas de recharger la batterie tous les 30 jours. Cela garantira une utilisation normale de la batterie, sinon la batterie risque de ne pas tenir la charge sans un entretien approprié.
 - Les batteries peuvent laisser échapper des liquides susceptibles de provoquer des brûlures chimiques ou d'endommager votre produit.
 - Pour éviter les fuites de piles : Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves ou des piles de types différents : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment. Retirez les piles pendant de longues périodes d'inactivité.
- Retirez toujours les piles usées du produit. Jetez les piles en toute sécurité.
 - Ne jetez pas les piles au feu. Les piles pourraient exploser ou fuir.
 - Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.
 - Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

- Utilisez uniquement des piles du même type ou équivalentes à celles recommandées.
- Ne chargez pas de piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de le charger.
- Si des piles rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Chaque charge ne peut pas durer plus de 24 heures. Le chargeur et les batteries de stockage se réchaufferont légèrement pendant la charge. N'utilisez pas d'adaptateurs ou de piles défectueux à moins qu'ils n'aient été réparés.
- Le chargeur et les accumulateurs ne sont pas considérés comme des jouets.
- Inspectez périodiquement la batterie, en particulier les câbles et les fiches de l'adaptateur.
- Éteignez l'interrupteur lorsque vous n'utilisez pas le porteur. Effectuez une charge complète après de longues périodes d'inactivité.
- Chargez la batterie dans un endroit sec et bien aéré. N'ouvrez pas la batterie ou le chargeur.
- Serrez les vis avec un tournevis. Ne pas trop serrer.

Élimination de la batterie :

1. Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière respectueuse de l'environnement.
2. Ne jetez pas la batterie au feu. La batterie pourrait exploser ou fuir.
3. Ne jetez pas la batterie au plomb avec les ordures ménagères normales. L'incinération, la mise au rebut ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

ÉVITER LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre voiture.
- Ne remplacez JAMAIS une batterie ou un chargeur d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion peuvent en résulter.
- Ne modifiez JAMAIS le circuit électrique. Toute modification du système

électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager le système de manière permanente.

- Ne pas permettre de contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion pourrait en résulter.
- Ne laissez aucun type de liquide entrer en contact avec la batterie ou ses composants.
- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas la batterie à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie UNIQUEMENT dans un endroit bien ventilé.
- Ne tenez JAMAIS la batterie par les câbles ou le chargeur. Cela pourrait endommager la batterie et provoquer un incendie. Prenez la batterie UNIQUEMENT par le boîtier.

Chargez la batterie UNIQUEMENT dans un endroit sec.

- Les bornes de la batterie, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et nocifs pour la reproduction. Se laver les mains après manipulation.
- Ne pas ouvrir la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
- Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer des chocs électriques. SEULS les adultes sont autorisés à manipuler ou à charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne faites pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie ou des blessures graves pourraient en résulter.
- Avant de charger la batterie, vérifiez que la batterie, le chargeur, son câble d'alimentation et ses connecteurs ne sont pas usés ou endommagés. NE PAS charger la batterie si des pièces sont endommagées.
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne pas charger la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie à l'aide de son support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
- Il incombe aux parents de vérifier les principales pièces du jouet avant de l'utiliser. Elles doivent être examinées périodiquement pour détecter d'éventuels dangers, tels que la batterie, le chargement, le câble ou le cordon, la fiche, les vis fixant d'autres pièces et, en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés. Veillez à ce que les pièces en plastique du véhicule ne soient pas fissurées ou cassées.
- Utilisez de temps en temps une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles

telles que les roues.

- Garez la voiture sous un toit ou recouvrez-la d'une bâche pour la protéger de la pluie.

- Éloignez la voiture des sources de chaleur telles que les cuisinières et les chauffages. Les pièces en plastique peuvent fondre.


- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque la voiture n'est pas utilisée.

- Ne pas laver la voiture avec un tuyau d'arrosage. Ne pas laver la voiture avec de l'eau et du savon. Ne pas conduire la voiture s'il pleut ou s'il neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.

- Essuyez la voiture avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit de polissage pour meubles non ciré. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

- Ne conduisez pas la voiture sur de la terre, du sable ou des graviers fins qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.

- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être débranchées. Coupez le contact et débranchez la ba

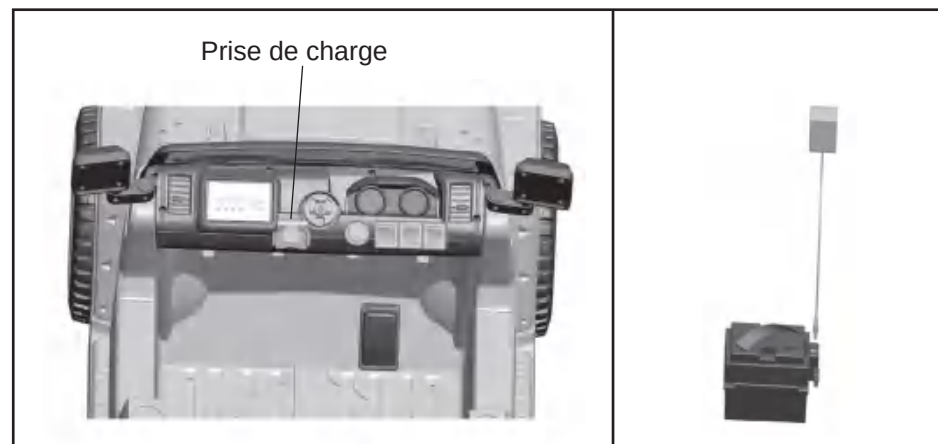

Charger la batterie

La première charge prendra environ 12 heures.

Astuces 1 : Chargez la voiture directement sur la prise du tableau de bord.

- Branchez le connecteur de la batterie dans le port du chargeur.
- Branchez le chargeur sur une prise électrique standard. Le chargeur peut être chaud pendant la charge.

Astuces 2 : retirez la batterie, chargez la batterie indépendamment.

- Utilisez uniquement le chargeur 12 volts pour charger la batterie 12 volts.


• Remarque : Si le flux d'énergie vers la prise murale est contrôlé par un interrupteur, assurez-vous que l'interrupteur est sur "ON".

• Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 12 heures. Ne chargez jamais la batterie pendant plus de 24 heures.

Rechargez la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation de votre voiture.

• Ne chargez pas et ne stockez pas la batterie à l'envers. La charge produit des gaz explosifs. Chargez loin des flammes, des étincelles et des cigarettes allumées. Chargez-le dans un endroit bien ventilé.

• Une fois la batterie chargée, débranchez le connecteur de la batterie du connecteur du chargeur. Débranchez le chargeur de la prise de courant. La batterie est maintenant prête à être installée dans votre véhicule. Veuillez vous référer à la section suivante sur l'installation de la batterie pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation dans votre voiture :

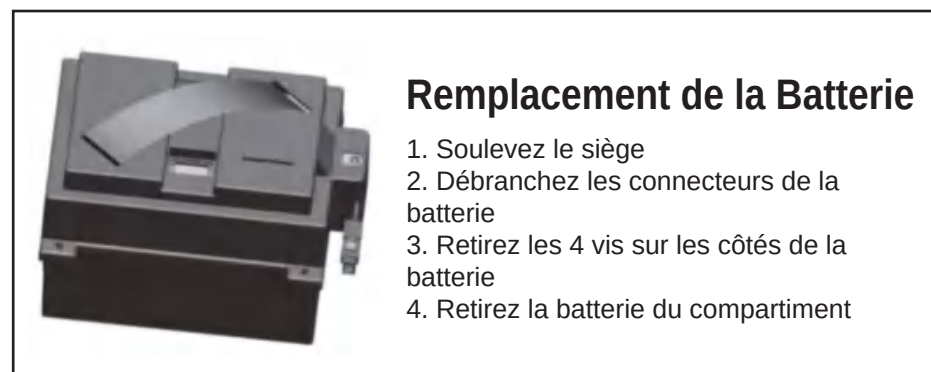

LISTE DES PIÈCES

• Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour vous assurer qu'aucune pièce n'est jetée.

• Les pièces métalliques ont été enduites de lubrifiant pour les protéger pendant le transport. Essuyez toutes les pièces métalliques avec une serviette en papier pour éliminer l'excès de lubrifiant.

 A x 1 Main Body	 B x 1 Steering Wheel	 C x 1 Side Mirror (Lx 1/Rx 1)
 D x 1 Seat two parts	 E x 4 Wheel	 F x 1 Light Frame
 G x 4 Wheel Cover	 H x 1 Seat Support	 I x 2 Socket Tool
 J x 1 Windshield	 K x 1 Charger	 L x 1 Manual
 M x 1 Nut (spare) (M8)	 N x 4 Washer (8 x1.3mm)	 O x 2 Washer (10 x1.5mm)
 P x 1 Vis (4x12mm) +1 (de rechange)	 Q x 1 Télécommande	 R x 1 MP3 Ligne de Connexion

Fonctionnement de la télécommande. Veuillez lire le manuel ci-joint séparément.


Montage

Les enfants peuvent être blessés par de petites pièces, des arêtes et des pointes tranchantes sur des véhicules démontés ou par des appareils électriques. Soyez prudent lors du déballage et du montage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces, y compris la batterie, ni aider à assembler la voiture.

Étape 1

Assemblage de la boîte de vitesses :

Insérez la boîte de vitesses comme le montre l'image. Répétez la même procédure pour l'autre côté. Notez les marquages « L » et « R » sur la boîte de vitesses.

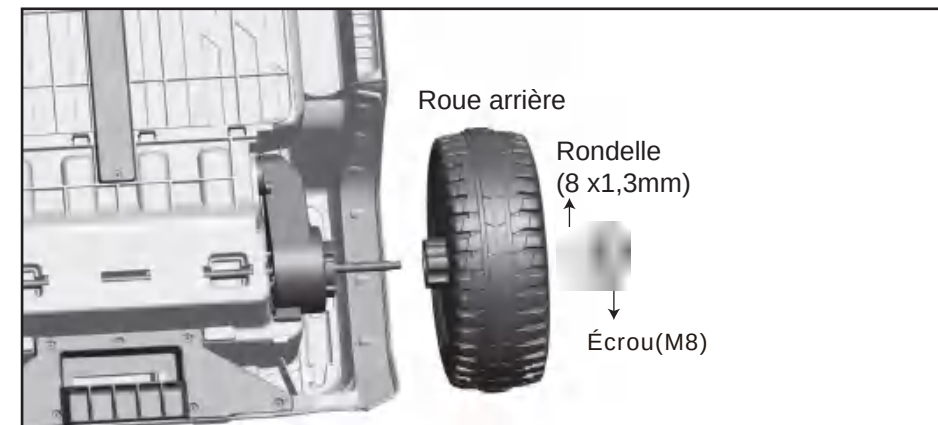

Étape 2

Assemblage de la roue arrière :

Assemblez toutes les pièces dans l'ordre comme indiqué sur l'image et utilisez l'outil à pression ci-joint. Répétez le processus pour l'autre côté.

Rondelle
(10 x1,5mm)

Étape 3

Assemblage de roue avant :

Rondelle
(8 x1,3mm)



Écrou
(M8)

Assemblez toutes les pièces de la séquence d'images et utilisez l'outil de fixation pour fixer, puis répétez les mêmes procédures pour l'autre côté.

Roue arrière

Étape 4

Assemblage d'enjoliveur :


« Enclenchez » l'enjoliveur de roue au bon endroit, répétez le processus pour les trois autres roues.



Étape 5

Assemblage du support de siège :


Mettez le support d'assise au bon endroit et fixez-le avec 2 vis comme le montre la photo.

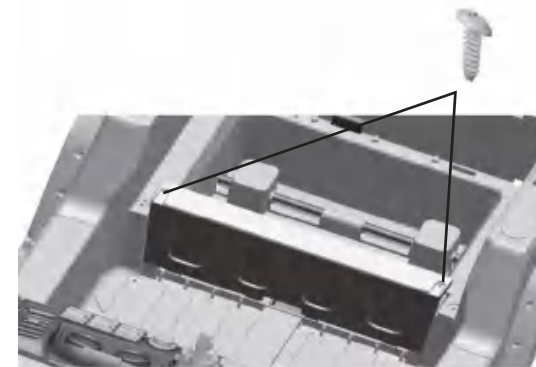

Étape 6

Assemblage du siège :

Placez une pièce de siège au bon endroit et fixez-la avec 2 vis comme le montre la photo.

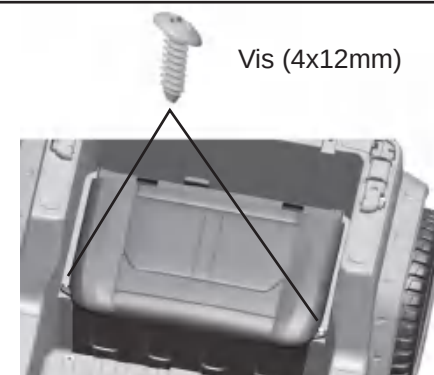

Vis (4x12mm)


Étape 7

Assemblage du siège :

Placez l'autre pièce de siège au bon endroit comme le montre la photo.





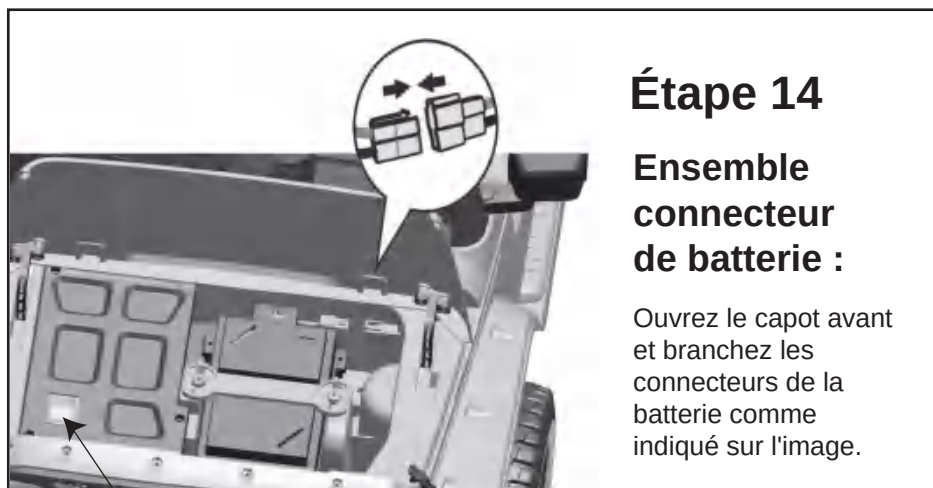

Étape 14

Ensemble connecteur de batterie :

Ouvrez le capot avant et branchez les connecteurs de la batterie comme indiqué sur l'image.

***ATTENTION :** Ce bouton peut basculer entre les fonctions de la pédale et de la télécommande.

Cet appareil électronique contient les batteries ou accumulateurs suivants.

Type de batterie	Système chimique
6FM4.5	Plomb (Pb)

Informations sur le retrait en toute sécurité des batteries ou des accumulateurs

- Avertissement : assurez-vous que la batterie est complètement déchargée.
- Ouvrez le siège, retirez les vis de la tôle à l'aide d'un tournevis, retirez la tôle et débranchez les deux câbles de la batterie pour retirer la batterie.
- Retirez délicatement la batterie ou l'accumulateur.
- La batterie ou l'accumulateur et l'appareil peuvent désormais être éliminés séparément.

Utilisation de Votre Véhicule

Interrupteur d'alimentation

Le bouton marche/arrêt.

Avant

Poussez le levier de vitesses vers le haut et appuyez lentement sur l'accélérateur.

Reculer

Poussez le levier de vitesses vers le bas et appuyez lentement sur l'accélérateur.

Faible Vitesse

La voiture a été prééglée pour fonctionner à basse vitesse (2 km/h maximum). Une fois que votre enfant maîtrise les compétences de conduite sécuritaire et comprend les règles de conduite sécuritaire..

Grande Vitesse

La voiture doit rouler à la vitesse la plus élevée (5,0 km/h maximum).

Assurez-vous que votre enfant peut conduire et utiliser la voiture en toute sécurité et connaît les règles de conduite sécuritaire.

Arrêt


La voiture s'arrête automatiquement lorsque vous relâchez l'accélérateur.

Effet sonore

Appuyez sur le bouton du volant.

Dispositif de sécurité

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE. Si le moteur est surchargé pour quelque raison que ce soit, y compris une utilisation inappropriée, un disjoncteur électrique coupera automatiquement l'alimentation et reprendra une fois les pièces refroidies.

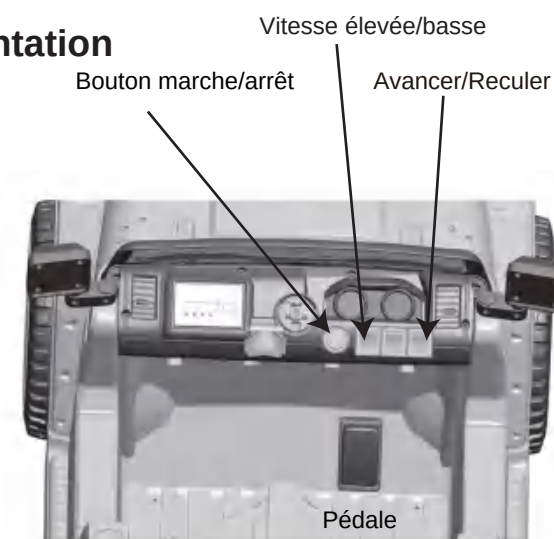

Entretien


Nettoyer uniquement avec un chiffon sec et doux. Ne pas laver avec de l'eau ou des agents corrosifs.

Entreposez le véhicule dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé, car l'humidité pourrait provoquer la corrosion des composants métalliques et des pièces électriques.

N'oubliez pas de recharger la batterie une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé régulièrement.

Vérifiez et serrez régulièrement toutes les vis et tous les revêtements.

Vérifiez toutes les pièces en plastique pour détecter des fissures. Remplacez si nécessaire.

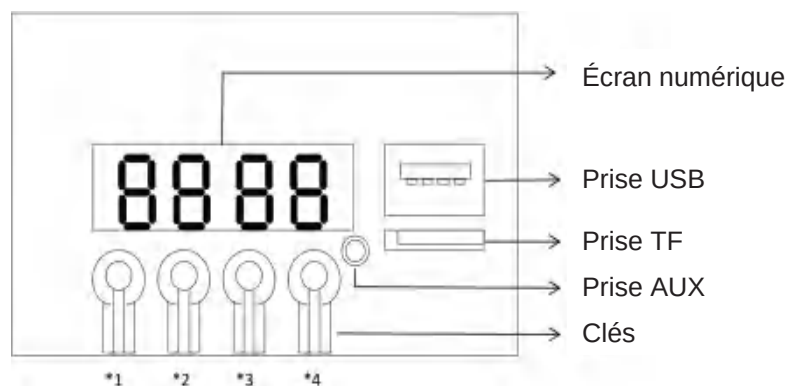

Description des boutons :

*1-Bouton de changement de mode. Les modes incluent : histoire, musique, FM, etc.


*2-Chanson précédente. Appuyez longuement pour régler le volume plus bas.

*3-Pause. Mode FM, appuyez longuement pour rechercher la station.

*4-Chanson suivante. Appuyez longuement pour augmenter le volume.

Manuel de la télécommande JR1602FCC

- (1). Tension d'alimentation : DC 3,0 V, batterie 2 x 1,5 V AAA (non incluse).
- (2). Fréquence 2,407 GHz-2,473 GHz (puissance de sortie maximale : 5 dBm)
- (3). Instructions

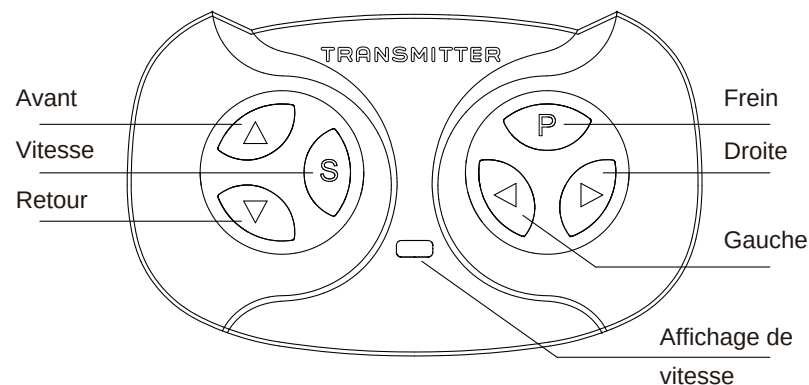

a. Lors de la première utilisation, il est nécessaire de faire correspondre le code, ce produit possède une fonction de mémoire.

Remplacer la pile si la correspondance avec le code n'est pas nécessaire

b. Maintenez les touches "▲" et "▼" enfoncées pendant 3 secondes pour démarrer le code de correspondance, la première LED clignote.

c. Allumez la carrosserie de la voiture, la première LED s'allume, le code de correspondance a réussi.

d. Après 10 secondes d'inactivité, l'appareil est en veille, une pression sur n'importe quelle touche le réveille.

e. Légende des touches : "▲" Avance, "▼" Retour, "◀" Gauche, "▶" Droite, "S" Vitesse, "P" Frein.

Appuyez sur la touche "S" pour régler la vitesse, 1 LED allumée correspond à une vitesse faible, 2 LED allumées correspondent à une vitesse moyenne, 3 LED allumées correspondent à une vitesse élevée, en marche arrière la voiture n'a qu'une vitesse faible.

Appuyez sur la touche "P" pour maintenir le frein, toutes les diodes clignent.

※ La télécommande ne peut être utilisée que sous la surveillance d'un adulte.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception

Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La voiture ne bouge pas	Le disjoncteur s'est déclenché	Le disjoncteur peut « déclencher » et arrêter le véhicule s'il est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop sévères. Le disjoncteur se réinitialisera automatiquement après environ 10 secondes et le véhicule fonctionnera normalement. Pour éviter des arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant le poids limité de 30 kg (66 lb). Ou en remorquant quoi que ce soit derrière le véhicule. Ne montez pas de collines et ne heurtez pas d'objets fixes, car cela pourrait empêcher les roues de patiner alors que la puissance est toujours fournie aux moteurs.
	Fil ou connecteurs desserrés	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau moteur est bien branché sur la batterie et qu'il n'y a pas de fils lâches autour du moteur.
	Batterie morte	Une batterie vieille ou mal entretenue peut être morte. Si vous ne savez pas s'il est mort ou non, vous pouvez le faire tester dans notre centre de service.


Problème	Cause possible	Solution
	Batterie sous-chargée	Une batterie neuve doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après cela, il faut recharger la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs ; assurez-vous que le chargeur est branché au mur. Assurez-vous que le flux d'énergie vers la prise est activé.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Vous devez disposer d'un voltmètre pour savoir si le chargeur fonctionne ou non. Si vous pensez qu'il y a peut-être un problème avec le chargeur, apportez-le à notre centre de service où il le testera pour vous.
	Interrupteur endommagé	Lorsqu'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité, les interrupteurs peuvent se corroder ou se bloquer à cause de la saleté, du sable ou du gravier. Veuillez contacter notre centre de service pour le diagnostic et la réparation.
La voiture roulait mais s'est arrêtée brusquement	Fil ou connecteurs desserrés	Vérifiez tous les fils et connecteurs. Assurez-vous que le connecteur du faisceau moteur est bien branché sur la batterie et qu'il n'y a pas de fils lâches autour du moteur.

Problème	Cause possible	Solution
	ProblèmeCause possibleSolutionProblèmeCause possibleSolution	Le disjoncteur peut « déclencher » et arrêter le véhicule s'il est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop sévères. Le disjoncteur se réinitialisera automatiquement après environ 10 secondes et le véhicule fonctionnera normalement. Pour éviter des arrêts automatiques répétés, ne surchargez pas le véhicule en dépassant la limite de poids de 30 kg (66 lb) ou en remorquant quoi que ce soit derrière le véhicule. Ne montez pas de collines et ne heurtez pas un objet fixe, car cela pourrait empêcher les roues de patiner alors que la puissance est toujours fournie aux moteurs. Si le disjoncteur se déclenche continuellement, contactez votre centre de service.
Temps de fonctionnement court (moins de 1 heure par charge)	Batterie sous-chargée	Une batterie neuve doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après cela, la batterie doit être rechargée pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation.

Problème	Cause possible	Solution
	Batterie surchargée	Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs ; assurez-vous que le chargeur est branché au mur. Assurez-vous que le flux d'énergie vers la prise est activé. Ne chargez jamais la batterie plus de 24 heures. Si vous pensez que la batterie peut être endommagée en raison d'une surcharge, contactez le centre de service pour un test.
	La vieille batterie n'acceptera pas une charge complète	Même avec un entretien approprié, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne de la batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation du véhicule et les conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. Ne remplacez pas les pièces. Pour obtenir une batterie de remplacement, veuillez contacter le centre de service.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule est lent	Batterie sous-chargée	Une batterie neuve doit avoir été chargée pendant au moins 12 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après cela, il faut recharger la batterie pendant au moins 8 à 10 heures après chaque utilisation. Ne chargez jamais plus de 24 heures. Vérifiez tous les connecteurs ; assurez-vous que le chargeur est branché au mur. Assurez-vous que le flux d'énergie vers la prise est activé.
	La batterie doit être rechargée	Assurez-vous de charger la batterie après chaque utilisation.
	La vieille batterie n'acceptera pas une charge complète	Même avec un entretien approprié, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. La durée de vie moyenne de la batterie est de 1 à 3 ans selon l'utilisation du véhicule et les conditions d'utilisation. Remplacez la batterie par une nouvelle batterie rechargeable. Ne remplacez pas les pièces. Pour obtenir une batterie de remplacement, veuillez contacter le centre de service.
	Le véhicule est surchargé	Un seul conducteur à la fois, respectez la capacité de poids de 30 kg (66 lbs) et ne remorquez rien derrière le véhicule.
	Les conditions de conduite sont trop stressantes	Utiliser uniquement sur un sol généralement plat.

Problème	Cause possible	Solution
Fonctionnement intermittent du véhicule	Fil ou connecteur lâche	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	Domages au moteur ou à l'interrupteur électrique	Contactez notre centre de service pour le diagnostic et la réparation.
Lorsque l'on appuie sur l'accélérateur, le véhicule ne démarre pas sans une poussée	Fil ou connecteur lâche	Vérifiez tous les fils autour des moteurs et tous les connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
	"Point mort" sur le moteur	Contactez notre centre de service pour le diagnostic et la réparation.
La boîte d'engrenage du moteur émet un fort bruit de grincement ou de claquement.	Engrenages cassés	Contactez notre centre de service pour le diagnostic et la réparation.
Le chargeur chauffe pendant l'utilisation	Ceci est normal et ne devrait pas vous inquiéter.	Aucune action nécessaire.
La batterie émet des gargouillis ou des grésillements pendant la charge	Certains bruits et gonflements sont normaux et ne devraient pas poser de problème.	Aucune action nécessaire. Si la batterie ne fait pas de bruit pendant la charge. Cela ne veut pas dire qu'il n'accepte pas la charge.

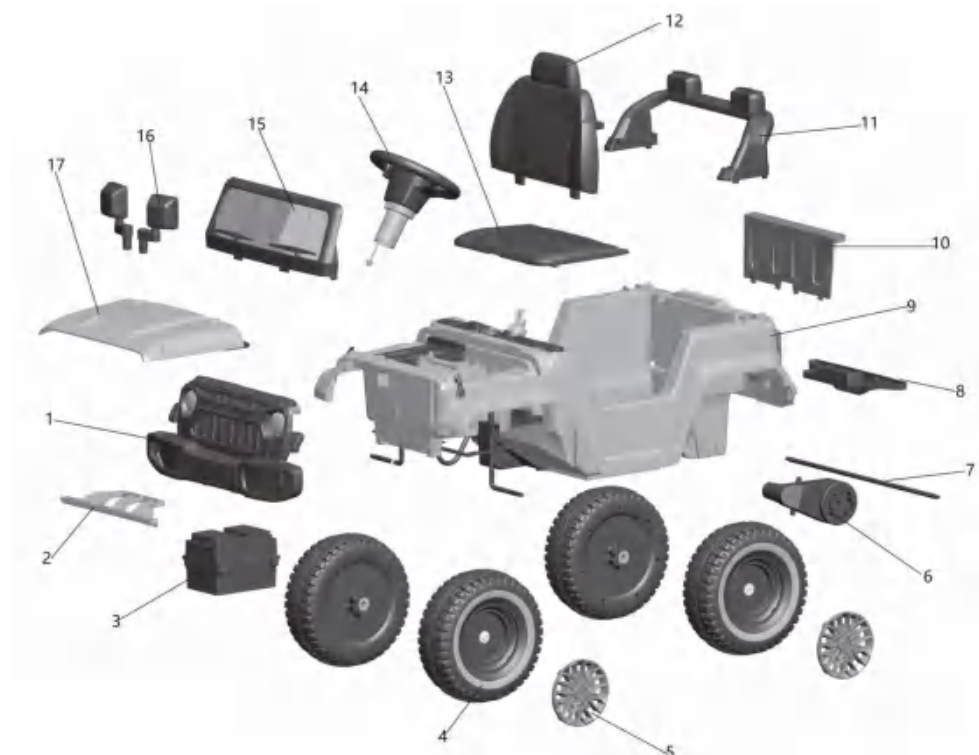

Remarque : Certaines pièces illustrées sont montées des deux côtés de la voiture.

N°		Quantité	N°		Quantité
1.	Pare-chocs avant	x1	10.	Support de siège	x1
2.	Support avant	x1	11.	Cadre de lumière	x1
3.	Batterie	x1	12.	Siège (partie arrière)	x1
4.	Assemblage des roues	x4	13.	Siège (pièce inférieure)	x1
5.	Enjoliveurs	x4	14.	Volant	x1
6.	Boîte de transmission	x2	15.	Pare-brise	x1
7.	Essieu arrière	x1	16.	Rétroviseur	x2
8.	Support arrière	x1	17.	Capot avant	x1
9.	Corps principal	x1			



Por favor, lea todo el manual antes de comenzar el montaje.
 Guarde este manual junto con el recibo de compra para futuras consultas.
 Por favor, cárguelo de 8 a 12 horas antes de usarlo por primera vez.



ADVERTENCIA:

Peligro de asfixia: piezas pequeñas.
 No apto para niños menores de 3 años.

PRECAUCIÓN

Los tornillos contienen puntas o bordes afilados potencialmente peligrosos. Se requiere el montaje por parte de un adulto.



ADVERTENCIA:

El juguete debe ser montado por un adulto antes de su uso.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto. No lo utilice nunca en carreteras, cerca de vehículos de motor, en pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otras zonas con agua. Lleve siempre calzado y nunca permita más de un ciclista.

Especificaciones:

Batería:	12V/4,5AH*1
Motor:	35W*2
Edades adecuadas:	3+
Peso máximo:	30kg
Velocidad:	2-5 km/h
Forma de alimentación:	Tipo de carga
Uso del tiempo:	Carga: 8-12 horas
Cargador:	Entrada AC 100-240V, 50Hz, salida DC 12V, 1000 mA

ADVERTENCIA

1. Las imágenes en estas instrucciones son sólo para explicar el funcionamiento y la estructura del producto, cuando hay alguna diferencia con el producto real, por favor confirme con el producto real.
2. Con el fin de mejorar la calidad del producto, podemos modificar alguna estructura o aspecto del producto sin previo aviso. Gracias por su comprensión.

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO. CONSERVE ESTA GUÍA PARA FUTURAS CONSULTAS.

- SE REQUIERE MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO. El producto contiene piezas pequeñas, que son sólo para montaje por adultos. Mantenga alejados a los niños pequeños durante el montaje.
- Retire siempre el material protector y las bolsas de polietileno y deséchelos antes del montaje.
- Nunca deje al niño desatendido. Se requiere la supervisión directa de un adulto.
- Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el coche.
- Mantenga a los niños en zonas seguras:
- No lo utilice nunca en la calzada, cerca de vehículos de motor, sobre el césped, en pendientes pronunciadas o escalones, piscinas o cualquier otra zona peligrosa.

Utilice el juguete sólo en superficies planas. Por ejemplo, dentro de casa, en el jardín o en un parque infantil.

- No lo utilice nunca en la oscuridad. El niño podría encontrarse con

obstáculos inesperados y sufrir un accidente. Utilice el coche sólo de día o en una zona bien iluminada.

- Evite correr sobre arena o cualquier otro terreno irregular.
- Lleve siempre calzado.
- Siéntese siempre en el asiento.
- Este juguete no tiene freno.
- Está prohibido modificar el circuito o añadir otras piezas eléctricas.
- Inspeccione periódicamente los cables y conexiones del vehículo.
- No deje que ningún niño toque las ruedas ni esté cerca de ellas cuando el coche esté en movimiento.
- Este coche dispone de cinturones de seguridad de juego ajustables. Por favor, instruya a los niños sobre cómo atarse el cinturón de seguridad antes de usarlo, garantice la seguridad.

INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACUMULADOR

- Cargue el acumulador de 8 a 12 horas antes de utilizarlo por primera vez.
- Por favor, utilice el adaptador adecuado para cargar el acumulador, de lo contrario se dañará el correpasillos.
- Por favor, cargue el coche cuando la velocidad sea inferior a la normal, de lo contrario disminuirá la vida útil del acumulador.
- Por favor, cargue completamente la batería antes de guardar su correpasillos, y recuerde recargar la batería cada 30 días. Esto asegurará el uso normal de la batería, de lo contrario, la batería podría no mantener la carga sin un mantenimiento adecuado.
- Las baterías pueden tener fugas de líquidos que pueden causar lesiones por quemaduras químicas o arruinar su producto.
- Para evitar fugas de la pila: No mezcle pilas viejas y nuevas ni pilas de distintos tipos: alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
Inserte las pilas como se indica en el interior del compartimento. Retire las pilas durante largos periodos de inactividad.
- Retire siempre las pilas agotadas del producto. Deseche las pilas de forma segura.
- No arroje las pilas al fuego. Las pilas podrían explotar o tener fugas.
- Nunca cortocircuite los terminales de las pilas.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Utilice sólo pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
- No cargue pilas no recargables.

- Retire las baterías recargables del producto antes de cargarlas.
- Si se utilizan pilas recargables extraíbles, sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Cada carga no puede durar más de 24 horas. Tanto el cargador como las baterías de almacenamiento se calentarán ligeramente durante la carga. No utilice adaptadores o baterías que no funcionen correctamente a menos que hayan sido reparados.
- El cargador y los acumuladores no se consideran juguetes.
- Inspeccione periódicamente el acumulador, especialmente los cables y enchufes del adaptador.
- Apague el interruptor cuando no utilice el correpasillos. Realice una carga completa después de largos periodos de inactividad.
- Cargue la batería en un lugar seco y bien ventilado. No abra la batería ni el cargador.
- Apriete los tornillos con un destornillador. NO apriete en exceso.

Eliminación de la batería:


1. Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente.
2. No arroje la batería al fuego. La batería podría explotar o tener fugas.
3. No tire la batería de plomo-ácido a la basura doméstica normal. La incineración, el vertido o la mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con la basura doméstica están prohibidos por ley.

EVITE INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:

- Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su coche.
- NUNCA sustituya la batería o el cargador por otros de otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría producirse un sobrecalentamiento, un incendio o una explosión.
- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede provocar una descarga, un incendio o una explosión, o puede dañar permanentemente el sistema.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede producirse un incendio o una explosión.

- No permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.
 - Durante la carga se crean gases explosivos. No cargue la batería cerca de fuentes de calor o materiales inflamables. Cargue la batería SÓLO en un área bien ventilada.
 - NUNCA coja la batería por los cables o el cargador. Puede dañar la batería y provocar un incendio. Recoja la batería SÓLO por la carcasa.
- Cargue la batería SÓLO en un lugar seco.
- Los postes, terminales y accesorios relacionados de la batería contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer y daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.
 - No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
 - No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos en el interior de la carcasa pueden provocar descargas eléctricas. SÓLO los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
 - No deje caer la batería. La batería podría sufrir daños permanentes o causar lesiones graves.
 - Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si se ha producido algún daño en las piezas.
 - No deje que la batería se descargue completamente. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza con regularidad.
 - No cargue la batería boca abajo.
 - Fije siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo vuelca.
 - Es responsabilidad de los padres comprobar las piezas principales del juguete antes de usarlo. Deben examinarse periódicamente para detectar posibles peligros, como la batería, la carga, el cable o cordón, el enchufe, los tornillos de sujeción de otras piezas y que, en caso de que se produzcan tales daños, el juguete no debe utilizarse hasta que se hayan eliminado correctamente dichos daños. Asegúrese de que las piezas de plástico del vehículo no estén agrietadas ni rotas.
 - Utilice de vez en cuando un aceite ligero para lubricar las piezas móviles, como las ruedas.
 - Aparque el coche bajo techo o cúbralo con una lona para protegerlo de la lluvia.

- Mantenga el coche alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores. Las piezas de plástico pueden fundirse.
- Recarga la batería después de cada uso. Sólo un adulto puede manipular la batería. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando no se utilice el coche.
- No lave el coche con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No conduzca el coche si llueve o nieva. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el coche con un paño suave y seco. Para devolver el brillo a las piezas de plástico, utilice un abrillantador de muebles sin cera. No utilice cera para automóviles. No utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el coche sobre suciedad suelta, arena o gravilla fina que pueda dañar las piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no se utilice, debe desconectarse toda la fuente eléctrica. Apague el interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería.

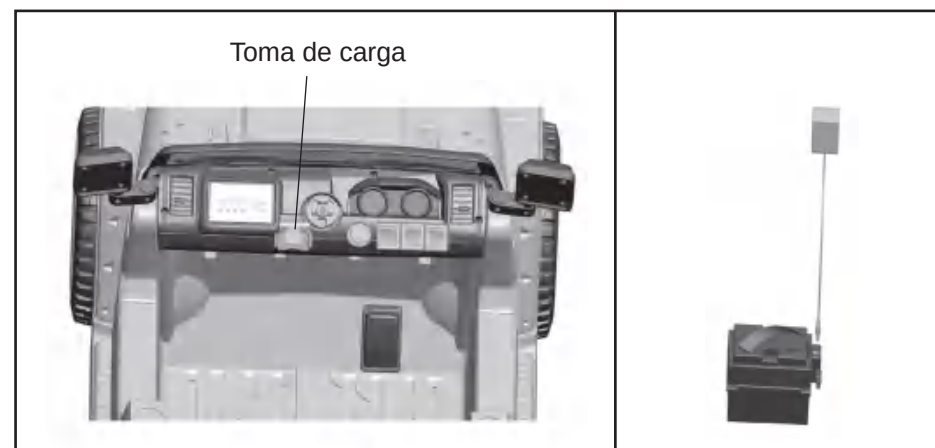

Cargar la Batería
 La primera carga tardará unas 12 horas.
 Consejos 1: Cargue el coche directamente en el enchufe del salpicadero.

Consejos 2: Saque la batería, cargue la batería de forma independiente.

- Enchufe el conector de la batería en el puerto del cargador.
- Enchufe el cargador a una toma de corriente estándar. El cargador puede estar caliente durante la carga.

- Utilice únicamente el cargador de 12 voltios para cargar la batería de 12 voltios.
 - Nota: Si el flujo de corriente a la toma de pared está controlado por un interruptor, asegúrese de que el interruptor está en “ON”.
 - Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 12 horas. Nunca cargue la batería durante más de 24 horas.
- Recargue la batería durante al menos 8-10 horas después de cada uso de su coche.
- No cargue ni guarde la batería boca abajo. La carga produce gases explosivos. Carguela lejos de llamas, chispas y cigarrillos encendidos. Carguela en un lugar bien ventilado.
 - Una vez cargada la batería, desconecte el conector de la batería del conector del cargador. Desenchufe el cargador de la toma de corriente. La batería ya está lista para ser instalada en su vehículo. Consulte la siguiente sección Instalación de la batería para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación en su coche:



Sustitución de la Batería

1. Levante el asiento hacia fuera
2. Desconecte los conectores de la batería
3. Retire los 4 tornillos de los laterales de la batería
4. Extraiga la batería del compartimento

LISTA DE PIEZAS

- Por favor, identifique todas las piezas antes del montaje y guarde todo el material de embalaje hasta que se haya completado el montaje para asegurarse de que no se desecha ninguna pieza.
- Las piezas metálicas han sido recubiertas con lubricante para protegerlas durante el transporte. Limpie todas las piezas metálicas con una toalla de papel para eliminar el exceso de lubricante.

 A x 1 Main Body	 B x 1 Steering Wheel	 C x 1 Side Mirror (Lx 1/Rx 1)
 D x 1 Seat two parts	 E x 4 Wheel	 F x 1 Light Frame
 G x 4 Wheel Cover	 H x 1 Seat Support	 I x 2 Socket Tool
 J x 1 Windshield	 K x 1 Charger	 L x 1 Manual
 M x 1 Nut (spare) (M8)	 N x 4 Washer (8 x1.3mm)	 O x 2 Washer (10 x1.5mm)
 P x 1 +1(repuesto) Tornillo (4x12mm)	 Q x 1 Mando a Distancia	 R x 1 MP3 Línea de Conexión

Funcionamiento del Mando a Distancia. Por favor, lea el manual adjunto por separado.


Montaje

Los niños pueden resultar dañados por piezas pequeñas, bordes afilados y puntas afiladas en los vehículos desmontados, o por elementos eléctricos. Tenga cuidado al desembalar y montar el vehículo. Los niños no deben manipular las piezas, incluida la batería, ni ayudar en el montaje del coche.

Paso 1

Montaje de la Caja de Cambios:

Inserte la caja de cambios como muestra la imagen. Repita el mismo procedimiento para el otro lado. Tenga en cuenta las marcas "L" y "R" de la caja de cambios.

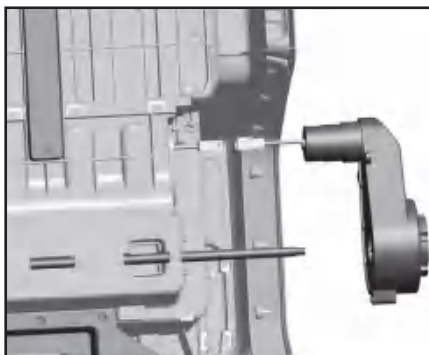

Rueda trasera


Arandela
(8 x1,3mm)

Tuerca
(M8)

Paso 2

Montaje de las Ruedas Traseras:

Monte todas las piezas en secuencia como muestra la imagen y utilice la herramienta de encaje fijada. Repita el proceso para el otro lado.

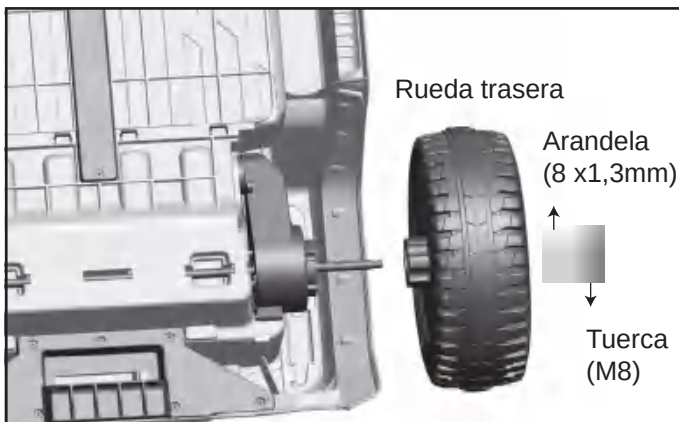

Arandela
(10 x1,5mm)

Paso 3

Montaje de las Ruedas Delanteras:

Arandela
(8 x1,3mm)

Tuerca
(M8)

rueda delantera

Ensamble todas las piezas en la secuencia de la imagen y use la herramienta de encaje para sujetar, y repita los mismos procedimientos para el otro lado.



Paso 4

Montaje del Tapacubos:


"Encaje" el tapacubos de la rueda en el lugar correcto, repita el proceso para las otras tres ruedas.



Paso 5

Montaje del Soporte del Asiento:


Coloque el soporte del asiento en el lugar correcto y fíjelo con 2 tornillos como muestra la foto.

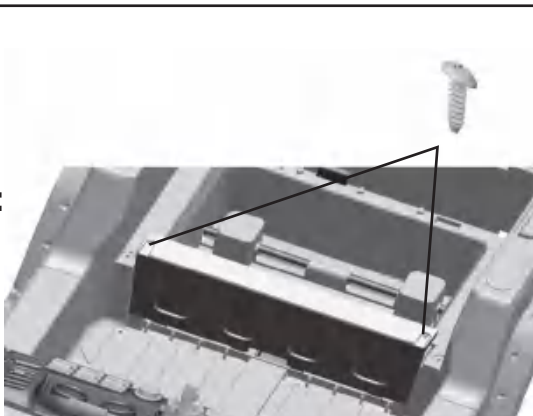

Paso 6

Montaje del Asiento:

Coloque una pieza del asiento en el lugar correcto y fíjela con 2 tornillos como muestra la foto.

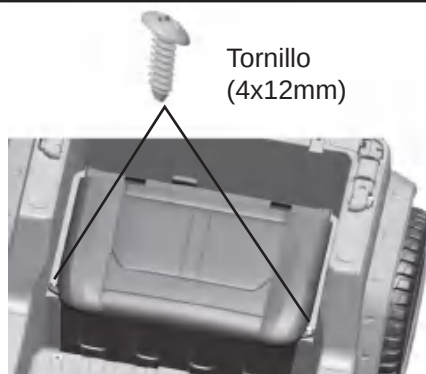

Paso 7

Montaje del Asiento:


Coloque la otra pieza del asiento en el lugar correcto como muestra la foto.



Paso 8

Montaje del Asiento:

Fije el asiento con 2 tornillos como muestra la foto.

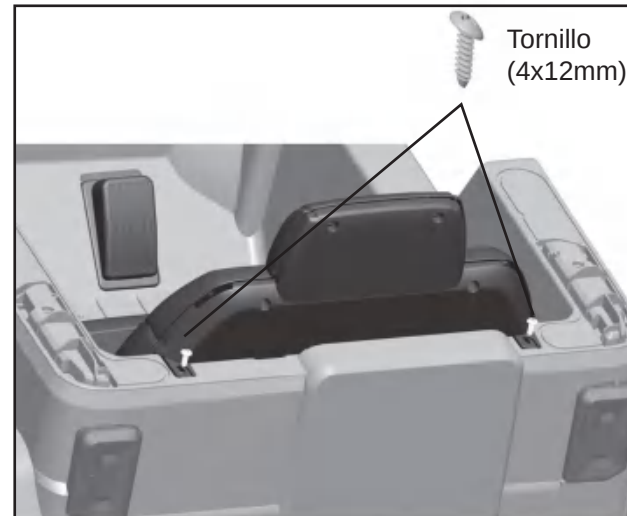

Paso 9 Montaje del Volante:


Enchufe los conectores, y coloque el volante en el eje de giro.



Paso 10

Montaje del Retrovisor:

Inserte el retrovisor en el lugar correcto, tal como se muestra en la imagen, hasta que oiga un clic. Repita el proceso para el otro lado.

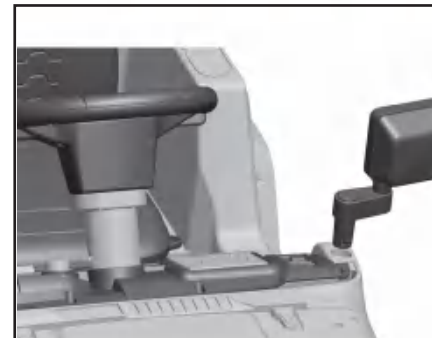

Paso 11

Montaje del Parabrisas:



“Encaje” el parabrisas en el lugar correcto como muestra la foto.

Paso 12

Montaje del Marco de Luz:




“Encaje” el marco de la luz en el lugar correcto como muestra la foto.


Paso 13

Montaje del Marco de Luz:

Fije el marco de luz con 2 tornillos como muestra la foto.

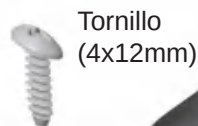

Tornillo (4x12mm)

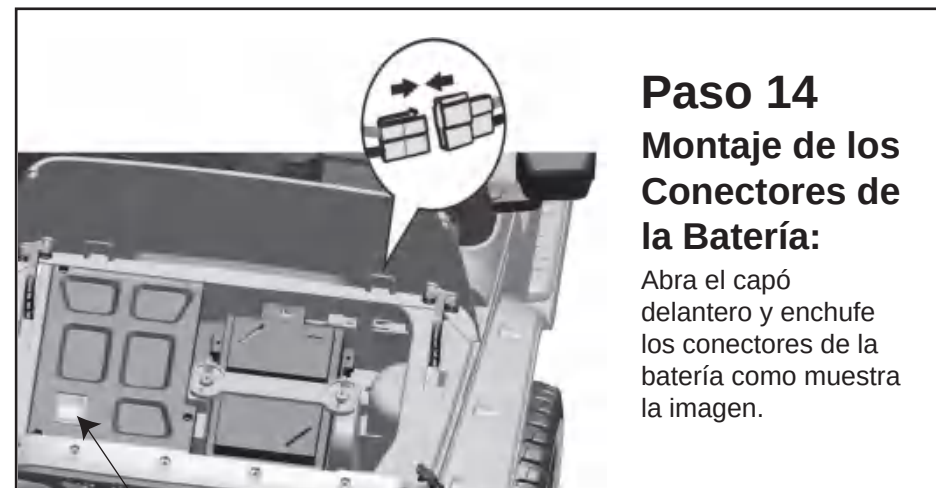

Paso 14

Montaje de los Conectores de la Batería:

Abra el capó delantero y enchufe los conectores de la batería como muestra la imagen.

***ATENCIÓN:** Este botón puede cambiar entre las funciones del pedal y del mando a distancia.

Este dispositivo electrónico contiene las siguientes baterías o acumuladores.

Tipo de Batería	Sistema Químico
6FM4.5	Plomo (Pb)

Información sobre la extracción segura de las baterías o acumuladores

- Advertencia: Asegúrese de que la batería esté completamente descargada.
- Abra el asiento, retire los tornillos de la chapa de hierro con un destornillador, retire la chapa de hierro y desenchufe los dos cables de la batería para extraer la batería.
- Retire con cuidado la batería o el acumulador.
- La batería o el acumulador y el dispositivo ahora se pueden desechar por separado.

Manejo del coche

Interruptor de encendido


Botón de encendido y apagado.

Avance

Empuje la palanca de cambios hacia arriba y pise el acelerador lentamente.

Retroceso

Empuje la palanca de cambios hacia abajo y pise el acelerador lentamente.

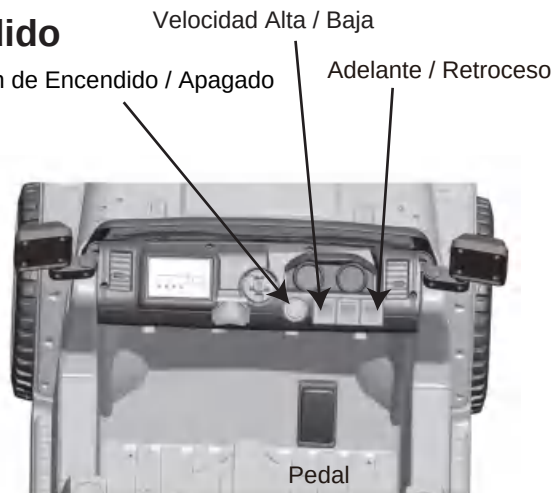

Baja velocidad

El coche ha sido preajustado para funcionar a baja velocidad (2 km/h como máximo). Una vez que su hijo domine las habilidades de conducción segura y comprenda las normas de conducción segura. .

Alta velocidad

El coche debe conducirse a la velocidad más alta (5,0 km/h como máximo).

Asegúrese de que su hijo puede conducir y manejar el coche con seguridad y conoce las normas para una conducción segura.

Parada

El coche se detiene automáticamente al soltar el acelerador.


Efecto de sonido

Pulse el botón en el volante.

Dispositivo de seguridad

APAGADO AUTOMÁTICO. Si el motor se sobrecarga por cualquier motivo, incluido un uso inadecuado, un disyuntor eléctrico cortará automáticamente la alimentación y se reanudará después de que las piezas se hayan enfriado.

Reproductor de música

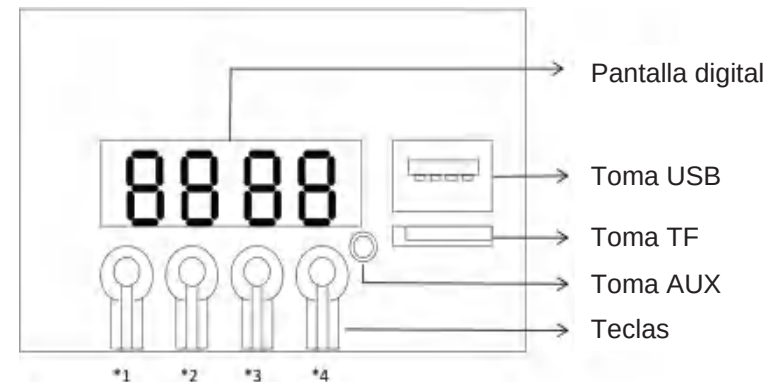

Descripción de las teclas:

- *1-Tecla de cambio de modo. Los modos incluyen: historia, música, FM, etc.
- *2-Canción anterior. Pulsación larga para ajustar el volumen más bajo.
- *3-Pausa. Modo FM, pulsación larga para buscar emisora.
- *4-Siguiente canción. Pulsación larga para ajustar el volumen más alto.

Mantenimiento

Limpe sólo con un paño seco y suave. No lave con agua o agentes corrosivos.

Guarde el coche en un lugar seco cuando no lo utilice, ya que la humedad podría corroer los componentes metálicos y las piezas eléctricas.

componentes metálicos y eléctricos.


Recuerde cargar la batería mensualmente mientras el coche no esté en uso regular.

Compruebe y apriete regularmente todos los tornillos y cubiertas.

Compruebe si hay grietas en las piezas de plástico. Sustitúyalas si es necesario.

Manual del Mando a Distancia JR1602FCC

- (1). Alimentación --DC 3,0V, Batería 2*1,5V AAA (no incluida)
- (2). Frecuencia 2.407GHz-2.473GHz (Pico de potencia de salida: 5dBm)
- (3). Instrucciones

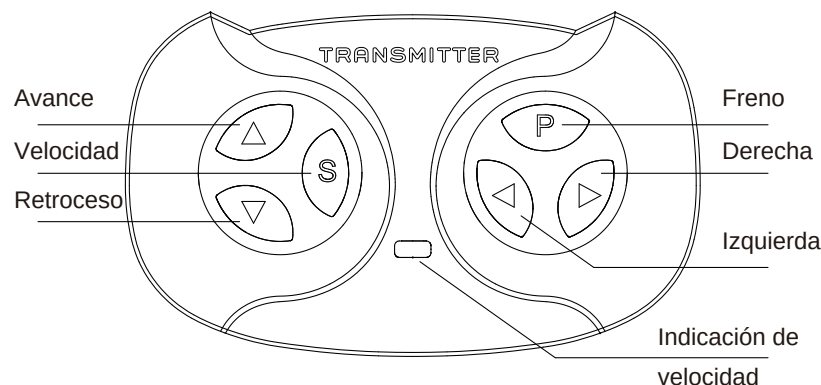

a. Si es la primera vez que utiliza el producto, debe hacer coincidir el código; este producto tiene función de memoria.

Reemplace la batería es innecesario código de partido

b. Mantenga pulsadas las teclas "▲" y "▼" durante 3 segundos para iniciar el código de coincidencia.

c. Encienda la carrocería ahora, el primer LED se iluminó, el código de coincidencia de éxito.

d. Después de 10 segundos de inactividad, pulse cualquier tecla para activarlo.

e. Descripción de las teclas: "▲" Avance, "▼" Retroceso, "◀" Izquierda, "▶" Derecha, "S" Velocidad, "P" Freno.

Pulse la tecla "S" para ajustar la velocidad, 1 led iluminado es baja velocidad, 2 leds iluminados es media velocidad, 3 leds iluminados es alta velocidad, hacia atrás el coche es sólo baja velocidad.

Pulse la tecla "P" para mantener el freno, todos los LED parpadean.

※ El mando a distancia sólo se puede utilizar con la guía de un adulto.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
El coche no se mueve	Disyuntor activado	El disyuntor puede «dispararse» y detener el coche si está sobrecargado o las condiciones de conducción son demasiado duras. El disyuntor se restablecerá automáticamente transcurridos unos 10 segundos y el coche funcionará con normalidad. Para evitar desconexiones automáticas repetidas, no sobrecargue el vehículo superando el límite de peso de 30 kg ni remolcando nada detrás del vehículo. No suba cuestas ni choque contra objetos fijos, ya que las ruedas pueden dejar de girar mientras se sigue suministrando potencia a los motores.
	Cables o conectores sueltos	Compruebe todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor esté bien enchufado a la batería y que no haya cables sueltos alrededor del motor.
	Batería agotada	Una batería vieja o mal cuidada puede estar agotada. Si no está seguro de si está agotada o no, puede hacer que la comprueben en su Centro de Servicio.


Problema	Posible Causa	Solución
	Batería poco cargada	Una batería nueva debe haberse cargado durante al menos 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez. Después de eso, la batería debe recargarse durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca la cargue durante más de 24 horas. Compruebe todos los conectores; asegúrese de que el cargador está enchufado a la pared. Asegúrese de que la corriente de la toma de corriente está conectada.
	El cargador no funciona	Debes tener un voltímetro para saber si el cargador funciona o no. Si cree que puede haber un problema con el cargador, llévelo al Centro de Servicio, donde se lo probarán.
	Interruptor dañado	Cuando están expuestos al agua o a la humedad, los interruptores pueden corroerse o atascarse debido a la suciedad, arena o gravilla sueltas. Póngase en contacto con su Centro de Servicio para su diagnóstico y reparación.
El coche estaba en marcha pero de repente se paró	Cables o conectores sueltos	Compruebe todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del arnés del motor esté bien enchufado a la batería y que no hay cables sueltos alrededor del motor.

Problema	Posible Causa	Solución
	Disyuntor activado	El disyuntor puede «dispararse» y detener el coche si está sobrecargado o las condiciones de conducción son demasiado severas. El disyuntor se restablecerá automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y el coche funcionará con normalidad. Para evitar desconexiones automáticas repetidas, no sobrecargue el vehículo superando el límite de peso de 30 kg, ni remolque nada detrás del vehículo. No suba cuestas ni choque contra objetos fijos, ya que pueden hacer que las ruedas dejen de girar mientras se sigue suministrando energía a los motores. Si el disyuntor se dispara continuamente, póngase en contacto con su Centro de Servicio.
Corto tiempo de funcionamiento (menos de 1 hora por carga)	Batería con carga insuficiente	Una batería nueva debe haberse cargado durante al menos 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez. Después de eso, la batería debe recargarse durante al menos 8-10 horas después de cada uso.

Problema	Posible Causa	Solución
	Batería sobrecargada	No cargue nunca durante más de 24 horas. Compruebe todos los conectores; asegúrese de que el cargador está enchufado a la pared. Asegúrese de que la corriente de la toma de corriente está conectada. Nunca cargue la batería durante más de 24 horas. Si cree que la batería puede estar dañada debido a una sobrecarga, póngase en contacto con el Centro de Servicio para que la comprueben.
	La batería vieja no acepta una carga completa	Incluso con los cuidados adecuados, una batería recargable no dura para siempre. La vida media de la batería es de 1 a 3 años, dependiendo del uso del coche y de las condiciones de uso. Sustituya la batería por una batería recargable nueva. No sustituya las piezas. Para obtener una batería de repuesto, póngase en contacto con el Centro de Servicio.

Problema	Posible Causa	Solución
El coche va lento	Batería poco cargada	Una batería nueva debe cargarse durante al menos 12 horas antes de utilizar el vehículo por primera vez. Después de eso, la batería debe recargarse durante al menos 8-10 horas después de cada uso. Nunca la cargue durante más de 24 horas. Compruebe todos los conectores; asegúrese de que el cargador está enchufado a la pared. Asegúrese de que la corriente de la toma de corriente está conectada.
	La batería necesita cargarse	Asegúrese de cargar la batería después de cada uso.
	La batería vieja no acepta una carga completa	Incluso con los cuidados adecuados, una batería recargable no dura para siempre. La vida media de la batería es de 1 a 3 años, dependiendo del uso del coche y de las condiciones de uso. Sustituya la batería por una batería recargable nueva. No sustituya las piezas. Para obtener una batería de repuesto, póngase en contacto con el Centro de Servicio.
	El coche está sobrecargado	No permita más de 1 ciclista a la vez, respete la capacidad de peso de 30 kg y no remolque nada detrás del coche.
	Las condiciones de conducción son demasiado estresantes	Utilícelo sólo en un terreno generalmente nivelado.

Problema	Posible Causa	Solución
Funcionamiento intermitente del coche	Cable o conector suelto	Compruebe que todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores estén bien apretados.
	Motor o interruptor eléctrico dañado	Póngase en contacto con su Centro de Servicio para el diagnóstico y la reparación.
Al pisar el acelerador, el coche no se pone en marcha sin un empujón.	Cable o conector suelto	Compruebe todos los cables alrededor de los motores y todos los conectores para asegurarse de que están bien apretados.
	Punto muerto en el motor	Póngase en contacto con su Centro de Servicio para el diagnóstico y la reparación.
La caja de cambios del motor emite un fuerte ruido de chirrido o traqueteo.	Engranajes rotos	Póngase en contacto con su Centro de Servicio para el diagnóstico y la reparación.
El cargador se calienta durante el uso	Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.	No se requiere ninguna acción.
La batería hace un ruido gorgoteante o chisporroteante durante la carga	Un poco de ruido e hinchazón es normal y no debe ser motivo de preocupación	No se requiere ninguna acción. Si la batería no hace ruido durante la carga, no significa que no esté aceptando la carga.

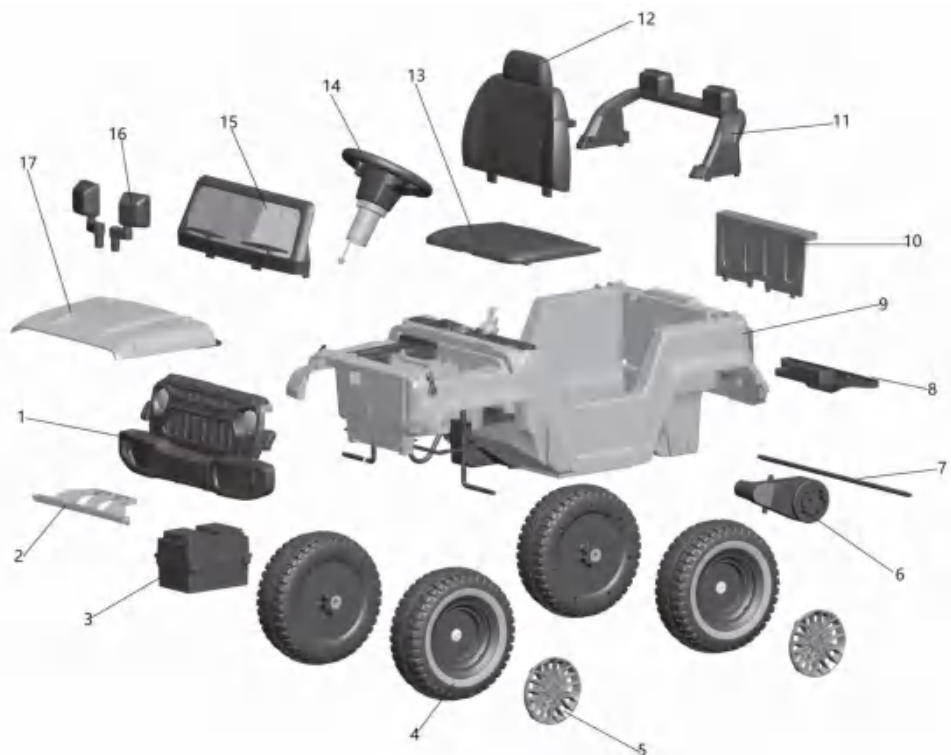

Nota: Algunas piezas mostradas están montadas a ambos lados del coche.

Nº	Pieza	Cantidad	Nº	Pieza	Cantidad
1.	Parachoques Delantero	x1	10.	Soporte del Asiento	x1
2.	Soporte Delantero	x1	11.	Marco de Luz	x1
3.	Conjunto de Batería	x1	12.	Asiento (pieza trasera)	x1
4.	Conjunto de Rueda	x4	13.	Asiento (pieza inferior)	x1
5.	Tapacubos	x4	14.	Volante	x1
6.	Caja de Transmisión	x2	15.	Parabrisas	x1
7.	Eje Trasero	x1	16.	Retrovisor	x2
8.	Soporte Trasero	x1	17.	Capó Delantero	x1
9.	Carrocería Principal	x1			

IT



Si prega di leggere l'intero manuale prima di iniziare il montaggio.
Conservare questo manuale insieme alla ricevuta d'acquisto per riferimenti futuri.

Si prega di caricare da 8 a 12 ore prima del primo utilizzo.



AVVERTENZA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO
- Parti piccole. Non adatto a
bambini di età inferiore a 3 anni.



ATTENZIONE

Le viti contengono punte o spigoli
vivi potenzialmente pericolosi. È
necessario l'assemblaggio da
parte di un adulto.



AVVERTENZA:

Il giocattolo deve essere assemblato
da un adulto prima dell'uso.



AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di lesioni, è
necessaria la supervisione di un
adulto. Non utilizzare mai su
strade, in prossimità di veicoli a
motore, su o vicino a pendenze o
gradini ripidi, piscine o altri corpi
idrici. Indossare sempre le scarpe
e non consentire mai l'uso a più di
un pilota.

Il contenuto, i colori e le decorazioni possono variare rispetto a quelli illustrati.
IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE
ATTENTAMENTE

Specifiche:	
Batteria:	12V/4,5AH*1
Motore:	35W*2
Età adatta:	3+
Peso massimo:	30 kg
Velocità:	2-5 km/h
Modalità di alimentazione:	Tipo di ricarica
Utilizzo del tempo:	Carica: 8-12 ore
Caricabatterie:	Ingresso AC 100-240V, 50Hz, uscita DC 12V, 1000 mA

AVVERTENZA

1. Le immagini di queste istruzioni servono solo a spiegare il funzionamento e la struttura del prodotto; in caso di differenze con il prodotto reale, si prega di confermare con il prodotto reale.

2. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, possiamo modificare la struttura o l'aspetto del prodotto senza preavviso. Grazie per la vostra comprensione.

PER LA SICUREZZA DEL BAMBINO, SI PREGA DI LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/UTILIZZO. CONSERVARE QUESTA GUIDA PER RIFERIMENTI FUTURI.

- È RICHIESTO L'ASSEMBLAGGIO DA UN ADULTO. Il prodotto contiene parti di piccole dimensioni che devono essere assemblate esclusivamente da adulti.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di plastica e smaltirli prima del montaggio.
- Non lasciare mai il bambino incustodito, è necessaria la supervisione diretta di un adulto.
- Tenere sempre il bambino in vista quando è a bordo del veicolo.
- Tenere i bambini all'interno di aree sicure:
- Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli a motore, su prati, su o vicino a pendii o gradini ripidi, piscine o qualsiasi altra area pericolosa.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane. Ad esempio all'interno della casa, del giardino o del parco giochi.
- Non utilizzare mai al buio. Il bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti

e avere un incidente. Utilizzare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.

- Evitare di correre sulla sabbia o su altri terreni accidentati.
- Indossare sempre le scarpe.
- Sedersi sempre sul sedile.
- Questo giocattolo non ha freno.
- È vietato modificare il circuito o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente i fili e i collegamenti del veicolo.
- Non lasciare che i bambini tocchino le ruote o si avvicinino ad esse quando la macchina è in movimento.
- Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di istruire i bambini su come allacciare la cintura di sicurezza prima dell'uso, per garantire la sicurezza.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE DI STOCCAGGIO E MANUTENZIONE

- Si prega di caricare da 8 a 12 ore prima del primo utilizzo.
- Per caricare la batteria di stoccaggio, si prega di utilizzare l'adattatore adatto, altrimenti il cavalcabile verrà danneggiato.
- Si prega di caricare la macchina quando la velocità è inferiore al normale, altrimenti la durata della batteria di stoccaggio diminuirà.
- Si prega di caricare completamente la batteria prima di riporre il cavalcabile e di ricordarsi di ricaricarla ogni 30 giorni. In questo modo si garantisce il normale utilizzo della batteria, che altrimenti potrebbe non mantenere la carica senza una corretta manutenzione.
- Le batterie possono perdere liquidi che possono causare ustioni chimiche o rovinare il prodotto.
- Per evitare perdite dalle batterie: Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso: alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Inserire le batterie come indicato all'interno del vano batterie. Rimuovere le batterie durante lunghi periodi di inutilizzo.
- Rimuovere sempre le batterie esaurite dal prodotto. Smaltire le batterie in modo sicuro. Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere.
- Non cortocircuitare mai i terminali della batteria.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima di caricarle.
- Se si utilizzano batterie ricaricabili rimovibili, queste devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Ogni singola ricarica non può superare le 24 ore. Sia il caricatore che le batterie di accumulo si riscaldano leggermente durante la carica. Non utilizzare l'adattatore o la batteria di accumulo mal funzionanti, a meno che non vengano riparati.
- I caricabatterie e le batterie di stoccaggio non sono considerati giocattoli.
- Si prega di effettuare un'ispezione periodica della batteria di stoccaggio, in particolare dei fili e delle spine dell'adattatore.
- Si prega di spegnere l'interruttore quando il cavalcabile non è in uso. Si prega di effettuare una ricarica completa dopo lunghi periodi di inattività.
- Caricare in un luogo ben ventilato e asciutto. Non aprire la batteria o il caricatore.
- Serrare le viti con un cacciavite. NON stringere eccessivamente.

Smaltimento della Batteria:

1. La batteria al piombo sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo ecologico.
2. Non smaltire la batteria al piombo nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere.
3. Non smaltire la batteria al piombo nella normale spazzatura domestica. L'incenerimento, il riempimento del terreno o la miscelazione di batterie al piombo sigillate con i rifiuti domestici sono vietati dalla legge.

PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e il caricabatterie forniti con il veicolo.
- Non sostituire MAI la batteria o il caricabatterie con una di altra marca. L'uso di una batteria o di un caricabatterie diversi può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti. Potrebbero verificarsi surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non modificare MAI l'impianto elettrico. La manomissione dell'impianto elettrico può provocare scosse, incendi o esplosioni o danneggiare permanentemente il sistema.

- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Possono verificarsi incendi o esplosioni.
- Non lasciare che alcun tipo di liquido si depositi sulla batteria o sui suoi componenti.
- Durante la carica si formano gas esplosivi. Non caricare la batteria in prossimità di fonti di calore o di materiali infiammabili. Caricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
- Non sollevare MAI la batteria dai cavi o dal caricabatterie. La batteria potrebbe danneggiarsi e provocare un incendio. Prendere la batteria SOLO dalla custodia.

Caricare la batteria SOLO in un luogo asciutto.

- I pali della batteria, i terminali e i relativi accessori contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California per causare cancro e danni riproduttivi. Lavarsi le mani dopo averli maneggiati.
- Non aprire la batteria. La batteria contiene acido di piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
- Non aprire il caricabatterie. I cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono causare scosse elettriche.


Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. Non permettere MAI ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido di piombo (elettrolita).

- Non far cadere la batteria. La batteria potrebbe subire danni permanenti o causare gravi lesioni.
- Prima di caricare la batteria, verificare l'assenza di usura o danni alla batteria, al caricabatterie, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON caricare la batteria in caso di danni alle parti.

Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non viene utilizzata regolarmente.

- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria con la staffa. La batteria può cadere e ferire un bambino in caso di ribaltamento del veicolo.
- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Deve esaminare regolarmente i potenziali pericoli, come la batteria, la carica, il cavo o la corda, la spina, le viti sono la chiusura di fissaggio di altre parti e che in caso di tali danni, il giocattolo non deve essere fino a quando tale danno è stato correttamente rimosso. Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Di tanto in tanto, utilizzare un olio leggero per lubrificare le parti in movimento, come le ruote.
- Parcheggiate il veicolo al coperto o copritelo con un telo per proteggerlo dal bagnato.

- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo Raider non viene utilizzato.
- Non lavare il veicolo con un tubo. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggia il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili non a base di cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo in presenza di sporcizia, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.
- Quando non utilizzare il veicolo, tutte le fonti di energia elettrica devono essere spente. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare il collegamento della batteria.

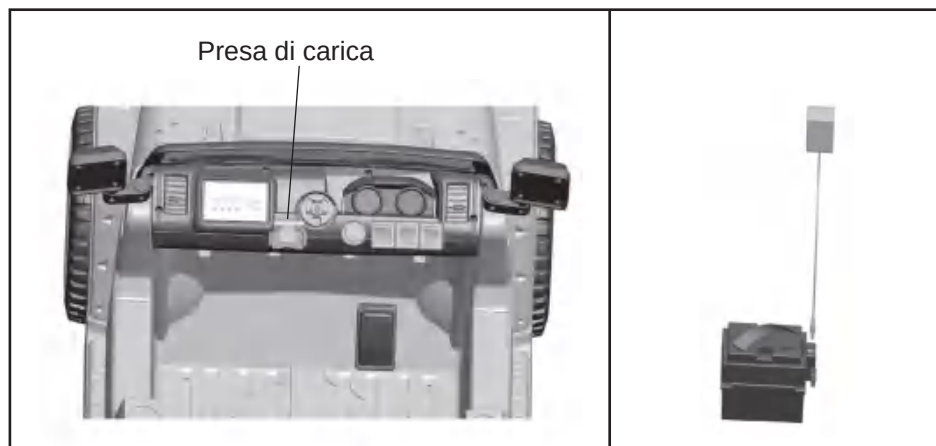

Caricare la Batteria

La prima carica richiede circa 12 ore.
Consigli 1: Caricare l'auto direttamente dalla presa sul cruscotto.

- Inserire il connettore della batteria nella porta del caricabatterie.
- Collegare il caricabatterie a una presa di corrente standard. Il caricabatterie può risultare caldo durante la carica.

Consigli 2: Estrarre la batteria e caricarla in modo indipendente.

- Utilizzare solo il caricabatterie da 12 volt per caricare la batteria da 12 volt.
- Nota: Se il flusso di corrente alla presa a muro è controllato da un interruttore, accertarsi che l'interruttore sia "ON".
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 12 ore. Non caricare mai la batteria per più di 24 ore.
- Ricaricare la batteria per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo del veicolo.
- Non caricare o conservare la batteria capovolta. La carica produce gas esplosivi. Caricare la batteria lontano da fiamme, scintille e sigarette accese. Effettuare la carica in un'area ben ventilata.
- Quando la batteria è carica, scollegare il connettore della batteria dal connettore del caricabatterie. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. La batteria è ora pronta per essere installata nel veicolo. Per istruzioni dettagliate sull'installazione del veicolo, consultare la sezione Installazione della batteria:



Sostituzione della Batteria

1. Sollevare il sedile
2. Scollegare i connettori della batteria
3. Rimuovere le 4 viti sui lati della batteria
4. Estrarre la batteria dallo scomparto della batteria

LISTA DELLE PARTI

- Si prega di identificare tutte le parti prima dell'assemblaggio e di conservare tutto il materiale di imballaggio fino al completamento dell'assemblaggio per garantire che non vengano scartate parti.
- Le parti in metallo sono state rivestite di lubrificante per proteggerle durante la spedizione. Pulire tutte le parti in metallo con un panno di carta per rimuovere il lubrificante in eccesso.

 Main Body A x 1	 Steering Wheel B x 1	 Side Mirror (Lx 1/Rx 1) C x 1
 Seat two parts D x 1	 Wheel E x 4	 Light Frame F x 1
 Wheel Cover G x 4	 Seat Support H x 1	 Socket Tool I x 2
 Windshield J x 1	 Charger K x 1	 Manual L x 1
 Nut (spare) (M8) M x 1	 Washer (8 x1.3mm) N x 4	 Washer (10 x1.5mm) O x 2
 Vite (4x12mm) P x 1 +1(di ricambio)	 Telecomando Q x 1	 MP3 Linea di connessione R x 1

Funzionamento del Telecomando. Si prega di leggere il manuale allegato separatamente.


Montaggio

I bambini possono essere danneggiati da piccole parti, bordi taglienti e punti affilati del veicolo smontato o da elementi elettrici. È necessario prestare attenzione al disimballaggio e al montaggio del veicolo. I bambini non devono maneggiare le parti, compresa la batteria, né aiutare a montare il veicolo.

Passo 1

Montaggio della Scatola del Cambio:

Inserire la scatola del cambio come mostra la figura. Ripetere la stessa procedura per l'altro lato. Osservare i segni "L" e "R" sulla scatola del cambio.

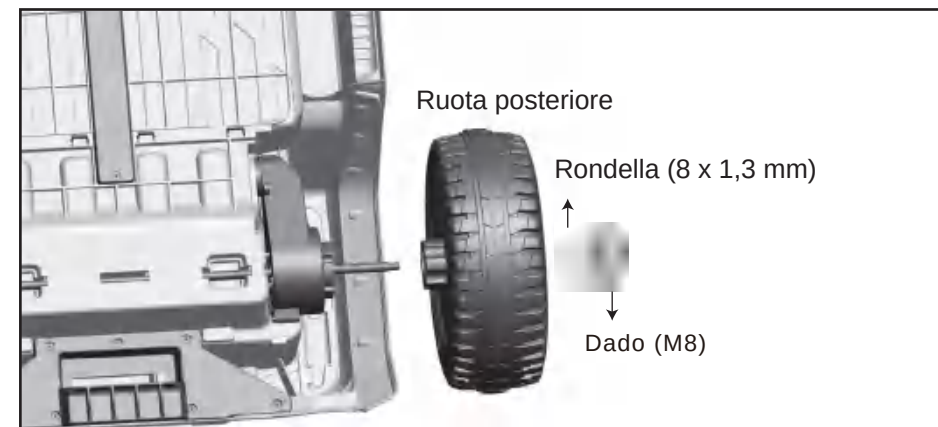

Passo 2

Montaggio delle Ruote Posteriori:

Assemblare tutte le parti in sequenza come mostra l'immagine e utilizzare l'utensile a bussola fissato. Ripetere la procedura per l'altro lato.

Rondella
(10 x 1,5 mm)

Passo 3

Montaggio delle Ruote Anteriori:

Rondella
(8 x 1,3 mm)



Dado
(M8)

Assemblare tutte le parti in sequenza come in figura e utilizzare l'utensile a bussola per il fissaggio; ripetere le stesse procedure per l'altro lato.

Ruota anteriore

Passo 4


Montaggio del Copriruota:

Far scattare il copriruota nella giusta posizione, ripetere l'operazione per le altre tre ruote.

Passo 5

Montaggio del Supporto del Sedile:


Collocare il supporto del sedile al posto giusto e fissarlo con 2 viti come mostra la foto.

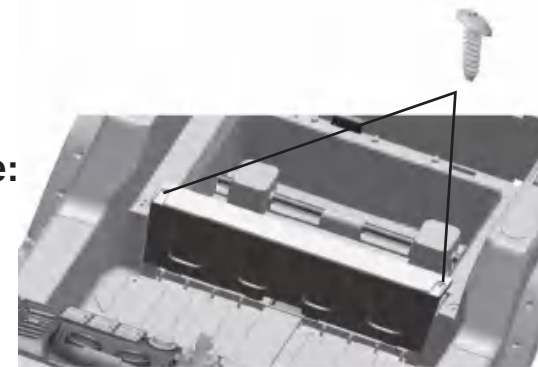

Passo 6

Montaggio del Sedile:

Collocare la parte del sedile al posto giusto e fissarla con 2 viti come mostra la foto.

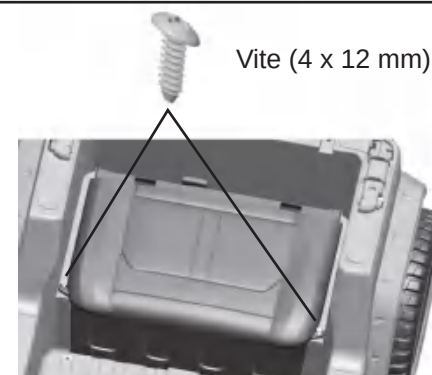



Passo 7

Montaggio del Sedile:

Collocare l'altra parte del sedile al posto giusto, come mostra la foto.



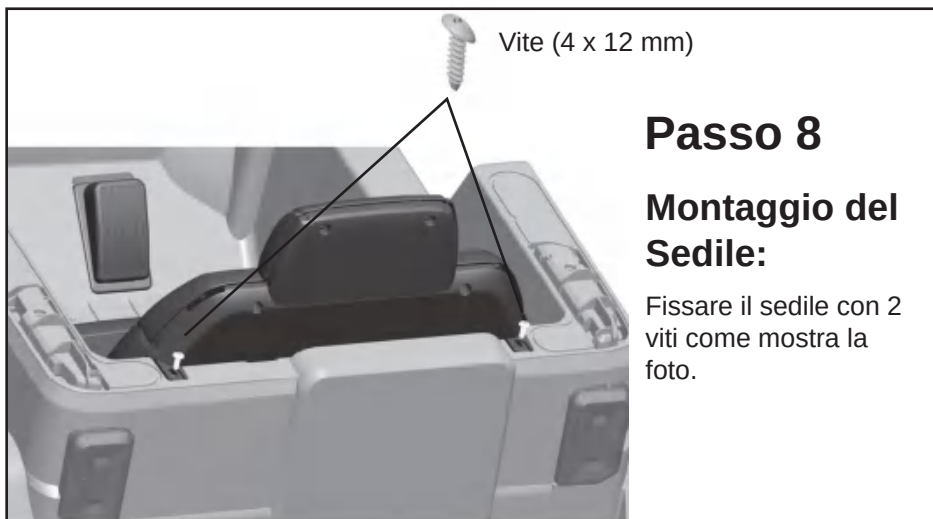

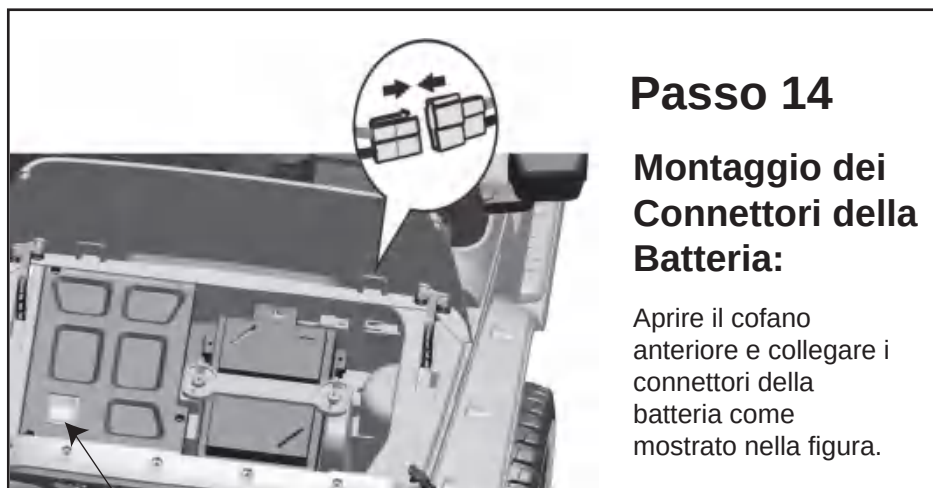

Passo 14

Montaggio dei Connettori della Batteria:

Aprire il cofano anteriore e collegare i connettori della batteria come mostrato nella figura.

***ATTENZIONE:** Questo pulsante può passare dalle funzioni di pedale a quelle di telecomando.

Questo dispositivo elettronico contiene le seguenti batterie o accumulatori

Tipo di Batteria	Sistema Chimico
6FM4,5	Piombo (Pb)

Informazioni sulla rimozione sicura delle batterie o degli accumulatori

- Attenzione: Assicurarsi che la batteria sia completamente scarica.
- Aprire il sedile, estrarre la scatola della batteria, quindi utilizzare un cacciavite per svitare le viti sulla scatola della batteria, aprire il coperchio della scatola della batteria e quindi estrarre i terminali dei fili della batteria per rimuovere la batteria.
- Rimuovere con cura la batteria o l'accumulatore.
- La batteria o l'accumulatore e il dispositivo possono essere smaltiti separatamente.

Funzionamento del veicolo

Interruttore di alimentazione

Pulsante di accensione e spegnimento.

Avanti

Spingere il cambio in posizione verticale e premere lentamente l'acceleratore.

Indietro

Spingere il cambio in posizione di discesa e premere lentamente l'acceleratore.

Bassa velocità

Il veicolo è stato preimpostato per funzionare a bassa velocità (2 km/h) al massimo. Una volta che il bambino ha imparato a guidare in modo sicuro e ha compreso le regole di guida sicura.

Alta velocità

Il veicolo deve essere guidato alla velocità massima più elevata (5,0 km/h).

Assicurarsi che il bambino sia in grado di sterzare e manovrare il veicolo in modo sicuro e che conosca le regole di guida sicura.

Arresto


Il veicolo si arresta automaticamente dopo il rilascio dell'acceleratore.

Effetto sonoro

Premere il pulsante sul volante.

Dispositivo di sicurezza

SPEGNIMENTO AUTOMATICO. Se il motore è sovraccarico per qualsiasi motivo, compreso l'uso improprio, un interruttore elettrico interromperà automaticamente l'alimentazione, per poi riprenderla dopo che le parti si sono raffreddate!

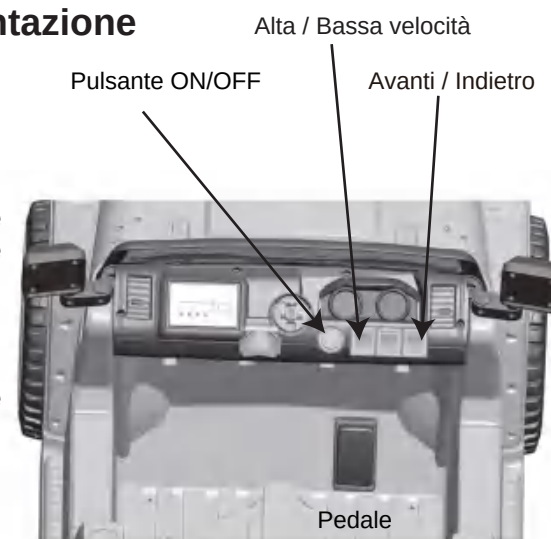

Manutenzione

Pulire solo con un panno morbido e asciutto. Non lavare con acqua o agenti corrosivi.


Conservare il veicolo in un luogo asciutto quando non viene utilizzato, poiché l'umidità potrebbe causare la corrosione dei componenti metallici e delle parti elettriche.

Ricordarsi di caricare la batteria ogni mese quando il veicolo non viene utilizzato regolarmente.

Controllare e serrare regolarmente tutte le viti e le coperture.

Controllare che tutte le parti in plastica non presentino crepe. Se necessario, sostituirle.

Lettore musicale

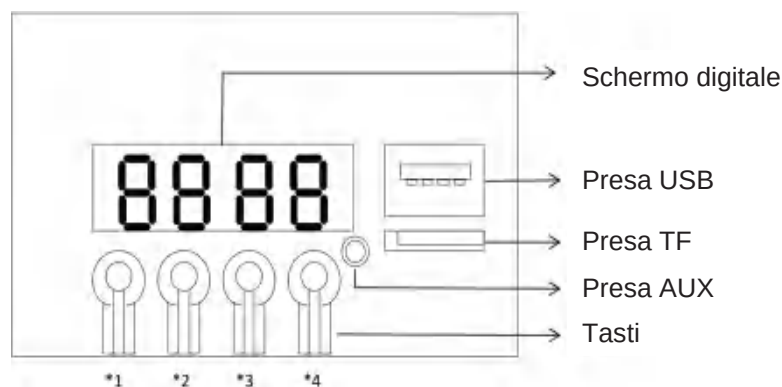

Descrizione dei tasti:

*1-Tasto di cambio modalità. Le modalità includono: storia, musica, FM, ecc.

*2-Canzone precedente. Premere a lungo per abbassare il volume.

*3-Pausa, Modalità FM. Premere a lungo per cercare una stazione.


*4-Canzone successiva. premere a lungo per regolare il volume più alto.

JR1602FCC Manuale del Telecomando

(1). Tensione di Alimentazione --DC 3,0V, Batteria 2*1,5V AAA (non inclusa)

(2). Frequenza 2.407GHz-2.473GHz (Potenza di uscita di picco: 5dBm)

(3). Istruzioni per l'uso

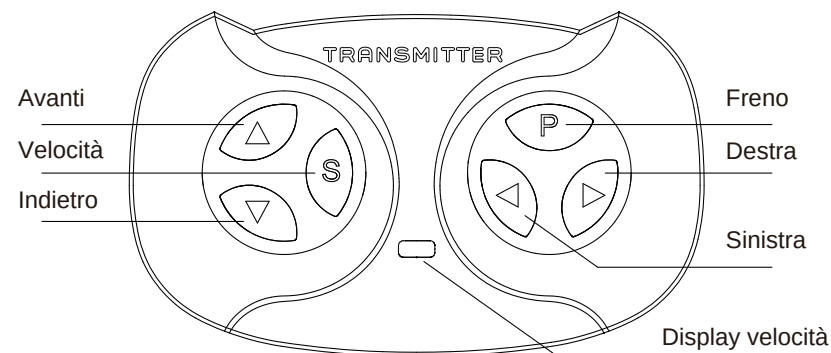

a. Al primo utilizzo è necessario abbinare il codice, questo prodotto ha una funzione di memoria.

Sostituire la batteria non è necessario per abbinare il codice

b. Tenere premuti i tasti "▲" e "▼" per 3 secondi per avviare l'abbinamento del codice, il primo LED sfarfallerà.

c. Accendere ora l'alimentazione della carrozzeria, il primo LED si accende, il codice di corrispondenza ha successo

d. Il Remoter per 10 secondi non funzionerà, ma sarà in standby.

e. Didascalia dei tasti: "▲" Avanti, "▼" Indietro, "◀" Sinistra, "▶" Destra, "S" Velocità, "P" Freno.

Premere il tasto "S" per impostare la velocità, 1 led acceso è a bassa velocità, 2 led accesi sono a media velocità, 3 led accesi sono ad alta velocità, all'indietro la macchina è solo a bassa velocità.

Premere il tasto "P" per tenere premuto il freno, tutti i LED sfarfallano.

※ Il telecomando può essere utilizzato solo con la guida di un adulto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Il dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente

Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Avvertenza: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

Dichiarazione FCC sull'Esposizione alle Radiazioni

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza limitazioni.

Risoluzione dei Problemi

Problema	Possibile Causa	Soluzione
L'auto non si muove	Interruttore automatico scattato	L'interruttore automatico può "scattare" e arrestare il veicolo se è sovraccarico o se le condizioni di guida sono troppo severe. L'interruttore si ripristina automaticamente dopo circa 10 secondi e il veicolo funziona normalmente. Per evitare spegnimenti automatici ripetuti, non sovraccaricare il veicolo superando il limite di peso di 30 kg. O trainando qualcosa dietro il veicolo. Non percorrere salite o urtare oggetti fissi, che possono causare l'interruzione della rotazione delle ruote mentre i motori sono ancora alimentati.
	Fili o connettori allentati	Controllare tutti i fili e i connettori. Assicurarsi che il connettore del cablaggio del motore sia collegato saldamente alla batteria e che non vi siano fili allentati intorno al motore.
	Batteria esaurita	Una batteria vecchia o non curata a dovere potrebbe essere scarica. Se non si è sicuri che sia scarica o meno, è possibile farla testare presso il Centro di Assistenza.


Problema	Possibile Causa	Soluzione
	Batteria sottocarica	Una batteria nuova deve essere caricata per almeno 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta. Successivamente, la batteria deve essere ricaricata per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo. Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla parete. Assicurarsi che il flusso di corrente alla presa sia attivo.
	Il caricatore non funziona	Per sapere se il caricabatterie funziona o meno, è necessario disporre di un voltmetro. Se pensate che il caricabatterie abbia un problema, portatelo al Centro di assistenza che lo testerà per voi.
	Interruttore danneggiato	Se esposti all'acqua o all'umidità, gli interruttori possono corrodarsi o incepparsi a causa di sporcizia, sabbia o ghiaia. Contattare il Centro di Assistenza per la diagnosi e la riparazione.
L'auto era in funzione ma si è improvvisamente fermata	Fili o connettori allentati	Controllare tutti i fili e i connettori. Assicurarsi che il connettore del cablaggio del motore sia collegato saldamente alla batteria e che non vi siano fili allentati intorno al motore.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
	Interruttore automatico scattato	L'interruttore automatico può "scattare" e arrestare il veicolo in caso di sovraccarico o di condizioni di guida troppo severe. L'interruttore si ripristina automaticamente dopo circa 10 secondi e il veicolo funziona normalmente. Per evitare ripetuti arresti automatici, non sovraccaricare il veicolo superando il limite di peso di 30 kg o trainando oggetti dietro il veicolo. Non percorrere salite e discese o urtare oggetti fissi, che possono causare l'interruzione della rotazione delle ruote mentre i motori sono ancora alimentati. Se l'interruttore scatta continuamente, rivolgersi al Centro di Assistenza.
Breve durata di funzionamento (meno di 1 ora per carica)	Batteria sottocarica	Una batteria nuova deve essere caricata per almeno 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta. Successivamente, la batteria deve essere ricaricata per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
	Batteria sovraccarica	Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla parete. Assicurarsi che il flusso di corrente alla presa sia attivo. Non caricare mai la batteria per più di 24 ore. Se si ritiene che la batteria possa essere danneggiata a causa del sovraccarico, contattare il Centro di Assistenza per le verifiche.
	La vecchia batteria non accetta una carica completa	Anche con una cura adeguata, una batteria ricaricabile non dura per sempre. La durata media della batteria va da 1 a 3 anni, a seconda dell'uso del veicolo e delle condizioni di utilizzo. Sostituire la batteria con una nuova batteria ricaricabile. Non sostituire le parti. Per ottenere una batteria sostitutiva, contattare il Centro di Assistenza.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Il veicolo è lento	Batteria sottocarica	Una batteria nuova deve essere caricata per almeno 12 ore prima di utilizzare il veicolo per la prima volta. Successivamente, la batteria deve essere ricaricata per almeno 8-10 ore dopo ogni utilizzo. Non caricare mai per più di 24 ore. Controllare tutti i connettori; assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla parete. Assicurarsi che il flusso di corrente alla presa sia attivo.
	La batteria richiede di essere ricaricata	Assicurarsi di caricare la batteria dopo ogni utilizzo.
	La vecchia batteria non accetta una carica completa	Anche con una cura adeguata, una batteria ricaricabile non dura per sempre. La durata media della batteria va da 1 a 3 anni, a seconda dell'uso del veicolo e delle condizioni di utilizzo. Sostituire la batteria con una nuova batteria ricaricabile. Non sostituire le parti. Per ottenere una batteria sostitutiva, contattare il Centro di Assistenza.
	Il veicolo è sovraccarico	Non permettere l'ingresso di più di un pilota alla volta, rispettare la capacità di peso di 30 kg e non trainare nulla dietro il veicolo.
	Condizioni di guida troppo stressanti	Usare solo su un terreno generalmente piano.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Funzionamento intermittente del veicolo	Filo o connettore allentato	Controllare tutti i fili intorno ai motori e tutti i connettori per verificare che siano ben saldi.
	Danni al motore o all'interruttore elettrico	Contattare il Centro di Assistenza per la diagnosi e la riparazione.
Quando si preme l'acceleratore, il veicolo non si avvia senza una spinta	Filo o connettore allentato	Controllare tutti i fili intorno ai motori e tutti i connettori per verificare che siano ben saldi.
	Punto "morto" sul motore	Contattare il Centro di Assistenza per la diagnosi e la riparazione.
La scatola del cambio del motore emette un forte rumore di sferragliamento o di stridore	Ingranaggi rotti	Contattare il Centro di Assistenza per la diagnosi e la riparazione.
Il caricatore si scalda durante l'uso	Questo è normale e non deve preoccupare	Non è richiesta alcuna azione.
La batteria emette un gorgoglio o uno sfrigolio durante la carica	Alcuni rumori e gonfiori sono normali e non devono preoccupare	Non è richiesta alcuna azione. Se la batteria non emette alcun rumore durante la carica. Non significa che non accetta la carica.

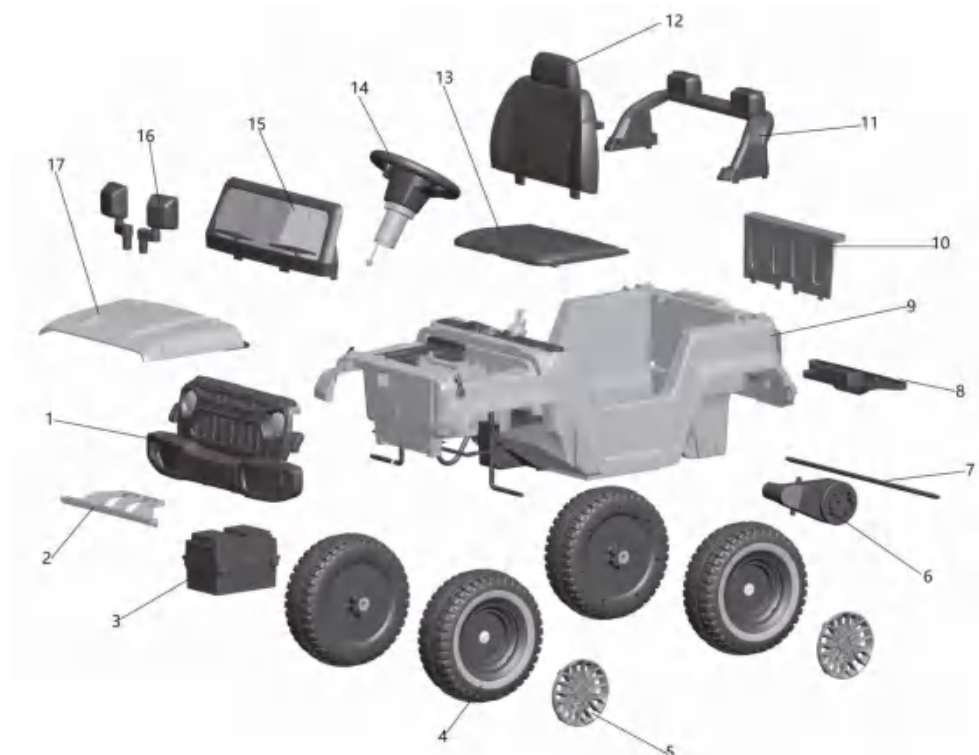

Nota: Alcune parti mostrate sono assemblate su entrambi i lati del veicolo.

No. Parte	Quantità	No. Parte	Quantità
1. Paraurti Anteriore	x1	10. Supporto del Sedile	x1
2. Staffa Anteriore	x1	11. Telaio Luci	x1
3. Gruppo Batteria	x1	12. Sedile (parte posteriore)	x1
4. Gruppo Ruota	x4	13. Sedile (parte inferiore)	x1
5. Copriruota	x4	14. Sterzo	x1
6. Scatola di Trasmissione	x2	15. Parabrezza	x1
7. Assale Posteriore	x1	16. Specchio Laterale	x2
8. Staffa Posteriore	x1	17. Cappuccio Anteriore	x1
9. Corpo Principale	x1		



Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją. Zachowaj instrukcję do użytku w przyszłości.

Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez 8 do 12 godzin.



OSTRZEŻENIE:

RYZIKO ZADŁAWIENIA - Małe części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

UWAGA:

Śruby zawierają potencjalnie niebezpieczne ostre krawędzie oraz ostre punkty. Wymagany montaż przez osobę dorosłą.



OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do użytku wymagany jest montaż przez osobę dorosłą.



OSTRZEŻENIE:

Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej. Nie należy używać pojazdu na drogach, w pobliżu pojazdów silnikowych, na zboczach, wzniesieniach ani w pobliżu schodów, basenów i innych zbiorników wodnych. Należy zawsze nosić odpowiednie obuwie. Nie należy pozwalać na użytkowanie pojazdu przez więcej niż jedno dziecko.

Specyfikacja:	
Akumulator:	12 V/4,5 Ah*1
Silnik:	35 W*2
Dla dzieci w wieku:	3+
Maksymalne obciążenie:	30 kg
Prędkość:	2-5 km/godz
Sposób zasilania:	Ładowarka
Czas ładowania:	Ładowanie: 8-12 godzin
Zasilanie:	Wejście AC 100-240 V, 50 Hz, wyjście DC 12 V, 1000 mA

OSTRZEŻENIA

1. Rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji mają na celu zilustrowanie struktury produktu i sposobu jego działania. W przypadku niewielkiej różnicy między rzeczywistym wyglądem produktu a rysunkiem należy wziąć pod uwagę rzeczywisty wygląd produktu.

2. W celu poprawy jakości produktu producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

ABY ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWO, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ I PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH MONTAŻU I UŻYTKOWANIA. NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI.

- **WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.** Produkt zawiera małe części, które wymagają montażu przez osobę dorosłą. Do czasu zakończenia montażu należy trzymać produkt z dala od dzieci.
- Przed przystąpieniem do montażu należy usunąć i zutylizować wszelkie materiały opakowaniowe i folie ochronne.
- Nie należy zostawiać dziecka bez nadzoru. Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- Podczas użytkowania pojazdu należy zawsze mieć dziecko w zasięgu wzroku.
- Pojazd może być używany wyłącznie w bezpiecznych miejscach:
 - Nie należy używać pojazdu na drogach, w pobliżu pojazdów silnikowych, na wzniesieniach, w pobliżu schodów lub stopni, w pobliżu basenów i innych zbiorników wodnych lub w innych niebezpiecznych miejscach.
- Pojazd jest przeznaczony wyłącznie do użytku na płaskiej i równej nawierzchni, np. w domu, ogrodzie lub na placu zabaw.

Zawartość, kolory i elementy ozdobne mogą różnić się od przedstawionych na rysunkach.

WAŻNE, ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

- Nie należy używać pojazdu w ciemności lub na niedostatecznie oświetlonym terenie. Dziecko może napotkać nieoczekiwane przeszkody i spowodować wypadek. Pojazd jest przeznaczony wyłącznie do użytku w dzień lub na dobrze oświetlonym terenie.
- Nie należy używać pojazdu na piasku, żwirze lub innej nierównej nawierzchni.
- Należy zawsze nosić odpowiednie obuwie.
- Należy zawsze siedzieć na siedzisku.
- Pojazd nie ma hamulca.
- Nie należy modyfikować układu elektrycznego lub podłączać innych urządzeń elektrycznych.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie przewody i złączki.
- Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do ruchomych części pojazdu podczas jego użytkowania.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, przed użyciem należy nauczyć dziecko, jak prawidłowo zapiąć pasy, aby zagwarantować bezpieczeństwo.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI AKUMULATORA

- Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator przez 8-12 godzin.
- Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Jeśli prędkość pojazdu spadła, należy bezzwłocznie naładować akumulator, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Przed przechowywaniem należy całkowicie naładować akumulator. Należy pamiętać, aby ładować akumulator przynajmniej raz w miesiącu. Pozwoli to zapewnić prawidłowe działanie akumulatora. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować utratę zdolności akumulatora do utrzymywania ładunku.
- Akumulator i baterie zawierają kwas, który w przypadku wycieku może prowadzić do powstania obrażeń użytkownika lub uszkodzenia produktu.
- Aby uniknąć wycieku kwasu z baterii: Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów: baterie alkaliczne, standardowe oraz akumulatorki.
- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii. W okresach nieużywania produktu należy wyjąć baterie z zabawki.
- Należy bezzwłocznie usuwać z produktu zużyte baterie/akumulator. Baterie/akumulator należy utylizować w prawidłowy, zgodny z prawem sposób. Nie należy spalać baterii/akumulatora. Baterie/akumulator mogą wybuchnąć lub ulec uszkodzeniu.

- Nie należy dopuszczać do zwarcia styków baterii/akumulatora.
- Nie należy ładować baterii jednorazowych.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie należy ładować baterii jednorazowych.
- Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorów należy wyjąć je z produktu.
- Akumulatorki mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy ładować akumulatora przez więcej niż 24 godziny. Akumulator i ładowarka nagrzewają się podczas procesu ładowania. Nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub akumulatora do czasu naprawy lub wymiany.
- Ładowarka i akumulator nie są zabawkami.
- Należy regularnie sprawdzać akumulator oraz ładowarkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń przewodów i złączy.
- Gdy pojazd nie jest używany, należy wyłączyć wszystkie przełączniki. Przed przechowywaniem należy całkowicie naładować akumulator.
- Akumulator należy ładować w przewiewnym, suchym miejscu. Nie należy otwierać obudowy ładowarki ani akumulatora.
- Należy dokręcić wszystkie śruby za pomocą śrubokrętu. Nie należy dokręcać śrub zbyt mocno.

Utylizacja akumulatora:

1. Akumulatory kwasowo-ołowiowe należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska oraz zgodny z przepisami.
2. Nie należy spalać akumulatorów, ponieważ może to prowadzić do wybuchu lub powstania poważnych obrażeń na skutek kontaktu kwasem.
3. Nie należy wyrzucać akumulatorów kwasowo-ołowiowych z innymi odpadami domowymi. Prawo zabrania spalania, składowania lub utylizowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych z odpadami domowymi.

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I PORAŻENIU PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:

- Należy używać wyłącznie oryginalnego akumulatora i ładowarki.
- Nie należy używać nieoryginalnego akumulatora i ładowarki. Użycie nieoryginalnego akumulatora lub ładowarki może spowodować pożar lub wybuch.
- Nie należy używać dołączonego do zestawu akumulatora i ładowarki z innym produktem. Używanie akumulatora i ładowarki z jakimkolwiek innym produktem może spowodować przegrzanie, pożar lub wybuch.

- Nie należy modyfikować układu elektrycznego. Modyfikacja układu elektrycznego przez użytkownika może spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.
- Nie należy dopuszczać do zwarcia styków komory baterii, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.
- Nie należy wystawiać akumulatora i innych elementów na kontakt z wodą lub inną cieczą.
- Podczas ładowania akumulatora powstają gazy wybuchowe. Nie należy ładować akumulatora w pobliżu źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych. Akumulator należy ładować wyłącznie w suchym i przewiewnym miejscu.
- Nie należy podnosić akumulatora, trzymając za przewód lub ładowarkę. W przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu i spowodować pożar. Akumulator należy podnosić, trzymając go za obudowę.
- Akumulator należy ładować wyłącznie w suchym miejscu.
- Akumulator i jego elementy zawierają kwas, który może być niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego. Należy myć ręce po każdym kontakcie z akumulatorem.
- Nie należy otwierać obudowy akumulatora. Akumulator zawiera kwas i inne substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i żrące.
- Nie należy otwierać obudowy ładowarki. Odstłonięte przewody i obwody w ładowarce mogą spowodować porażenie prądem.
- Wyłącznie osoba dorosła może ładować i obsługiwać akumulator. Nie należy pozwalać dzieciom na obsługę lub ładowanie akumulatora. Akumulator jest ciężki i zawiera kwas ołowiowy.
- Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora, ponieważ może dojść do powstania poważnych obrażeń lub trwałego uszkodzenia akumulatora.
- Przed przystąpieniem do ładowania należy sprawdzić akumulator, ładowarkę oraz złączki pod kątem ewentualnego uszkodzenia. Nie należy ładować akumulatora w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części.
- Nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. Akumulator należy ładować po każdym użyciu lub przynajmniej raz w miesiącu, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie należy ładować akumulatora do góry nogami.
- Należy zawsze zabezpieczać akumulator za pomocą obejm. Niezabezpieczony akumulator może wypaść i zranić dziecko, jeśli pojazd się przewróci.
- Obowiązkiem osoby dorosłej jest kontrola wszystkich części pojazdu oraz ładowarki przed każdym użyciem. Należy regularnie sprawdzać czy akumulator, ładowarka, przewody, wtyczki, śruby i elementy mocujące nie uległy uszkodzeniu lub zużyciu. W przypadku uszkodzenia lub zużycia

jakiegokolwiek części nie należy używać produktu do czasu naprawy/wymiany. Należy regularnie sprawdzać, czy plastikowe części pojazdu nie są uszkodzone.

- Raz na jakiś czas należy smarować ruchome części pojazdu, m.in. koła.
- Pojazd należy przechowywać w pomieszczeniu lub przykryć go plandeką w celu ochrony przed deszczem.
- Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak piece, grzejniki i kuchenki, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- Akumulator należy ładować po każdym użyciu. Tylko osoba dorosła może ładować akumulator. Akumulator należy ładować co najmniej raz w miesiącu, gdy pojazd nie jest używany.
- Nie należy czyścić pojazdu przy użyciu węża ogrodowego. Nie należy czyścić pojazdu wodą z mydłem. Nie należy używać pojazdu podczas opadów deszczu lub śniegu. Woda może uszkodzić silnik, układ elektryczny lub akumulator.
- Pojazd należy czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Aby przywrócić połysk częściom z tworzyw sztucznych można użyć środka do polerowania mebli bez wosku. Nie należy używać wosku samochodowego, ani ściernych środków czyszczących.
- Nie należy używać pojazdu na mokrej nawierzchni, na piasku, żwirze lub w błocie. W przeciwnym razie może dojść do wypadku oraz uszkodzenia silnika, układu elektrycznego lub akumulatora.
- Jeśli pojazd nie jest używany, powinien zostać wyłączony. Należy wyłączyć włącznik zasilania i odłączyć złączkę akumulatora.



Ładowanie akumulatora

Pierwsze ładowanie powinno trwać około 12 godzin.

Krok 1: Naładuj akumulator, podłączając końcówkę ładowarki do gniazda ładowania w pojeździe.

- Podłącz złączkę akumulatora do gniazda ładowarki.
- Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego
- Do ładowania akumulatora 12 V używaj wyłącznie ładowarki 12 V.
- Uwaga: Jeśli zasilanie jest kontrolowane za pomocą przełącznika, upewnij się, że znajduje się on w pozycji „ON”.
- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulator przez co najmniej 12 godzin. Pod żadnym pozorem nie ładuj akumulatora przez więcej niż 24 godziny.
- Ładuj akumulator przez co najmniej 8-10 godzin po każdym użyciu pojazdu.
- Nie ładuj ani nie przechowuj akumulatora do góry nogami. Podczas ładowania mogą powstawać wybuchowe gazy. Ładuj akumulator z dala od płomieni, isker i innych źródeł zapłonu. Ładuj akumulator w przewiewnym miejscu.
- Po naładowaniu akumulatora odłącz złączkę akumulatora od złączki ładowarki. Odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego. Akumulator jest teraz gotowy do zamontowania w pojeździe.



Jak wyjąć akumulator:

1. Podnieś siedzisko.
2. Odłącz złączki akumulatora.
3. Odkręć 4 śruby po bokach akumulatora.
4. Wyjmij akumulator z komory.

LISTA CZĘŚCI


- Przed montażem należy zidentyfikować wszystkie części. Należy zachować wszystkie materiały opakowaniowe do czasu zakończenia montażu, aby upewnić się, że żadne części nie zostaną wyrzucone.
- Części metalowe zostały pokryte smarem w celu ochrony podczas transportu. Wytrzyj wszystkie metalowe części ręcznikiem papierowym, aby usunąć nadmiar smaru.

 Main Body	 Steering Wheel	 Side Mirror (Lx 1/Rx 1)
 Seat two parts	 Wheel	 Light Frame
 Wheel Cover	 Seat Support	 Socket Tool
 Windshield	 Charger	 Manual
 Nut (spare) (M8)	 Washer (8 x1.3mm)	 Washer (10 x1.5mm)
 Śruba (4x12mm)	 Pilot zdalnego sterowania	 MP3 Przewód połączeniowy

W celu zapoznania się z obsługą pilota zdalnego sterowania, prosimy o zapoznanie się z sekcją dotyczącą pilota.

Montaż

Dzieci mogą zostać zranione przez małe części, ostre krawędzie i ostre punkty w stanie niezmontowanym pojazdu lub przez elementy elektryczne. Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu pojazdu. Dzieci nie powinny dotykać części, w tym akumulatora, ani pomagać przy montażu pojazdu.

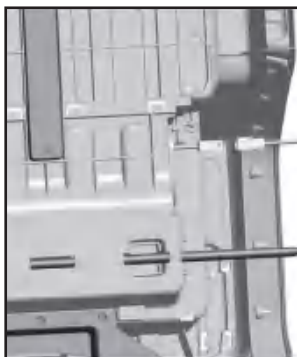


Krok 1

Montaż silników napędowych:

Zamocuj silnik napędowy, jak pokazano na rysunku.

Powtórz te same czynności dla drugiej strony. Zwróć uwagę na oznaczenia „L” i „R” na silnikach napędowych.

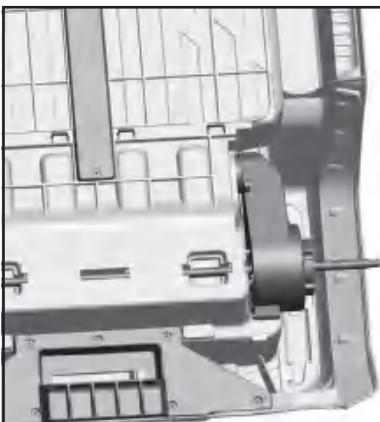

Tylne koło



Krok 2

Montaż tylnych kół:

Zmontuj wszystkie części w kolejności pokazanej na rysunku i użyj dołączonego do zestawu narzędzia. Powtórz proces dla drugiej strony.



Krok 3

Montaż kół przednich:

Zmontuj wszystkie części we właściwej kolejności, jak pokazano, i za pomocą dołączonego narzędzia dokręć je. Następnie powtórz tę samą procedurę dla drugiej strony.



Krok 4


Montaż kołpaka:

„Wciśnij” kołpak na miejsce. Powtórz proces dla pozostałych trzech kół.

Krok 5

Montaż wspornika siedziska:


Umieść wspornik siedziska we właściwym miejscu i przymocuj go za pomocą 2 śrub, jak pokazano na rysunku.

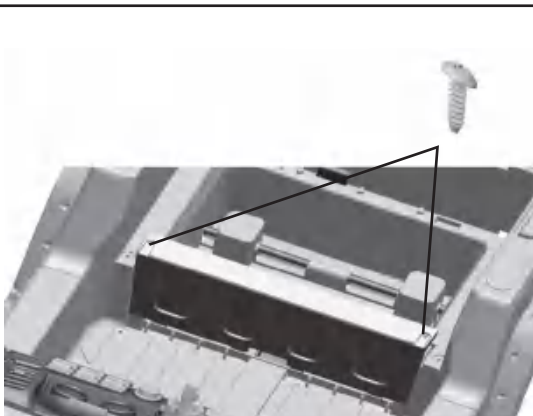

Krok 6

Montaż siedziska:

Umieść jedną część siedziska we właściwym miejscu i przymocuj ją za pomocą 2 śrub, jak pokazano na rysunku.

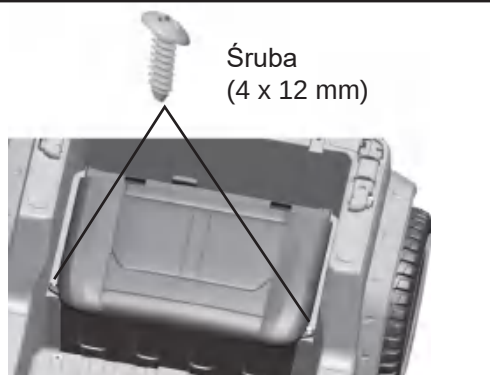

Krok 7

Montaż siedziska:


Drugą część siedziska należy umieścić w odpowiednim miejscu, jak pokazano na rysunku.



Krok 8

Montaż siedziska:

Przymocuj siedzisko za pomocą 2 śrub, jak pokazano na zdjęciu.

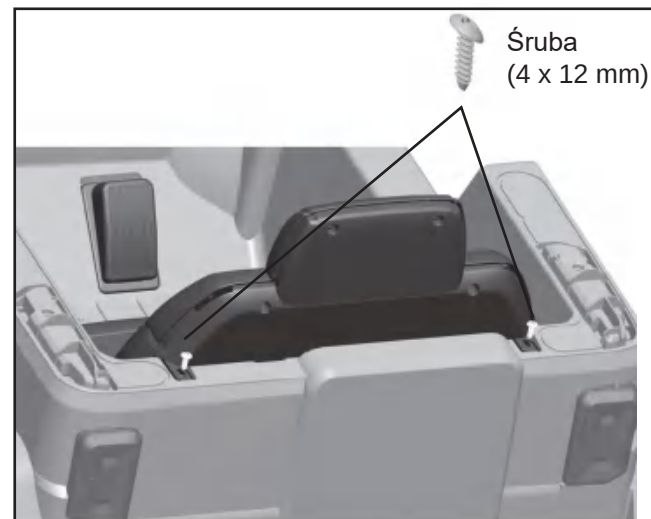

Krok 9

Montaż kierownicy:


Podłącz złącza i umieść kierownicę na osi obrotowej.



Krok 10

Montaż lusterka bocznego:

Umieść lusterko boczne we właściwej pozycji, jak pokazano, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia. Powtórz tę czynność dla drugiej strony.

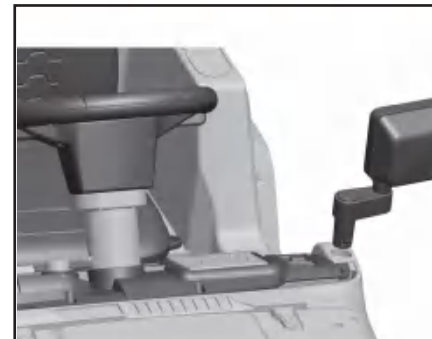

Krok 11

Montaż szyby przedniej:



Wepnij przednią szybę w odpowiednie miejsce, jak pokazano na zdjęciu.

Krok 12

Montaż ramy oświetleniowej:




Wepnij ramę oświetleniową w odpowiednie miejsce, jak pokazano na rysunku.

Krok 13

Montaż ramy oświetleniowej:


Przymocuj ramę oświetleniową za pomocą 2 śrub, jak pokazano na rysunku.

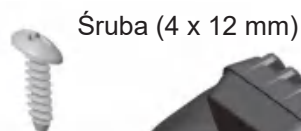

Krok 14

Montaż złączek akumulatora:

Otwórz przednią pokrywę i podłącz złączki akumulatora jak pokazano na rysunku.

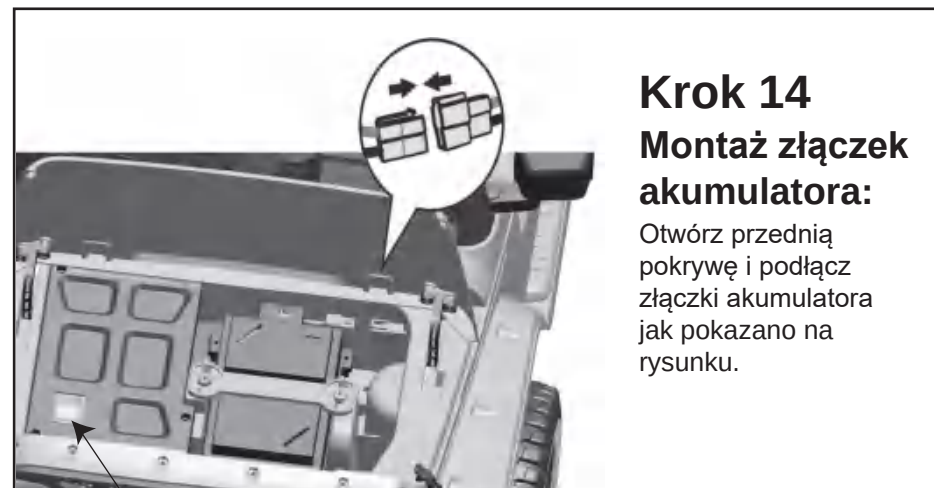

***UWAGA:** Przycisk ten umożliwia przełączanie między funkcjami pedału nożnego i pilota zdalnego sterowania.

Produkt zawiera następujące baterie i akumulatory

Typ akumulatora	Układ chemiczny
6FM4,5	Ołów (Pb)

Bezpieczna utylizacja akumulatora:

- Ostrzeżenie: Upewnij się, że akumulator uległ całkowitemu rozładowaniu.
- Najpierw otwórz siedzisko, odłącz złączkę akumulatora, a następnie odkręć śruby na pokrywie akumulatora, aby wyjąć akumulator.
- Ostrożnie wyjmij akumulator.
- Zarówno akumulator, jak i zabawka mogą teraz zostać poddane utylizacji.

Użytkowanie pojazdu

Włącznik zasilania

Włącza („ON”) i wyłącza („OFF”) pojazd.

Włącznik zasilania

Przełącznik małej/dużej prędkości


Jazda w przód/jazda w tył

Przełącznik jazdy w przód

Pchnij dźwignię w górę i delikatnie wciśnij pedał gazu.

Przełącznik jazdy w tył

Pchnij dźwignię w dół i delikatnie wciśnij pedał gazu.

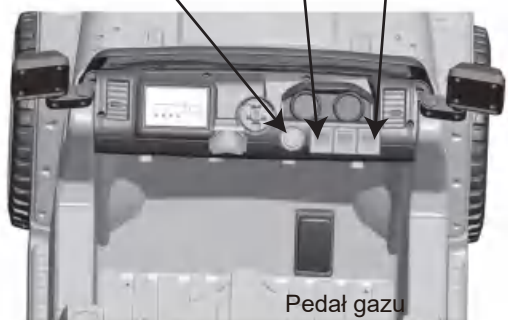

Pedał gazu

Mała prędkość

Pojazd został wstępnie zaprogramowany do jazdy z małą prędkością (maksymalnie 2 km/h). Możesz zwiększyć prędkość, gdy dziecko opanuje umiejętności i zrozumie zasady bezpiecznej jazdy.

Duża prędkość

Pojazd może poruszać się z większą prędkością (maksymalnie 5 km/h). Upewnij się, że twoje dziecko umie bezpiecznie obsługiwać pojazd oraz że zna zasady bezpiecznej jazdy.

Stop

Zwolnij nacisk na pedał gazu, aby zatrzymać pojazd.

Efekty dźwiękowe

Wciśnij przyciski na kierownicy, aby odtworzyć różne efekty dźwiękowe.

Bezpiecznik

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK. Jeśli silnik zostanie przeciążony z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu niewłaściwego użytkowania, bezpiecznik automatycznie odetnie zasilanie, a następnie wznowi je po ostygnięciu układu elektrycznego.

Konserwacja

Czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj wody ani środków żrących.


Przechowuj pojazd w suchym miejscu, gdy nie jest używany, ponieważ wilgoć może spowodować korozję metalowych elementów oraz części elektrycznych.

Pamiętaj, aby ładować akumulator przynajmniej raz w miesiącu, gdy pojazd nie jest regularnie używany.

Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby i osłony.

Sprawdzaj wszystkie plastikowe części pod kątem pęknięć. Wymień w razie potrzeby.

Odtwarzacz multimedialny

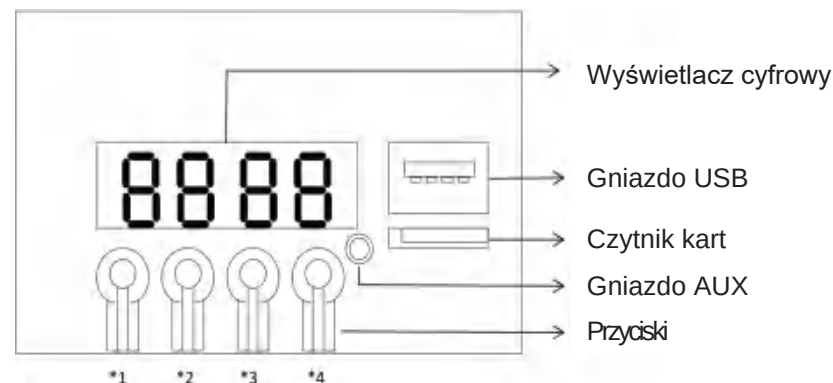

Funkcje przycisków:


*1- Przycisk trybu. Dostępne tryby: historia, muzyka, FM itp. *2 — Poprzedni utwór. Naciśnij długo, aby zmniejszyć głośność.

*3-Pauza. Tryb FM, naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji.

*4-Następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyregulować głośność.

JR1602FCC Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

- (1). Napięcie zasilania - DC 3.0V, bateria 2*1.5V AAA (brak w zestawie)
- (2). Częstotliwość 2,407 GHz-2,473 GHz (szczytowa moc wyjściowa: 5 dBm)
- (3). Instrukcje

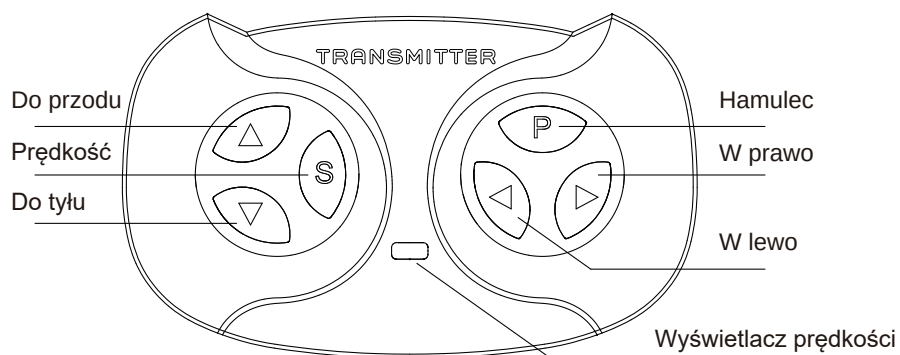

a. Pierwsze użycie wymaga dopasowania kodu, ten produkt ma funkcję pamięci

Wymiana baterii nie jest konieczna

b. Przytrzymaj przyciski "▲" i "▼" przez 3 sekundy, aby rozpocząć dopasowywanie kodu.

c. Włącz zasilanie nadwozia samochodu, pierwsza dioda LED zaświeci się, dopasowanie kodu powiodło się.

d. Pilot po 10 sekundach bezczynności przejdzie w stan czuwania, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje jego wybudzenie.

e. Napis na klawiszach: "▲" Do przodu, "▼" Wstecz, "◀" Lewo, "▶" Prawo, "S" Prędkość, "P" Hamulec.

Naciśnij przycisk "S", aby ustawić prędkość, 1 świecąca dioda oznacza niską prędkość, 2 świejące diody oznaczają średnią prędkość, 3 świejące diody oznaczają wysoką prędkość, do tyłu samochód jedzie tylko z niską prędkością.

Naciśnij przycisk "P", aby przytrzymać hamulec, wszystkie diody LED będą migotać.

Pilot zdalnego sterowania może być używany tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik jest zachęcany do próby skorygowania zakłóceń poprzez podjęcie jednego lub więcej z następujących działań:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie FCC

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących narażenia na promieniowanie RF.

Urządzenie może być używane w warunkach narażenia przenośnego bez ograniczeń.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pojazd nie działa.	Zadziałał bezpiecznik.	Bezpiecznik termiczny jest samoresetującym się urządzeniem zabezpieczającym, które automatycznie uruchamia się i wyłącza działanie pojazdu w przypadku przeciążenia pojazdu lub zbyt trudnych warunków jazdy. Po uruchomieniu bezpiecznika automatycznie resetuje się po około 10 sekundach i umożliwia wznowienie normalnej pracy pojazdu. Aby uniknąć ciągłego uruchamiania się bezpiecznika, nie należy przeciążać pojazdu, przekraczając maksymalne obciążenie 30 kg. Nie należy ciągnąć niczego za pojazdem. Nie należy używać pojazdu na stromych zboczach ani wjeżdżać na przeszkody, co może spowodować zatrzymanie obracania się kół. Jeśli bezpiecznik uruchamia się bez powodu, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
	Złączeni akumulatora lub przewody poluzowały się.	Sprawdź wszystkie przewody i złączeni. Upewnij się, że złączeni silnika jest prawidłowo podłączona do akumulatora i że przewody wokół silnika nie obluzowały się.
	Akumulator uległ zużyciu.	Stary lub niewłaściwie konserwowany akumulator może ulec zużyciu. Jeśli nie masz pewności, czy akumulator jest rozładowany, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.


Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Akumulator nie jest wystarczająco naładowany.	Nowy akumulator powinien być ładowany przez co najmniej 12 godzin przed pierwszym użyciem pojazdu. Następnie ładuj akumulator przez co najmniej 8-10 godzin po każdym użyciu. Nie ładuj akumulatora przez więcej niż 24 godziny. Sprawdź wszystkie złączeni, upewnij się, że ładowarka jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
	Ładowarka nie działa.	Użyj woltomierza, aby sprawdzić, czy ładowarka działa. Jeśli stwierdzisz problem z ładowarką, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
	Uszkodzony przełącznik.	W przypadku wystawienia na działanie wody lub wilgoci przełączniki mogą ulec korozji lub zablokowaniu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu naprawy.
Pojazd działał, ale nagle zatrzymał się.	Obluzowane przewody lub złączeni.	Sprawdź wszystkie przewody i złączeni. Upewnij się, że złączeni silnika jest prawidłowo podłączona do akumulatora i że przewody wokół silnika nie obluzowały się.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Zadziałał bezpiecznik.	Bezpiecznik termiczny jest samoresetującym się urządzeniem zabezpieczającym, które automatycznie uruchamia się i wyłącza działanie pojazdu w przypadku przeciążenia pojazdu lub zbyt trudnych warunków jazdy. Po uruchomieniu bezpiecznika automatycznie resetuje się po około 10 sekundach i umożliwia wznowienie normalnej pracy pojazdu. Aby uniknąć ciągłego uruchamiania się bezpiecznika, nie należy przeciążać pojazdu, przekraczając maksymalne obciążenie 30 kg. Nie należy ciągnąć niczego za pojazdem. Nie należy używać pojazdu na stromych zboczach ani wjeżdżać na przeszkody, co może spowodować zatrzymanie obracania się kół. Jeśli bezpiecznik uruchamia się bez powodu, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
Pojazd działa zbyt krótko (mniej niż 1 godzinę)	Akumulator nie jest wystarczająco naładowany.	Nowy akumulator powinien być ładowany przez co najmniej 12 godzin przed pierwszym użyciem pojazdu. Następnie ładuj akumulator przez co najmniej 8-10 godzin po każdym użyciu. Nie ładuj akumulatora przez więcej niż 24 godziny. Sprawdź wszystkie złączki, upewnij się, że ładowarka jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Akumulator był ładowany przez zbyt długi czas.	Nie ładuj akumulatora przez więcej niż 24 godziny. Jeśli uważasz, że akumulator mógł ulec uszkodzeniu z powodu przeładowania, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
	Stary akumulator nie ładuje się całkowicie.	Nawet przy odpowiedniej konserwacji akumulator z czasem straci zdolność do utrzymania ładunku. Średnia żywotność akumulatora wynosi od 1 roku do 3 lat, w zależności od intensywności użytkowania pojazdu i warunków użytkowania. Wymień akumulator na nowy. Nie używaj nieoryginalnych części. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem, aby wymienić akumulator.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pojazd porusza się powoli.	Akumulator nie jest wystarczająco naładowany.	Nowy akumulator powinien być ładowany przez co najmniej 12 godzin przed pierwszym użyciem pojazdu. Następnie ładuj akumulator przez co najmniej 8-10 godzin po każdym użyciu. Nie ładuj akumulatora przez więcej niż 24 godziny. Sprawdź wszystkie złączki, upewnij się, że ładowarka jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
	Akumulator jest rozładowany.	Pamiętaj, aby ładować akumulator po każdym użyciu.
	Stary akumulator nie ładuje się całkowicie.	Nawet przy odpowiedniej konserwacji akumulator z czasem straci zdolność do utrzymania ładunku. Średnia żywotność akumulatora wynosi od 1 roku do 3 lat, w zależności od intensywności użytkowania pojazdu i warunków użytkowania. Wymień akumulator na nowy. Nie używaj nieoryginalnych części. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem, aby wymienić akumulator.
	Pojazd jest przeciążony.	Nie pozwalaj na użytkowanie pojazdu przez więcej niż 1 dziecko. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia pojazdu, które wynosi 30 kg. Nie ciągnij niczego za pojazdem.
	Pojazd jest używany w nieodpowiednich warunkach.	Pojazd jest przeznaczony wyłącznie do użytku na równym podłożu.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pojazd działa sporadycznie	Obluzowany przewód lub złączka.	Sprawdź wszystkie przewody wokół silnika oraz wszystkie złączki, aby upewnić się, że są dobrze podłączone.
	Uszkodzenie silnika lub przełącznika elektrycznego.	Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu naprawy.
Pojazd trzeba pchnąć, aby ruszył.	Obluzowany przewód lub złączka.	Sprawdź wszystkie przewody wokół silnika oraz wszystkie złączki, aby upewnić się, że są dobrze podłączone.
	“Martwy punkt” na silniku.	Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu naprawy.
Głośnie odgłosy zgrzytania lub klekotania dochodzące z silnika lub przekładni.	Silnik lub przekładnie są uszkodzone.	Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem w celu naprawy.
Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania.	Normalne zjawisko. Brak powodu do niepokoju.	Nie jest wymagane żadne działanie.
Głośnie odgłosy podczas ładowania akumulatora.	Delikatne odgłosy są zjawiskiem normalnym i nie są powodem do niepokoju.	Nie jest wymagane żadne działanie. Brak odgłosów z akumulatora nie oznacza jednak, że akumulator nie ładuje się.

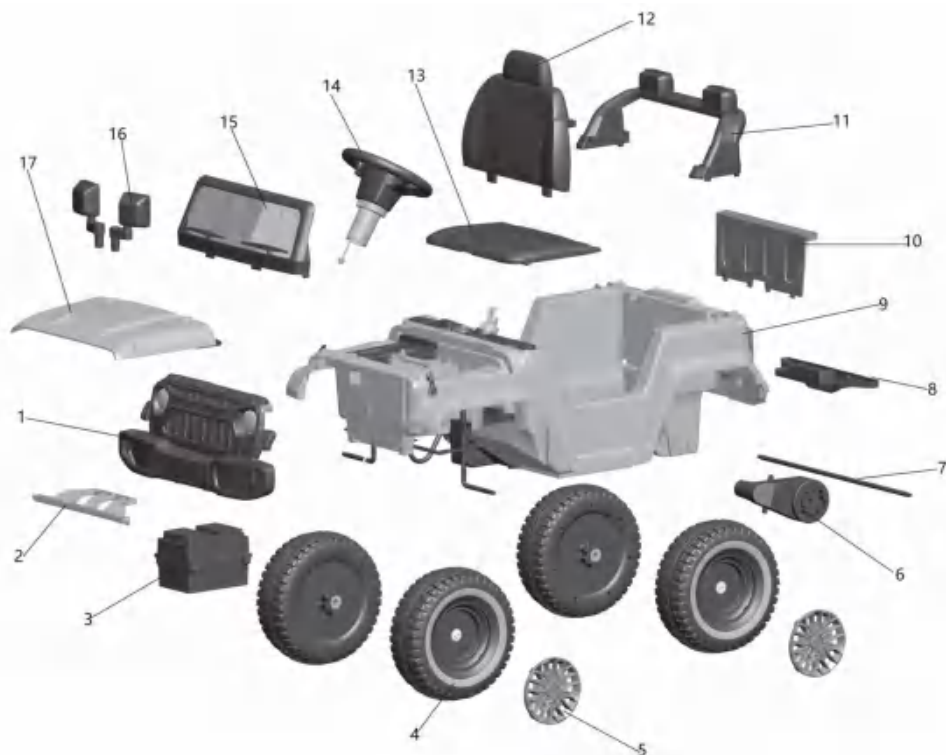

Uwaga: Niektóre z przedstawionych na rysunku części są montowane po obu stronach pojazdu.

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1.	Przedni zderzak	x1	10.	Wspornik siedziska	x1
2.	Przedni wspornik	x1	11.	Rama oświetleniowa	x1
3.	Akumulator	x1	12.	Siedzisko (górna część)	x1
4.	Koło	x4	13.	Siedzisko (dolna część)	x4
5.	Kołpak	x4	14.	Kierownica	x4
6.	Silnik napędowy	x2	15.	Przednia szyba	x2
7.	Tylna oś	x1	16.	Lusterka boczne	x2
8.	Tylny wspornik	x1	17.	Maska	x1
9.	Nadwozie pojazdu	x1			

NL



Lees de hele handleiding voordat u met de montage begint.
Bewaar deze handleiding samen met uw aankoopbon voor toekomstig gebruik.

Laad het apparaat 8 tot 12 uur op voor het eerste gebruik.



WAARSCHUWING:

CHOKING HAZARD-Kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.



ATTENTIE

Schroeven bevatten mogelijk gevaarlijke scherpe punten of scherpe randen. Montage door een volwassene is vereist.



WAARSCHUWING:

Speelgoed moet voor gebruik in elkaar worden gezet door een volwassene.



WAARSCHUWING

Om het risico op letsel te verminderen, is toezicht door een volwassene vereist. Nooit gebruiken op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of nabij steile hellingen of trappen, zwembaden of andere wateroppervlakken. Draag altijd schoenen en laat nooit meer dan één berijder toe.

Inhoud, kleuren en decoraties kunnen afwijken van de afbeeldingen.
BELANGRIJK, BEWAAR DEZE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: LEES VOORZICHTIG

Specificaties:	
Batterij:	12V/4,5AH*1
Motor:	35W*2
Geschikte leeftijden:	3+
Maximaal gewicht:	30kg
Snelheid:	2-5 km/u
Energievoorziening:	Type opladen
Gebruiksduur:	Opladen: 8-12 uur
Lader:	Ingang AC 100-240V, 50Hz, uitgang DC 12V, 1000 mA

WAARSCHUWING

1. De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bedoeld om de werking en de structuur van het product uit te leggen, als er verschillen zijn met het echte product, bevestig dit dan met het echte product.

2. Om de kwaliteit van het product te verbeteren, kunnen we de structuur of het uiterlijk van het product zonder kennisgeving wijzigen. Dank u voor uw begrip.

LEES VOOR DE VEILIGHEID VAN JE KIND ALLE WAARSCHUWINGEN EN MONTAGE-/GEBRUIKSINSTRUCTIES. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- MONTAGE DOOR VOLWASSENEN VEREIST. Het product bevat kleine onderdelen die alleen door volwassenen in elkaar gezet mogen worden. Houd kleine kinderen uit de buurt tijdens het in elkaar zetten.
- Verwijder altijd het beschermende materiaal en de polyethyleen zakjes en gooi ze weg voordat je het product in elkaar zet.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht achter, direct toezicht van een volwassene is vereist.
- Houd het kind altijd in het zicht als het in het voertuig zit.
- Houd kinderen binnen veilige rijgebieden:
- Nooit gebruiken op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op gazons, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere gevaarlijke gebieden.
- Gebruik het speelgoed alleen op vlakke oppervlakken. Zoals in je huis, tuin of speeltuin.

- Gebruik het nooit in het donker. Een kind kan onverwachte obstakels tegenkomen en een ongeluk krijgen. Bedien het voertuig alleen overdag of in een goed verlichte omgeving.
- Vermijd het rijden op zand of een andere ruwe ondergrond.
- Draag altijd schoenen.
- Ga altijd op de stoel zitten.
- Dit speelgoed heeft geen rem.
- Het is verboden om het circuit te wijzigen of andere elektrische onderdelen toe te voegen.
- Inspecteer de bedrading en aansluitingen van de auto regelmatig.
- Laat geen enkel kind de wielen aanraken of zich in de buurt van de wielen bevinden wanneer de auto in beweging is.
- Dit voertuig heeft verstelbare speelveiligheidsgordels. Instrueer kinderen hoe ze de veiligheidsgordel moeten vastmaken voor gebruik, om de veiligheid te garanderen.

INFORMATIE OVER EN ONDERHOUD VAN OPSLAGBATTERIJEN

- Laad de accu 8 tot 12 uur op voor het eerste gebruik.
- Gebruik de juiste adapter om de accu op te laden, anders raakt de ride-on beschadigd.
- Laad de auto op als de snelheid lager is dan normaal, anders gaat de accu minder lang mee.
- Laad de batterij volledig op voordat je je ride-on opbergt en vergeet niet om de batterij om de 30 dagen op te laden. Dit zorgt voor een normaal gebruik van de batterij, anders kan het zijn dat de batterij zonder goed onderhoud geen lading meer vasthoudt.
- Batterijen kunnen vloeistoffen lekken die chemische brandwonden kunnen veroorzaken of uw product kunnen ruïneren.
- Voorkom batterijlekkage: Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar: alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium).
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijvak. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product. Werp batterijen op een veilige manier weg. Gooi batterijen niet in vuur. De batterijen kunnen ontploffen of gaan lekken.
- Sluit de batterijpolen nooit kort.

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type zoals aanbevolen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.
- Als er verwijderbare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen deze alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Elke keer opladen mag niet langer dan 24 uur duren. Zowel de oplader als de accu worden tijdens het opladen lichtjes warm. Gebruik geen slecht werkende adapter of accu, tenzij deze gerepareerd zijn.
- Lader en accu's worden niet als speelgoed beschouwd.
- Controleer de accu regelmatig, vooral op adapterdraden en stekkers.
- Zet de schakelaar uit als je de ride-on niet gebruikt. Laad de accu volledig op na een lange periode van inactiviteit.
- Laad de accu op in een goed geventileerde, droge ruimte. Open de batterij of de lader niet.
- Draai de schroeven vast met een schroevendraaier. NIET te vast aandraaien.

Verwijdering van de Batterij:.


1. Uw verzegelde loodbatterij moet worden gerecycled of op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid.
2. Gooi de loodzuurbatterij niet in het vuur. De batterij kan exploderen of lekken.
3. Gooi een loodzuur-batterij niet weg met het gewone huisvuil. Het verbranden, storten of mengen van verzegelde loodzuuraccu's met huisvuil is bij wet verboden.

VOORKOM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN:

- Gebruik alleen de oplaadbare batterij en oplader die bij uw voertuig zijn geleverd.
- Vervang de batterij of lader NOOIT door een batterij van een ander merk. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of een explosie veroorzaken.
- Gebruik de batterij of lader niet voor een ander product. Oververhitting, brand of explosie kunnen het gevolg zijn.
- Breng NOOIT wijzigingen aan in het elektrische circuit. Knoeien met het elektrische systeem kan een schok, brand of explosie veroorzaken of het systeem permanent beschadigen.

- Zorg dat er geen rechtstreeks contact is tussen de accupolen. Dit kan brand of explosie veroorzaken.
 - Zorg dat er geen vloeistof op de batterij of de onderdelen komt.
 - Tijdens het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad de batterij niet op in de buurt van hitte of ontvlambare materialen. Laad de batterij ALLEEN op in een goed geventileerde ruimte.
 - Pak de batterij NOOIT op aan de draden of lader. De batterij kan beschadigd raken en brand veroorzaken. Pak de batterij ALLEEN bij het omhulsel op. Laad de batterij ALLEEN op in een droge ruimte.
 - Accupolen, accupolen en bijbehorende accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en schade aan de voortplanting veroorzaken. Was uw handen na gebruik.
 - Open de batterij niet. De batterij bevat loodzuur en andere materialen die giftig en bijtend zijn.
 - Open de oplader niet. Blootliggende bedrading en circuits in de behuizing kunnen elektrische schokken veroorzaken.
- ALLEEN volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat kinderen NOOIT de batterij hanteren of opladen. De batterij is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- Open de batterij niet. De batterij bevat loodzuur en andere materialen die giftig en bijtend zijn.
 - Open de oplader niet. Blootliggende bedrading en circuits in de behuizing kunnen elektrische schokken veroorzaken.
- ALLEEN volwassenen mogen de batterij hanteren of opladen. Laat kinderen NOOIT de batterij hanteren of opladen. De batterij is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- Zet de batterij altijd vast met de beugel. De batterij kan eruit vallen en een kind verwonden als het voertuig kantelt.
 - Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed voor gebruik te controleren, regelmatig te onderzoeken op mogelijke gevaren, zoals de batterij, de lading, de kabel of het snoer, de stekker, de schroeven of andere onderdelen en dat in het geval van dergelijke schade, het speelgoed niet mag worden gebruikt totdat de schade goed is verwijderd. Controleer of de plastic onderdelen van het voertuig niet gebarsten of gebroken zijn.
 - Gebruik af en toe een lichte olie om bewegende delen zoals wielen te smeren.
 - Parkeer het voertuig binnen of dek het af met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
 - Houd het voertuig uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en verwarmingstoestellen. Plastic onderdelen kunnen smelten.

- Laad de batterij na elk gebruik op. Alleen een volwassene mag de batterij hanteren. Laad de batterij minstens één keer per maand op als de Raider niet wordt gebruikt.
- Was de auto niet met een tuinslang. Was de auto niet met water en zeep. Rijd niet met de auto in regenachtig of besneeuwd weer. Water beschadigt de motor, het elektrische systeem en de accu.
- Reinig de auto met een zachte, droge doek. Gebruik een meubelpolish zonder was om plastic onderdelen weer te laten glanzen. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Rijd niet met het voertuig in los vuil, zand of fijn grind dat bewegende onderdelen, motoren of het elektrische systeem kan beschadigen.
- Schakel alle elektrische bronnen uit als u het voertuig niet gebruikt. Zet de stroomschakelaar uit en ontkoppel de accuaansluiting.

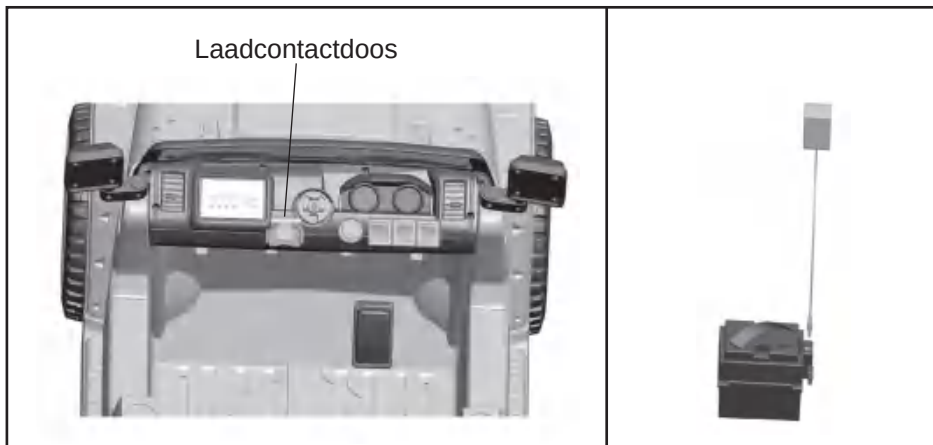

De batterij opladen

De eerste keer opladen duurt ongeveer 12 uur.

Tips 1: Laad de auto rechtstreeks op via de aansluiting op het dashboard.

- Steek de batterijconnector in de poort van de oplader.
- Steek de stekker van de oplader in een standaard stopcontact. De oplader kan warm aanvoelen tijdens het opladen.

Tips 2: Haal de accu uit de auto en laad de accu zelfstandig op.

- Gebruik de 12 volt lader alleen om de 12 volt accu op te laden.
- Opmerking: Als de stroomtoevoer naar het stopcontact wordt geregeld door een schakelaar, zorg er dan voor dat de schakelaar op "ON" staat.
- Laad de accu voor het eerste gebruik minstens 12 uur op. Laad de batterij nooit langer dan 24 uur op.
- Laad de batterij minstens 8-10 uur op na elk gebruik van uw voertuig.
- Laad de batterij niet op en bewaar de batterij niet ondersteboven. Bij het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad de batterij niet op in de buurt van vlammen, vonken en brandende sigaretten. Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte.
- Zodra de batterij is opgeladen, koppelt u de batterijconnector los van de connector van de oplader. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact. De batterij is nu klaar om in uw voertuig te worden geïnstalleerd. Raadpleeg het volgende hoofdstuk over de installatie van de batterij voor gedetailleerde instructies over de installatie in uw voertuig:



Batterij Vervangen

1. Til de stoel uit
2. Maak de accuklemmen los
3. Verwijder de 4 schroeven aan de zijkanten van de accu
4. Neem de batterij uit het batterijvak

DEELLIJST


- Identificeer alle onderdelen voordat u ze in elkaar zet en bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat de montage is voltooid om ervoor te zorgen dat er geen onderdelen worden weggegooid.
- Metalen onderdelen zijn voorzien van een laagje smeermiddel ter bescherming tijdens het transport. Veeg alle metalen onderdelen af met een papieren handdoek om overtollig smeermiddel te verwijderen.

 Main Body A x 1	 Steering Wheel B x 1	 Side Mirror (Lx 1/Rx 1) C x 1
 Seat two parts D x 1	 Wheel E x 4	 Light Frame F x 1
 Wheel Cover G x 4	 Seat Support H x 1	 Socket Tool I x 2
 Windshield J x 1	 Charger K x 1	 Manual L x 1
 Nut (spare) (M8) M x 1	 Washer (8 x1.3mm) N x 4	 Washer (10 x1.5mm) O x 2
 Schroef (4x12mm) P x 1 +1(reserve)	 Afstandsbediening Q x 1	 MP3 Aansluitkabel R x 1

Afstandsbediening. Lees de bijgevoegde handleiding apart.

Montage

Kinderen kunnen letsel oplopen door kleine onderdelen, scherpe randen en scherpe punten in niet-gemonteerde staat, of door elektrische onderdelen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en in elkaar zetten van het voertuig. Kinderen mogen geen onderdelen aanraken, inclusief de batterij, of helpen bij het monteren van het voertuig.

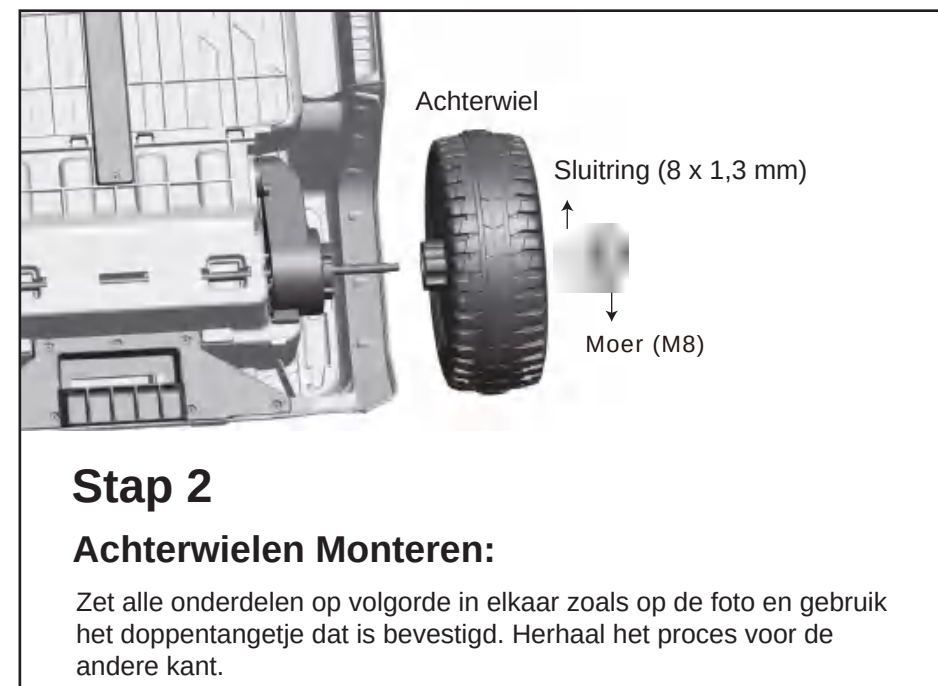

Sluitring
(10 x 1,5 mm)

Stap 3

Montage Voorwielen:

Sluitring
(8 x 1,3 mm)



Moer
(M8)

Zet alle onderdelen in de juiste volgorde in elkaar zoals afgebeeld en gebruik het doppentangetje om ze vast te zetten, en herhaal dezelfde procedures voor de andere kant.

Voorwiel

Stap 4

Montage Wieldop:


“Klik” de wielkap op de juiste plaats, herhaal het proces voor de andere drie wielen.



Stap 5

Montage van de Stoelsteun:


Zet de stoelsteun op de juiste plaats en bevestig deze met 2 schroeven zoals op de foto.

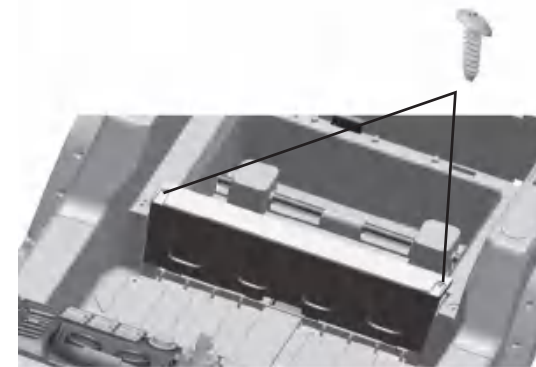

Stap 6

Montage van de Zitting:taggio del Sedile:

Plaats het ene deel van de zitting op de juiste plaats en bevestig het met 2 schroeven zoals op de foto.

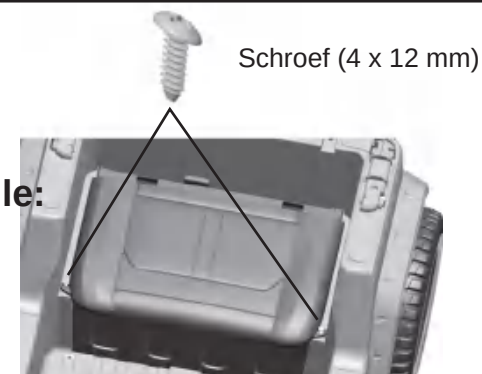



Stap 7

Montage van de Zitting:

Plaats het andere deel van de zitting op de juiste plaats zoals de foto laat zien.



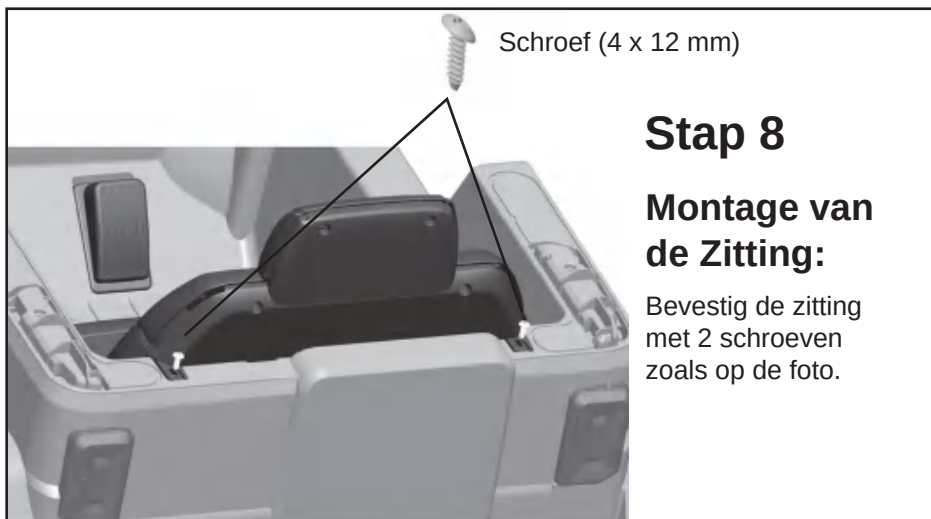

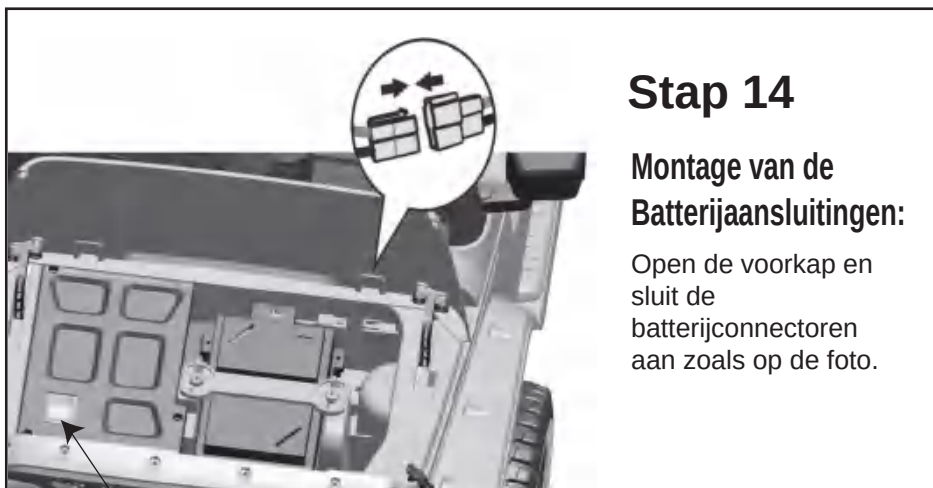

Stap 14

Montage van de Batterijaansluitingen:

Open de voorkap en sluit de batterijconnectoren aan zoals op de foto.

*** AANDACHT:** Deze knop kan schakelen tussen de functies voetpedaal en afstandsbediening.

Dit elektronische apparaat bevat de volgende batterijen of accu's

Batterijtype	Chemisch systeem
6FM4.5	Lood (Pb)

Informatie over het veilig verwijderen van de batterijen of accu's

- Waarschuwing: Zorg ervoor dat de batterij volledig leeg is.
- Open het zadel, neem de accubak eruit, gebruik vervolgens een schroevendraaier om de schroeven op de accubak los te draaien, open de klep van de accubak en trek de accuklemmen eruit om de accu te verwijderen.
- Verwijder de batterij of accu voorzichtig.
- De batterij of accu en het apparaat kunnen nu apart worden weggegooid.

Uw voertuig besturen

Aan/uit-schakelaar

Schakelknop AAN en UIT.

Vooruit

Duw de versnellingspook omhoog en trap het gaspedaal langzaam in.

Achteruit

Duw de versnellingspook omlaag en trap het gaspedaal langzaam in.

Lage snelheid

Het voertuig is vooraf ingesteld op een lage snelheid (maximaal 2,0 km/u).

Zodra uw kind de vaardigheden voor veilig rijden onder de knie heeft en de regels voor veilig rijden begrijpt.

Hoge snelheid

Het voertuig moet op de maximumsnelheid (5,0 km/u) rijden.

Zorg ervoor dat uw kind het voertuig veilig kan besturen en bedienen en de regels voor veilig rijden kent.

Stoppen


Het voertuig stopt automatisch nadat het gaspedaal wordt losgelaten.

Geluidseffect

Druk op de knop op het stuurwiel.

Veiligheidsvoorziening

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING. Als de motor om welke reden dan ook wordt overbelast, inclusief onjuist gebruik, zal een elektrische stroomonderbreker de stroom automatisch uitschakelen en hervatten nadat de onderdelen zijn afgekoeld!

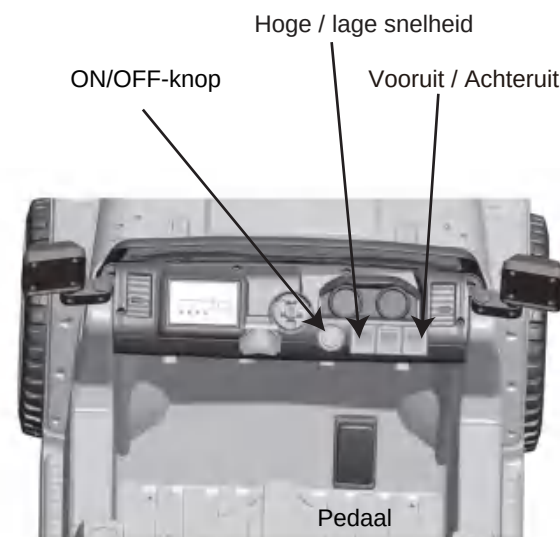

Onderhoud

Alleen schoonmaken met een droge, zachte doek. Niet wassen met water of bijtende middelen.


Bewaar het voertuig op een droge plaats als het niet in gebruik is, omdat vocht de metalen onderdelen en elektrische onderdelen kan aantasten.

Vergeet niet om de accu maandelijks op te laden als het voertuig niet regelmatig wordt gebruikt.

Controleer en draai alle schroeven en deksels regelmatig vast.

Controleer alle plastic onderdelen op barsten. Vervang ze indien nodig.

Muziekspeler

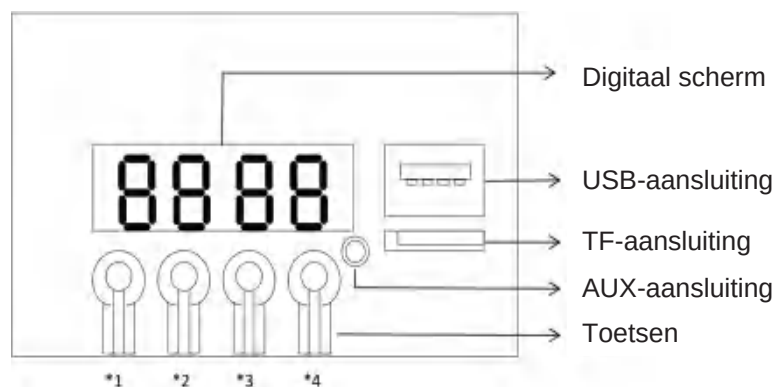

Toetsbeschrijving:

*1-Modusschakeltoets. Modi zijn: verhaal, muziek, FM, enz.

*2-Vorig nummer. Lang indrukken om het volume lager te zetten.

*3-Pauze. FM-modus. Lang indrukken om een zender te zoeken.


*4-Volgende nummer. Lang indrukken om het volume luider te zetten.

JR1602FCC Handleiding Afstandsbediening

(1). Voedingsspanning - DC 3,0 V, Batterij 2*1,5V AAA (niet meegeleverd)

(2). Frequentie 2,407 GHz-2,473 GHz (Piek uitgangsvermogen: 5dBm)

(3). Instructies

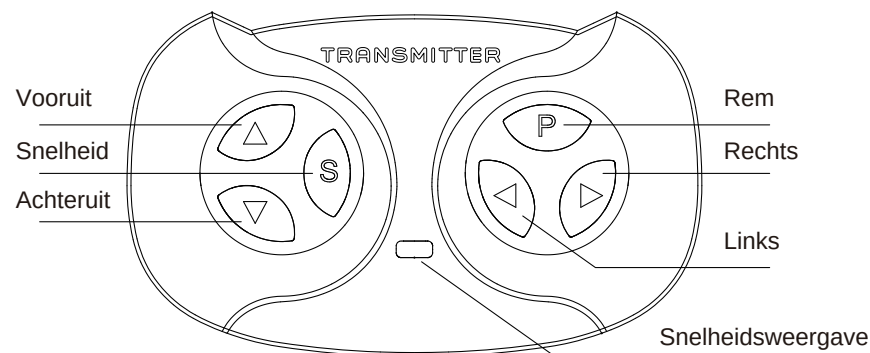

a. Eerste keer gebruik moet overeenkomen met code, dit product heeft geheugenfunctie

De batterij vervangen is onnodig overeenstemmingscode

b. Houd de toetsen "▲" & "▼" gedurende 3 seconden ingedrukt om de overeenstemmingscode te starten, de eerste LED knippert

c. Zet nu de stroom van het autocarrosserie aan, de eerste LED brandt, het succes van de gelijkstellingscode

d. Remoter 10 seconden niet uitgevoerd zal worden stand-by, drukt u op een toets wake up

e. Toetsen bijschrift: "▲" Vooruit, "▼" Achter, "◀" Links, "▶" Rechts, "S" Snelheid, "P" Rem.

Druk op de "S" toets om de snelheid in te stellen, 1 led brandt is lage snelheid, 2 leds branden is gemiddelde snelheid, 3 leds branden is hoge snelheid, achteruit rijdt de auto alleen met lage snelheid.

Druk op de "P"-toets houd de rem vast, alle LED's flikkeren.

※De afstandsbediening kan alleen worden gebruikt onder begeleiding van een volwassene.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

Heroriënteer of verplaats de ontvangerantenne

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door het onderdeel dat verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

FCC-Stralingsblootstellingsverklaring

Het apparaat voldoet aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling.

Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingstoestanden.

Problemen Oplossen

Problem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
Auto beweegt niet	Stroomonderbreker geactiveerd	De stroomonderbreker kan "doorslaan" en het voertuig stoppen als het overbelast is of als de rijomstandigheden te zwaar zijn. Na ongeveer 10 seconden wordt de stroomonderbreker automatisch gereset en werkt het voertuig weer normaal. Om herhaaldelijk automatisch uitschakelen te voorkomen, mag u het voertuig niet overbelasten door de gewichtslimiet van 30 kg te overschrijden. Of door iets achter het voertuig te slepen. Rijd niet tegen een helling op en rijd niet tegen vaste objecten aan. Dit kan ertoe leiden dat de wielen stoppen met draaien terwijl de motoren nog steeds van stroom worden voorzien.
	Losse draden of connectoren	Controleer alle draden en connectoren. Controleer of de connector van de motor goed is aangesloten op de accu en of er geen losse draden rond de motor zitten.
	Batterij leeg	Een oude of slecht onderhouden batterij kan leeg zijn. Als u niet zeker weet of de batterij leeg is, kunt u deze laten testen bij uw Service Center.


Problem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
	Te weinig opgeladen batterij	Een nieuwe batterij moet minstens 12 uur worden opgeladen voordat de auto voor het eerst wordt gebruikt. Daarna moet de accu na elk gebruik minstens 8-10 uur worden opgeladen. Laad nooit langer dan 24 uur op. Controleer alle aansluitingen; controleer of de stekker van de oplader in het stopcontact zit. Controleer of de stroomtoevoer naar het stopcontact is ingeschakeld.
	De oplader werkt niet	Je hebt een voltmeter nodig om te zien of de acculader werkt of niet. Als je denkt dat er een probleem is met de lader, breng hem dan naar het Service Center waar ze hem voor je kunnen testen.
	Beschadigde schakelaar	Bij blootstelling aan water of vocht kunnen schakelaars corroderen of vastlopen door los vuil, zand of grind. Neem contact op met je Service Center voor diagnose en reparatie.
De auto liep maar stopte plotseling	Losse draden of connectoren	Controleer alle draden en connectoren. Controleer of de connector van de motor goed op de accu is aangesloten en of er geen losse draden rond de motor zitten.

Problem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
	Stroomonderbreker geactiveerd	De stroomonderbreker kan “doorslaan” en het voertuig stoppen als het overbelast is of als de rijomstandigheden te zwaar zijn. Na ongeveer 10 seconden wordt de stroomonderbreker automatisch gereset en werkt het voertuig weer normaal. Om herhaaldelijk automatisch uitschakelen te voorkomen, mag u het voertuig niet overbelasten door de gewichtslimiet van 30 kg te overschrijden of door iets achter het voertuig te slepen. Rijd niet tegen een helling op en rijd niet tegen een vast object aan, omdat dit ertoe kan leiden dat de wielen stoppen met draaien terwijl de motoren nog steeds van stroom worden voorzien. Neem contact op met uw servicecentrum als de stroomonderbreker voortdurend wordt geactiveerd.
Korte gebruikstijd (minder dan 1 uur per lading)	Te weinig opgeladen batterij	Een nieuwe batterij moet minstens 12 uur worden opgeladen voordat de auto voor het eerst wordt gebruikt. Daarna moet de batterij na elk gebruik minstens 8-10 uur worden opgeladen.

Problem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
	Overladen batterij	Laad nooit langer dan 24 uur op. Controleer alle aansluitingen; controleer of de stekker van de oplader in het stopcontact zit. Controleer of de stroomtoevoer naar het stopcontact is ingeschakeld. Laad de batterij nooit langer dan 24 uur op. Als je denkt dat de batterij beschadigd is door overladen, neem dan contact op met het servicecentrum voor een test.
	Oude batterij kan niet volledig worden opgeladen	Zelfs met de juiste zorg gaat een oplaadbare batterij niet eeuwig mee. De gemiddelde levensduur van de batterij is 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruik van de auto en de gebruiksomstandigheden. Vervang de batterij door een nieuwe oplaadbare batterij. Vervang geen onderdelen. Neem contact op met het Service Center voor een vervangende batterij.
Voertuig is traag	Te weinig opgeladen batterij	Een nieuwe batterij moet minstens 12 uur worden opgeladen voordat de auto voor het eerst wordt gebruikt. Daarna moet de accu na elk gebruik minstens 8-10 uur worden opgeladen. Laad nooit langer dan 24 uur op. Controleer alle aansluitingen; controleer of de stekker van de oplader in het stopcontact zit. Controleer of de stroomtoevoer naar het stopcontact is ingeschakeld.

Problem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
	Batterij moet worden opgeladen	Laad de batterij na elk gebruik op.
	Oude batterij kan niet volledig worden opgeladen	Anche con una cura adeguata, una batteria ricaricabile non dura per sempre. La durata media della batteria va da 1 a 3 anni, a seconda dell'uso del veicolo e delle condizioni di utilizzo. Sostituire la batteria con unaZelfs met de juiste zorg gaat een oplaadbare batterij niet eeuwig mee. De gemiddelde levensduur van de batterij is 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het gebruik van de auto en de gebruiksomstandigheden. Vervang de batterij door een nieuwe oplaadbare batterij. Vervang geen onderdelen. Neem contact op met het Service Center voor een vervangende batterij. nuova batteria ricaricabile. Non sostituire le parti. Per ottenere una batteria sostitutiva, contattare il Centro di Assistenza.
	Voertuig is overbeladen	Laat niet meer dan 1 berijder tegelijkertijd toe, houd je aan de gewichtslimiet van 30 kg en sleep niets achter het voertuig.
	De rijomstandigheden zijn te stressvol	Alleen gebruiken op een over het algemeen vlakke ondergrond.

Problem	Mogelijke Oorzaak	Oplossing
Intermitterende werking van het voertuig	Losse draad of connector	Controleer of alle draden rond de motoren en alle connectors goed vastzitten.
	Schade aan motor of elektrische schakelaar	Neem contact op met uw servicecentrum voor diagnose en reparatie.
Wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt, rijdt de auto niet zonder een duwtje in de rug.	Losse draad of connector	Controleer of alle draden rond de motoren en alle connectors goed vastzitten.
	“Dode” plek op motor	Neem contact op met uw servicecentrum voor diagnose en reparatie.
De tandwielkast van de motor maakt een luid knarsend of klepperend geluid	Kapotte tandwielen	Neem contact op met uw servicecentrum voor diagnose en reparatie.
Lader wordt warm tijdens gebruik	Dit is normaal en hoeft niet zorgwekkend te zijn	Geen actie nodig.
Batterij maakt gorgelend of sissend geluid tijdens het opladen	Enig geluid en swelling is normaal en hoeft geen probleem te zijn	Geen actie vereist. Als de batterij geen geluid maakt tijdens het opladen. Dat betekent niet dat hij het opladen niet accepteert.

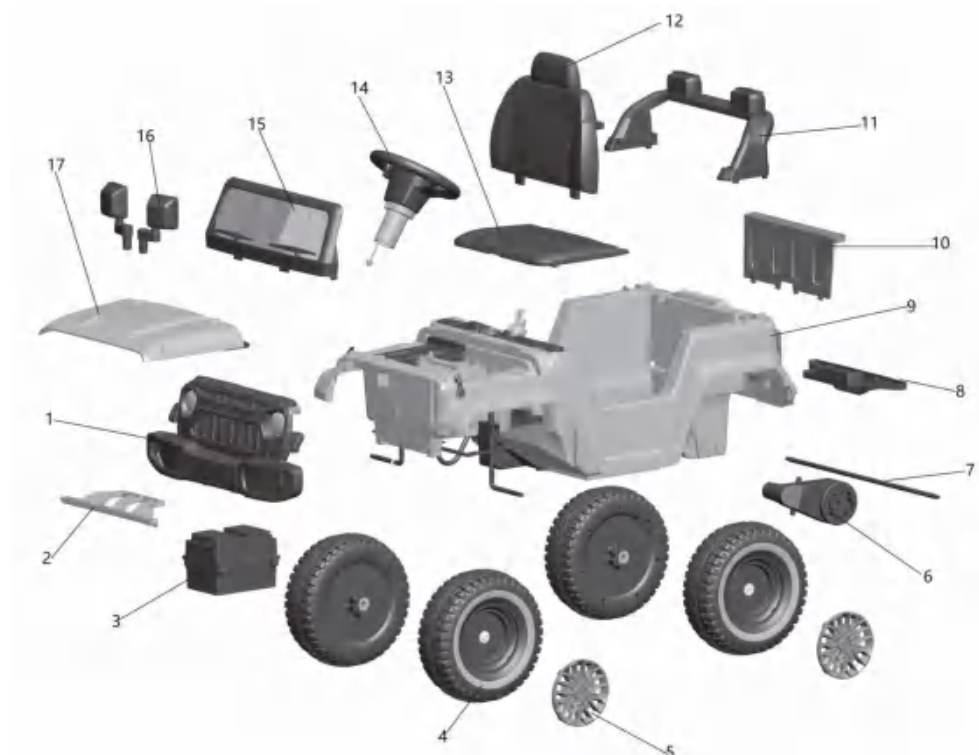

Opmerking: Sommige afgebeelde onderdelen zijn aan beide zijden van het voertuig gemonteerd.

Nr. Onderdeel	Hoeveelheid	Nr. Onderdeel	Hoeveelheid
1. Voorbumper	x1	10. Stoelsteun	x1
2. Voorbeugel	x1	11. Licht frame	x1
3. Batterij-assemblage	x1	12. Zitting (achterste gedeelte)	x1
4. Wiel	x4	13. Zitting (onderste deel)	x1
5. Wieldop	x4	14. Besturing	x1
6. Aandrijvingsdoos	x2	15. Voorruit	x1
7. Achteras	x1	16. Zijspiegel	x2
8. Achtersteun	x1	17. Voorkap	x1
9. Hoofd Lichaam	x1		

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegare e una descrizione del tuo reclamo.



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.



Instructies voor Retournering/Schadeclaim

- ⚠ **GOOI DE doos/het originele verpakkingsmateriaal NIET weg.**
In het geval van een retournering moet het artikel in de originele doos teruggestuurd worden. Zonder dit wordt uw retourzending niet geaccepteerd.
- ⚠ **Maak een foto van de markeringen op de doos.**
Een foto van de markeringen (tekst) op de zijkant van de doos is vereist in het geval dat een onderdeel vervangen moet worden. Dit helpt onze medewerkers uw productnummer te identificeren om te zorgen dat u de correcte onderdelen ontvangt.
- ⚠ **Maak een foto van het beschadigde onderdeel (indien van toepassing).**
Een foto van de schade is altijd vereist om een claim in te dienen en uw vervanging of terugbetaling snel te verwerken. Zorg ervoor dat u de doos heeft, ook al is deze beschadigd.
- ⚠ **Stuur ons een e-mail met de gevraagde afbeeldingen.**
E-mail ons direct via de marktplaats waar uw artikel is gekocht, met de bijgevoegde afbeeldingen en een beschrijving van uw claim.