



KIT Alarme 868Mhz connecté Wifi


KYF-ALARM-009

NOTICE

Inclus dans la boîte :

- 1 x Centrale d'alarme 868Mhz Wifi
- 1 x Adaptateur secteur 5V1 A TYPE-C
- 2 x Détecteur d'ouverture
- 1 x Détecteur de mouvement
- 2 x Télécommande
- Double face 3M de fixation pour chaque détecteur
- 1 x Notice KYF-ALARM-009 en français
- 1 x Notice Application TUYA en français

Centrale d'alarme Wifi

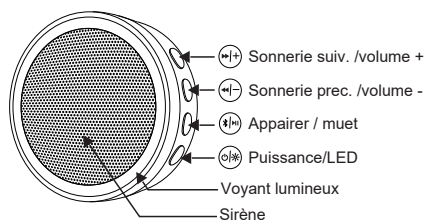

1. Marche/Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton « (🔊) » pendant 3 secondes. Un bip « Di » retentit et le voyant lumineux clignote en rouge pour indiquer que l'appareil est éteint. Lorsqu'il est éteint, toutes les fonctions sont indisponibles.

2. Mode LED

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « (🔊) » pour sélectionner le mode éclairage. Six options sont disponibles.

3. Mode silencieux

Appuyez sur le bouton « (🔊) » pour couper la sonnerie ou l'alarme en mode d'utilisation normale. L'application se synchronise également avec cette fonction.

4. Sélection de la sonnerie et réglage du volume de la sirène

Quatre niveaux de volume sont disponibles : silencieux, faible, moyen et élevé.

Appuyez sur le bouton « (🔊) » pour sélectionner la sonnerie suivante. Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter le volume.

Les paramètres se synchronisent avec ceux de l'application. Lorsque le volume atteint son maximum, un bip sonore retentit. Appuyez sur le bouton « (🔊) » pour sélectionner la sonnerie précédente. Appuyez longuement sur le bouton pour baisser le volume. Les paramètres se synchronisent avec ceux de l'application. Lorsque le volume est coupé, un bip sonore retentit.

Mode d'emploi

A. Couplage réseau

1. Scannez le code QR ci-dessous pour le télécharger puis l'installer.



TuyaSmart

Android 5.0 / iOS 8.0 ou +

2. Enregistrez votre compte Tuya et connectez-vous.
3. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, ouvrez l'application Tuya, puis appuyez sur « Ajouter un appareil ».
4. En mode veille, appuyez longuement sur le bouton « (🔊) » pendant 5 secondes. L'unité principale émettra un bip « Di » et le voyant lumineux vert clignotera rapidement pour indiquer qu'elle est en mode appairage réseau.
5. La recherche de l'appareil commencera. Une fois l'appareil trouvé, appuyez sur « Ajouter un appareil ».
6. Saisissez le nom et le mot de passe du Wi-Fi 2,4 GHz, puis appuyez sur « SUIVANT ».
7. Suivez les instructions jusqu'à ce que le message « Ajouté avec succès » s'affiche.

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir les détails de fonctionnement de l'application.



REMARQUE : Il se peut que la numérisation du code QR avec la fonction de numérisation de certaines applications (par exemple : WeChat) ne puisse pas être effectuée. Dans ce cas, il est recommandé de scanner le code QR avec la fonction de numérisation du navigateur afin de télécharger les détails de fonctionnement de l'application.

B. Voyant de la passerelle

1. Voyant vert

- Clignotement rapide : en mode EZ, configuration du Wi-Fi.
- Clignotement lent : en mode AP, configuration du Wi-Fi.

REMARQUE : Appuyez longuement sur le bouton « (🔊) » pendant 5 s pour basculer entre le mode EZ, le mode AP et le mode veille.

- Allumé en continu : routeur connecté.

2. Voyant rouge


- Clignotement : la passerelle déclenche l'alarme ou la sonnerie.
- Fixe : le routeur est déconnecté ou le délai d'appairage est dépassé.

Délai d'appairage


3 minutes sont allouées pour l'appairage en mode EZ ou AP. Une fois ce délai dépassé, le délai d'appairage expire et le voyant lumineux s'allume en rouge fixe.

C. Ajout de sous-appareils à la passerelle

1. Dans la liste des appareils, appuyez sur la passerelle que vous venez d'ajouter.

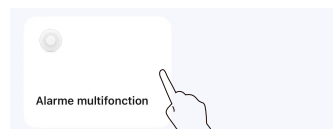

2 Appuyez sur « Accessoires ».

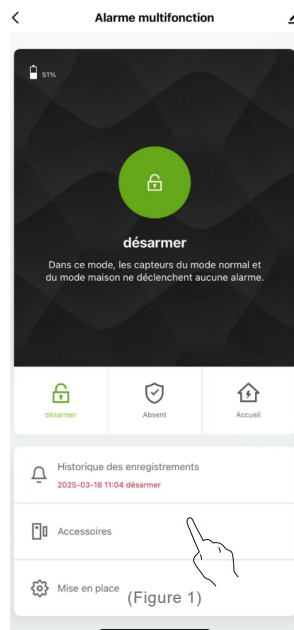

3. Appuyez sur « + ».



Dans les 90 secondes, déclenchez le capteur et son voyant lumineux s'allumera.


Si la passerelle reçoit le signal du capteur, elle émettra deux bips sonores « Di » pour indiquer que l'ajout du capteur a réussi.

Un seul capteur peut être ajouté une fois. La passerelle peut ajouter jusqu'à 18 capteurs.



5. Une fois terminé, l'accessoire sera visible dans la liste des accessoires de l'application

D. Paramètres de l'accessoire

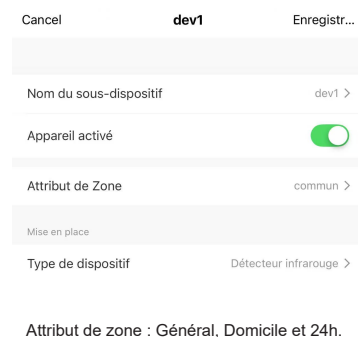


1. Modes de la passerelle et attributs de zone du capteur

REMARQUE : Si le capteur est réglé sur « 24 h » pour son attribut de zone, une fois déclenché, il peut toujours déclencher des alarmes, quel que soit le mode de la passerelle (c.-à-d., Armer, Désarmer, Domicile).

- Armement : Ce mode est adapté aux moments où personne n'est présent à la maison. S'il est activé, tous les capteurs peuvent déclencher l'alarme.
- Domicile : Ce mode est adapté aux moments où personne n'est présent à la maison. S'il est activé, les capteurs dont l'attribut de zone est « général » peuvent déclencher l'alarme, tandis que ceux dont l'attribut de zone est « domicile » ne le peuvent pas.
- Désarmement : S'il est activé, les capteurs dont l'attribut de zone est à la fois « général » et « domicile » ne peuvent pas déclencher l'alarme.

2. Supprimer les sous-appareils

Dans l'interface Accessoires, sélectionnez le sous-appareil à supprimer, faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur « (🗑️) ».

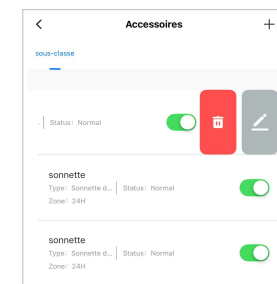

Les instructions étape par étape de l'application peuvent varier légèrement en raison des mises à jour. Suivez simplement les instructions de l'application lors de l'ajout de l'appareil.

E. Paramètres de l'unité principale

Appuyez sur « (⚙️) » sur l'interface de l'unité principale pour accéder aux paramètres (voir figure 1).

Délai d'armement : 0 à 60 secondes (0 seconde par défaut).

Programmation : Paramètres incluant l'heure, la répétition (lun.-dim.), etc.

Volume de l'alarme : Niveaux muet, faible, moyen et élevé (élevé par défaut).

Durée : 0/1/2/3/4 min (1 min par défaut).

Son de l'alarme : 2 options.

Volume de la sonnerie : Volume de l'alarme.

Sonnerie : 15 sonneries.

Rappel de batterie faible

Lorsque le niveau de batterie de l'unité principale est inférieur à 3 V, un message d'alerte indiquant un niveau de batterie faible est envoyé à l'application. Lorsque l'appareil secondaire est déclenché et que son niveau de batterie est inférieur à la limite définie, un message d'alerte de basse tension est envoyé. Dans ce cas, veuillez remplacer les piles au plus vite.

Installation Instruction

1. Détecteur d'ouverture




1. Retirez la feuille isolante du compartiment à piles.
2. Collez l'autocollant 3M fourni au dos du capteur.
3. Fixez le capteur sur la porte. Assurez-vous que l'aimant est aligné avec le capteur.

2. Détecteur de mouvement



1. Retirez la feuille isolante du compartiment à piles.
2. Collez l'autocollant 3M fourni au dos du capteur.
3. Fixez le capteur au mur ou à la porte.

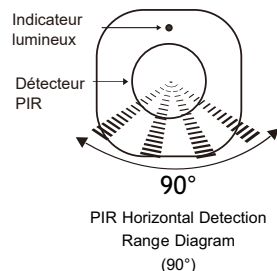

Dépannage

1. Le voyant de la passerelle est rouge fixe.

Vérifiez le bon fonctionnement du routeur. Vérifiez si le délai d'appairage est dépassé. Si oui, réinitialisez et réappairez l'appareil.

2. Impossible d'ajouter la passerelle.

Vérifiez que le réseau Wi-Fi auquel vous vous êtes connecté est bien 2,4 GHz. Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi saisi est correct. Si l'opération ci-dessus est correcte, réinitialisez l'appareil et réappairez-le.

Réinitialiser l'appareil

Appuyez sur le bouton « » pendant 5 secondes ; le voyant vert clignotera rapidement pour indiquer que l'appareil a été réinitialisé.

3. Impossible d'ajouter des sous-appareils

Lors de l'ajout d'un sous-appareil, vous devez le déclencher afin qu'il puisse envoyer un signal sans fil à la passerelle.

Si le sous-appareil que vous déclenchez a déjà été ajouté, ou si sa batterie atteint un niveau faible, la passerelle émettra un long bip « Di ». Vérifiez le bon fonctionnement du réseau.

4. Impossible de recevoir des notifications push

Vérifiez le bon fonctionnement du réseau. Vérifiez si votre téléphone portable autorise l'application à envoyer des messages push.

Vérifiez les paramètres de zone du capteur. Consultez la section « Modes de la passerelle et attributs de zone du capteur » pour plus de détails.

Caractéristiques

- Centrale d'alarme Wifi
- Sirène 90dB (2 sirènes au choix).
- 15 sonneries de carillon. Volume ajustable. (Bouton de sonnette vendu séparément).
- Indicateur LED RVB.
- La technologie d'apprentissage du code avec un million d'adresses réduit le taux de doublons.

Spécifications techniques

Paramètres généraux


Fréquence de fonctionnement : 868,35 MHz $\pm$ 250 KHz
Modulation : OOK
Distance : 80 m $\pm$ 20 m (zone ouverte)

Centrale d'alarme

- Port d'alimentation : TYPE-C
- Alimentation externe : 5V 1A
- Batterie Lithium intégrée : 3.7V 1000mAh
- Courant de charge : <600mA
- Consommation d'énergie en fonctionnement : $\leq$ 3W
- Volume de la sonnerie (30 cm) :
 - Faible : 80 $\pm$ 10 dB
 - Moyen : 87 $\pm$ 10 dB
 - Élevé : 90 $\pm$ 10 dB
- Volume de l'alarme (30 cm) :
 - Faible : 80 $\pm$ 10dB
 - Moyen : 85 $\pm$ 10 dB
 - Élevé : 90 $\pm$ 10dB
- Fréquence WiFi : 2.4 GHz
- Distance sans fil entre la centrale d'alarme et le routeur en espace ouvert : 80 m $\pm$ 20 m


Accessoires

Télécommande SOS

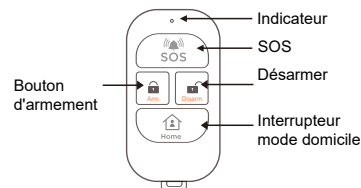


- Batterie : DC 3V (CR2032*1)
- Courant de fonctionnement : <25mA
- Courant en veille : <2 μ A
- Température de fonctionnement : -10°C~50°C
- Environnement d'utilisation : Intérieur

2. Détecteur de mouvement

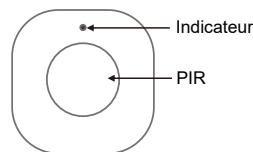

- Pile : 3 V CC (CR2450*1)
- Courant de fonctionnement : < 20 mA
- Consommation en veille : < 50 μ A
- Témoin de basse tension : 2,4 V $\pm$ 0,1 V
- Portée de détection infrarouge : 6 m $\pm$ 3 m
- Angle de détection infrarouge : 0° - 90°
- Intervalle de déclenchement : 30 s $\pm$ 3 s
- Fréquence de fonctionnement : 868,35 MHz $\pm$ 250 KHz
- Modulation : OOK
- Distance : 80 m $\pm$ 20 m (espace libre)
- Environnement d'utilisation : Intérieur
- Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C

3. Détecteur d'ouverture

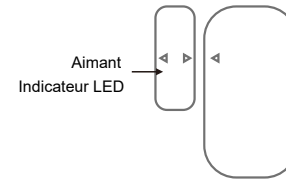

- Pile : 3 V CC (CR1632*1)
- Courant de fonctionnement : < 30 mA
- Courant de veille : < 5 μ A
- Témoin de basse tension : 2,4 V $\pm$ 0,1 V
- Fréquence de fonctionnement : 868,35 MHz $\pm$ 250 KHz
- Modulation : OOK
- Distance : 80 m $\pm$ 20 m (espace libre)
- Environnement d'utilisation : Intérieur
- Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C

PRUDENCE

1. Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un modèle incorrect ;
2. Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou la broyer ou la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion ;
3. Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Ne pas ingérer la pile : risque de brûlure chimique.
6. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, voire la mort.
7. Tenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou introduites dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

POLITIQUE SAV

Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit
Du lundi au Vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre problème avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

Ajouter jusqu'à 30 accessoires à votre Centrale du Kit alarme KYF-ALARM-009 (non inclus)

Rendez-vous sur www.kyf-officiel.com



Tél : 09 87 47 98 82 Importateur :
KYF Production (SBO) 1503 route
des Dolines 06560 VALBONNE



AVIS :

Ce manuel décrit l'utilisation et le fonctionnement du produit. Sa conception et ses spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration UE de conformité et Notice au format numérique disponible sur notre site à cette adresse :

<https://www.kyf-officiel.com/kyf-alarm-009>