

说明书

尺寸：A5(黑白印刷)

材质：158克铜版纸封面封底，内页书写纸

语种顺序：法-英-德-瑞典

TV LED HD 18,5P

TV LED DVD HD 18,5P


TV LED FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 23,6P

Modèle: TV1912/TV1931/TV1941

TV2213/TV2221/TV2250/TV2410

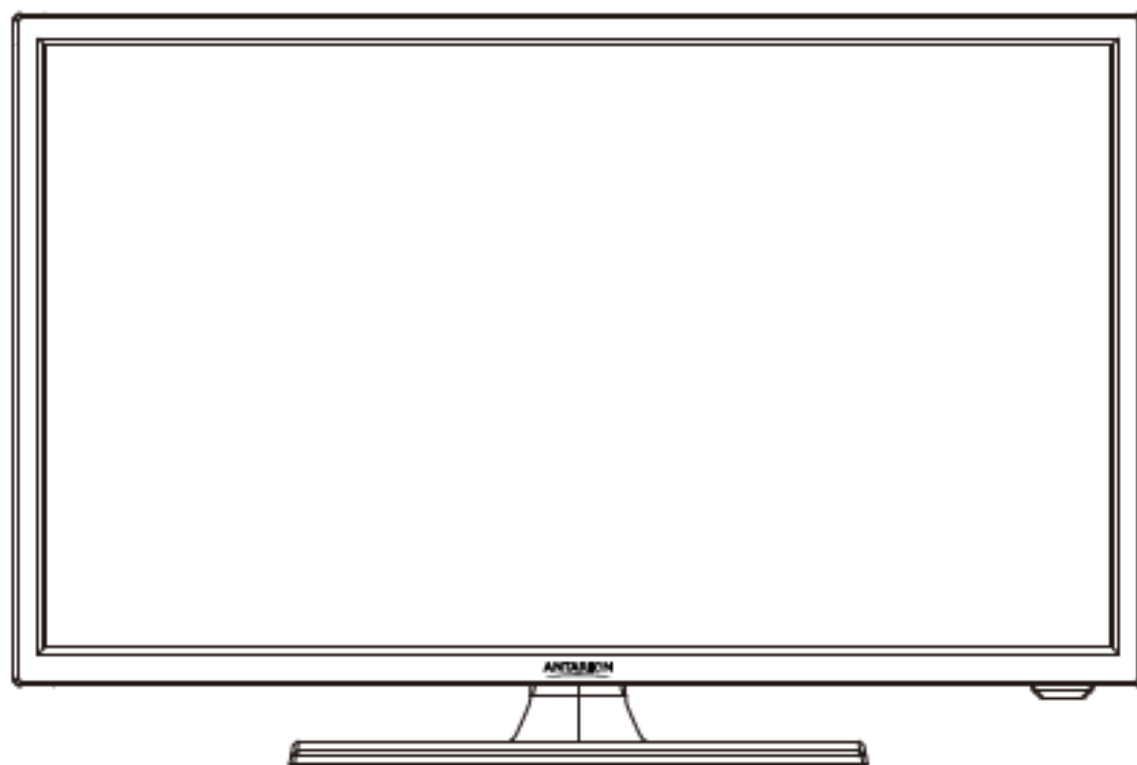




Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce téléviseur et conservez le manuel d'utilisation dans un lieu sûr pour la référence ultérieure.

Sommaire

Attention	1
Informations relatives à la sécurité	2
Accessoires	3
Spécification technique	3
Introduction de produit	4
Vue de face	4
Raccordements	5
Télécommande	6-9
Installation pour la première fois	10
Sélection de la source d'entrée	12
Opération de menu principal	13
Menu de chaîne	13
Menu d'image	18
Menu de son	20
Menu d'heure	22
Menu d'option	24
Menu de verrouillage	28
EPG	31
Opération média	33
Menu de photo	34
Menu de musique	35
Menu de film	36
Menu de texte	37
DVD	40
Dépannage simple	41
Spécifications techniques	43

Attention

	<p>Le symbole de foudre avec flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'un courant électrique non isolé dangereux à l'intérieur du produit, lequel peut être suffisamment puissant pour électrocuter une personne.</p>
	<p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.</p>
	<p>Mise au rebut correcte du produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)) Ce produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Cet appareil doit être amené à votre point de collecte/recyclage municipal le plus proche. Des systèmes de collecte spécifiques sont en place pour les produits électriques et électroniques. Aidez-nous à préserver notre environnement.</p>
	<p>Ce produit est conforme aux directives européennes en matière de sécurité et d'interférence électriques.</p>

Informations relatives à la sécurité

Afin de garantir la fiabilité et la sécurité d'utilisation du produit, nous vous invitons à lire attentivement toutes les informations fournies dans ce mode d'emploi, et en particulier les instructions concernant la sécurité.

Sécurité électrique

- Le téléviseur doit impérativement être raccordé à une prise secteur correspondant à la tension indiquée sur l'étiquette de l'adaptateur secteur.
- Afin d'éviter tout risque de surcharge, limitez le nombre d'appareils branchés sur la même prise secteur.
- Veuillez à ce que les câbles électriques ne puissent pas être piétinés ni ne présentent un risque de trebuchement.
- Ne placez pas d'objet lourd sur les câbles. Cela risquerait de les endommager.
- Pour débrancher l'appareil, tirez sur la prise et non pas sur le câble.
- En cas d'orage, ou si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'antenne (si elle se trouve à l'extérieur) et la prise raccordée au secteur.
- Protégez le téléviseur et l'adaptateur de toute pénétration d'eau ou d'humidité.

N'utilisez PAS l'appareil dans des endroits humides tels que salles de bain, cuisines humides ou à proximité d'une piscine.

- Débranchez immédiatement l'appareil et demandez conseil à un professionnel si:
 - La prise branchée au secteur ou le câble sont endommagés.
 - Du liquide est renversé sur le téléviseur, ou si le téléviseur est accidentellement exposé à de l'eau ou de l'humidité.
 - Un corps étranger tombe dans les fentes de ventilation.
 - Le téléviseur ne fonctionne pas correctement
 - Ne retirez PAS les caches de sécurité. Aucune partie réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur du produit. En outre, vous risquez d'invalider la garantie du téléviseur. Seules les personnes habilitées sont autorisées à réparer l'appareil.
 - Afin d'éviter toute fuite des piles, retirez les piles de la télécommande lorsqu'elles sont usagées ou si vous comptez ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée.
 - N'ouvrez PAS les piles usagées et ne les jetez PAS au feu.

Sécurité physique

- Ne couvrez PAS les fentes de ventilation qui se trouvent au dos du téléviseur. Vous pouvez placer le téléviseur à l'intérieur d'un meuble mais vous devez dans ce cas vous assurer de laisser au moins 5cm d'espace libre autour de l'appareil.
- Ne tapez PAS sur l'appareil et ne le secouez pas. Vous risqueriez d'endommager les circuits qui se trouvent à l'intérieur. Prenez soin de la télécommande. Ne la faites pas tomber par terre et ne la laissez pas entrer en contact avec des liquides.
- Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez PAS de solvants ni de liquide à base de pétrole. Nettoyez les tâches tenaces à l'aide d'un chiffon doux humidifié et de détergent dilué.

Accessoires



Manuel d'utilisation



Télécommande



Câble DC



Batteries



Adaptateur

(seulement pour TV1912/TV2221/TV2213/TV2410)

* Remarque: La configuration de composants peut différer de l'illustration suivante.

Spécification technique

● Modèle	TV1931	TV1912/TV1941
● Système TV	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
● Taille d'écran	18.5" pouces (diagonale)	18.5" pouces (diagonale)
● Résolution	1366x768	1366x768
● Entrée aérienne	75 Ω (asymétrique)	75 Ω (asymétrique)
● Puissance de sortie audio	2 x 3 W	2 x 3 W
● Consommation de puissance	12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A 36 W	12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A 36 W

● Modèle	TV2213/TV2221/TV2250	TV2410
● Système TV	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
● Taille d'écran	21.5" pouces (diagonale)	23.6" pouces (diagonale)
● Résolution	1920x1080	1920x1080
● Entrée aérienne	75 Ω (asymétrique)	75 Ω (asymétrique)
● Puissance de sortie audio	2 x 3 W	2 x 3 W
● Consommation de puissance	12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A 36 W	12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A 36 W

Télécommande

Type

Infrarouge

Distance de contrôle


5m

Angle de contrôle

30°(horizontal)

Introduction de produit

Vue de face

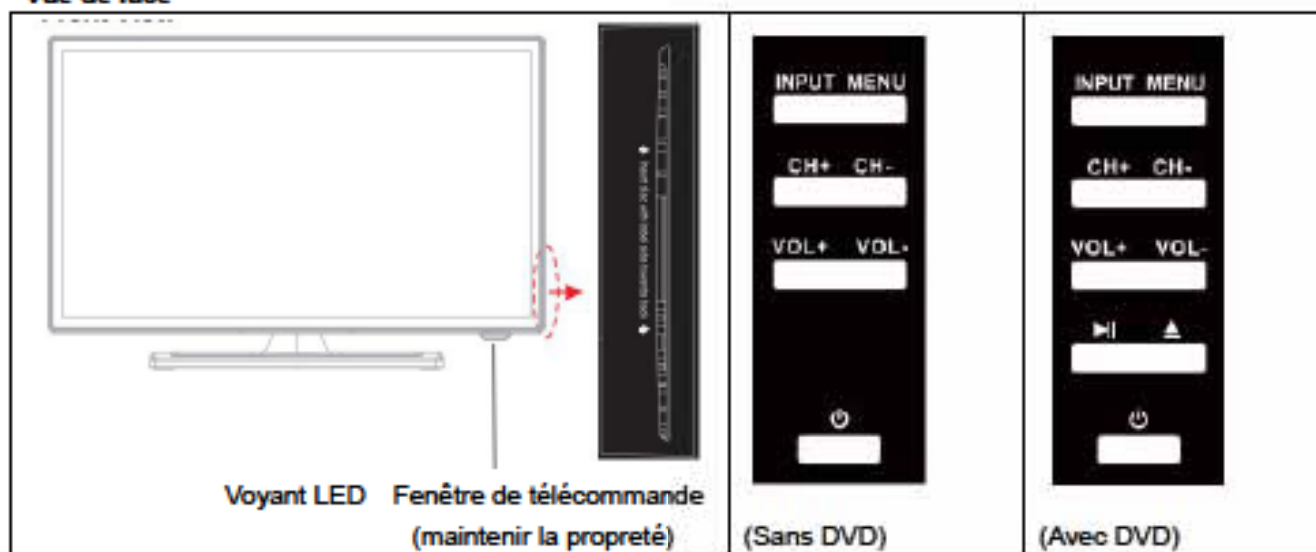

- Récepteur infrarouge (IR): recevoir le signal IR dans la télécommande.
Voyant LED (Allumage/Vieille): appuyer sur **POWER** pour l'allumage ou l'extinction.

Voyant allumé (rouge)

Mode veille

Voyant allumé (vert)

Mode d'allumage

La plage de réception effective de signal est comprise entre 5 et 8 mètres avant la fenêtre de télécommande, 30 ° à gauche ou à droite et 20 ° vers le haut ou vers le bas de la fenêtre de télécommande.

INPUT: Afficher le menu de la source d'entrée.

MENU: Afficher/quitter le menu OSD.

CH+/-: Scanner les chaînes.



VOL+/-: Réglage de volume.

PLAY: Jouer/arrêter le disque en cours.

EJECT: Éjecter le disque.

⏻ : Mise en marche/veille de téléviseur.

Raccordements

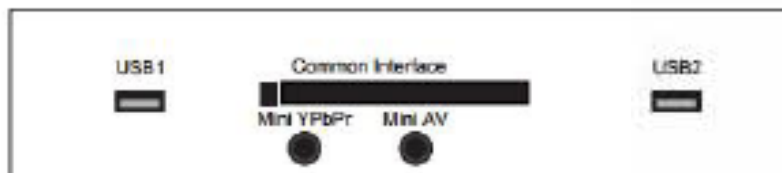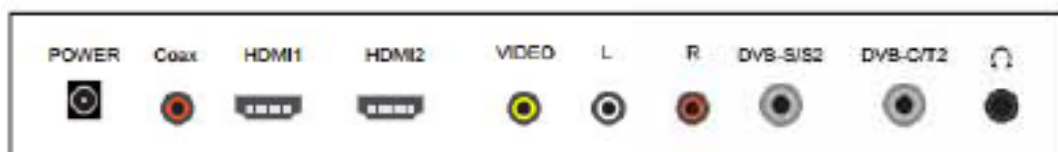


POWER: Connection à l'adaptateur principal.

Coax: Sortie numérique au récepteur AV.

HDMI: Connection à HDMI de DVD ou à l'autre équipement.

Audio Out: Connection au port AUDIO OUT d'un dispositif audio.

RF: Connectez l'antenne ou le câble coaxial 75 Ohm pour recevoir le signal de téléviseur.

 : Connectez-le à votre casque ou à l'autre équipement audio.

USB: Connectez-vous au dispositif USB pour multimédia et PVR.

Interface commune: Slot CI.

Mini YPbPr: Connectez-le au terminal de sortie vidéo YPbPr de DVD avec le câble de conversion.

Mini AV: Connectez-le au terminal de sortie audio&vidéo de DVD avec le câble de conversion. (Le terminal audio est partagé avec YPbPr)

Télécommande



(Sans DVD)

[POWER]

Allumez (veille) et éteignez le téléviseur.

[NICAM/A]

Sélection de TV Nicam/A2.

[P.MODE]

Sélectionnez directement le différent mode d'image.

[NUMBER(0-9)]

Appuyez sur ces boutons pour entrer les différents chaînes.

[RECALL]

Faites la commutation à l'avant et à l'arrière entre les chaînes actuelles et précédentes.

[FREEZE]

Pour geler l'image actuelle.

[RED, GREEN, YELLOW, CYAN]

Utilisation pour sélectionner les articles de couleur correspondants sur l'écran en mode DTV.

[EPG]

Appuyez pour afficher les informations EPG (Guide électronique de programme).

[MENU]

Afficher le menu OSD (affichage sur l'écran)

[DISPLAY]

Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations sur l'entrée actuelle.

[VOL+/VOL-]

Réglez le volume.

[▶||]

▶||: Appuyez sur ce bouton pour jouer ou arrêter.

[◀◀] [▶▶]

Jouer rapidement à l'avant/arrière. (MEDIA/DVD)

[HOLD]

Maintenez ou fermez l'affichage de

[INPUT]

Bouton de conversion de mode INPUT.

[ASPECT]

Sélectionnez les différentes tailles.

[S.MODE]

Sélectionnez directement les différents modes de son.

[-/]

Appuyez pour changer le bit de chaîne.

[FAV]

Bouton de chaîne de programme préféré.

[TV/RADIO]

Appuyez pour faire la commutation entre le programme DTV et le programme radio.

[SLEEP]

Réglez la minuterie de sommeil.

[▲/▼/◀/▶/OK]

Vous permettez de naviguer dans les menus d'écran et d'ajuster les paramètres de système selon vos préférences.

[EXIT]

Appuyez sur EXIT pour quitter le sous-menu de menu.

[MUTE]

Activez ou désactivez le son.

[CH+/CH-]

Changez la chaîne.

[■]

Arrêtez le disque.

[◀◀] [▶▶]

Jouer le fichier média précédent/prochain. (MEDIA/DVD)

[REVEAL]

Révèlez ou masquez les mots cachés.

[INDEX]

Appuyez pour retourner à l'index/page initiale.

[TTX]

page actuelle dans le mode télétexte.

[SIZE]

Changez la taille d'affichage dans le mode télétexte.

[S.PAGE]

Afficher une sous-page d'options supérieures.

[T.SHIFT]

Appuyez sur le bouton pour arrêter le programme DTV actuel et commencer à l'enregistrement.

[SUBTITLE]

Sélectionnez le langage de sous-titre (DVD).

[AUTO]

Appuyez sur ce bouton de PC chaîne pour faire la correction automatiquement.

Appuyez pour démarrer et éteindre le télétexte.

[AUDIO]

Sélectionnez le mode Audio.

[REC]

Appuyez pour enregistrer immédiatement le programme.

[PVR]

Liste PVR.

Télécommande



(Avec DVD)

[POWER]

Allumez (veille) et éteignez le téléviseur.

[NICAM/A]

Sélection de TV Nicam/A2.

[PMODE]

Sélectionnez directement le différent mode d'image.

[SMODE]

Sélectionnez directement les différents modes de son.

[NUMBER(0-9)]

Appuyez sur ces boutons pour entrer les chiffres. Ces boutons d'accès direct permettent d'utiliser une chaîne en entrant le numéro de chaîne pour ATV et DTV ou d'entrer le mot de passe pour le verrouillage parental.

[+/-]

Appuyez pour changer le bit de chaîne.

[RECALL]

Faites la commutation à l'avant et à l'arrière entre les chaînes actuelles et précédentes.

[FAV]

Bouton de chaîne de programme préféré.

[FREEZE]

Pour geler l'image actuelle.

[TV/RADIO]

Appuyez pour faire la commutation entre le programme DTV et le programme radio.

[ANGLE]

Appuyez pour sélectionner le différent angle.

[LANGUAGE]

Appuyez pour sélectionner le différent langage (DVD).

[DVD TITLE]

Allez au menu de titre de DVD.

[DVD SETUP]

[MUTE]

Activez ou désactivez le son.

[VOL+/VOL-]

Réglez le volume.

[CH+/CH-]

Changez la chaîne.

[▶||]

[▶||]: Appuyez sur ce bouton pour jouer ou arrêter.

[■]

Arrêtez le disque.

[◀◀] [▶▶]

Jouer rapidement à l'avant/arrière. (MEDIA/DVD)

[◀◀◀] [▶▶▶]

Jouer le fichier média précédent/prochain. (MEDIA/DVD)

[HOLD]

Maintenez ou fermez l'affichage de page actuelle dans le mode télétexte.

[REVEAL]

Révélez ou masquez les mots cachés.

[SIZE]

Changez la taille d'affichage dans le mode télétexte.

[INDEX]

Appuyez pour retourner à l'index/page initiale.

[S.PAGE]

Afficher une sous-page d'options supérieures.

[TTX]

Appuyez pour démarrer et éteindre le télétexte.

[A-B]

Ensemble A aéré point B

[T.SHIFT]

Configuration de menu DVD.

[DVD MENU]

Accès au menu d'écran.

[RED, GREEN, YELLOW, CYAN]

Utilisation pour sélectionner les articles de couleur correspondants sur l'écran en mode DTV.

[SLEEP]

Réglez la minuterie de sommeil.

[EPG]

Appuyez pour afficher les informations EPG (Guide électronique de programme).

[▲/▼/◀/▶/OK]

Vous permettez de naviguer dans les menus d'écran et d'ajuster les paramètres de système selon vos préférences.

[MENU]

Afficher le menu OSD (affichage sur l'écran)

[EXIT]

Appuyez sur EXIT pour quitter le sous-menu de menu.

[DISPLAY]

Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations sur l'entrée actuelle.

Appuyez sur le bouton pour arrêter le programme DTV actuel et commencer à l'enregistrement.

[▲]

Éjectez la source DVD.

[AUTO]

Raccourcis d'étalonnage automatique des images de PC chaîne.

[REPEAT]

Appuyez pour changer le mode de lecture.

[SUBTITLE]

Sélectionnez le langage de sous-titre (DVD).

[REC]

Appuyez pour enregistrer immédiatement le programme.

[LIST]

Affichez la liste de chaîne.

Installation pour la première fois

Connection d'une antenne TV ou d'un plateau satellite à votre TV.

Pour faire l'utilisation avec un plateau satellite (pour Freesat ou les autres chaînes DVB-S / S2)

Connectez votre plateau à l'entrée TV avec "ANT IN DVB-S/S2" marqué.



Pour faire l'utilisation avec une antenne (pour Freeview, Saorview, etc. ou les autres chaînes DVB-T2)

Connectez une antenne TV à l'entrée TV avec "ANT IN DVB-C/T2" marqué.



Installation pour la première fois

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, l'écran de première installation est affiché. Vous pouvez également lancer la procédure d'installation initiale en appuyant sur le bouton de menu et en utilisant

les boutons ◀ / ▶ pour accéder au menu de configuration, ensuite en utilisant les boutons ▼ / ▲ pour sélectionner "First Time Installation" et appuyez sur OK.

Sélection de langage


Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le langage à utiliser dans le menu et le message.

Sélection de pays

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance le menu de pays.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner votre pays.

Appuyez sur le bouton OK.

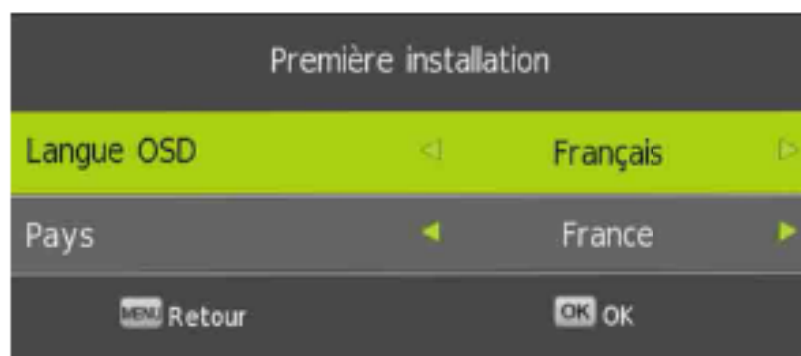

Sélection du type de connection

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance le menu de connection TV.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le type de connection utilisé.

Antenna pour l'utilisation avec une antenne TV (Freeview, Saorview etc.)

Satellite pour l'utilisation avec un plateau satellite (Freesat ou l'autre télévision par satellite gratuite)

Cable pour un service de télévision de câble.

Configurez le type de syntonisation de DTV.

Appuyez sur le bouton OK.

Pour l'utilisation avec un plateau satellite (DVB-S2, par exemple Freesat.)

Chargez la base de données de chaînes préréglées

Dans le menu "Satellite AutoTuning Setting", le mode de scannage est configuré au scannage normal et appuyez sur le bouton OK.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le satellite à utiliser, par exemple ASTRA 2E, 2F, 2G pour UK Freesat service.

Faites le déplacement vers le bas sur le mode de scannage et utilisez le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner préréglage.

Faites le déplacement vers le bas sur Search et appuyez sur le bouton OK.

Lorsque vous avez vu le message "Do you want tous start Satellite Autoscan", appuyez sur le bouton de flèche gauche pour la confirmation.

Attendez que la base de données est importée. Lorsqu'il est terminé, TV entre dans le mode de visualisation.

Appuyez sur OK pour afficher la liste de chaîne.

Appuyez sur le bouton vert pour sélectionner la liste de satellite, et mettez en surbrillance le satellite que vous voulez pour regarder la chaîne et appuyez sur OK.

Voir la page 7 pour effectuer un nouveau scannage automatique ou un scannage aveugle.



Pour l'utilisation avec une antenne (DVB-T2, par exemple Freeview, Saorview etc.)

Attendez que la syntonisation est terminée, ensuite le téléviseur entre dans le mode de visualisation.

Appuyez sur OK pour afficher la liste de chaîne.



Selection de la source d'entrée



Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour afficher la liste de la source d'entrée.

Appuyez sur le bouton ∇ / \blacktriangle ou OK pour sélectionner la source d'entrée que vous voulez.

Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans la source d'entrée ou appuyez sur le bouton **EXIT** pour le quitter.

Les entrées disponibles sont:

DTV: TV numérique avec une antenne (DTV-T2, par exemple Freeview, Saorview etc.)

Cable: Pour les services de télévision par câble en dehors de UK

Satellite: Pour l'utilisation avec le plateau satellite (DVB-S2, par exemple Freesat.)

ATV: TV analogique avec une antenne.

AV: Pour la connection d'un signal vidéo et audio composite à la prise Mini AV.

YPbPr: Pour la connection d'un signal vidéo en composantes à la prise Mini Y/Pb/Pr.

DVD: Pour jouer DVD ou CD en utilisant le lecteur DVD intégré.

PC: Pour la connection d'un ordinateur à la prise VGA.

HDMI1: Pour la prise HDMI 1.

HDMI2: Pour la prise HDMI 2.

Media: Pour la lecture d'une connection multimédia à la prise USB sur le côté de téléviseur.

Opération de menu principal

Menu de chaîne

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner **CHANNEL** dans le menu principal.

Dans la source d'antenne



Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner Auto Tuning, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer. Sélectionnez le pays correct et appuyez sur **OK**.



Pour sauter la syntonisation ATV et passer directement à la syntonisation DTV, appuyez sur le bouton **MENU**, ensuite appuyez sur la flèche gauche.



Syntonisation manuelle ATV



Storage to

Configurez le numéro de chaîne.

Sound System

Sélectionnez le système de son.

Colour System

Sélectionner le système de couleur.
(système disponible: AUTO, PAL, SECAM)

Fine-Tune

Ajustez finement la fréquence de chaîne.

Search

Commencer la recherche de chaîne.

Syntonisation manuelle DVB-T


Appuyez sur le bouton $\blacktriangledown / \blacktriangle$ pour sélectionner la syntonisation manuelle DVB-T, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur le bouton $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ pour sélectionner la chaîne, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour rechercher le programme.



Édition de programme

Appuyez sur le bouton $\blacktriangledown / \blacktriangle$ pour sélectionner l'édition de programme, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu.

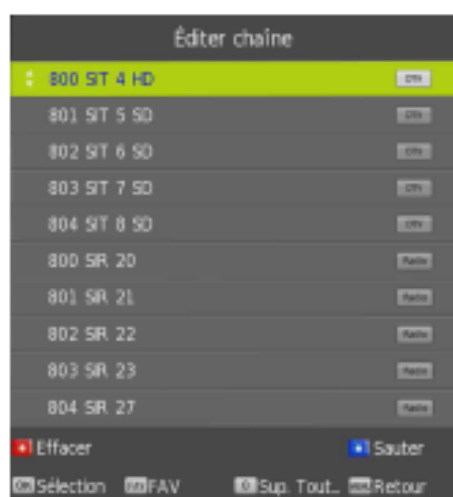

Trois touches de couleur sont les touches de raccourci pour la programmation de chaîne.

Appuyez d'abord sur le bouton $\blacktriangle / \blacktriangledown$ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous voulez sélectionner, alors:

Appuyez sur le bouton **rouge** pour supprimer le programme dans la liste.

Appuyez sur le bouton **jaune** pour déplacer la chaîne dans la liste de favori.

Appuyez sur le bouton **bleu** pour sauter à la chaîne sélectionnée.

Appuyer sur le bouton **Fav** sur la télécommande pour ajouter ou supprimer la chaîne dans votre liste de favori.


(Votre téléviseur fera la commutation automatiquement entre ces chaînes lorsque vous utilisez CH +/- pour afficher les chaînes.)

Liste de chaîne dans la source de satellite



Syntonisation automatique

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Auto Tuning, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer.

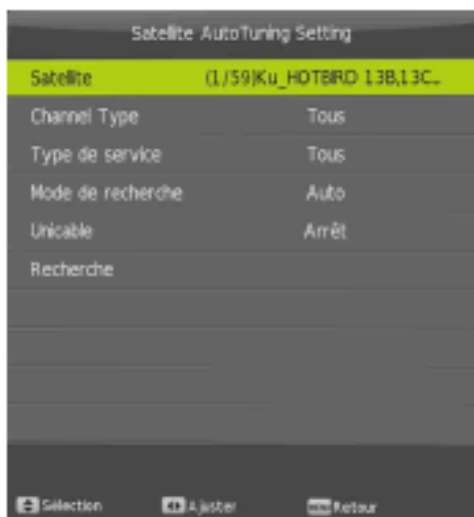

Appuyez sur le bouton MENU pour mettre en surbrillance le menu principal.

"Channel" est mis en surbrillance en utilisant le bouton de navigation et appuyez sur OK.

Ensuite, mettez en surbrillance "Auto Tuning" et appuyez sur OK pour entrer.

Satellite: sélectionnez un satellite disponible.

Channel Type: sélectionnez un type de chaîne.

Service Type: sélectionnez un type de service.

Scan Mode: sélectionnez votre mode de scannage.

Unicable: sélectionnez Off.



Édition de satellite

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner **Satellite Edit**, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.

Satellite	
(01/59) Ku_HOTBIRD 13B,13C,13D	013.0 E
(02/59) Ku_ASTRA 1N,1KR,1L,1M	019.2 E
(03/59) Ku_ASTRA 2E,2F,2G	028.2 E
(04/59) Ku_ASTRA 3B	023.5 E
(05/59) Ku_NLESAT 101, 10	007.0 W
(06/59) Ku_EUTELSAT W3A	007.0 E
(07/59) Ku_EUTELSAT W1	010.0 E
(08/59) Ku_BADR-2,3,4/EURO	026.0 E
(09/59) Ku_EUTELSAT SESAT	036.0 E
(10/59) Ku_EUTELSAT 16A	016.0 E

Supprimer satellite Ajouter satellite

Selection OK Retour

Mettez en surbrillance le satellite pour faire l'édition et appuyez sur OK.

Sélectionnez le champ pour le changement et appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour changer la configuration.

Satellite	
Nom du satellite	HOTBRD 13B,13C
Orbit Position	013.0 E
LNB Type	Universal
Transponder	Arrêt
DISEQC1.1	LNB 5
Tone 22KHz	Auto
Transponder	
Unicable Réglage	Arrêt
Motor	Arrêt
Band	Ku


Entrée number

Selection Retour

Menu d'image

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner **PICTURE** dans le menu principal.

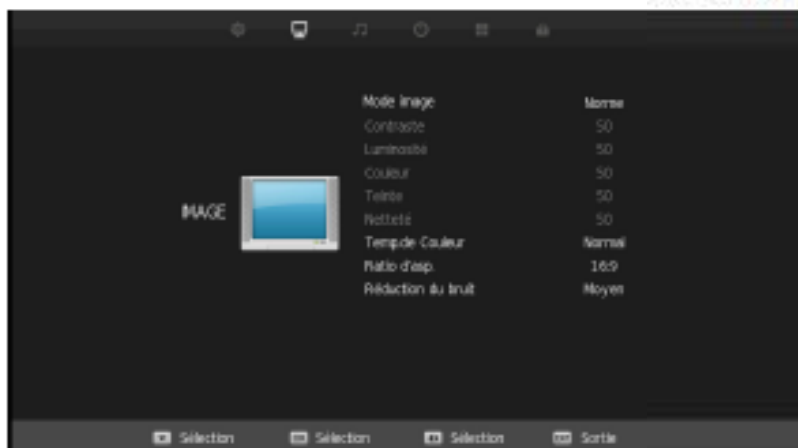

1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous voulez faire l'ajustement dans le menu **PICTURE**.
2. Après que votre ajustement est terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour faire l'enregistrement et retournez au menu précédent.

Mode d'image

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le mode d'image.

Appuyez sur ◀ / ▶ pour parcourir les modes Standard, Dynamic, Mild et User.

Remarque: Vous pouvez manuellement modifier la valeur du contraste, de la luminosité, de la saturation, de la teinte et de la netteté lors du mode d'utilisateur.

Contraste/Luminosité/Saturation/Netteté/Teinte

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour faire l'ajustement.

Contraste Ajustez l'intensité de surbrillance d'image, mais l'ombre d'image est invariable.

Luminosité Ajustez la sortie de fibre optique de l'ensemble d'image, cela affectera la zone sombre d'image.

Saturation Ajustez la saturation de couleur en fonction de vos préférences.

Netteté Ajustez le pic dans les détails d'image.

Teinte (seulement pour NTSC) Utilisation pour la compensation de couleur modifiée avec la transmission dans le code NTSC.

Conseils: Dans le mode de visualisation, vous pouvez appuyer sur le bouton PMODE pour parcourir rapidement les modes d'image.

Température de couleur

Changez la couleur dérivée globale d'image.

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la température de couleur, ensuite appuyez sur ◀/▶ pour parcourir les options:

Normal Sans ajustement

Cold Augmentez le ton bleu pour le blanc.

Warm Augmentez le ton rouge pour le blanc.

Ratio d'aspect

Changez manuellement le ratio d'aspect d'image.

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le ratio d'aspect, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour parcourir les options:

16:9 (par défaut), Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4:3

Réduction de bruit

Pour filtrer et réduire le bruit d'image et améliorer la qualité d'image.

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la réduction de bruit, ensuite appuyez sur ▼/▲ pour parcourir les options:

Off Sélectionnez-le pour désactiver la détection de bruit vidéo.

Low Détectez et réduisez le bruit vidéo faible.


Middle Détectez et réduisez le bruit vidéo modéré (par défaut).

High Détectez et réduisez le bruit vidéo amélioré.

Menu de son

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner **SOUND** dans le menu principal.

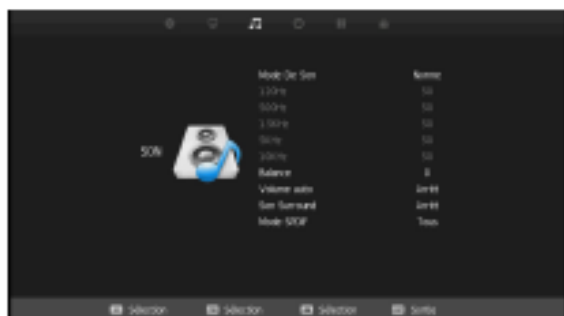

1. Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner l'option que vous voulez faire l'ajustement dans le menu **SOUND**.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour faire l'ajustement.
3. Après que votre ajustement est terminé, appuyez sur le bouton **Enter** pour faire l'enregistrement et retourner au menu précédent.

Mode de son

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner le mode de son, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour parcourir les options:

Standard	Produisez un son équilibré dans tous les environnements.
Music	Conservez le son d'origine. C'est bon pour les programmes musicaux.
Movie	Améliorez les aigus et les basses pour une riche expérience de son.
Sports	Améliorez la voix pour le sport.
User	Sélectionnez-le pour personnaliser les paramètres de son.

Dans le mode d'utilisateur, vous pouvez manuellement ajuster la fréquence de son dans la plage: 120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz, 10KHz

CONSEILS: Dans le mode de visualisation, vous pouvez appuyer sur le bouton **SMODE** pour parcourir rapidement les modes de son.

Balance

Appuyez sur le bouton **▼/▲** pour sélectionner l'option, appuyez sur le bouton **◀/▶** pour faire l'ajustement.

Niveau de volume automatique

Cela réduit automatiquement la différence entre les volumes de chaîne et les volumes de programme. Appuyez sur les boutons **▼/▲** pour sélectionner le niveau de volume automatique, ensuite appuyez sur le bouton **◀/▶** pour sélectionner l'activation ou la désactivation.

Son surround

Appuyez sur les boutons **▼/▲** pour sélectionner le son surround, ensuite appuyez sur le bouton **◀/▶** pour sélectionner l'activation ou la désactivation de Surround.

SPDIF mode

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le mode SPDIF, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner Off/PCM/Auto.

AD commutation (description audio)

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner AD commutation, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'activation ou la désactivation.

AD volume (volume de description audio)

Lorsque AD commutation est activée, appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner AD volume, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour ajuster le volume de description audio.

Menu d'heure

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner **TIME** dans le menu principal.



Horloge

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner l'horloge, ensuite appuyez sur OK pour ouvrir le sous-menu.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner chaque entrée, ensuite appuyez **◀/▶** pour ajuster la date, le mois, l'année, l'heure et la minute.

Heure d'extinction

TV entrera automatiquement dans le mode veille à ce moment.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner l'heure d'extinction, ensuite appuyez sur OK pour ouvrir le sous-menu.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner l'heure d'extinction, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour parcourir les options:

Once, Every Day, Mon.~Fri., Sat.~Sun., Sunday.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner Hour, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour ajuster l'heure.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner Minute, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour ajuster la minute.

Heure d'allumage

TV dans le mode veille sera automatiquement démarré à ce moment.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner l'heure d'extinction, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour parcourir les options:

Once, Every Day, Mon.~Fri., Sat.~Sun., Sunday.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner Hour, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour ajuster l'heure.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner Minute, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour ajuster la minute.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner la source, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la source à activer.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner la chaîne, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour la chaîne, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la chaîne à activer.

Appuyez sur le bouton **▲/▼** pour sélectionner le volume, ensuite appuyez sur **◀/▶** pour configurer le volume utilisé lorsque TV est activé.

Minuterie de sommeil

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la minuterie de sommeil, ensuite appuyez sur ◀/▶ pour parcourir les options:

Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

TV sera éteint après que le temps réglé est passé.

Mode de veille automatique

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le mode de veille automatique, ensuite appuyez sur ◀/▶ pour parcourir les options:

Off, 3H, 4H, 5H.

Si le bouton de télécommande n'est pas appuyé, TV sera automatiquement éteint après le temps pré-réglé. Appuyez un bouton pour re-configurer la minuterie.

Zone horaire

Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la zone horaire, ensuite appuyez sur **Menu** pour retourner au menu d'heure.



Minuterie OSD

Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner la minuterie OSD, ensuite appuyez sur ◀/▶ pour parcourir les options:


5, 10, 15, 20, 25, 30, Always.

Cette option contrôle la durée dont les menus OSD (affichage sur l'écran) resteront sur l'écran après qu'un bouton est appuyé. Si Always est configuré, OSD est toujours affiché sur l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Exit.

Menu d'option

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner **SETUP** dans le menu principal.

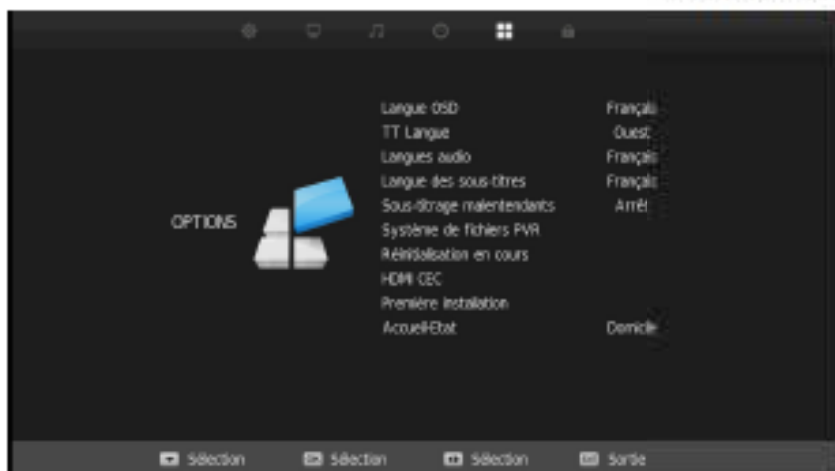

Langage OSD

Sélectionnez le langage pour le menu OSD. Le langage par défaut est l'anglais.

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le langage OSD, ensuite appuyez sur OK pour ouvrir le sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner le langage, ensuite appuyez sur **Menu** pour retourner au menu d'option.



Langage TT

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le langage TT, ensuite appuyez sur ◀/▶ pour parcourir les options:

West, East, Russian, Arabic, Persian.

Langage audio

Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le Langage audio, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner le langage audio.

Appuyez sur **Menu** pour retourner au menu d'option.



Langage de sous-titre

Appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le Langage de sous-titre, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur le bouton ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner le langage de sous-titre.

Appuyez sur **Menu** pour retourner au menu d'option.



Malentendant

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le malentendant, ensuite appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'activation ou la désactivation.

Système de fichier PVR

Configuration pour la fonction d'enregistreur vidéo personnel. Un dispositif USB (la clé USB/dispositif en pouce ou le disque dur doit être connectée à TV, la taille maximale est 1TB formaté en FAT32 ou NTFS).

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le système de fichier PVR, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Si vous avez plus d'un dispositif USB connecté, appuyez sur OK pour sélectionner le disque.

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner la vérification du système de fichier PVR, ensuite appuyez sur OK pour entrer.

Cela vérifiera le format, la vitesse et la taille USB.



Format

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le format, ensuite appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Cela vous indiquera la durée maximale d'enregistrement pour les enregistrements SD et HD, et vous permettra de formater (effacer tous) le dispositif.

ATTENTION: Le formatage de dispositif supprimera définitivement tous les fichiers dans le dispositif, ce n'est pas seulement les enregistrements de TV.

Taille de décalage temporel

La taille de décalage temporel définit la quantité d'espace disque pouvant être utilisé pour l'enregistrement de décalage temporel, c'est-à-dire combien de temps vous pouvez mettre en pause ou rembobiner un enregistrement en direct.

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner la taille de décalage temporel, ensuite appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ◀/▶ pour ajuster la taille entre:

0GB Décalage temporel désactivé

512MB 14 mins pour le temps d'enregistrement SD, 4 mins pour le temps d'enregistrement HD.

1GB 28 mins pour le temps d'enregistrement SD, 8 mins pour le temps d'enregistrement HD.

Limite d'enregistrement libre

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner la limite d'enregistrement libre, ensuite appuyez sur ◀/▶ pour ajuster le temps d'enregistrement manuel entre 1 heure et 8 heures.

Réinitialisation

Cela réinitialisera TV à la configuration d'usine par défaut.

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner la réinitialisation, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur ◀ pour confirmer que vous voulez faire la réinitialisation ou appuyez sur ▶ pour l'annulation.

HDMI CEC

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner HDMI CEC, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu.



HDMI CEC Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour activer ou désactiver CEC Control.

HDMI ARC Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour activer ou désactiver Audio Receiver Control.

Auto Standby Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour activer ou désactiver Device Auto Standby.

Auto TV On Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour activer ou désactiver Auto TV Power On.

Device control Appuyez sur les boutons ◀/▶ pour activer ou désactiver Device control.

Device List Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher la liste de dispositif.

Installation de première fois

Cela vous permet de redémarrer le processus de l'installation de première fois.

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner l'installation de première fois, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour le démarrage.

Écran bleu


Lorsqu'il est allumé, s'il n'y a pas de signal, l'écran sera bleu. S'il est éteint, l'écran sera noir.

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner l'écran bleu, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'activation ou la désactivation.

Menu de verrouillage

Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner **Lock** dans le menu principal.

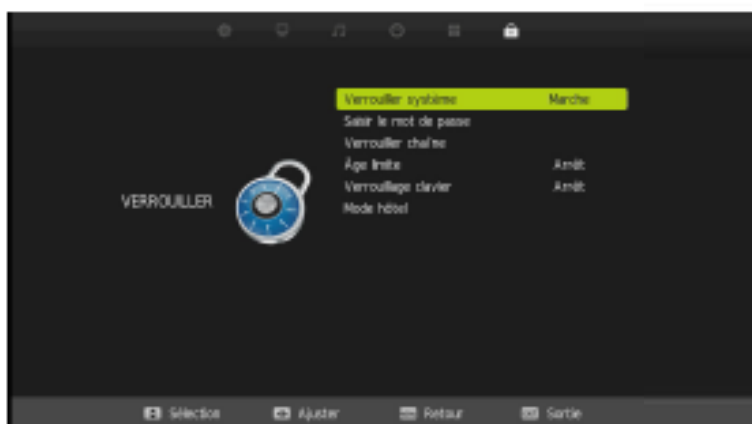

1. Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez faire l'ajustement dans le menu du **système de verrouillage**.
2. Appuyez sur les boutons OK/◀/▶ pour faire l'ajustement.
3. Après que votre ajustement est terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour retourner au menu précédent.

Système de verrouillage



Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le système de verrouillage, ensuite appuyez sur le bouton **OK** afin que les options restantes sont valides.

Le mot de passe par défaut est 0000.

Configuration du mot de passe



Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner la configuration du mot de passe, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu de configurer le nouveau mot de passe.

Verrouillage de chaîne



Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le verrouillage de chaîne, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu de faire la sélection.

Appuyez sur le bouton **vert** pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.


Guide parental

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le guide parental, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner la page qui convient à vos enfants.

Verrouillage de clé

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le verrouillage de clé, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'activation ou la désactivation.

Lorsque le verrouillage de clé est activé, les boutons à l'arrière de TV sont désactivés.

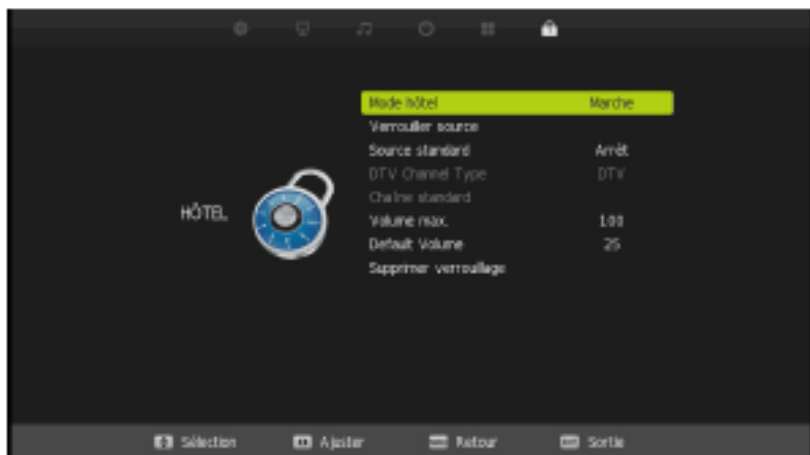

1. Appuyez sur les boutons ▼/▲ de télécommande pour sélectionner le mode d'hôtel dans le menu de verrouillage.
2. Appuyez sur les boutons OK de télécommande pour entrer dans le sous-menu.
3. Après que votre ajustement est terminé, appuyez sur le bouton **MENU** pour faire l'enregistrement et retourner au menu précédent.

Mode d'hôtel

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le mode d'hôtel, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'activation ou la désactivation.

Verrouillage de source

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le verrouillage de source, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu de faire la sélection.

Source par défaut

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner la source par défaut, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu de faire la sélection.

Prog par défaut

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner Prog par défaut, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour faire l'ajustement.

Il est disponible lorsque la source par défaut est TV.

Volume maximal

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le volume maximal, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour faire l'ajustement.

Volume par défaut


Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le volume par défaut, ensuite appuyez sur le bouton ◀/▶ pour faire l'ajustement.

Élimination de verrouillage

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner l'élimination de verrouillage, ensuite appuyez sur le bouton OK pour réinitialiser le réglage de verrouillage au réglage par défaut.

EPG

Appuyez sur le bouton EPG de télécommande pour entrer dans la page de menu EPG.

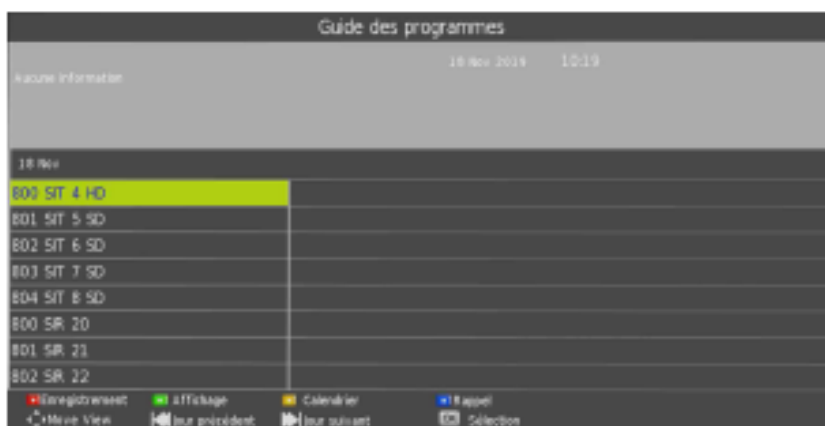

Appuyez sur les boutons de navigation ▼/▲ pour sélectionner le programme préféré.

Appuyez sur les boutons de navigation ▼/▲ pour faire la commutation entre la colonne gauche et la colonne droite.

Lorsque'un programme est mis en surbrillance

Appuyez sur le bouton ROUGE pour enregistrer le programme.

Appuyez sur le bouton VERT pour afficher les informations sur le programme mis en surbrillance.

Appuyez sur le bouton JAUNE pour enregistrer le calendrier.

Appuyez sur le bouton BLEU pour configurer un rappel.

LISTE DE FAVORIS


Lorsque vous regardez une chaîne, appuyez sur le bouton FAV de télécommande pour entrer dans le menu de la liste de favori.

Appuyez sur les boutons de navigation ▼/▲ pour sélectionner votre chaîne préférée.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

REMARQUE:

Pour ajouter une chaîne favorite, veuillez vous référer aux opérations "DTV Mode > Channel > Programme Edit".

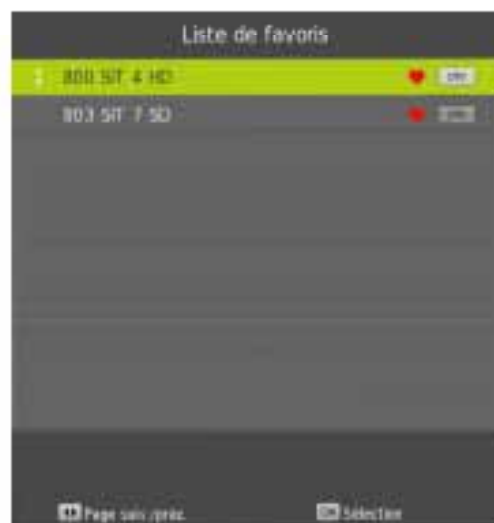


Sélection rapide

Lorsque vous regardez une chaîne disponible, appuyez sur le bouton OK de télécommande pour entrer dans la page de menu de la liste de chaîne.

Appuyez sur le bouton de navigation UP ou DOWN pour sélectionner la chaîne préférée.

Appuyez sur le bouton de navigation LEFT/RIGHT pour sélectionner un groupe de chaîne.


Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

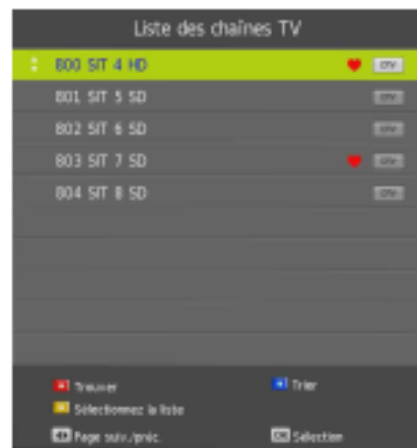

OPÉRATION Médias

Remarque: Avant d'utiliser le menu **Média**, branchez le dispositif USB, ensuite appuyez sur le bouton SOURCE pour configurer la source d'entrée à **Média**.

Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner **Média** dans le menu Source, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer.

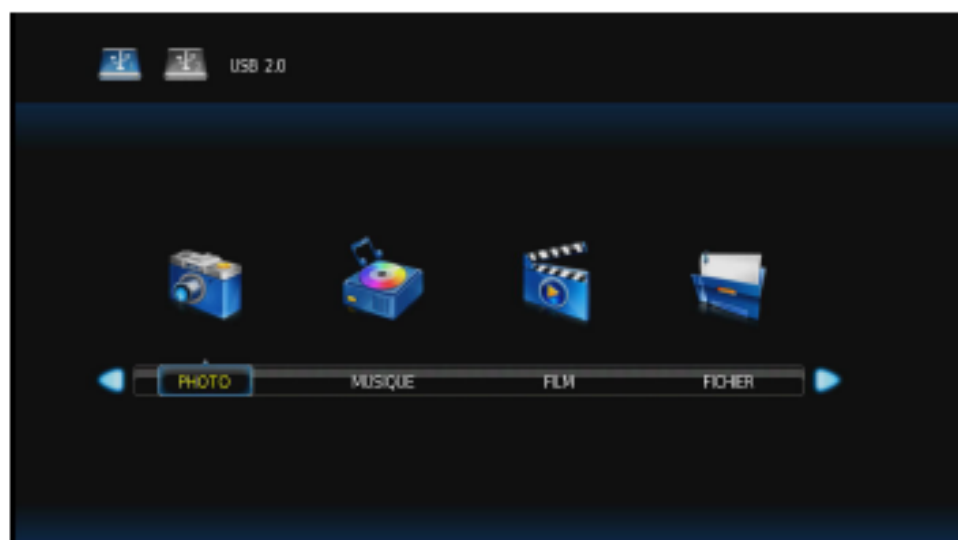


Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'option que vous voulez faire l'ajustement dans le menu principal **Média**, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer.

Menu de photo


Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, ensuite appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.

Appuyez sur le bouton **Exit** pour retourner au menu précédent et quitter le menu.

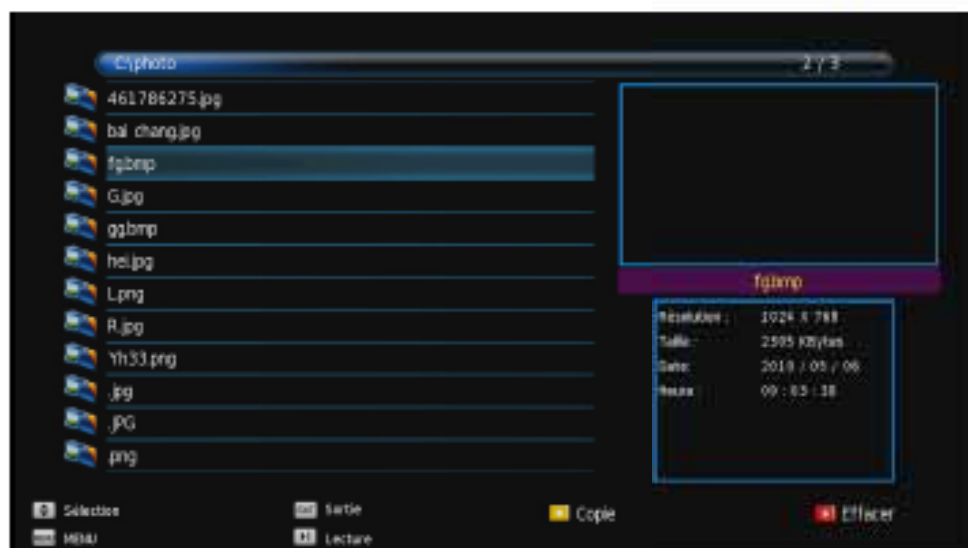

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, ensuite appuyez sur le bouton média pour afficher l'image.


Lors de la mise en surbrillance d'une photo que vous sélectionnez, les informations de fichier seront apparues sur la droite et l'image sera prévisualisée au centre.

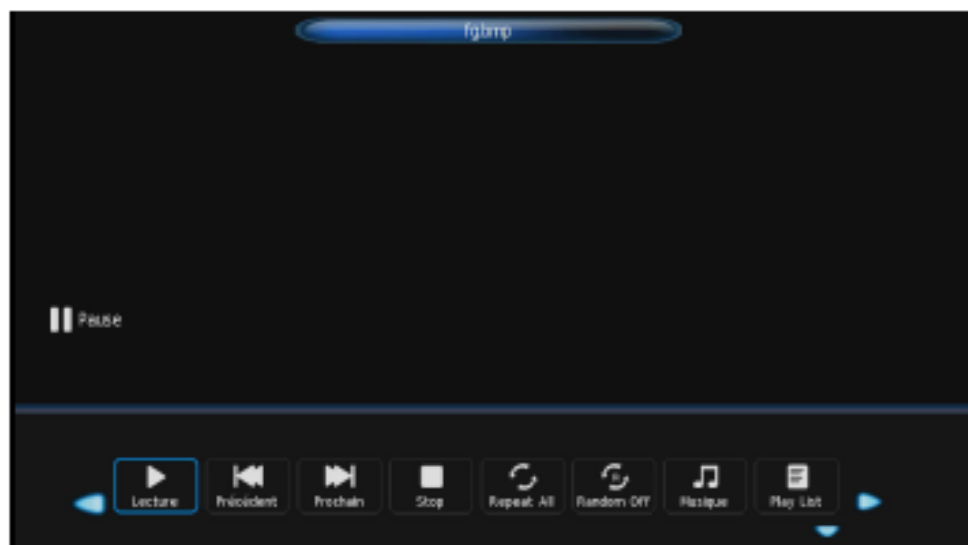

Menu de musique


Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner MUSIC dans le menu principal, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer.

Appuyez sur le bouton Exit pour retourner au menu précédent et quitter le menu.

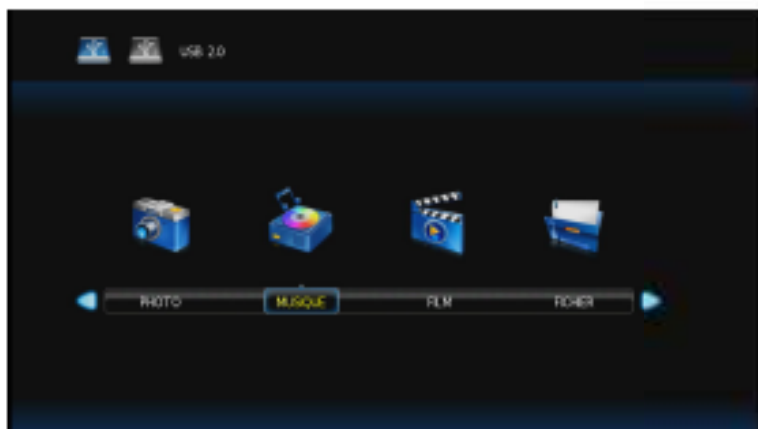

Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer.

Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner l'option de retour au menu précédent.

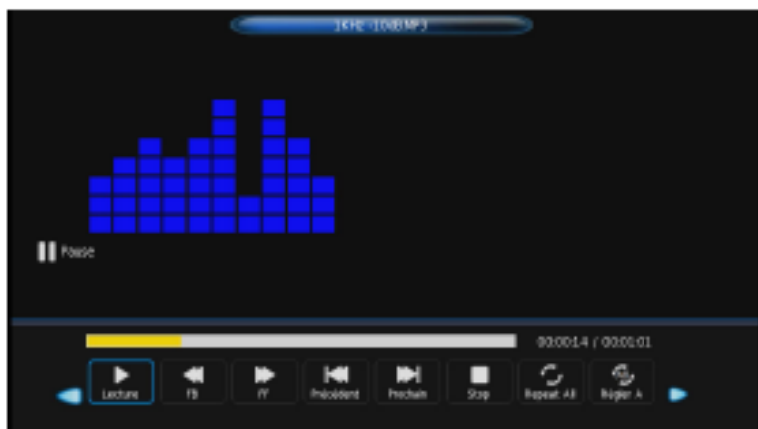

Menu de texte


Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner TEXT dans le menu principal, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer.

Appuyez sur le bouton Exit pour retourner au menu précédent et quitter le menu.



Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le disque que vous voulez regarder, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer.

Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'option de retour de retourner au menu précédent.

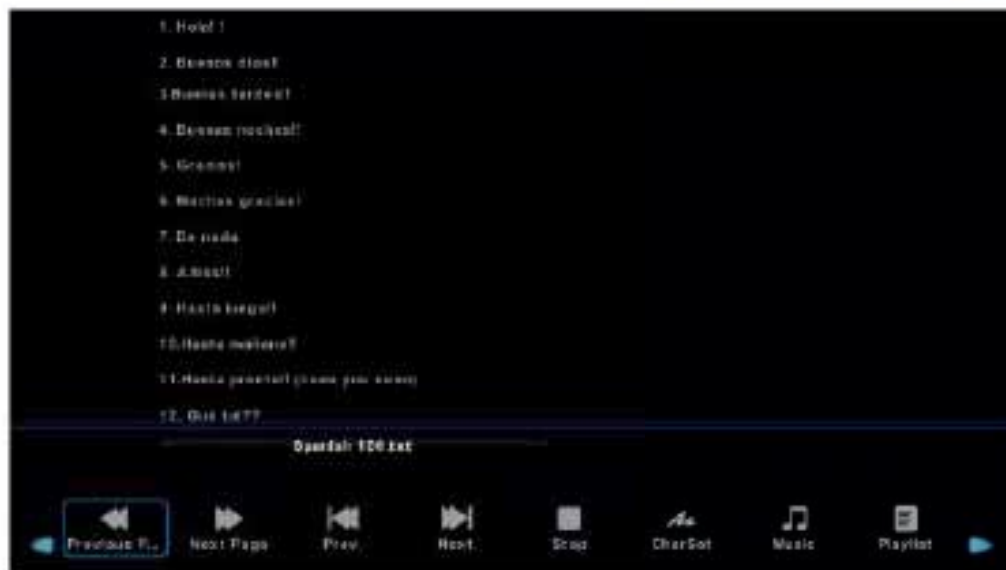

DVD

Le bouton **DVD SETUP** est appuyé pour entrer dans le menu de configuration DVD, utilisez le bouton Up et Down pour naviguer le menu et utilisez le bouton Left/Right pour changer les articles.

1. Page de réglage général



1. Affichage de TV

Certains disques DVD ont été créés au format du ratio d'aspect 4:3. Pour voir le matériau dans son mode d'origine, vous devez peut-être modifier le ratio d'aspect.

Pan & Scan (4:3)

Les bords noirs à gauche et à droite seront visibles.

Boîte aux lettres (4:3)

Le haut et le bas d'écran peuvent être noirs.

Large 16:9 (écran large)

L'image est en pleine largeur, mais il existe les zones noires en haut et en bas.

Langage OSD


Sélectionnez le langage OSD (Anglais par défaut).

Dernière mémorisation. ON/OFF.

Vous pouvez souhaiter que le lecteur se rappelle où il a fini de lire un disque, ensuite retirez le disque. Lorsque vous arrêtez le disque, le lecteur se mémoriser automatiquement le point qu'il a fini de jouer. Lorsque le disque est réinséré, le lecteur se continue à partir du même point.

2. Configuration audio

Lorsque le menu de DVD est affiché, le système DVD se met automatiquement en pause. Appuyez à nouveau sur SETUP pour continuer.

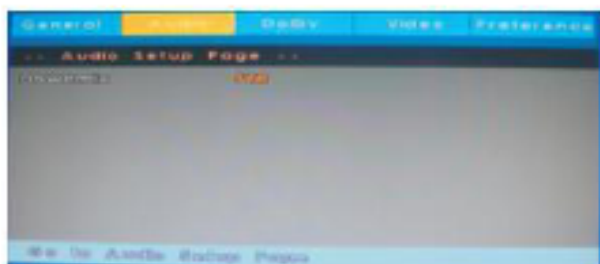

- Lorsque le bouton de télécommande SETUP pendant la lecture de DVD, appuyez sur "◀/▶" jusqu'à ce que le menu suivant est affiché.
- Appuyez sur le bouton "▼/▲" pour sélectionner les articles, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans l'article souhaité. Il a déjà été configuré lorsque l'article souhaité devient rouge.

Remarque: Appuyez sur le bouton Left pour retourner au menu précédent.

- Appuyez sur SETUP pour quitter le menu.
- Les articles de menu sont comme les suivants.
Downmix: Sélectionnez le mode downmix. Il y a seulement un article – stereo.

6. Configuration de préférence



1. Type de TV

Type de TV: Sélectionnez le type de couleur parmi PAL, AUTO ou NTSC.

2. Audio

Veuillez sélectionner le langage préféré pour l'audio de DVD.

- 1) Le langage sélectionné est attribué à une priorité élevée et peut donc être automatiquement adoptée lorsque le lecteur commence à lire un disque.
- 2) Les langages varient entre les disques, en fonction du DVD. Vous pouvez également sélectionner les autres langages en appuyant sur le bouton AUDIO de télécommande.

3. Sous-titre

Sélectionnez le langage préféré pour les sous-titres enregistrés sur les disques.

- 1) Le langage sélectionné de sous-titre est attribué à une priorité élevée et peut donc être automatiquement adoptée lorsque le lecteur commence à lire un disque.
- 2) Les sous-titres varient entre les disques, en fonction du DVD. Vous pouvez également sélectionner les autres langages de sous-titre en appuyant sur le bouton SUBTITLE de télécommande.

4. Menu de disque:

Sélectionnez le langage préféré pour le menu de disque enregistré sur les disques. Ce choix se varie entre les disques.

5. Parental

C'est possible de restreindre la lecture de certains disques pour certain niveau sur les disques basé sur leur âge. Par exemple, certaines scènes peuvent être bloquées ou remplacés par les différentes scènes. La fonction "Contrôle parental" vous permet de configurer le niveau de contrôle d'accès. Cette fonction est protégée par le mot de passe.

Remarque: Si vous lisez les disques qui ne supporte pas la fonction de contrôle parental, le lecteur DVD ne peut pas restreindre l'accès au disque.

6. Mot de passe

Changez le mot de passe que vous souhaitez. Le mot de passe par défaut est 0000.

7. Réglage par défaut

Restaurez le système de lecteur DVD aux réglages d'usine par défaut.

3. Configuration Dolby



Dynamique est la différence entre le niveau maximal et le niveau minimal de son. Cette fonction est généralement utilisée lors de la lecture de programme à volume élevé la nuit afin de ne pas déranger le voisin. Cette configuration peut réduire le volume de dynamo en conservant la qualité de tonalité d'origine. C'est la plage, mesurée en décibels (dB), entre les registres de son les plus forts et les plus faibles dans une piste sonore.

5. Configuration vidéo



1) Netteté:

Ajustez la netteté d'image.

2) Luminosité:

Sélectionnez 'Luminosité' en utilisant le bouton "▼/▲", ensuite appuyez sur ENTER. Vous pouvez ajuster la luminosité en appuyant sur le bouton "◀/▶". Pour quitter la configuration de 'Luminosité', appuyez à nouveau sur ENTER pour retourner.

3) Contraste:

Sélectionnez 'Contraste' en utilisant le bouton "▼/▲", ensuite appuyez sur ENTER. Vous pouvez ajuster le contraste en appuyant sur le bouton "◀/▶". Pour quitter la configuration 'Contraste', appuyez à nouveau sur ENTER pour retourner.

Dépannage

Problème	Solution
Il n'y a pas l'image et le son.	Vérifiez que l'alimentation est branchée et allumée.
L'image est OK, mais il n'y a pas le son.	Assurez que le volume n'est pas réglé au minimum ou en sourdine. Éteignez le téléviseur et rallumez-le.
La télécommande ne fait pas le fonctionnement.	Vérifiez que la connection de batterie est correcte. Vérifiez les batteries. Assurez qu'il n'y a pas les obstacles entre le capteur de télécommande et TV.
Il n'y a pas le signal de TV.	Vérifiez que la source est configurée à ATV ou DTV. Vérifiez l'état de signal d'antenne.
Il n'y a pas le signal vidéo externe.	Vérifiez que la source est configurée à AV.
L'image manque de couleur ou est trop sombre.	Vérifiez la configuration de couleur, de luminosité et de contraste.
Toutes les chaînes perdent de la couleur par intermittence.	Vérifiez si l'antenne est cassée, déconnectée ou endommagée.
Mauvaise réception, perte de couleur	Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
Rayures diagonales sur l'image	Le récepteur peut être affecté par les interférences. par exemple, l'émetteur de radio proche ou l'autre récepteur de télévision.
Les images fantômes sont apparues.	La direction d'antenne peut être modifiée par une tempête ou un vent fort. Les images fantômes proviennent du signal venant directement l'émetteur et du signal réfléchi par une colline ou un grand bâtiment. La direction d'antenne doit être choisie pour éviter cette situation.
Les fichiers média USB ne fonctionnent pas.	Le lecteur flash formaté en FAT 32 est requis. Si nécessaire, il faut le reformater.
Le décalage temporel et PVR ne fonctionnent pas.	Le lecteur flash formaté en FAT 32 est requis. Si nécessaire, il faut le reformater.

Résolution des pannes

Si l'écran ne fonctionne plus ou que la performance se détériore nettement, procédez aux vérifications suivantes. Pensez à vérifier les périphériques afin de repérer la source de la panne.

Si l'écran ne fonctionne toujours pas comme il le devrait, appelez le service d'assistance téléphonique.

Pas de courant

- Vérifiez tous les raccordements au téléviseur.
- Appuyez sur la touche de mise en marche ou la touche de mise en veille de la télécommande.

Pas d'image ou de son

- Vérifiez que le téléviseur est bien branché et sous tension.
- Vérifiez que l'antenne est bien branchée.
- Testez le fonctionnement avec un autre programme.

Mauvaise qualité d'image

- Vérifiez le raccordement de l'antenne.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.
- Modifier les paramètres d'image: luminosité, couleur, netteté, contraste, nuances.
- Vérifiez que le téléviseur ne se trouve pas trop près d'appareils électriques qui pourraient provoquer des interférences radio.

Pas de couleur

- Réglez le paramètre de couleur.
- Vérifiez que le programme est bien diffusé en couleurs.
- Vérifiez que la chaîne est correctement réglée.

Le téléviseur ne répond pas aux commandes de la télécommande

- Vérifiez que l'espace entre la télécommande et le téléviseur n'est pas obstrué.
- Vérifiez que la télécommande se trouve dans la portée de fonctionnement.
- Vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas usées ou en fin de vie.


Ce téléviseur est conçu pour une utilisation domestique et enregistré comme étant sans danger pour les ondes électromagnétiques. Vous pouvez donc l'utiliser partout où vous le souhaitez.

Information consommateur

ANTARES DIFFUSION

185, MONTEE DE GRAVETAN, 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN France

Spécifications techniques

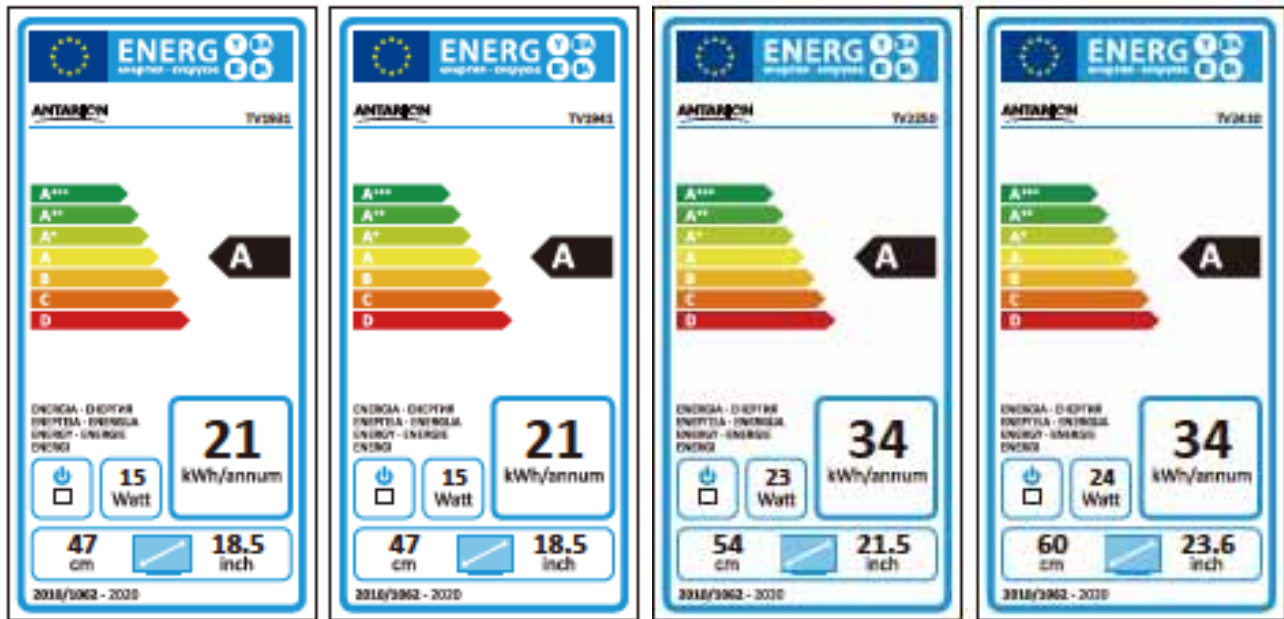

TV LED HD 18,5P

TV LED DVD HD 18,5P


TV LED FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 23,6P

Model No.: TV1912/TV1931/TV1941

TV2213/TV2221/TV2250/TV2410

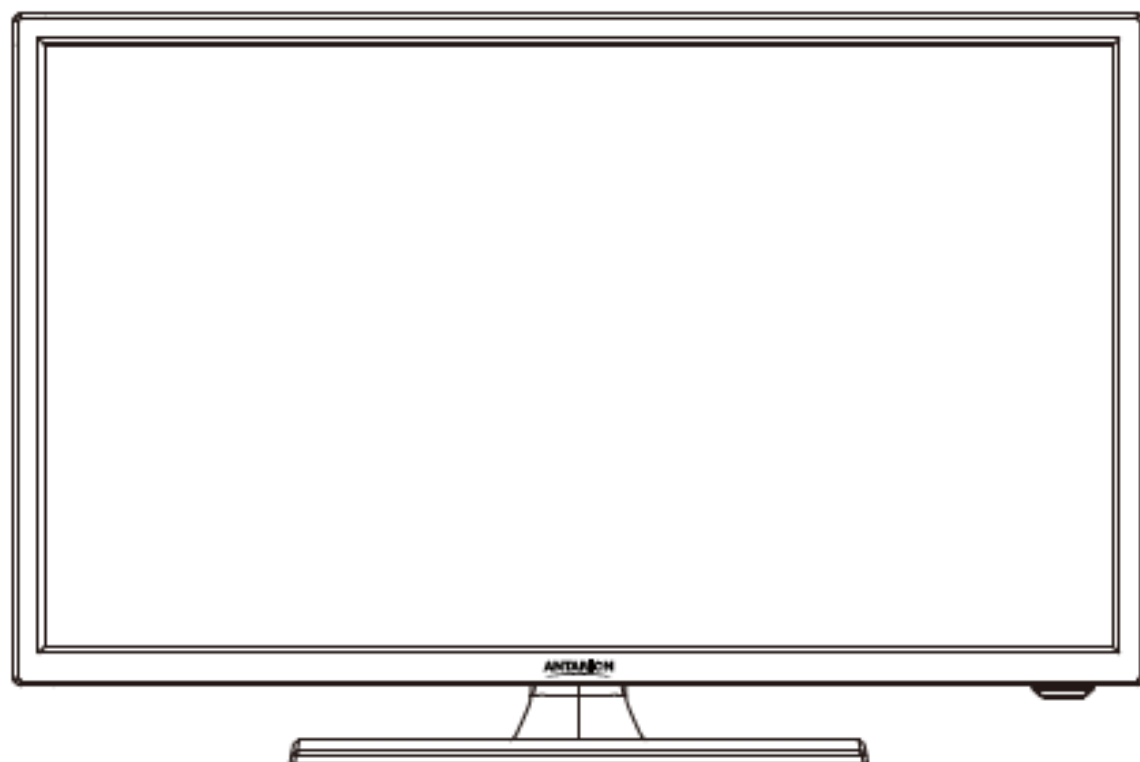

Read all of the instructions before using this TV and keep the instruction manual in a safe place for future reference.

Sommaire

Caution	1
Safety Information	2
<hr/>	
Accessories	3
Technical Specification	3
<hr/>	
Product Introduction	4
Front View	4
<hr/>	
Raccordements	5
<hr/>	
Remote Control	6-7
<hr/>	
First Time Installation	8
Select input source	10
Main Menu Operation	11
Channel menu	11
Picture menu	16
Sound menu	18
Time menu	19
Option menu	21
Lock menu	25
EPG	28
<hr/>	
Media Operation	29
Photo menu	30
Music menu	31
Movie menu	32
Text menu	33
<hr/>	
DVD	34
<hr/>	
Simple Troubleshooting	37
<hr/>	
Technical Specifications	38

Caution



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to the persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intend to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the USA there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!



This unit complies with European safety and electrical interference directives.

Safety Information

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please read carefully all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

Electrical safety

- The TV set should only be connected to a mains supply which matches that stated on the label on the mains adaptor.
- To prevent overload, don't share the same mains supply socket with too many other items of equipment.
 - Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
 - Do not place heavy items on the leads, which may damage them.
 - Hold the Mains plug, not the wires, when removing from a socket.
 - During a thunderstorm or while leaving the TV for long periods, disconnect the aerial (if outdoor) and mains adaptor from the supply.
 - Do not allow water or moisture to enter the TV or mains adaptor. Do NOT use in wet or moist areas such as Bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
- Pull the plug out immediately, and seek professional help if:
 - the mains plug or cable is damaged.
 - liquid is spilt onto the set, or if it is accidentally exposed to water or moisture.
 - anything accidentally penetrates the ventilation slots.
 - the set does not work normally.
 - Do NOT remove the safety covers. There are no user serviceable parts inside. You may invalidate the warranty. Qualified personnel only are permitted to service this apparatus.
 - To avoid battery leakage, remove exhausted batteries from the remote control handset, or when not using for along period.
 - Do NOT break open or throw exhausted batteries on a fire.

Physical safety

- Do NOT block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 5cm (2") clearance all around the unit.
- Do NOT tap or shake the TV screen, you may damage the internal circuitry. Take good care of the remote control, do not drop it or allow it to come into contact with liquids.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do NOT use solvents or petrol based fluids. For stubborn stains, you may use a damp soft cloth with diluted detergent.

Accessoires



User's Manual



Remote control



DC cable



Batteries



Adaptor
(Only for TV1912/TV2221/TV2213/TV2410)

* Note: The configuration of the components may look different from the following illustration

Technical Specification

- Model	TV1931	TV1912/TV1941
- TV System	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
- Screen Size	18.5" inch (diagonal)	18.5" inch (diagonal)
- Resolution	1366x768	1366x768
- Aerial input	75 Ω (unbalanced)	75 Ω (unbalanced)
- Audio output power	2 x 3 W	2 x 3 W
- Power Consumption	12 V \approx 3 A 36W	12 V \approx 3 A 36W


- Model	TV2213/TV2221/TV2250	TV2410
- TV System	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
- Screen Size	21.5" inch (diagonal)	23.6" inch (diagonal)
- Resolution	1920x1080	1920x1080
- Aerial input	75 Ω (unbalanced)	75 Ω (unbalanced)
- Audio output power	2 x 3 W	2 x 3 W
- Power Consumption	12 V \approx 3 A 36W	12 V \approx 3 A 36W

Remote Control

Type	infrared
Control distance	5m
Control angle	30° (horizontal)

Product Introduction

Front View

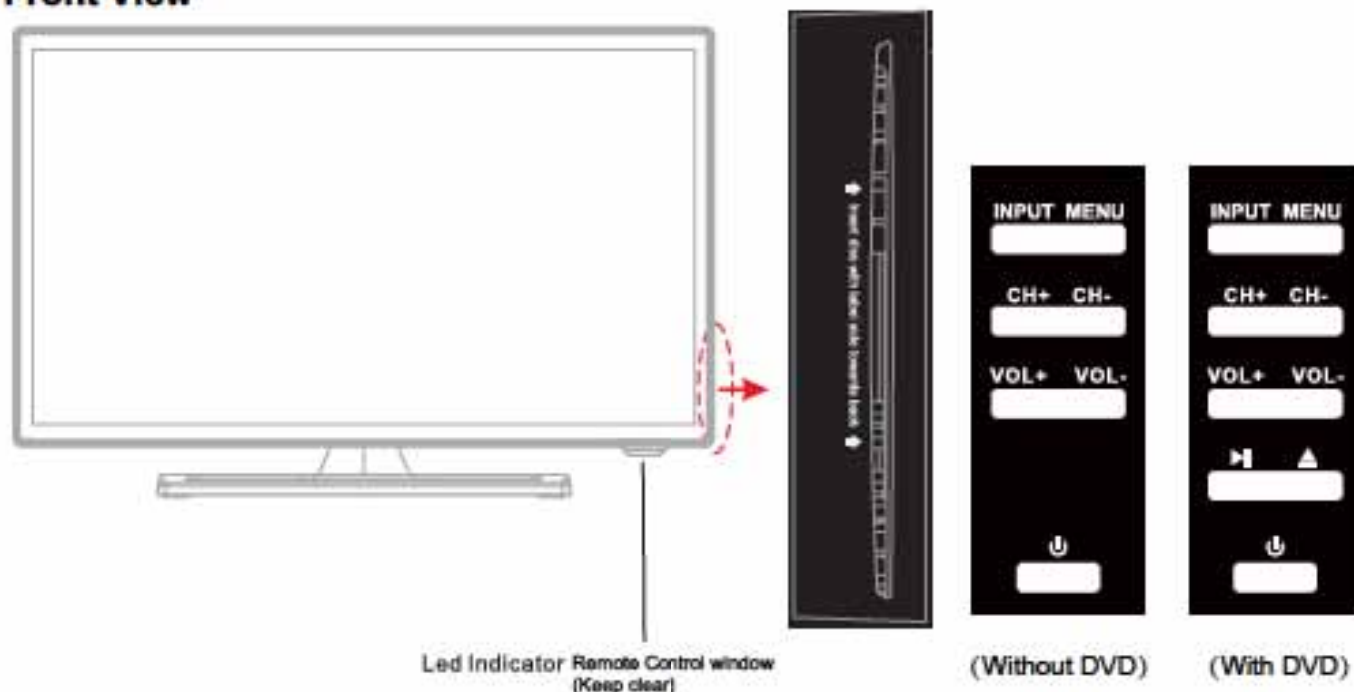

- (IR) Infrared Receiver: Receives IR signals from the remote control.
(Power on/Standby) LED Indicator: Press **POWER** to turn on and off,

Indicator on (Red)
Indicator on (Green)

Standby mode
Power on mode

The effective receiving range for the signal is 5-8 metres from the front of the remote control window, and 30° to the left or right side and 20° above or below the control window.

INPUT: Display the input source menu.

MENU: Display/exit the OSD menu.

CH+/-: Scan through channels.



VOL+/-: Adjust the volume.

PLAY: Play/pause the disc playing.

EJECT: Eject the disc.

⏻ : Turn on/standby the TV set.

Raccordements

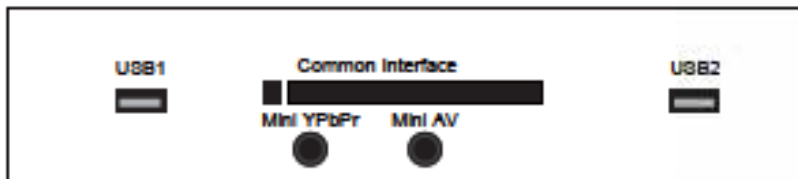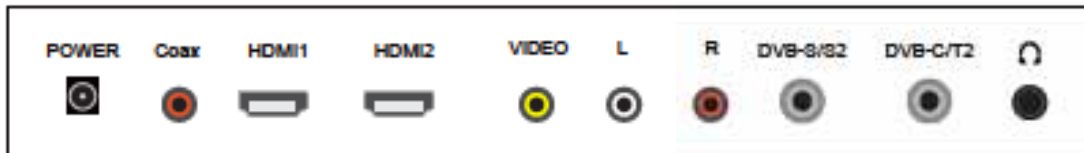

POWER: Connect to the mains adaptor.

Coax: Digital output to AV receiver.

HDMI: Connect it to the HDMI of DVD or other equipment.

Audio Out: Connects to the AUDIO OUT ports of an audio device.

RF: Connect antenna or cable 75 Ohm coaxial to receive TV signal.

Ω: Connect it to your headphone or other audio equipment.

USB: Connect to USB device for multimedia and PVR.

Common Interface: CI slot.

Mini YPbPr: Connect it to the YPbPr video output terminal of DVD with the Converter cable.

Mini AV: Connect it to the audio & video output terminal of DVD with the Converter cable.

(Audio terminals are shared with YPbPr)

Remote Control



(Without DVD)

【POWER】

Turns the TV on (standby)and off.

【NICAM/A】

TV Nicam/A2 select.

【P.MODE】

Select the different picture mode directly.

【NUMBER(0-9)】

Press these buttons to enter different channels.

【RECALL】

Switch back and front between the current and previous channels.

【FREEZE】

To freeze current picture.

【RED, GREEN, YELLOW, CYAN】

Used to select the corresponding coloured items on the screen during DTV mode.

【EPG】

Press to display EPG information (Electronic Program Guide).

【MENU】

Display the OSD menu(on screen display).

【DISPLAY】

Press this button to display the information on current input.

【VOL+/VOL-】

Adjust the volume.

【▶||】

▶||: Press this button to PLAY or PAUSE.

【<<<<】 【>>>>】

Play fast backward/forward.(MEDIA/DVD)

【HOLD】

HOLD On or Off the current page display in Teletext mode.

【SIZE】

Change the size of display in Teletext mode.

【S.PAGE】

Display a sub-page of upper options.

【T.SHIFT】

Press the button to pause current DTV program and start recording.

【SUBTITLE】

Select subtitle language(DVD)

【AUTO】

Press this button on PC channel to correct automatically.

【INPUT】

INPUT mode conversion button.

【ASPECT】

Select different size.

【S.MODE】

Select the different sound mode directly.

【-/~】

Press to change the channel bit.

【FAV】

Favourite program channel button.

【TV/RADIO】

Press to switch between DTV and radio programs.

【SLEEP】

Set the sleep timer.

【▲/▼/◀/▶/OK】

Allow you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.

【EXIT】

Press EXIT to exit menu of sub menu.

【MUTE】

Switches the sound on or off.

【CH+/CH-】

Change the channel.

【■】

Stop the disc.

【|◀◀】 【▶▶|】

Play previous/next media file.(MEDIA/DVD)

【REVEAL】

Reveal or Hide the hidden words.

【INDEX】

Press to return to the index/initial page.

【TTX】

Press to turn the teletext On and Off.

【AUDIO】

Select Audio mode.

【REC】

Press to record the program immediately.

【PVR】

PVR List.

Remote Control



(With DVD)

- **[POWER]**
Turns the TV on (standby) and off.
- **[INPUT]**
INPUT mode conversion button
- **[NICAM/A2]**
TV Nicam/A2 select.
- **[ASPECT]**
Select different size.
- **[P.MODE]**
Select the different picture mode directly.
- **[S.MODE]**
Select the different sound mode directly.
- **[NUMBER (0-9)]**
Press these button to enter digits These buttons for direct access to use a channel to enter channel number for both ATV and DTV or enter password for Parental lock.
- **[+/-]**
Press to change the channel bit.
- **[RECALL]**
Switch back and front between the current and previous channels.
- **[FAV]**
Favourite program channel button.
- **[FREEZE]**
To freeze current picture.
- **[TV/RADIO]**
Press to switch between DTV and radio programs
- **[ANGLE]**
Press to choose a different angle.
- **[LANGUAGE]**
Press to choose a different language(DVD)
- **[DVD TITLE]**
Go to the title menu of DVD.
- **[DVD SETUP]**
DVD menu setup.
- **[DVD MENU]**
Access the on-screen menu.
- **[RED, GREEN, YELLOW, CYAN]**
Used to select the corresponding coloured items on the screen during DTV mode.
- **[SLEEP]**
Set the sleep timer.
- **[EPG]**
Press to display EPG information(Electronic Program Guide).
- **[▲/▼/◀/▶/OK]**
Allow you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
- **[MENU]**
Display the OSD menu(on screen display).
- **[EXIT]**
Press EXIT to exit menu of sub menu
- **[DISPLAY]**
Press this button to display the information on current input
- **[MUTE]**
Switches the sound on or off.
- **[VOL+ / VOL-]**
Adjust the volume.
- **[CH+ / CH-]**
Change the channel.
- **[▶]**
▶: Press this button to PLAY or PAUSE.
- **[■]**
Stop the disc.
- **[◀] [▶]**
Play fast backward/forward.(MEDIA/DVD)
- **[◀] [▶]**
Play previous/next media file.(MEDIA/DVD)
- **[HOLD]**
HOLD On or Off the current page display in Teletext mode
- **[REVEAL]**
Reveal or Hide the hidden words.
- **[SIZE]**
Change the size of display in Teletext mode
- **[INDEX]**
Press to return to the index/initial page.
- **[S.PAGE]**
Display a sub-page of upper options.
- **[TTX]**
Press to turn the Teletext On and Off.
- **[A-B]**
set A-timed point B.(MEDIA/DVD)
- **[T. SHIFT]**
Press the button to pause current DTV program and start recording.
- **[▲]**
Eject in DVD Source.
- **[AUTO]**
PC channel images automatic calibration shortcuts.
- **[REPEAT]**
Press to change the playing mode.
- **[SUBTITLE]**
Select subtitle language(DVD)
- **[REC]**
Press to record the program immediately.
- **[LIST]**
Displays the channel list.

First Time Installation

Connecting a TV aerial or satellite dish to your TV

To use with a satellite dish (for Freesat or other DVB-S/S2 channels)

Connect your dish to the TV's input marked "ANT IN DVB-S/S2".

ANT IN
DVB-S/S2

To use with an aerial (for Freeview, Saorview etc. or other DVB-T2 channels)

Connect a TV Aerial to the TV's input marked "ANT IN DVB-C/T2".

ANT IN
DVB-C/T2

First Time Installation

When you first turn your TV on you will see the First Time Installation screen, you can also start the first time installation procedure by pressing the menu button and using the ◀ / ▶ buttons to move to the setup menu and then use the ▼ / ▲ buttons to select "First Time Installation" and press OK.

Select Language


Press ◀ / ▶ button to select the language to be used for menus and messages.

Select Country

Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.

Press ◀ / ▶ button to select the country you are in.

Press the OK button.

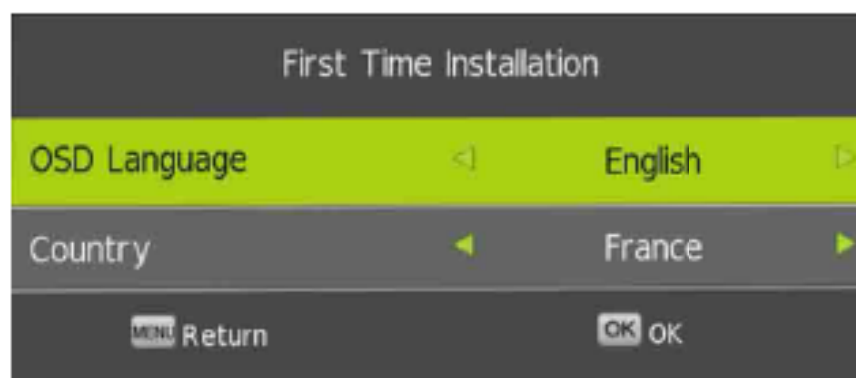

Select Connection Type

Press ▼ / ▲ button to highlight TV Connection menu.

Press ◀ / ▶ button to select the type of connection you are using.

Antenna for use with a TV antenna (Freeview, Saorview etc.)

Satellite for use with a satellite dish (Freesat or other free-to-air satellite TV)

Cable for a cable television service.

Set Tune Type to DTV

Press the OK button.

To use with a satellite dish (DVB-S2 eg. Freesat.)

Load the preset channel database

On the "Satellite AutoTuning Setting" menu leave the Scan Mode set to Normal Scan and press OK
Press ◀ / ▶ button to select the satellite to use, eg. ASTRA 2E,2F,2G for the UK Freesat service.

Move down to Scan Mode and use the ◀ / ▶ button to select Preset.

Move down to Search and press the OK button.

When you see the message "Do you want to start Satellite Autoscan" press the left arrow button to confirm.
Wait for the Database to be imported, when finished the TV enters viewing mode.

Press OK to view the channel list.

Press the GREEN button to select the satellite list, highlight the satellite you wish to view channels for and press OK

To perform a fresh auto scan or blind scan see page 7




To use with an aerial (DVB-T2 eg. Freeview, Saorview etc.)

Wait for tuning to finish and then the TV enters viewing mode.

Press OK to view the channel list.



SELECT INPUT SOURCE

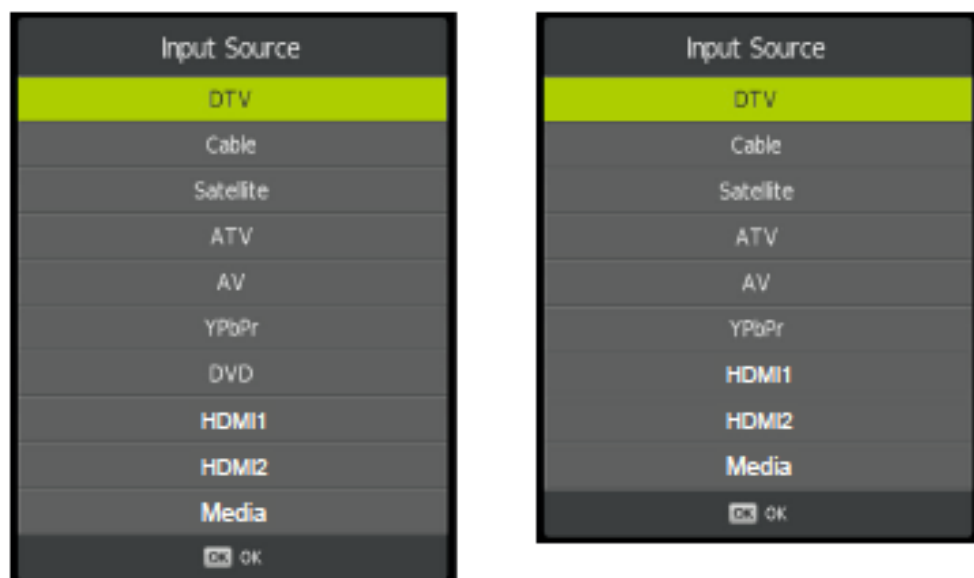

Press the **SOURCE** button to display the input source list,

Press **▼ / ▲** or **OK** button to select the input source you want,

Press **OK** button to enter the input source or press the **EXIT** button to quit.

The available inputs are:

DTV: Digital TV with an aerial (DVB-T2 eg. Freeview, Saorview etc.)

Cable: For cable TV services outside the UK

Satellite: For use with a satellite dish (DVB-S2 eg. Freesat.)

ATV: Analogue TV with an aerial.

AV: For connection of a composite video and audio signal to the Mini AV socket.

YPbPr: For connection of a component video signal to the Mini Y/Pb/Pr socket.

DVD: For playing a DVD or CD using the built in DVD player.

PC: For connection of a computer to the VGA socket.

HDMI1: For the HDMI 1 socket.

HDMI2: For the HDMI 2 socket.

Media: For playback of media connection to the USB socket on the side of the TV.

Main Menu Operation

Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀ / ▶** button to select **CHANNEL** in the main menu.

In Antenna Source.



1. Press **▼ / ▲** button to highlight the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **OK** button to select the highlighted option.
3. After finishing your adjustment, Press Menu button to save and return to the previous menu.

Auto Tuning

Press **▼ / ▲** button to select Auto Tuning, then press **OK** button to enter.
Select the correct country and press **OK**.

Tune Type		DTV + ATV
Australia	Bulgaria	Denmark
Austria	Croatia	Finland
Belgium	Czech	France

Enter Adjust Return


DVB-T Manual Tuning

Press **▼ / ▲** button to select DVB-T Manual Tuning, then press **OK** button to enter sub-menu.
Press **◀ / ▶** button to select channel, then press **OK** button to search program.



Program Edit (reordering the channel list)

Press **▼ / ▲** button to select Program Edit, then press **OK** button to enter sub-menu.

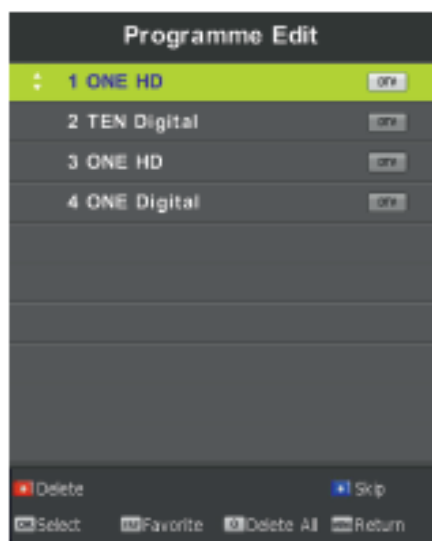

The three colored keys are shortcut keys for programming the channel.

First press **▼ / ▲** to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red** button to delete the program in the list.

Press the **Yellow** button to move the channel in favourite list.

Press the **Blue** button to skip the selected channel.

Press Fav button to add or remote the channel to your favourite list.

(Your TV set will skip between these channels automatically when using CH+/- to view the channels.)

The CHANNEL List in Satellite Source.



Auto Tuning

Press ∇ / \blacktriangle button to select Auto Tuning, then press **OK** button to enter.



Press **MENU** button to bring up the main menu. Highlight "Channel" using navigation buttons and press **OK**. Then highlight "Auto Tuning" and press **OK** to enter.

Satellite: Select an available satellite.
Channel Type: Select a channel type.
Service Type: Select a service type.
Scan Mode: Select your scan mode.
Unicable: Select Off

Select Search and press **OK**.



Satellite Edit

Press **▼ / ▲** button to select **Satellite Edit** then press **OK** button to enter.

Satellite		
(01/59)	Ku_ASTRA 1H,1KR,1L,6MX	019.2 E
(02/59)	Ku_ASTRA 2A,2B,2D	028.2 E
(03/59)	Ku_ASTRA 1E,1G,3A	023.5 E
(04/59)	Ku_NILESAT 101, 10	007.0 W
(05/59)	Ku_EUTELSAT W3A	007.0 E
(06/59)	Ku_EUTELSAT W1	010.0 E
(07/59)	Ku_BADR-2,3,4/EURO	026.0 E
(08/59)	Ku_EUTELSAT SESAT	036.0 E
(09/59)	Ku_EUTELSAT W2	016.0 E
(10/59)	Ku_EXPRESS AM1	040.0 E

⊕ Delete Satellite ⊕ Add Satellite

Select OK Return

Highlight the satellite to edit and press **OK**.

Select the field to change and the **◀ / ▶** buttons to change the settings.


Satellite	
Satellite Name	HOTBIRD 13B,13C
Orbit Position	013.0 E
LNB Type	Universal
Symbol Rate	30
DiSEqC1.1	LNB 5
Tone 22KHz	AUTO
Transponder	
Unicable Setting	Off
Motor	Off
Band	Ku

Input number

Select Return

Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀ / ▶** button to select **PICTURE** in the main menu.

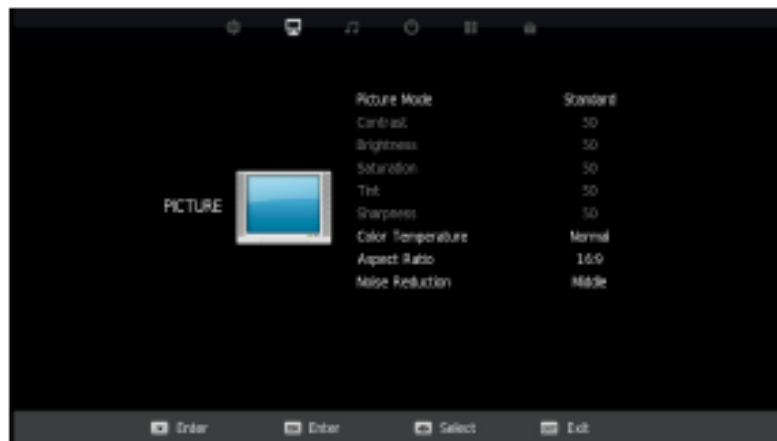

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press **▼ / ▲** button to select Picture Mode.

Press **◀ / ▶** to cycle through the modes Standard, Dynamic, Mild and User.

Note: You can change the value of contrast, brightness, saturation, tint and sharpness manually when set to **User** mode.

Contrast/ Brightness/ Saturation/ Sharpness/Tint

Press **▼ / ▲** button to select option, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Contrast Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Brightness Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.

Saturation Adjust the saturation of the colour based on your own like.

Sharpness Adjust the peaking in the detail of the picture.

Tint (NTSC only) Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

TIP: In viewing mode you can press **PMODE** button to cycle through the picture modes quickly.

Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press \blacktriangledown / \blacktriangle button to select Colour Temperature, then \blacktriangleleft / \blacktriangleright to cycle through the options:

Normal No adjustment

Cold Increase the blue tone for the white.

Warm Increase the red color for the white.

Aspect Ratio

Manually change the aspect ration of the picture

Press \blacktriangledown / \blacktriangle button to select Aspect Ratio, then \blacktriangleleft / \blacktriangleright to cycle through the options:

16:9 (default), Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3

Noise Reduction

To filter out and reduce image noise and improve picture quality.

Press \blacktriangledown / \blacktriangle button to select Noise Reduction, then \blacktriangleleft / \blacktriangleright to cycle through the options:

Off Select to turn off video noise detection.

Low Detect and reduce low video noise.


Middle Detect and reduce moderate video noise (default)

High Detect and reduce enhanced video noise.

Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **SOUND** in the main menu.

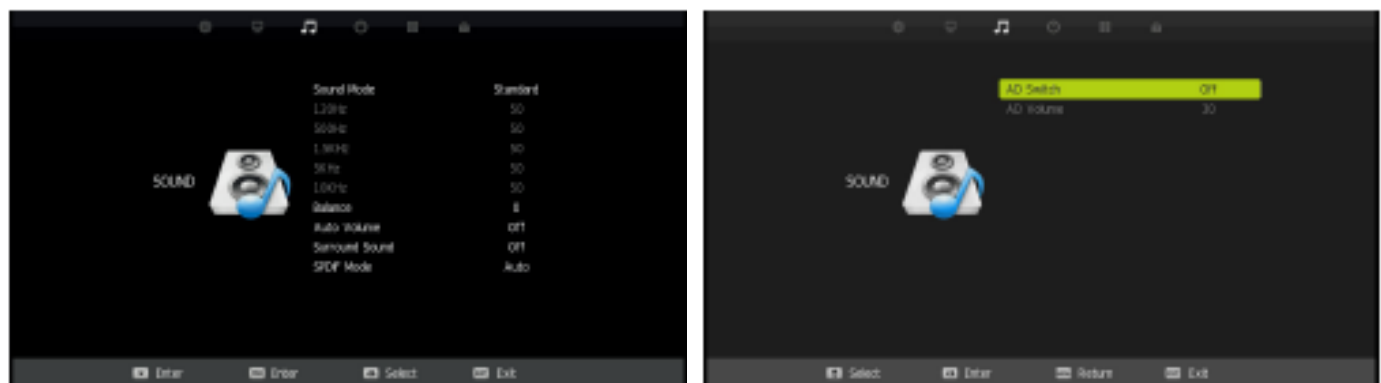

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Movie	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Enhances vocals for sports.
User	Select to customise sound settings.

In User mode you can manually adjust the sound frequencies in the ranges:
120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz, 10KHz

TIP: In viewing mode you can press SMODE button to cycle through the sound modes quickly.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Auto Volume level

This reduces the difference between channel and programme volumes automatically

Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume Level, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

Surround Sound

Press ▼ / ▲ button to select Surround Sound, then press ◀ / ▶ button to select Surround or Off.

SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press ◀ / ▶ button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch (Audio Description)

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

AD Volume (Audio Description Volume)

When AD Switch is On Press ▼ / ▲ button to select AD Volume, then press ◀ / ▶ button to adjust volume of audio description.

Time Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **TIME** in the main menu.



Clock

Press ▼ / ▲ button to select **Clock** and then press **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ button to select each entry, then ◀ / ▶ to adjust the date, month, year, hour and minute.

Off Time

The TV will automatically enter standby mode at the this time.

Press ▼ / ▲ button to select **Off Time** and then press **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ button to select **Off Time** and then ◀ / ▶ to cycle through the options: Once, Every Day, Mon.~Fri., Mon.~Sat., Sat.~Sun., Sunday.

Press ▼ / ▲ button to select **Hour**, then ◀ / ▶ to adjust the hours.

Press ▼ / ▲ button to select **Minute**, then ◀ / ▶ to adjust the minutes.

On Time

The TV will automatically turn on from standby mode at the this time.

Press ▼ / ▲ button to select **Off Time** and then press **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ button to select **Off Time** and then ◀ / ▶ to cycle through the options: Once, Every Day, Mon.~Fri., Mon.~Sat., Sat.~Sun., Sunday.

Press ▼ / ▲ button to select **Hour**, then ◀ / ▶ to adjust the hours.

Press ▼ / ▲ button to select **Minute**, then ◀ / ▶ to adjust the minutes.

Press ▼ / ▲ button to select the source, then ◀ / ▶ to choose the source to turn on.

Press ▼ / ▲ button to select **Channel**, then ◀ / ▶ to select the channel to tune to.

Press ▼ / ▲ button to select **Volume**, then ◀ / ▶ to set the volume used when the TV is turned on.

Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

The TV will turn off after the set time has passed.

Auto Standby

Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then ◀ / ▶ to cycle through the options:

Off, 3 H, 4 H, 5 H.

The TV will automatically turn off after the preset time if no remote control buttons are pressed. Pressing a button will reset the timer.

Time Zone

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select time zone and then Menu to return to the Time menu.



OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then ◀ / ▶ to cycle through the options:


5, 10, 15, 20, 25, 30, Always.

This controls how long the OSD (On Screen Displays) menus will stay on screen after a button is pressed. If set to Always the OSD will remain on screen until you press the Exit button.

Option Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **SETUP** in the main menu.

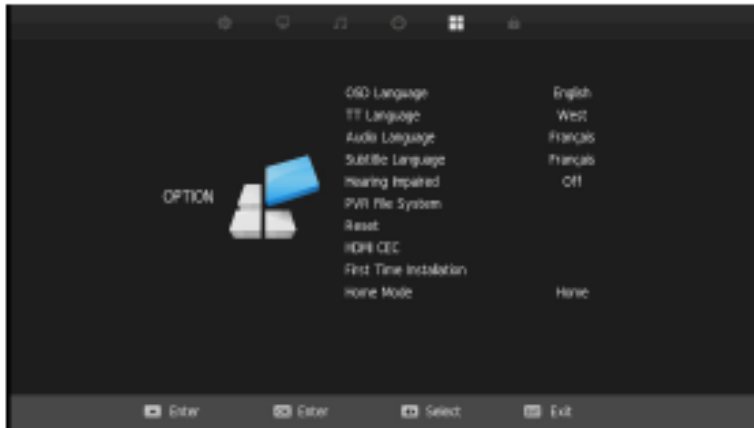

OSD Language

Select a language for the OSD (On Screen Display) menus. The default language is English.

Press ▼ / ▲ button to select OSD Language and then **OK** to open the submenu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the language and then **Menu** to return to the Option menu.



TT Language

Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then ◀ / ▶ to cycle through the options: West, East, Russian, Arabic, Persian.

Audio Language

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language, then press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ buttons to select the Audio Language.

Press **Menu** to return to the Option menu.

Audio Language		First
Česky	English	Français
Dansk	Español	Hrvatski
Deutsch	Ελληνικά	Italiano

▼ Enter ◀ Adjust ▶ Return

Subtitle Language

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ buttons to select the Subtitle Language.

Press **Menu** to return to the Option menu.

Subtitle Language		First
Česky	English	Français
Dansk	Español	Hrvatski
Deutsch	Ελληνικά	Italiano

▼ Enter ◀ Adjust ▶ Return

Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press ◀ / ▶ to select On or Off.


PVR File System

Settings for the Personal Video Recorder (PVR) function. A USB device (USB stick/thumb drive or hard drive must be connected to the TV, maximum size 1TB formatted in FAT32 or NTFS).

Press **▼ / ▲** button to select PVR File System, then press **OK** button to enter sub-menu.

If you have more than one USB device connected press **OK** to select the disk.

Press **▼ / ▲** button to select Check PVR File System, then press **OK** button to enter. This will check the USB format, speed and size.

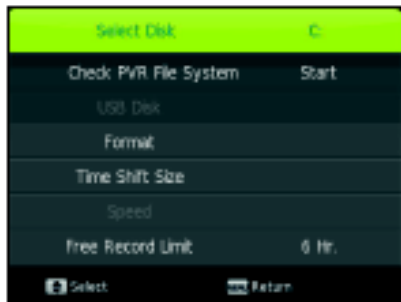

Format

Press **▼ / ▲** button to select Format, then press **OK** button to enter sub-menu.

This will show you the maximum recording time for SD and HD recordings and allow you to format (wipe clean) the device.

CAUTION: Formatting the device will permanently delete ALL files from the device not just TV recordings.

Time Shift Size

The Time Shift Size sets how much disk space will be allowed to be used for time shift recordings, ie. how long you can pause or rewind a live recording for.

Press **▼ / ▲** button to select Time Shift Size, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press the **◀ / ▶** buttons to adjust the size between:

- 0 GB Time shift is disabled
- 512 MB SD recording time of 14 mins, HD recording time of 4 Mins
- 1 GB SD recording time of 28 mins, HD recording time of 8 Mins

Free Record Limit

Press **▼ / ▲** button to select Free Record Limit, then press the **◀ / ▶** buttons to adjust the time for manual recording between 1 and 6 hours.

Reset


This will reset the TV to the factory defaults.

Press **▼ / ▲** button to select **Reset**, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press **◀** to confirm you want to reset or **▶** to cancel.

HDMI CEC

Press **▼ / ▲** button to select **HDMI CEC**, then press **OK** button to enter the sub-menu.

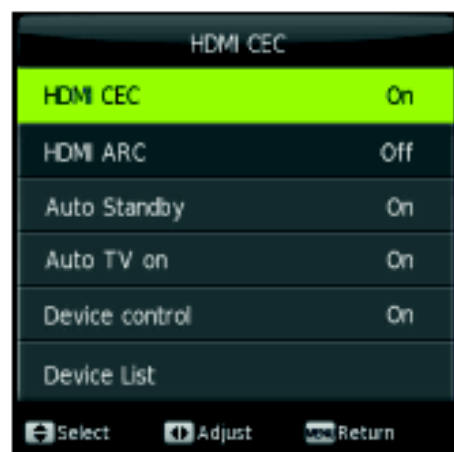

HDMI CEC

Press **◀ / ▶** button to turn the CEC Control on or off.

HDMI ARC

Press **◀ / ▶** button to turn the Audio Receiver Control on or off.

Auto Standby

Press **◀ / ▶** button to turn the Device Auto Standby on or off.

Auto TV On

Press **◀ / ▶** button to turn the Auto TV Power On on or off.

Device control

Press **◀ / ▶** button to turn the Device control on or off.

Device List

Press **OK** button to show list of device.

First Time Installation

This allows you to restart the first time installation process.

Press **▼ / ▲** button to select **First time installation**, then press **OK** button to start.


Blue Screen

When turned on the screen will be blue if there is no signal, if turned off the screen will be black.

Press **▼ / ▲** button to select **Blue Screen**, then press the **◀ / ▶** buttons to select **On** or **Off**.


Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press **◀ / ▶** button to select **Lock** in the main menu.

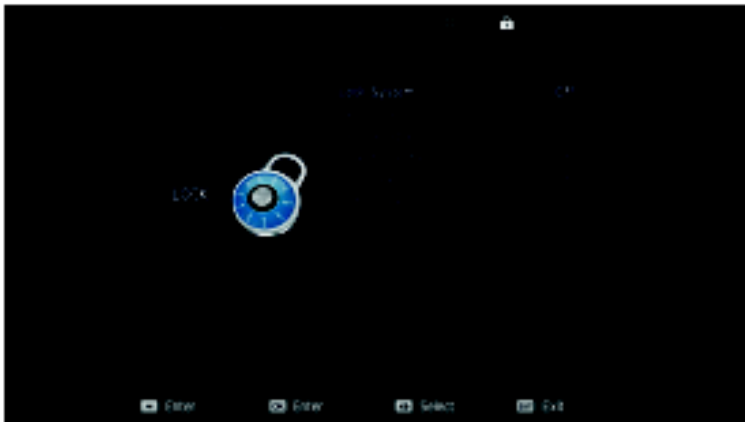

1. Press **▼ / ▲** button to select the option that you want to adjust in the **LOCK SYSTEM** menu.
2. Press **OK/◀ / ▶** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu

Lock System

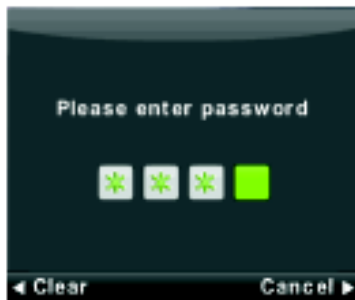

Press **▼ / ▲** button to select **Lock System**, then press **OK** button to make the remaining options valid.


The default password is 0000.

Set Password



Press **▼ / ▲** button to select **Set Password**, then press **OK** button to enter sub-menu to set new password.

Channel Lock

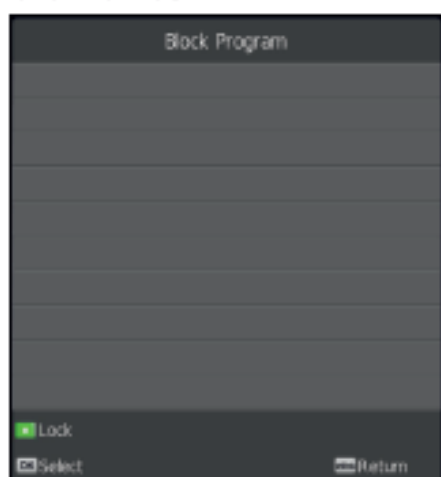


Press **▼ / ▲** button to select **Channel Lock** then press **OK** button to enter sub-menu to select. Press **Green** button to **lock or unlock** the channel.

Parental Guidance

Press **▼ / ▲** button to select **Parental Guidance**, then press the **◀ / ▶** buttons to select the age that is suitable for your children.

Key Lock

Press **▼ / ▲** button to select **Key Lock**, then press **◀ / ▶** button to select **Off or On**. When **Key Lock** is turned on the buttons on the rear of the TV are disabled.

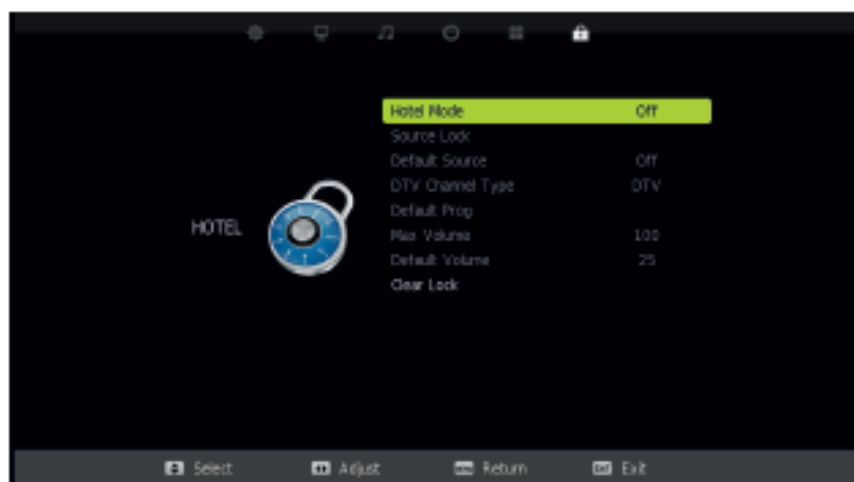

1. Press **▼ / ▲** button on the remote control to **select hotel** mode in the **Lock** menu.
2. Press **OK** button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Hotel Mode

Press **▼ / ▲** button to **select Hotel Mode**, then press **◀ / ▶** button to select on or off.

Source Lock

Press **▼ / ▲** button to **select Source Lock**, then press **OK** button to enter sub-menu to **select**.

Default Source

Press **▼ / ▲** button to **select Default Source**, then press **OK** button to enter sub-menu to **select**.

Default Prog

Press **▼ / ▲** button to **select Default Prog**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

It is available when the default source is TV.

Max Volume

Press **▼ / ▲** button to **select Max Volume**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Default Volume


Press **▼ / ▲** button to **select Default Volume**, then press **◀ / ▶** button to adjust.

Clear Lock

Press **▼ / ▲** button to **select Clear Lock**, then press **OK** button to reset the **lock** settings to default.

EPG

Press EPG button on remote control to enter EPG menu page.

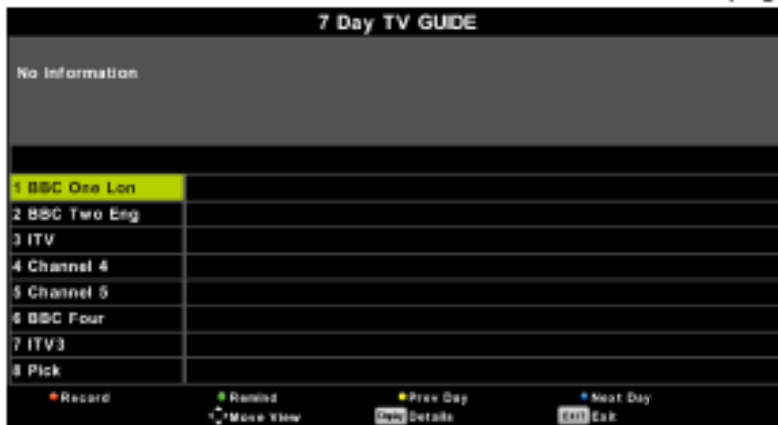

Press ∇ / \blacktriangle navigation buttons to select preferred program.

Press \blacktriangleleft / \blacktriangleright navigation buttons to switch between left column and right column.

When a program is highlighted

Press RED button to record program.

Press GREEN button display information on the highlighted program.

Press YELLOW button to recording schedule.

Press BLUE button to set a reminder.

FAVOURITE LIST

When viewing a channel, press the FAV button on the remote control to enter the Favorite List menu.

Press ∇ / \blacktriangle navigation buttons to select your preferred channel.

Press OK button to confirm the selection.

NOTE:

To add a favourite channel, please refer to the operations of "DTV Mode > Channel > Programme Edit"



Quick select

When viewing an available channel, press OK button on remote control to enter Channel List menu page.

Press UP or DOWN navigation buttons to select preferred channel.

Press LEFT/RIGHT navigation buttons to select a channel group.

Press OK button to confirm the selection.



Media Operation

Note: Before operating **Media** menu, Plug in USB device, then press SOURCE button to set the Input Source to **Media** .
Press **▼ / ▲** button to select **Media** in the Source menu, then press **OK** button to enter.



Press **◀ / ▶** button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu,
then press **OK** button to enter.

Photo Menu


Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press OK button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

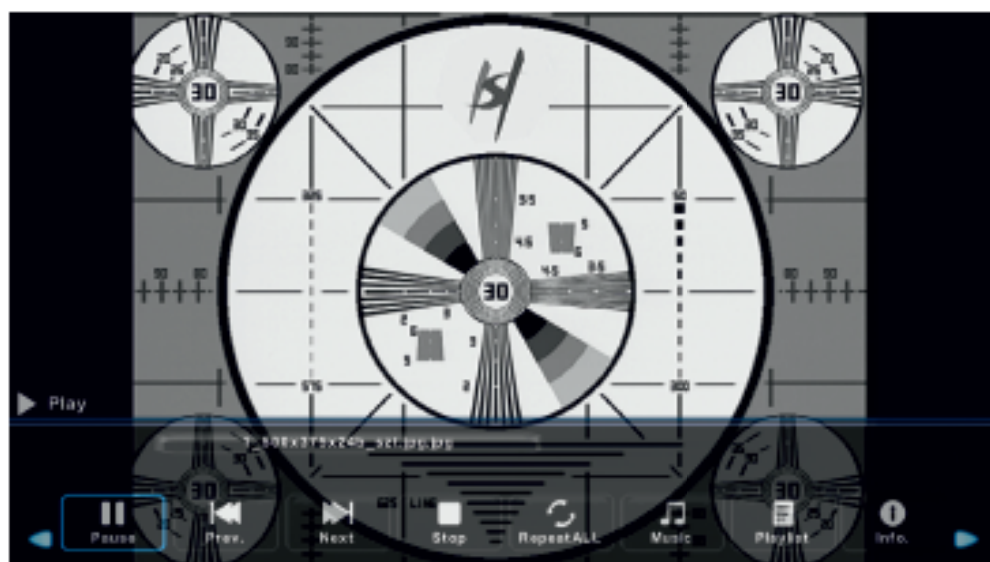

Music Menu

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press OK button to enter.

Press Exit button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press OK button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to the previous menu.



Movie Menu

Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.




Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.

Press media button to play the selected movie.

Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press **OK** button to operate.

Press **Exit** button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

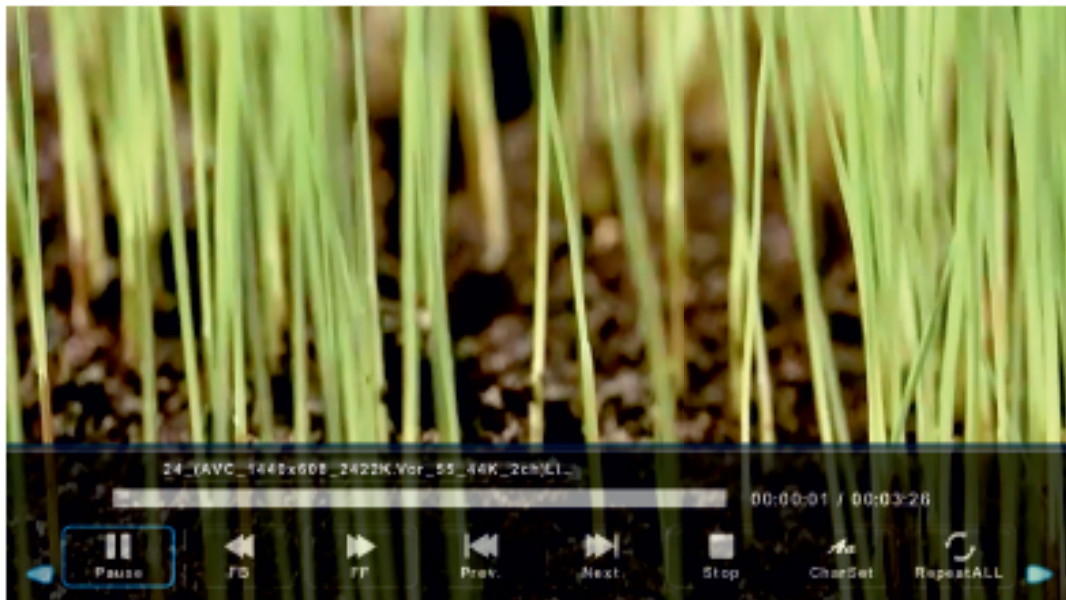

Text Menu


Press ◀ / ▶ button to select TEXT in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.



Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.


Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.

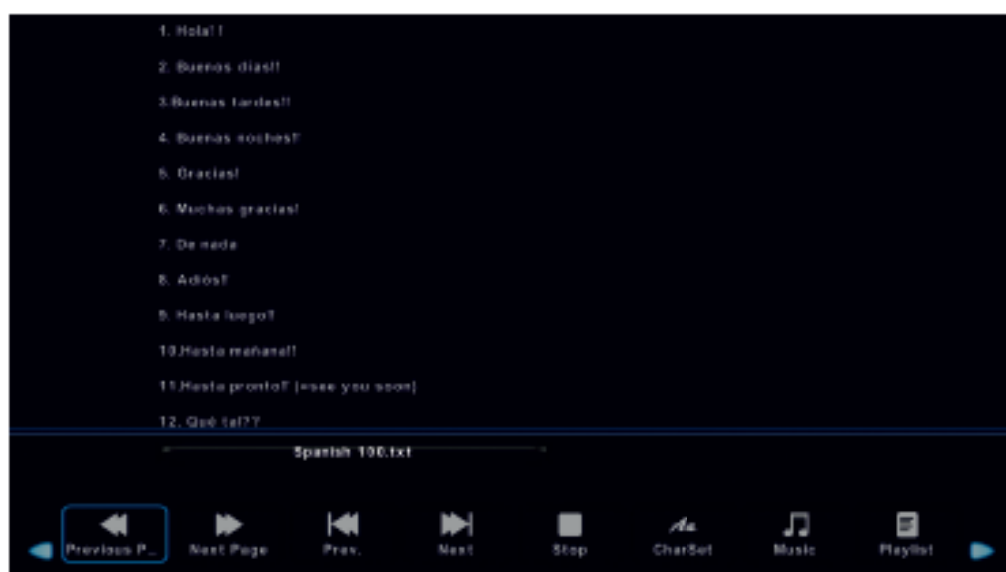

DVD

The DVD settings menu is accessed by the DVD SETUP button, use the up and down buttons to navigate the menu and the left/right buttons to changed items.

1. General Settings page

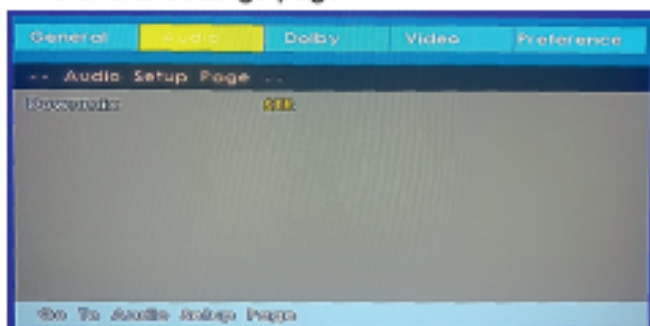

1. TV Display

Some DVD discs have been authored in 4:3 aspect ratio format. To see the material in its original mode, you may need to change the Aspect ratio.

Pan & Scan (4:3)

Black edges left and right will be seen.

Letterbox (4:3)

Top and bottom of the screen may be black.

Wide 16:9 (Widescreen)

Full width picture but may have black areas top and bottom.

OSD Language.


Select the OSD Language (English is default).

Last Memory. ON/OFF.

You may wish the player to remember where it finished playing a disc and then remove the disc. When you stop the disc, the player will automatically remember the point it finished playing. When the disc is re inserted the player will continue from the same point.

2. Audio Setup

When the DVD menu displayed, the DVD system will auto pause. Press SETUP again, it will go on

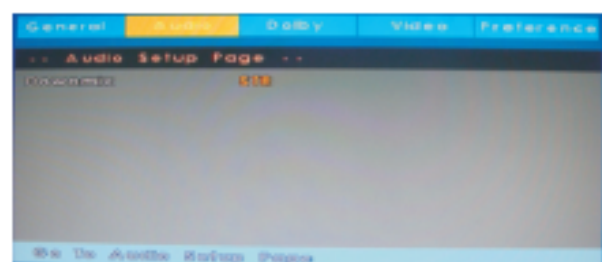

A. Press SETUP button on remote control during playing DVD, Press "▶ / ◀" until it will show following menu.

B. Press "▼/▲" to choose the items, then enter the desired item with OK button. It has been set already when the desired item becomes red.


Note: Press Left button to get back the previous menu.

C. Press SETUP to exit the menu.

D. The items of the menu as below.

Downmix: choose the downmix mode. There is only one item--stereo.

6. Preference Setup

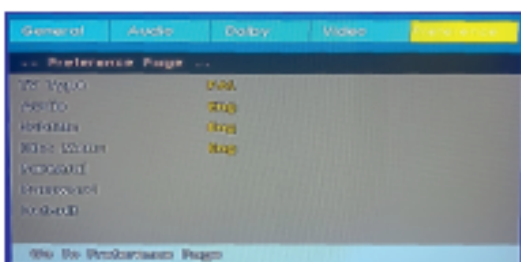

1. TV Type

TV Type:select the colour type from PAL, AUTO or NTSC.

2. Audio

Please select the preferred language for DVD audio.

- 1) The selected language is assigned high priority and can therefore be adopted automatically when the player begins playing a disc.
- 2) Languages vary between discs,depending on the DVD.You can also select alternative languages by pressing the AUDIO button on the remote

3.Subtitle

Selects the preferred language for subtitles recorded on Discs.

- 1) The selected subtitle language is assigned high priority and can therefore be adopted automatically when the player begins playing a disc.
- 2) Subtitles vary between discs, depending on the Discs. You can also select alternative subtitle language by pressing the SUBTITLE button on the remote .

4.Disc Menu:

Select the preferred language for the discmenu recorded on the Discs. This choice varies between Discs.

5.Parental

It is possible to restrict playback of certain Discs to a certain level of user, based on their age, for example. Certain scenes can be blocked or replaced with different scenes. The "Parental Control" function lets you set the access control level. This function is password-protected.

Note: If you play discs that do not support the Parental Control function, the DVD player cannot restrict access to the disc.


6.Password

Change the password to your desired .The default password is 0000 .

7.Default


Restore the DVD player's system to factory default settings.

3. Dolby Setup

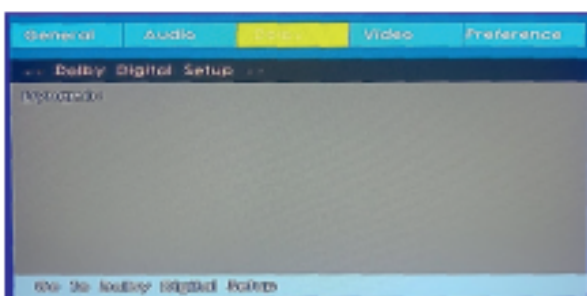

Dynamic is the difference between the maximum level and the minimum level of sounds. this function is generally used when playing high volume programs at night, in order not to disturb the neighbour. This setting can dynamo lower the volume and still keep the original tone quality. This is the range, measured in decibels(dB), between the loudest and the quietest sound registers in a soundtrack.

5. Video Setup

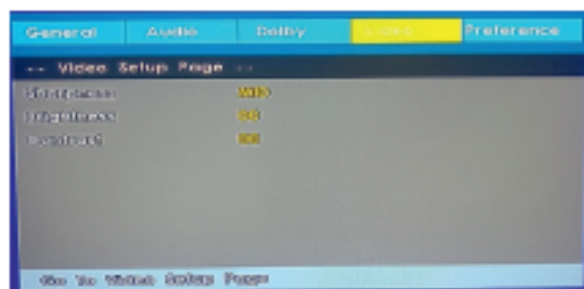

- 1). sharpness :**
adjust the sharpness of the image,
- 2). Brightness :**
Select 'Brightness' by using the "▼/▲" button, then press **ENTER**. You can adjust the Brightness by pressing the "◀/▶" button. To exit 'Brightness' setting, press **ENTER** again to return.
- 3). Contrast :**
Select 'Contrast' by using the "▼/▲" button, then press **ENTER**. You can adjust the Contrast by pressing the "◀/▶" button. To exit 'Contrast' Setting, press **ENTER** again to return.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
No picture or sound	Check the power supply is plugged in and turned on.
Picture is OK but no sound	Make sure the volume is not set to minimum or mute. Turn off the TV and turn back on.
Remote control doesn't work	Check the battery connection is correct. Check the batteries. Make sure no obstacles are between the sensor of the remote and TV
No TV Signal	Check the source is set to ATV or DTV. Check the antenna signal status.
No external video signal	Check the source is set to AV
Picture lacks colour or is too dark	Check colour, brightness and contrast settings
All channels lose colour intermittently	Check the antenna in case it is broken, disconnected or damaged.
Poor reception, loss of colour	Check channel is tuned correctly
Diagonal stripes on picture	Receiver may be affected by interference, e.g. nearby radio broadcasting transmitter or from another TV receiver.
Ghost images appear	Antenna direction may have been changed by a storm or strong wind. Ghost images are caused from both the signal travelling directly from the transmitter and a signal reflected from a hill or large building. Direction of the antenna should be chosen to avoid this situation.
USB media files don't work	FAT 32 formatted flash drive required. Reformat if required.
Time Shift and PVR don't work	FAT 32 formatted flash drive required. Reformat if required.

Simple Troubleshooting

If the display fails or performance dramatically deteriorates check the Display in accordance with the following instructions. Remember to check the peripherals to pinpoint the source of the failure.

If the display still fails to perform as expected, connect your helpline for assistance.

No power

- Check all connections to the TV.
- Press either the power button or the Standby button on the Remote control.

No picture or sound

- Ensure that the TV is plugged in and the power is on.
- Ensure that the aerial is connected.
- Try a different programme.

Poor picture quality

- Check the aerial connections.
- Check that the channel is tuned in properly.
- Adjust the picture settings: brightness, colour, sharpness, contrast, hue.
- Make sure that the TV is not located close to electrical appliances that may emit radio frequency interference.

No colour

- Adjust the colour setting.
- Check that the programme is broadcast in colour.
- Check that the channel is tuned properly.

TV does not respond to remote control

- Check that there are no obstructions between the remote control and the unit.
- Check that the remote control is within range of the unit.
- Check that the batteries in the remote control are not weak or exhausted.

This TV is for household use and registered as harmless on electromagnetic waves. Therefore, you can use it in every location as well as residential areas.


Note: If apply power suppliers, pls use 12V 4A adaptor.

Consumer information:

ANTARES DIFFUSION

185, MONTEE DE GRAVETAN, 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN France

Technical Specifications

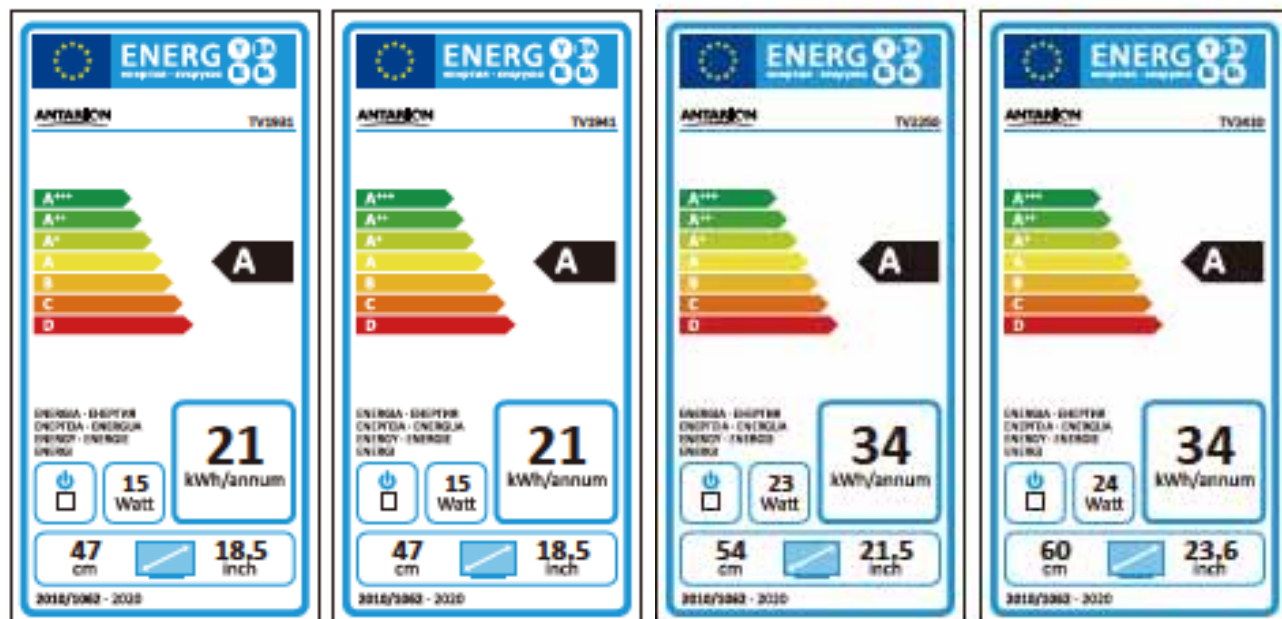

TV LED HD 18,5P

TV LED DVD HD 18,5P


TV LED FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 23,6P

Modell Nr .: TV1912/TV1931/TV1941

TV2213/TV2221/TV2250/TV2410

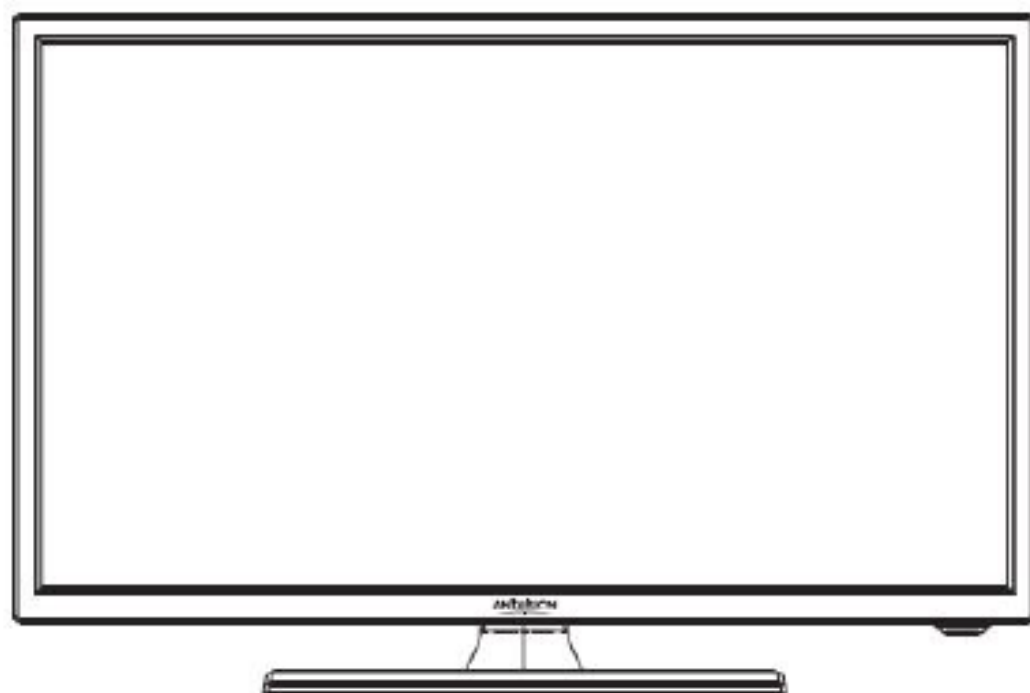

Alle Anweisungen vor der Verwendung dieses Fernsehers lesen und Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen an einem sicheren Ort aufbewahren

Sommaire	
Vorsicht	1
Sicherheitsinformation	2
Zubehör	3
Technische Spezifikation	3
Produkteinführung	4
Vorderansicht	4
Raccordements	5
Fernbedienung	6-7
First Time Installation	8
Input Source auswählen	10
Hauptmenü-Bedienung	11
Channel menü	11
Picture menü	16
Sound menü	18
Time menü	19
Option menü	21
Lock menü	25
EPG	28
Media Operation	29
Photo menü	30
Music menü	31
Movie menü	32
Text menü	33
DVD	34
Einfache Fehlerbehebung	37
Technische Spezifikationen	38

Vorsicht



Der Beleuchtung Blitz mit Pfeilspitzensymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten „gefährlichen Spannung“ im Produktgehäuse hinweisen, die stark genug sein kann, ein Risiko eines elektrischen Schlags auf den Personen zu bilden.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hin.



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)(WEEE)

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Pb

Bitte dieses Gerät bei Ihrem örtlichen Abfallsammel-/Recyclingzentrum entsorgen.

In den USA gibt es getrennte Sammelsysteme für gebrauchte elektrische und elektronische Produkte. Bitte uns helfen, die Umwelt zu schonen, in der wir leben!



Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien zu Sicherheit und elektrischen Störungen.

Sicherheitsinformation

Alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, insbesondere die folgenden Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten.

Elektrische Sicherheit

- Das Fernsehgerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das dem Etikett auf dem Netzadapter entspricht.
- Um eine Überlastung zu vermeiden, Die gleiche Netzsteckdose nicht mit zu vielen anderen Geräten teilen.
- Anschlusskabel an Stellen nicht verlegen, auf die sie können betreten oder darüber gestolpert werden.
- Schwere Gegenstände auf die Kabel nicht stellen, da diese sonst beschädigt werden können.
- Netzstecker und nicht Drähte beim Entfernen aus der Steckdose anfassen.
- Beim Gewitter oder beim Verlassen des Fernsehapparates für lange Perioden , Antenne (falls im Freien) und Netzadapter von der Stromversorgung trennen.
- Wasser oder Feuchtigkeit in das Fernsehgerät oder den Netzadapter nicht eindringen lassen. In feuchten oder nassen Bereichen wie Badezimmern, Dampfküchen oder in der Nähe von Schwimmbädern nicht verwenden.
- Stecker sofort herausziehen und professionelle Hilfe suchen, wenn:
 - Der Netzstecker oder das Kabel beschädigt ist.
 - Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wurde oder es versehentlich Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
 - etwas versehentlich in die Lüftungsschlitze eindringt.
 - Das Gerät nicht normal funktioniert.
 - Sicherheitsabdeckungen NICHT entfernen. Es gibt keine nützlichen Teile des Benutzers nach innen.

Sie können die Garantie ungültig machen. Nur qualifiziertes Personal darf dieses Gerät warten.

- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, leere Batterien aus der Fernbedienung entfernen oder bei keinem Verwenden während einer langen Periode .
- KEINE verbrauchte Batterien aufbrechen und ins Feuer werfen.

Körperliche Sicherheit

- Lüftungsschlitze in der hinteren Abdeckung NICHT blockieren. Sie können das Fernsehgerät in einem Schrank aufstellen, aber bitte sicherstellen, dass ein Mindestabstand von 5 cm (2 ") rund um das Gerät eingehalten wird.
- Fernschirmschirm NICHT tippen oder schütteln, Sie können die internen Schaltkreise beschädigen. Auf die Fernbedienung gut achten, sie nicht fallen und sie nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen lassen.
- Um Fernseher mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Benzinbasis nicht verwenden. Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein feuchtes, weiches Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel verwenden.

Zubehör



Bedienungsanleitung



Fernbedienung



DC-Kabel



Batterien



Adapter (nur für TV1912/TV2221/TV2213/TV2410)

* Hinweis: Die Konfiguration der Komponenten kann von der folgenden Abbildung abweichen

Technische Spezifikation

- Modell	TV1931	TV1912/TV1941
- Fernsehsystem	PAL BG / DK / I SECAM BG / DK L / L'	PAL BG / DK / I SECAM BG / DK L / L'
- Bildschirmgröße	18,5" Zoll (Diagonale)	18,5" Zoll (Diagonale)
- Auflösung	1366 x 768	1366 x 768
- Antenneneingang	75 Q (ausgeglichen)	75 Q (ausgeglichen)
- Audioausgangsleistung	2 x 3 W	2 x 3 W
- Energieverbrauch	12 V = 3 A 36 W	12 V = 3 A 36 W

- Modell	TV2213/TV2221/TV2250	TV2410
- Fernsehsystem	PAL BG / DK / I SECAM BG / DK L / L'	PAL BG / DK / I SECAM BG / DK L / L'
- Bildschirmgröße	21,5" Zoll (Diagonale)	23,6" Zoll (Diagonale)
- Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
- Antenneneingang	75 Q (ausgeglichen)	75 Q (ausgeglichen)
- Audioausgangsleistung	2 x 3 W	2 x 3 W
- Energieverbrauch	12 V = 3 A 36 W	12 V = 3 A 36 W

Fernbedienung

Typ	Infrarot
Steuerabstand	5m
Steuerwinkel	30° (horizontal)

Produkteinführung

Vorderansicht



LED-Anzeige Fernbedienung Fenster
(Frei halten)



(Ohne DVD)



(Mit DVD)


- Infrarotempfänger (IR): IR-Signale von der Fernbedienung empfängt .
LED-Anzeige (Ein / Standby): POWER zum Ein- und Ausschalten auf drücken.
Anzeige Ein (rot) Standby-Modus
Anzeige Ein (grün) Einschaltmodus

Die effektive Empfangsreichweite für das Signal beträgt 5 bis 8 Meter von der Vorderseite des Fernbedienungsfensters und 30 ° nach links oder rechts und 20 ° über oder unter dem Bedienungsfenster.

INPUT: Eingangsquellenmenü anzeigen.
MENU: OSD-Menü anzeigen / verlassen .
CH +/-: Kanäle durchsuchen.
VOL +/-: Lautstärke einstellen.
PLAY: Disc spielen/ pausieren.
EJECT: Disc auswerfen.

⏻: Fernsehgerät einschalten/bereithalten

Raccordements

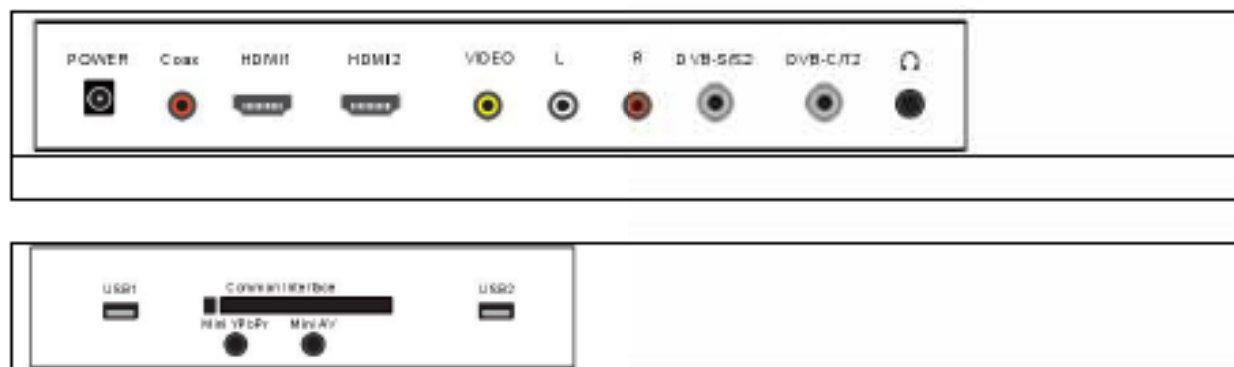

POWER: Netzteil anschließen.

Coax: Digitaler Ausgang zum AV-Receiver.

HDMI: Es an den HDMI-Anschluss von DVDs oder anderen Geräten anschließen.

Audio Out: Verbinden mit den AUDIO OUT-Anschlüssen eines Audiogeräts.

RF: Antenne oder Kabel 75 Ohm koaxial anschließen, um das TV-Signal zu empfangen.

Ω: Es an Ihren Kopfhörer oder ein anderes Audiogerät anschließen.

USB: Anschließen mit USB-Gerät für Multimedia und PVR.

Common Interface: CI-Steckplatz.

Mini YPbPr: Es mit dem Konverterkabel zum YPbPr-Videoausgangsterminal von DVD anschließen.

Mini AV: Es mit dem Konverterkabel zum Audio- & Video-Ausgangsterminal von DVD anschließen Sie . (Audio-Terminals werden mit YPbPr geteilt)

Fernbedienung



(WithDVD)

[POWER]
Fernseher einschalten und (Standby) ausschalten.

[NICAM/A]
TV Nicam / A2 auswählen.

[MODE]
Den verschiedenen Bildmodus direkt auswählen.

[NUMBER(0-9)]
Diese Tasten drücken, um verschiedene Kanäle einzugeben.

[RECALL]
Zwischen dem aktuellen und vorherigen Kanal hin und her schalten.

[FREEZE]
Um das aktuelle Bild einzufrieren.

[RED, GREEN, YELLOW, CYAN]
Benutzung zur Auswahl der entsprechenden farbigen Elemente auf dem Bildschirm in DTV-Modus.

[EPO]
Drücken, um EPG-Informationen anzuzeigen (Elektronischer Programmführer).

[MENU]
OSD Menü(auf Schirmanzeige) anzeigen.

[DISPLAY]
Diese Taste drücken, um die Informationen zur aktuellen Eingabe anzuzeigen.

[VOL+/VOL-]
Lautstärke einstellen.

[▶ |]
▶ | : Diese Taste drücken, um die Wiedergabe oder Pause zu starten.

[◀◀] [▶▶]
Schnell rückwärts/vorwärts spielen (MEDIA/DVD)

[HOLD]
HALTEN der aktuellen Seitenanzeige im Videotext-Modus Bin oder Ausschalten.

[SIZE]
Größe der Anzeige im Videotext-Modus ändern.

[S.PAGE]
Eine Unterseite der oberen Optionen zeigen

[T-SHIFT]
Taste drücken, um das aktuelle DTV-Programm zu pausieren und Aufnahme zu starten.

[SUBTITLE]
Untertitelsprache auswählen (DVD)

[AUTO]
Diese Taste auf dem PC-Kanal drücken, um die Einstellung automatisch zu korrigieren.

[INPUT]
Taste zur Konvertierung des INPUT-Modus.

[ASPECT]
Eine andere Größe wählen.

[SMOKE]
Den unterschiedlichen Klangmodus direkt auswählen.

[-/+]
Drücken, um das Kanalbit zu ändern.

[TV/RADIO]
Drücken, um zwischen DTV- und Radioprogrammen zu wechseln.

[SLEEP]
Sleep-Timer einstellen.

[|◀◀] (▶▶|)
Die vorherige/nächste Mediendatei abspielen. (MEDIA/DVD)

[REVEAL]
Die versteckten Wörter aufzeigen oder verbergen.

[INDEX]
Drücken, um zur Index- / Startseite zurückzukehren.

[TXT]
Drücken, um den Videotext ein- und auszuschalten.

[AUDIO]
Audiomodus wählen

[REC]
Drücken, um das Programm sofort aufzunehmen.

[PVR]
PVR-Liste.

Fernbedienung



(With DVD)

- [POWER]
- Fernseher ein- (Standby) und ausschalten.
- [INPUT]
- Taste zur Konvertierung des INPUT-Modus
- [NICAM/A2]
- TV Nicam/A2 auswählen
- [ASPECT]
- Eine andere Größe wählen.
- [MODE]
- Den verschiedenen Bildmodus direkt auswählen.
- [mode]
- Den unterschiedlichen Sound-Modus direkt auswählen.
- [NUMBER (0-9)]
- Diese Taste drücken, um Ziffern einzugeben. Diese Tasten ermöglichen den direkten Zugriff auf einen Kanal, um die Kanalnummer für ATV und DTV einzugeben, oder Passwort für die Kindersicherung eingeben.
- [./..]
- Drücken, um das Kanalbit zu ändern.
- [RECALL]
- Zwischen dem aktuellen und vorherigen Kanal hin und her schalten.
- [FAV]
- Lieblingsprogramm-Kanal-Taste.
- [FREEZE]
- Aktuelles Bild einfrieren.
- [TV/RADIO]
- Drücken, um zwischen DTV- und Radioprogrammen zu wechseln
- [ANGLE]
- Drücken, um einen anderen Winkel auszuwählen.
- [LANGUAGE]
- Drücken, um eine andere Sprache (DVD) auszuwählen.
- [DVD TITLE]
- Zum Titelmeneü von DVD.
- [DVD SETUP]
- DVD Menü einstellen.
- [DVD MENU]
- Bildschirmmenü aufrufen.
- [RED, GREEN, YELLOW, CYAN]
- Dienen zur Auswahl der entsprechenden farbigen Elemente auf dem Bildschirm im DTV-Modus.
- [SLEEP]
- Sleep-Timer einstellen.
- [EPG]
- Drücken, um EPG-Informationen anzuzeigen (Elektronischer Programmführer).
- [▲/▼ / ◀ / ▶ / OK]
- Bildschirmmenü navigieren und System-Einstellungen auf Ihre Präferenz justieren
- essen.
- [MENU]
- OSD-Menü aufrufen (Bildschirmanzeige).
- [EXIT]
- EXIT drücken, um das Menü des Untermenüs zu verlassen
- [DISPLAY]
- Diese Taste drücken, um die Informationen zur aktuellen Eingabe anzuzeigen
- [MUTE]
- Ton ein- oder ausschalten.
- [VOL+ / VOL-]
- Laustärke einstellen.
- [CH+ / CH-]
- Kanal wechseln.
- [▶ |]
- ▶ | : Diese Taste drücken, um zu SPIELEN oder PASSIEREN.
- [.]
- CD stoppen.
- [◀◀] [▶▶]
- Schnell rückwärts / vorwärts spielen. (MEDIA/DVD)
- [| ◀◀] [▶▶ |]
- Die vorherige/nächste Mediendatei abspielen. (MEDIA/DVD)
- [HOLD]
- HALTEN der aktuellen Seitenanzeige im Videotext-Modus Ein oder Ausschalten.
- [RECALL]
- Die versteckten Wörter aufzeigen oder verbergen.
- [SIZE]
- Größe der Anzeige im Videotext-Modus ändern
- [INDEX]
- Drücken, um zur Index- / Startseite zurückzukehren.
- [S. PAGE]
- eine Unter Seite von oberen Optionen zeigen.
- [TEXT]
- Drücken, um den Videotext ein- und auszuschalten.
- [A-B]
- A-Laufpunkt B einstellen. (MEDIA/DVD)
- [T. SHI PT]
- Taste drücken, um das aktuelle DTV-Programm anzuzeigen und Aufnahme zu starten.
- [A.]
- In DVD-Quelle auswerfen.
- [AUTO]
- Verknüpfungen für die automatische Kalibrierung von PC-Kanalbildern.
- [REPEAT]
- Drücken, um den Wiedergabemodus zu ändern.
- [SUBTITLE]
- Untertitelsprache auswählen (DVD)
- [REC]
- Drücken, um das Programm sofort aufzunehmen.
- [LIST]
- Kanaliste anzeigen.

First Time Installation

**Eine Fernsehantenne oder Satellitenschüssel an Ihr Fernsehgerät anschließen
Verwendung mit einer Satellitenschüssel (für Freesat oder andere
DVB-S / S2-Kanäle)**

ANT IN
DVB-S/S2

Ihre Satellitenschüssel an den mit „ANT IN DVB-S / S2“ gekennzeichneten TV-Eingang anschließen.

**Verwendung mit einer Antenne (für Freeview, Saorview usw. oder
andere DVB-T2-Kanäle)**

ANT IN
DVB-C/T2

Eine TV-Antenne an den mit „ANT IN DVB-C / T2“ gekennzeichneten TV-Eingang anschließen.

First Time Installation

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird der Bildschirm Ersteinstallation angezeigt. Sie können den Ersteinstallationsvorgang auch starten, indem die Menüta-
ste drücken und mit den Tasten ◀ / ▶ zum Einstellungsmenü wechseln und dann die Tasten ▲
/▼ verwenden, um „First Time Installation“ auszuwählen, und OK drücken.

Language auswählen

Taste ◀ / ▶ drücken, um die Sprache für Menüs und Nachrichten auszuwählen.

Country auswählen

Taste ▲ / ▼ drücken, um das Country menu zu markieren.

Taste ◀ / ▶ drücken, um das Land auszuwählen, in dem Sie sich befinden. OK-Taste drücken.



Connection Type auswählen

Taste ▲/▼ drücken, um das TV Connection Menü zu markieren.

Taste ◀ / ▶ drücken, um die Art der Verbindung auszuwählen, die Sie verwenden.

Antenne zur Verwendung mit einer TV-Antenne (Freeview, Saorview usw.)

Satellit zur Verwendung mit einer Satellitenschüssel (Freesat oder anderes frei empfangbares Satellitenfernsehen)

Kabel für einen Kabelfernsehdienst.

Tontyp auf DTV stellen

OK-Taste drücken.

Zur Verwendung mit einer Satellitenschüssel (DVB-S2 z.B. Freesat.)

Die voreingestellte Kanaldatenbank laden

Im Menü „Satellite AutoTuning Setting“, Scan-Modus Einstellung auf Normal Scan verlassen und OK drücken. Taste ◀ / ▶ drücken, um den zu verwendenden Satelliten auszuwählen, z.B. ASTRA 2E, 2F, 2G für den britischen Freesat-Service.

Zum Scan Mode wechseln und die Option Voreinstellung mit den Tasten ◀ / ▶ wählen.

Zum Search wechseln und Taste OK drücken.


Wenn Sie die Meldung „Do you want to start Satellite Autoscan“ sehen, die linke Pfeiltaste zur Bestätigung drücken.

Warten, bis Database importiert wurde, wenn fertig, der Fernseher wechselt in den Anzeigemodus .

OK drücken, um die Kanalliste anzuzeigen.

GREEN Taste drücken, um die Satellitenliste auszuwählen, Satelliten markieren, den Sie Kanäle anzeigen möchten, und OK drücken

Um einen neuen automatischen Scan oder Blind-Scan durchzuführen, siehe Seite 7

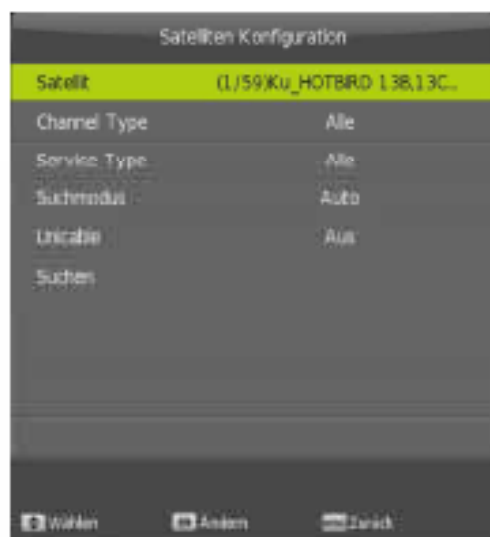

Zur Verwendung mit einer Antenne (DVB-T2 z.B. Freeview, Saorview etc.)

Warten, bis die Abstimmung abgeschlossen ist und der Fernseher wechselt in den Anzeigemodus. OK drücken, um die Kanalliste anzuzeigen.



INPUT SOURCE WÄHLEN



)

Taste SOURCE drücken, um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen.
▼ / ▲ oder OK drücken, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen.
OK-Taste drücken, um die Eingangsquelle einzugeben, oder EXIT-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Die verfügbaren Eingänge sind:

DTV: Digitalfernsehen mit Antenne (DVB-T2 z.B. Freeview, Saorview etc.)

Cable: Für Kabelfernsehdienste außerhalb Großbritanniens

Satellit: Zur Verwendung mit einer Satellitenschüssel (DVB-S2, z. B. Freesat)

ATV: Analoges Fernsehen mit Antenne.

AV: Zum Anschließen eines Composite-Video- und Audiosignals an der Mini AV-Buchse.

YPbPr: Zum Anschließen eines Component-Videosignals an der Mini Y / Pb / Pr Buchse .

DVD: Zum Abspielen von DVD oder CD mit dem eingebauten DVD-Player.

PC: Zum Anschluss eines Computers an der VGA-Buchse.

HDMI1: Für die HDMI 1 Buchse.

HDMI2: Für die HDMI 2 Buchse.

Media: Zur Wiedergabe von Medien, die an die USB-Buchse an der Seite des Fernsehgeräts angeschlossen sind.

Hauptmenü-Bedienung

Channel Menü

MENU-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Taste ◀ / ▶ drücken, CHANNEL im Hauptmenü wählen.

In Antennenquelle.



1. Taste ▼ / ▲ drücken, um die Option zu markieren, die Sie im Menü CHANNEL anpassen möchten.
2. OK-Taste drücken, um die markierte Option auszuwählen.
3. Menüaste nach Abschluss Ihrer Einstellung zum Speichern und zum Zurückkehren zum vorherigen Menü drücken.

Auto Tuning

Taste ▼ / ▲ drücken, Auto Tuning wählen, und Taste OK zum Aufrufen drücken. Das richtige Land wählen und OK drücken.



DVB-T Manual Tuning

Taste ▼ / ▲ drücken, um DVB-T Manual Tuning auszuwählen und Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.

Tasten ◀ / ▶ drücken, um Channel auszuwählen, dann Taste OK drücken, um das Programm zu suchen.



Program Edit (Neuordnung der Kanalliste)

Taste ▼ / ▲ drücken, um Program Edit auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.



Die drei farbigen Tasten sind Tastenkombinationen zum Programmieren des Kanals.

Taste ▼ / ▲ zuerst drücken, um den Kanal zu markieren, den Sie auswählen möchten. Dann:

Press the Red button to delete the program in the list.

Die Red Taste drücken, um das Programm in der Liste zu löschen.

Die Yellow Taste drücken, um den Kanal in der Favoritenliste zu verschieben.

Die Blue Taste drücken, um den ausgewählten Kanal zu überspringen.

Fav-Taste drücken, um den Kanal zu Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen oder zu entfernen.


(Ihr Fernsehgerät wechselt automatisch bei Verwendung von CH +/- zum Anzeigen der Kanäle zwischen diesen Kanälen.)

The CHANNEL List in Satellite Source.



Auto Tuning

Taste ▼ / ▲ drücken, um Auto Tuning auszuwählen.

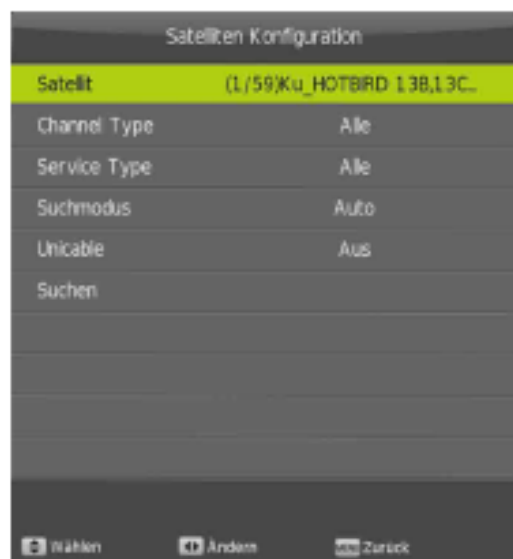

MENU-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Markieren mit den Navigationstasten „Channel“ und OK drücken. dann „Auto Tuning“ markieren und OK zum Aufrufen drücken.

Satellite: Einen verfügbaren Satelliten wählen

Channel Type: Einen Kanaltyp wählen.

Service Type: Einen Servicetyp wählen.

Scan Mode: Ihren Scanmodus wählen.

Unicable: Aus wählen.

Suchen wählen und OK drücken.



Satellite Edit

Taste ▼ / ▲ drücken, um Satellite Edit auszuwählen, OK-Taste zum Aufrufen drücken.

Satellit		
(01/59)	Ku_HOTBRD 13B,13C,13D	0130 E
(02/59)	Ku_ASTRA 1N,1K,1L,1M	0192 E
(03/59)	Ku_ASTRA 2E,2F,2G	0282 E
(04/59)	Ku_ASTRA 3B	0235 E
(05/59)	Ku_NILESAT 101, 10	0070 W
(06/59)	Ku_EUTELSAT W3A	0070 E
(07/59)	Ku_EUTELSAT W1	0100 E
(08/59)	Ku_BADR-2,3,4/EURO	0260 E
(09/59)	Ku_EUTELSAT SESAT	0360 E
(10/59)	Ku_EUTELSAT 16A	0160 E

☑ Satelliten löschen ➕ Satelliten hinzufügen

⏪ Wählen OK OK ⏩ Zurück

Den zu bearbeitenden Satelliten markieren und OK drücken.

Das zu ändernde Feld wählen und Einstellungen mit den Tasten ◀ / ▶ ändern.

Satellit	
Satellitname	HOTBRD 13B,13C,13D
Orbit Position	0130 E
LNB Type	Universal
Orbit L	Aus
DiSEqC1.1	LNB 5
Ton 22KHz	Auto
Transponder	
Unicable Einstellungen	Aus
Motor	Aus
Band	Ku


Nummer eingeben

⏪ Wählen ⏩ Zurück

Picture Menü

MENU-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Taste ◀ / ▶ drücken, um PICTURE im Hauptmenü auszuwählen

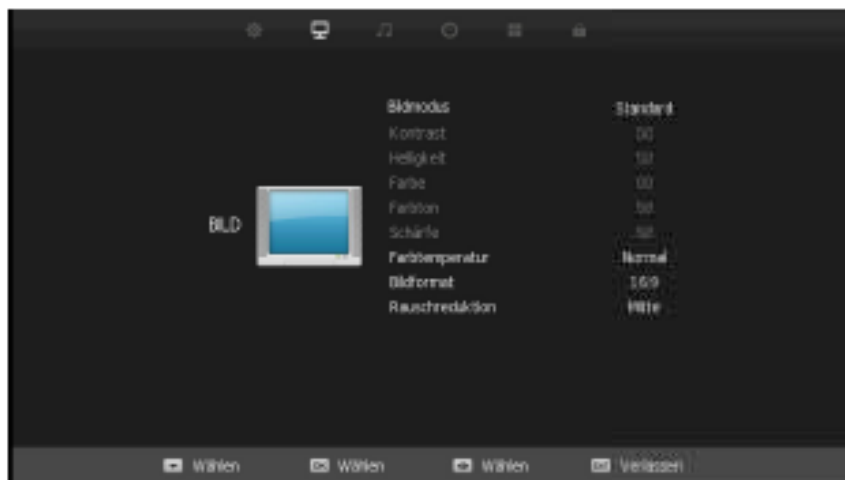

1. Taste ▼ / ▲ drücken, um die Option auszuwählen, die Sie im PICTURE Menü anpassen möchten.

2. Taste MENU nach Abschluss der Einstellung drücken, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Picture Mode

Taste ▼ / ▲ drücken, um Picture Mode auszuwählen.

◀ / ▶ drücken, um zwischen den Modi Standard, Dynamic, Mild und User zu wechseln.

Hinweis: Sie können die Werte für Kontrast, Brightness, Saturation, Tint und Sharpness beim Aktivieren von User mode manuell ändern.

Eine Option mit den Tasten ▼ / ▲ auswählen, und Tasten ◀ / ▶ zum Einstellen drücken.

Contrast Intensität der Hervorhebung des Bildes anpassen, aber der Schatten des Bildes ist unveränderlich.

Brightness Lichtwellenleiterausgang des gesamten Bildes anpassen, es wird den dunklen Bereich des Bildes bewirken.

Saturation Sättigung der Farbe nach Ihren Wünschen anpassen.

Sharpness Überhöhung im Detail des Bildes anpassen.

Tint (nur NTSC) Zum Ausgleichen von Farben verwenden, die mit der Übertragung im NTSC-Code geändert wurden.

TIPP: Im Anzeigemodus können Sie die PMODE-Taste drücken, um schnell durch die Bildmodi zu zirkulieren.

Color Temp

Die gesamte Farbe Form der Abbildung ändern.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Colour Temperature auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die Optionen zu zirkulieren:

Normal Keine Anpassung

Cold Blauton für das Weiß erhöhen.

Warm Die rote Farbe für das Weiß erhöhen.

Aspect Ratio

Seitenverhältnis des Bildes manuell ändern

Taste ▼ / ▲ drücken, um Aspect Ratio auszuwählen, und Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die Optionen zu zirkulieren:

16: 9 (Standard), Zoom 1, Zoom 2, Auto, 4: 3

Noise Reduction

Um das Bildrauschen herauszufiltern und zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Noise Reduction auszuwählen, und Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die Optionen zu zirkulieren:

Off Diese Option wählen, um die Video-Rauscherkennung zu deaktivieren.

Low Geringes Videorauschen erkennen und reduzieren.

Middle Mäßiges Videorauschen erkennen und reduzieren (Standard)

High Verstärktes Videorauschen erkennen und reduzieren.

Sound Menü

MENU-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Taste ◀ / ▶ drücken, um SOUND im Hauptmenü auszuwählen.



1. Taste ▼ / ▲ drücken, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü SOUND einstellen möchten.
2. OK-Taste zum Einstellen drücken.
3. Eingabetaste nach Abschluss der Einstellung drücken, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Sound Mode

Taste ▼ / ▲ drücken, um Sound Mode auszuwählen, und Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die Optionen zu zirkulieren:

Standard	Einen ausgewogenen Sound in allen Umgebungen produzieren.
Music	Den ursprünglichen Sound erhalten. Gut für Musikprogramme.
Movie	Höhen und Bässe für ein intensives Sounderlebnis verbessern.
Sports	Gesang für Sport verbessern.

User Diese Option auswählen, um die Soundeinstellungen anzupassen.

Im User modus können Sie die Tonfrequenzen in den Bereichen manuell einstellen:

120Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz, 10KHz

TIPP: Im Viewing Mode können Sie die SMODE-Taste drücken, um schnell durch die Sound-Modi zu zirkulieren.

Balance

Taste ▼ / ▲ drücken, um eine Option auszuwählen. Taste ◀ / ▶ drücken, um sie anzupassen.

Auto Volume level

Dieses verringert den Unterschied zwischen Kanal und Programmvolumen automatisch

Taste ▼ / ▲ drücken, um Auto Volume Level auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um Ein oder Aus auszuwählen.

Surround Sound

Taste ▼ / ▲ drücken, um Surround Sound auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um Surround oder Aus auszuwählen.

SPDIF Mode

Taste ▼ / ▲ drücken, um SPDIF Mode auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um Aus/ PCM /Auto auszuwählen.

AD Switch (Audiobeschreibung)

Taste ▼ / ▲ drücken, um AD Switch auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um Ein oder Aus auszuwählen.

AD Volume (Audio Beschreibung Lautstärke)

Wenn AD Switch eingeschaltet ist, Taste ▼ / ▲ drücken, um AD Volume auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um die Lautstärke der Audiobeschreibung anzupassen.

Time Menu

MENU-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tasten ◀ / ▶ drücken, um TIME im Hauptmenü zu wählen.



Clock

Tasten ▼ / ▲ drücken, um Clock zu wählen, Tasten OK drücken, um das Untermenü zu öffnen.

Tasten ▼ / ▲ drücken, um jeden Eintrag auszuwählen, dann Tasten ◀ / ▶ drücken, um Date, Month, Year, Hour und Minute einzustellen.

Off Time

Das Fernsehgerät wechselt zu diesem Zeitpunkt automatisch in den Standby-Modus.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Off Time auszuwählen und dann OK drücken, um das Untermenü zu öffnen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Off Time auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Once, Every Day, Mon.-Fri., Mon.-Sat., Sat.-Sun., Sunday.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Hour auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um die Stunden einzustellen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Minute auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um die Minuten einzustellen.

On Time

Das Fernsehgerät schaltet sich zu diesem Zeitpunkt automatisch aus dem Standby-Modus ein
Taste ▼ / ▲ drücken, um On Time auszuwählen und dann OK drücken, um das Untermenü zu öffnen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um On Time auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Once, Every Day, Mon.-Fri., Mon.-Sat., Sat.-Sun., Sunday.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Hour auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um die Stunden einzustellen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Minute auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um die Minuten einzustellen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Source auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um die Quelle zum Einschalten auszuwählen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Channel auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um den Kanal zum Stimmen auszuwählen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Volume auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um das verwendete Volumen festzulegen, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

Sleep Timer

Taste ▼ / ▲ drücken, um Sleep Timer auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die folgenden Optionen zu blättern:

Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

Der Fernseher schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit aus.


Auto Standby

Taste ▼ / ▲ drücken, um Auto Standby auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Off, 3 H, 4 H, 5 H.

Das Fernsehgerät schaltet sich nach der voreingestellten Zeit automatisch aus, wenn keine Fernbedienungstasten gedrückt werden. Durch Drücken einer Taste wird der Timer zurückgesetzt.

Time Zone

Taste ▼ / ▲ / ◀ / ▶ drücken, um Time Zone auszuwählen, und dann Taste Menü drücken, um zum Menü Time zurückzukehren.

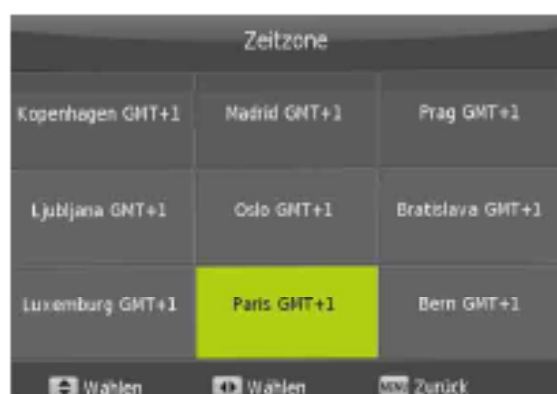

OSD Timer

Taste ▼ / ▲ drücken, um OSD Timer auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die Optionen zu blättern: 5, 10, 15, 20, 25, 30, Always.

Hiermit wird gesteuert, wie lange die OSD-Menüs (Bildschirmanzeigen) nach dem Drücken einer Taste auf dem Bildschirm angezeigt werden. Bei der Einstellung bleibt das OSD immer auf dem Bildschirm, bis Sie die Taste Beenden drücken.

Option Menü

MENU-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Taste ◀ / ▶ drücken, um SETUP im Hauptmenü auszuwählen.



OSD Language

Eine Sprache für die OSD-Menü (On Screen Display) wählen. Die Standardsprache ist Englisch.

Taste ▼ / ▲ drücken, um OSD Language auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü zu öffnen.

Taste ▼ / ▲ / ◀ / ▶ drücken, um Language auszuwählen, und dann Taste Menu drücken, um zum Option Menü zurückzukehren.



TT Language

Taste ▼ / ▲ drücken, um TT Language auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um durch die Optionen zu blättern: West, East, Russian, Arabic, Persian.

Audio Language

Taste ▼ / ▲ drücken, um Audio Language auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.

Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ drücken, um Audiosprache auszuwählen.

Menu drücken, um zum Option Menü zurückzukehren.



Subtitle Language

Taste ▼ / ▲ drücken, um Subtitle Language auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.

Tasten ▼ / ▲ / ◀ / ▶ drücken, um Untertitelsprache auszuwählen.

Menu drücken, um zum Option Menü zurückzukehren.



Hearing Impaired

Taste ▼ / ▲ drücken, um Hearing Impaired auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um Ein oder Aus zu wählen.

PVR File System

Einstellungen für die Funktion Personal Video Recorder (PVR). Ein USB-Gerät (USB Stick/Daumen-Antrieb oder Festplattenlaufwerk muss an das Fernsehgerät angeschlossen sein, maximale Größe 1 TB, formatiert in FAT32 oder NTFS).

Taste ▼ / ▲ drücken, um PVR File System auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü einzugeben.

Wenn Sie mehr als ein USB-Gerät angeschlossen haben, OK drücken, um die Festplatte auszuwählen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Check PVR File System auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um einzugeben.

Dies wird die USB-Format, Größe und Geschwindigkeit prüfen.



Format

Taste ▼ / ▲ drücken, um Format auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um Untermenü einzugeben.

Dies zeigt Ihnen die maximale Aufnahmezeit für SD- und HD-Aufnahmen und Sie können das Gerät formatieren (sauber wischen).

ACHTUNG: Durch das Formatieren des Geräts werden ALLE Dateien dauerhaft vom Gerät gelöscht, nicht nur TV-Aufzeichnungen.

Time Shift Size

Time Shift Size legt fest, wie viel Speicherplatz für Zeitverschiebungsaufzeichnungen verwendet werden darf, d. H. Wie lange können Sie eine Live-Aufnahme anhalten oder zurückspulen?

Taste ▼ / ▲ drücken, um Time Shift Size auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um Untermenü einzugeben.

Tasten ◀/▶ drücken, um die Größe zwischen anzupassen:

0 GB Time shift ist deaktiviert

512 MB SD-Aufnahmezeit von 14 Minuten, HD-Aufnahmezeit von 4 Minuten

1 GB SD-Aufnahmezeit von 28 Minuten, HD-Aufnahmezeit von 8 Minuten

Free Record Limit

Taste ▼ / ▲ drücken, um Free Record Limit auszuwählen, und dann Taste ◀ / ▶ drücken, um die Zeit für die manuelle Aufnahme zwischen 1 und 6 Stunden einzustellen.

Reset

Dies wird das Fernsehgerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Taste ▼ / ▲ drücken, um Reset auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um Untermenü einzugeben.

Taste ◀ drücken, um zu bestätigen, dass Sie zurücksetzen möchten, oder Taste ▶ drücken, um den Vorgang abubrechen.

HDMI CEC

Taste ▼ / ▲ drücken, um HDMI CEC auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um Untermenü einzugeben.



HDMI CEC	Tasten ◀ / ▶ drücken, um CEC Control ein- oder auszuschalten.
HDMI ARC	Tasten ◀ / ▶ drücken, um Audio Receiver Control ein- oder auszuschalten.
Auto Standby	Tasten ◀ / ▶ drücken, um Device Auto Standby ein- oder auszuschalten.
Auto TV On	Tasten ◀ / ▶ drücken, um Auto TV Power ein- oder auszuschalten.
Device control	Tasten ◀ / ▶ drücken, um Device control ein- oder auszuschalten.
Device List	Tasten ◀ / ▶ drücken, um die Geräteliste anzuzeigen.

First Time Installation

Dieses erlaubt Ihnen, Installation Prozeß das erste mal wiederzubeginnen.
Taste ▼ / ▲ drücken, um First time installation auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um zu starten.

Blue Screen


Beim Einschalten ist der Bildschirm blau, wenn kein Signal vorhanden ist, beim Ausschalten ist der Bildschirm schwarz.

Tasten ▼ / ▲ drücken, um Blue Screen zu wählen. und dann Tasten ◀ / ▶ drücken, um Ein oder Aus zu wählen.

Lock Menü

MENU-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tasten ◀ / ▶ drücken, um Lock im Hauptmenü zu wählen.

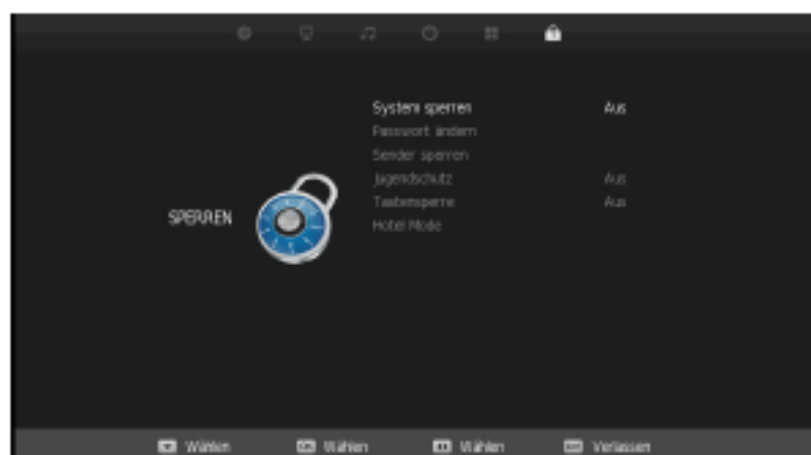

1. Taste ▼ / ▲ drücken, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü LOCK SYSTEM anpassen möchten.
2. Taste OK / ◀ / ▶ zum Einstellen drücken.
3. Taste MENU nach Abschluss der Einstellung drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

Lock System



Taste ▼ / ▲ drücken, um Lock System auszuwählen.

dann Taste OK drücken, um die verbleibenden Optionen zu aktivieren.

Das Standardkennwort lautet 0000.

Set Password



Taste ▼ / ▲ drücken, um Set Password auszuwählen.

dann Taste OK drücken, um Untermenü zum Einstellen neues Passwort aufrufen.

Channel Lock



Taste ▼ / ▲ drücken, um Channel Lock auszuwählen.

dann Taste OK drücken, um Untermenü zum Auswählen aufrufen.

Taste Green drücken, um den Kanal zu sperren oder zu entsperren.


Parental Guidance

Taste ▼ / ▲ drücken, um Parental Guidance auszuwählen.

dann Taste ◀ / ▶ drücken, um das Alter auszuwählen, das für Ihre Kinder geeignet ist.

Key Lock

Taste ▼ / ▲ drücken, um Key Lock auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um Aus oder Ein auszuwählen. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, sind die Tasten an der Rückseite des Fernsehgeräts deaktiviert.

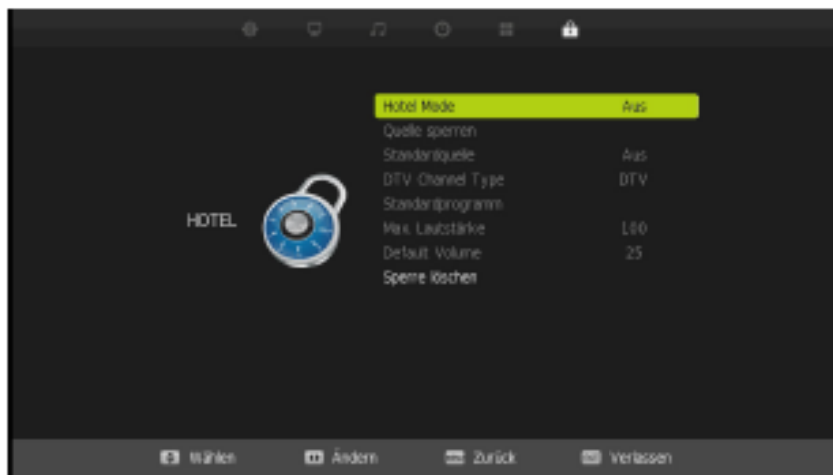

1. Taste ▼ / ▲ auf der Fernbedienung drücken, um Hotel Mode im Lock menü auszuwählen.
2. OK-Taste auf der Fernbedienung drücken, um das Untermenü aufzurufen.
3. Taste MENU nach Abschluss der Einstellung drücken, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hotel Mode

Taste ▼ / ▲ drücken, um Hotel Mode auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um Aus oder Ein auszuwählen.

Source Lock

Taste ▼ / ▲ drücken, um Source Lock auszuwählen, dann Taste OK drücken, um Untermenü zum Auswählen zu aufrufen.

Default Source

Taste ▼ / ▲ drücken, um Default Source auszuwählen, dann Taste OK drücken, um Untermenü zum Auswählen zu aufrufen.

Default Prog

Taste ▼ / ▲ drücken, um Default Prog auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um zu anpassen.

Es ist verfügbar, wenn die Standardquelle TV ist.

Max Volume

Taste ▼ / ▲ drücken, um Max Volume auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um zu anpassen.

Default Volume

Taste ▼ / ▲ drücken, um Default Volume auszuwählen, dann Taste ◀ / ▶ drücken, um zu anpassen.

Clear Lock

Taste ▼ / ▲ drücken, um Clear Lock auszuwählen, dann Taste OK drücken, um die Sperrereinstellungen auf den Standardwert zurückzusetzen.

EPG

EPG-Taste auf der Fernbedienung drücken, um die EPG Menü Seite aufzurufen.



Navigationstasten **▼ / ▲** drücken, um das gewünschte Programm auszuwählen.
Navigationstasten **◀ / ▶** drücken, um zwischen der linken und der rechten Spalte zu wechseln.

Wenn ein Programm markiert ist

RED Taste drücken, um das Programm aufzunehmen.

GREEN Taste drücken, um Informationen zum markierten Programm anzuzeigen.

YELLOW Taste drücken, um den Aufnahmezeitplan zu aktivieren.

BLUE Taste drücken, um eine Erinnerung einzustellen.

FAVORITE LIST

FAV Taste auf der Fernbedienung beim Anzeigen eines Kanals drücken, um das Menü Favorite List aufzurufen.

Navigationstasten **▼ / ▲** drücken, um Ihren bevorzugten Kanal auszuwählen.

OK-Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

HINWEIS:

Um einen Favoriten-Kanal hinzuzufügen, Bitte die Operationen unter „DTV Mode > Channel > Programme Edit “ beachten.



Quick select

Beim Anzeigen eines vorhandenen Kanals, Taste OK auf der Fernbedienung drücken, um die Menüseite Channel List aufzurufen.

Press UP or DOWN navigation buttons to select preferred channel.

Navigationstasten UP oder DOWN drücken, um den gewünschten Kanal auszuwählen.

Navigationstasten LEFT/RIGHT drücken, um eine Kanalgruppe auszuwählen.


OK-Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Media Operation

Hinweis: Vor dem Bedienen des Media-Menüs. USB-Gerät anschließen. dann Taste SOURCE drücken, um Input Source auf Media einzustellen.

Taste ▼ / ▲ drücken, um Media im MenüSource auszuwählen, dann Taste OK zum Aufrufen drücken.

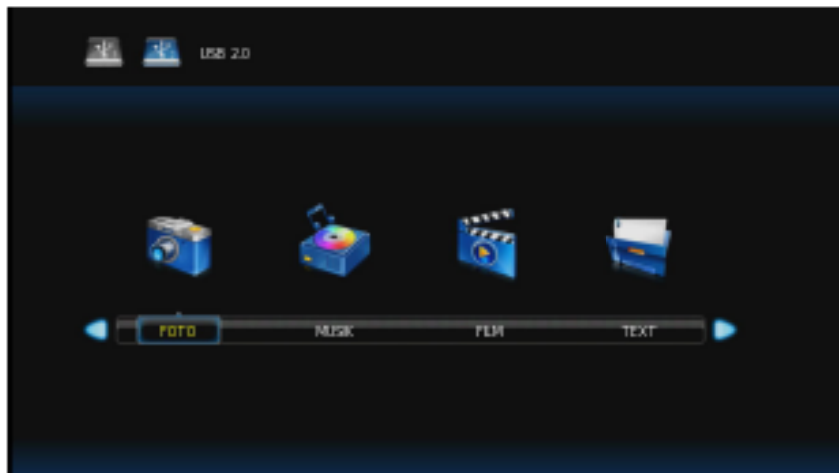


Taste ◀ / ▶ drücken, um Option im HauptmenüMedia auszuwählen, die Sie möchten anpassen, dann Taste OK zum Aufrufen drücken.

Photo Menü


Taste ◀ / ▶ drücken, um PHOTO im Hauptmenü auszuwählen, dann Taste OK zum Aufrufen drücken.

Exit-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und Menü verlassen, um es zu verlassen.

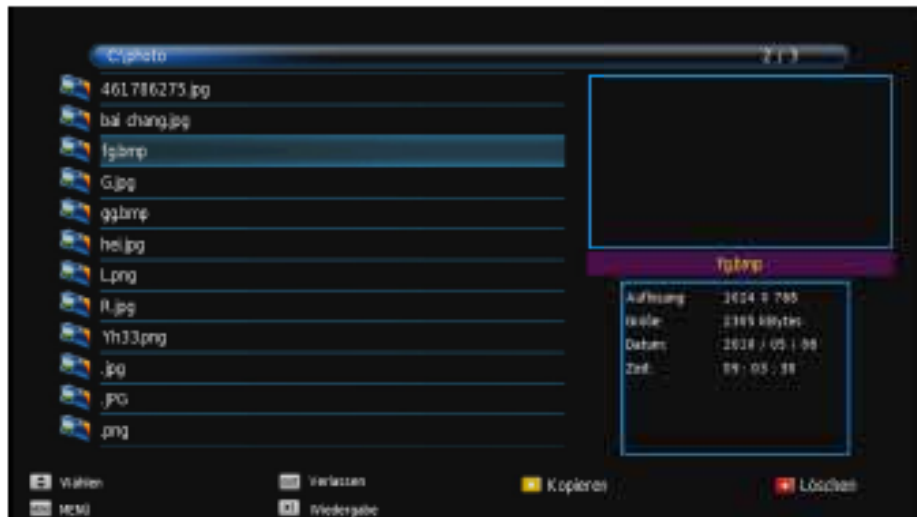


Taste ◀ / ▶ drücken, um die Datei auszuwählen, die Sie im Menü der Dateiauswahl ansehen möchten, und dann media Taste drücken, um das Bild anzuzeigen.

Beim Markieren der von Ihnen ausgewählten Option, werden die Dateiinformationen auf der rechten Seite angezeigt und das Bild wird in der Mitte in der Vorschau angezeigt.

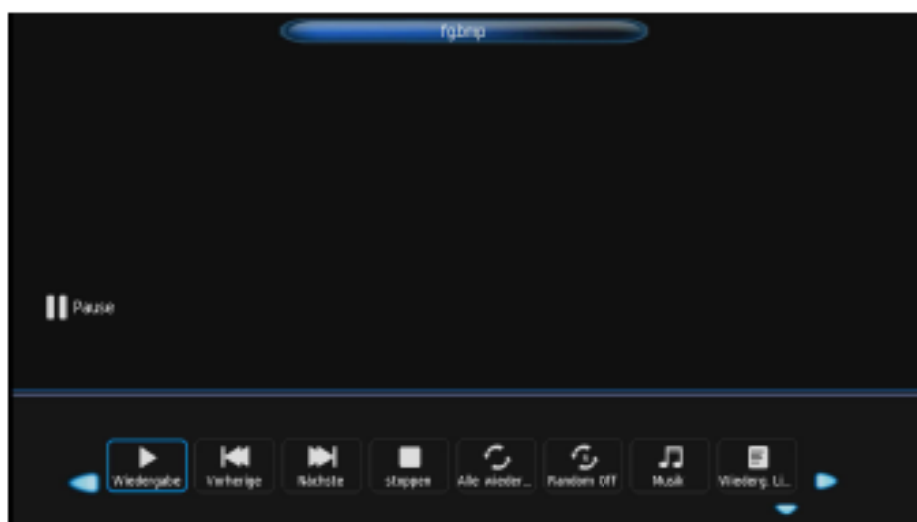


Music Menü

Taste ◀ / ▶ drücken, um MUSIC im Hauptmenü auszuwählen, und dann OK-Taste zum Eingeben drücken. Exit-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und Menü verlassen, um es zu verlassen.

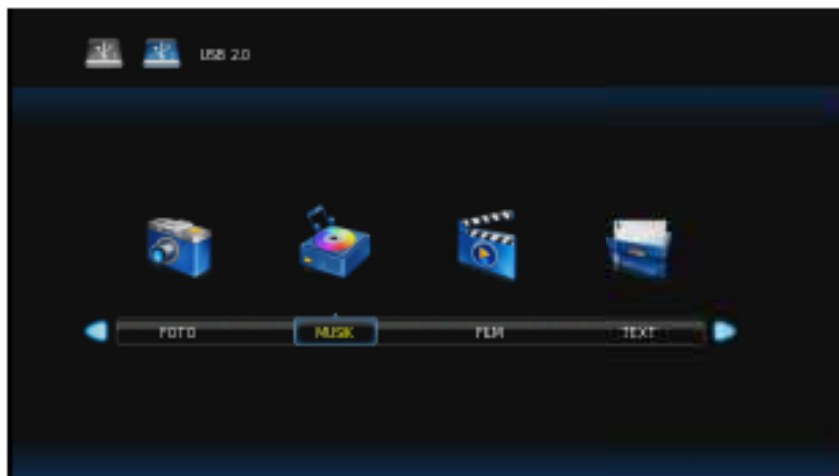

Taste ◀ / ▶ drücken, um drive disk auszuwählen, das Sie sehen möchten, und dann OK-Taste zum Eingeben drücken, Taste ◀ / ▶ drücken, um return option zum vorherigen Menü auszuwählen.

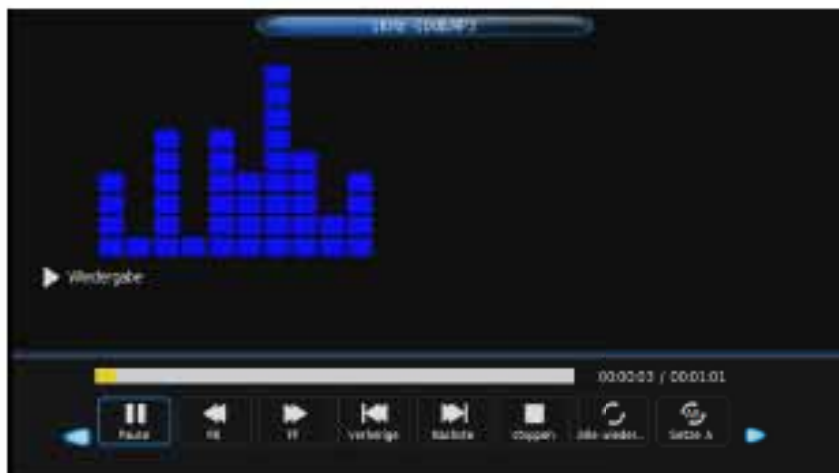

Movie Menü


Taste ◀ / ▶ drücken, um MOVIE im Hauptmenü auszuwählen, und dann OK-Taste zum Eingeben drücken. Exit-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und Menü verlassen, um es zu verlassen.



Tasten ◀ / ▶ drücken, um drive disk auszuwählen, das Sie sehen wollen und Taste OK zum Eingeben drücken.


Medientaste drücken, um den ausgewählten Film abzuspielen.

Display-Taste drücken, um das Menü unten auszuwählen, das Sie ausführen möchten, und dann OK-Taste drücken, um den Vorgang zu starten. Exit-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und Exit-Taste drücken, um das gesamte Menü zu verlassen.

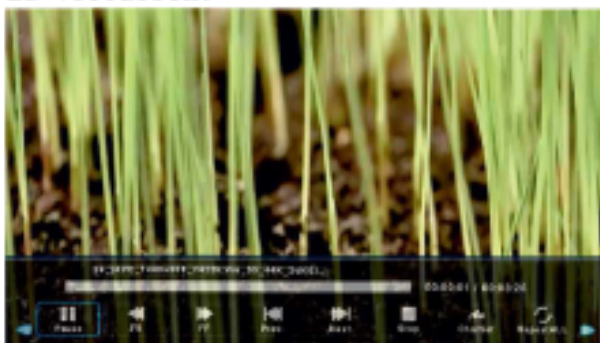


Text Menü

Tasten ◀ / ▶ drücken, um TEXT im Hauptmenü auszuwählen und Taste OK zum Eingeben drücken. Exit-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, und Menü verlassen, um es zu verlassen.

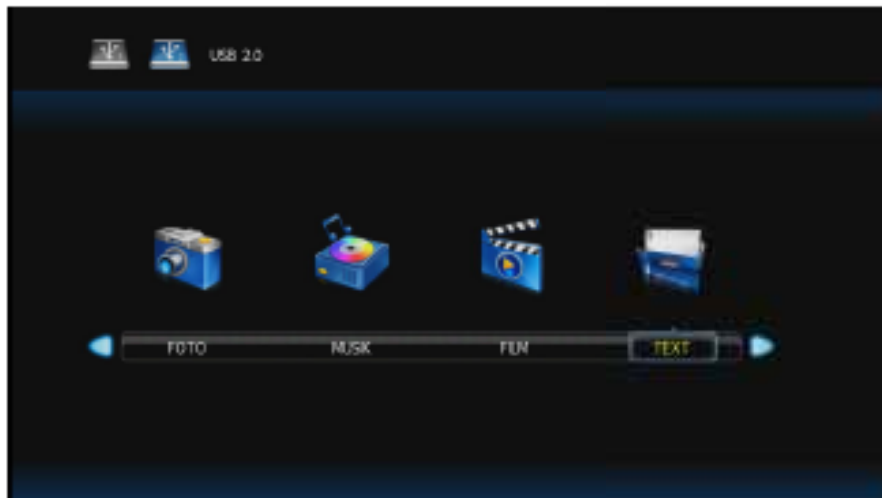

Taste ◀ / ▶ drücken, um das Laufwerk auszuwählen, das Sie ansehen möchten, dann Taste OK zum Aufrufen drücken. Taste ◀ / ▶ drücken, um die Option zum Zurückkehren zum vorherigen Menü auszuwählen.

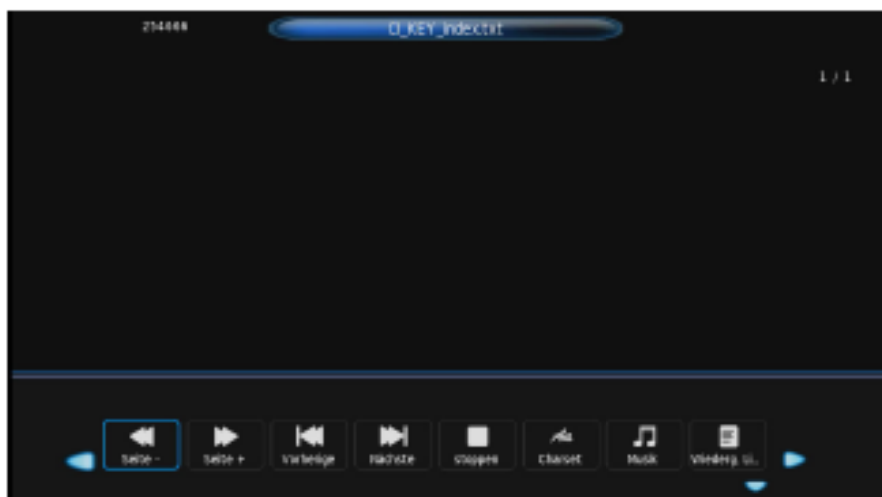

DVD

Das DVD-Einstellungsmenü wird über die DVD SETUP Taste aufgerufen. Aufwärts- und Abwärtstasten verwenden, um durch das Menü zu navigieren, und Links- / Rechts-Taste verwenden, um Elemente zu ändern.

1. General Settings page



1. TV Display

Einige DVDs wurden im 4:3-Seitenverhältnisformat erstellt. Um das Material im Originalmodus anzuzeigen, müssen Sie möglicherweise das Seitenverhältnis ändern.

Pan & Scan (4 : 3)

Schwarze Ränder links und rechts sind zu sehen.

Letterbox (4:3)

Ober- und Unterseite des Bildschirms sind möglicherweise schwarz.

Wide 16:9 (Widescreen)

Bild mit voller Breite, können aber schwarze Bereiche Oberseite und Unterseite haben.

OSD Language.


OSD-Sprache (Englisch ist Standard) wählen.

Last Memory. ON/OFF.

Sie können wünschen, dass sich der Player merkt, wo die Wiedergabe einer Disc beendet ist, und dann die Disc entfernt. Wenn Sie die Disc anhalten, merkt sich der Player automatisch den Punkt, an dem die Wiedergabe beendet ist. Wenn die Disc erneut eingelegt wird, fährt der Player an derselben Stelle fort.

2. Audio Setup

Wenn das DVD-Menü angezeigt wird, wird das DVD-System automatisch angehalten. SETUP erneut drücken, es wird fortgesetzt

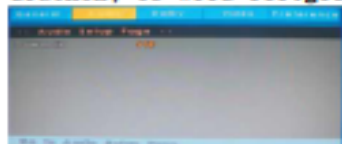

A. SETUP-Taste auf der Fernbedienung während der DVD-Wiedergabe drücken. „▶ / ◀“ drücken, bis das folgende Menü angezeigt wird.


B. „▼ / ▲“ drücken, um die Elemente auszuwählen, und dann das gewünschte Element mit der Taste OK eingeben. Es wurde bereits eingestellt, wenn das gewünschte Element rot wird. Hinweis: Drücken Sie die linke Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

C. SETUP drücken, um das Menü zu verlassen.

D. Die Menüpunkte wie folgt.

Downmix: Downmix-Modus wählen. Es gibt nur ein Element - Stereo.

6. Preference Einstellen

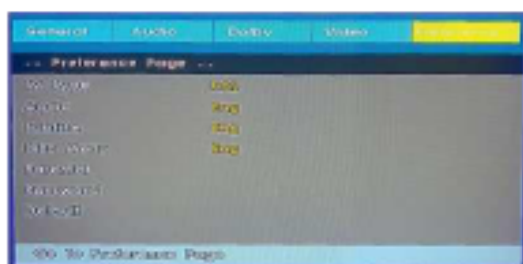

1. TV Type

TV Type: Farbtyp aus PAL, AUTO oder NTSC wählen.

2. Audio

Bitte die bevorzugte Sprache für DVD-Audio wählen.

- 1) Die ausgewählte Sprache hat eine hohe Priorität und kann daher automatisch übernommen werden, wenn der Player mit der Wiedergabe einer Disc beginnt.
- 2) Die Sprachen variieren je nach DVD zwischen den Discs. Sie können auch eine andere Sprache auswählen, indem die Taste AUDIO auf der Fernbedienung drücken.

3. Subtitle

Die bevorzugte Sprache für die auf Discs aufgezeichnete Untertitel wählen.

- 1) Die ausgewählte Untertitelsprache hat eine hohe Priorität und kann daher automatisch übernommen werden, wenn der Player mit der Wiedergabe einer Disc beginnt.
- 2) Die Untertitel variieren je nach Disc zwischen den Discs. Sie können auch eine andere Untertitelsprache auswählen, indem die Taste SUBTITLE auf der Fernbedienung drücken.

4. Disc Menü:

Die bevorzugte Sprache für das auf den Discs aufgezeichnete Discmenü wählen. Diese Auswahl variiert zwischen den Discs.

5. Parental

Es ist möglich, die Wiedergabe bestimmter Discs auf eine bestimmte Benutzerebene zu beschränken, z. B. die auf ihrem Alter basiert. Bestimmte Szenen können gesperrt oder durch andere Szenen ersetzt werden. Mit der Funktion „Parental Control“ können Sie die Zugriffskontrollstufe einstellen. Diese Funktion ist passwortgeschützt.

Hinweis: Wenn Sie Discs abspielen, die die Parental Control Funktion nicht unterstützen, kann der DVD-Player den Zugriff auf die Disc nicht einschränken.


6. Password

Kennwort in das gewünschte ändern. Das Standardkennwort lautet 0000 #

7. Default

Werkseinstellungen des DVD-Players wieder herstellen.

3. Dolby Setup

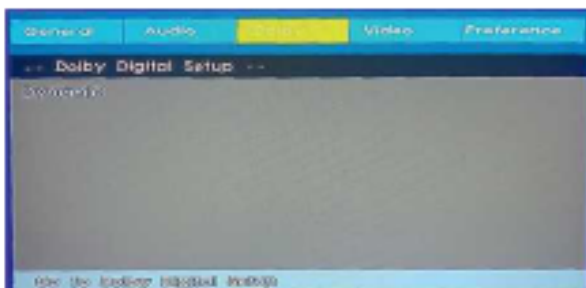

Dynamisch ist der Unterschied zwischen dem Maximalpegel und dem Minimalpegel der Töne. Diese Funktion wird im Allgemeinen verwendet, wenn nachts Programme mit hoher Lautstärke abgespielt werden, um den Nachbarn nicht zu stören. Mit dieser Einstellung können Sie die Lautstärke verringern und trotzdem die ursprüngliche Tonqualität beibehalten. Dies ist der in Dezibel (dB) gemessene Bereich zwischen den lautesten und leisesten Soundregistern in einem Soundtrack.

5. Video einstellen



1) . sharpness :

Bildschärfe anpassen.

2) . Brightness :

„Brightness “ mit der Taste „▼ / ▲ “ wählen, dann ENTER drücken. Sie können die Helligkeit durch Drücken der Taste „◀/▶ “ einstellen. Zum Verlassen der Einstellung „Brightness “, ENTER erneut drücken, um zurückzukehren.

3) . Contrast :

„Contrast “ mit der Taste „▼ / ▲ “ wählen, dann ENTER drücken. Sie können den Kontrast durch Drücken der Taste „◀/▶ “ einstellen. Zum Verlassen der Einstellung „Contrast “, ENTER erneut drücken, um zurückzukehren.

Fehlerbehebung

PROBLEM

Kein Bild oder Ton

Bild ist in Ordnung, aber kein Ton

Fernbedienung funktioniert nicht

Kein Fernsehsignal

Kein externes Videosignal

Das Bild hat keine Farbe oder ist zu dunkel

Alle Kanäle verlieren zeitweise Farbe

Schlechter Empfang, Farbverlust

Diagonale Streifen auf dem Bild

Geisterbilder erscheinen

USB-Mediendateien funktionieren nicht

Time Shift und PVR funktionieren nicht

LÖSUNG

Überprüfen, ob das Netzteil angeschlossen und eingeschaltet ist.

Bitte sicherstellen, dass die Lautstärke nicht auf Minimum eingestellt oder stumm geschaltet ist. Fernseher aus und wieder einschalten.

Überprüfen, ob der Batterieanschluss korrekt ist. Batterien überprüfen. Bitte sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Sensor der Fernbedienung und dem Fernsehgerät befinden

Überprüfen, ob die Quelle auf ATV oder DTV eingestellt ist. Antennensignalstatus überprüfen.

Überprüfen, ob die Quelle auf AV eingestellt ist

Einstellungen für colour, brightness und contrast überprüfen

Antenne auf Beschädigung, Unterbrechung oder Beschädigung überprüfen.

Überprüfen, ob der Kanal richtig eingestellt ist

Der Empfänger kann von Störungen betroffen sein, z.B. in der Nähe eines Radiosenders oder eines anderen Fernsehempfängers.

Die Ausrichtung der Antenne wurde möglicherweise durch Sturm oder starken Wind geändert. Geisterbilder entstehen sowohl aus dem Signal, das direkt vom Sender gesendet wird, als auch aus einem Signal, das von einem Hügel oder einem großen Gebäude reflektiert wird. Die Ausrichtung der Antenne sollte so gewählt werden, dass diese Situation vermieden wird.

HAT 32-formatiertes Flash-Laufwerk erforderlich. Bei Bedarf neu formatieren.

HAT 32-formatiertes Flash-Laufwerk erforderlich. Bei Bedarf neu formatieren.

Einfache Fehlerbehebung

Wenn der Bildschirm ausfällt oder sich die Leistung dramatisch verschlechtert, Bildschirm gemäß den folgenden Anweisungen überprüfen. Bitte sicherstellen, die Peripheriegeräte auf der Quelle des Scheiterns zu überprüfen. Wenn die Anzeige immer noch nicht wie erwartet funktioniert, Ihre Helpline verbinden, um Unterstützung zu erhalten.

Keine Energie

- Alle Verbindungen zum Fernsehgerät überprüfen.
- Entweder Ein- / Aus-Taste oder Standby-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Kein Bild oder Ton

- Bitte sicherstellen, dass das Fernsehgerät angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Bitte sicherstellen, dass die Antenne angeschlossen ist.
- Ein anderes Programm probieren.

Schlechte Bildqualität

- Antennenanschlüsse überprüfen.
- Überprüfen, ob der Kanal richtig eingestellt ist.
- Bildeinstellungen anpassen:brightness,colour,sharpness,contrast,hue.
- Bitte sicherstellen, dass sich das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Elektrogeräten befindet, die Hochfrequenzstörungen verursachen können.

Keine Farbe

- Farbeinstellung anpassen.
- Überprüfen, ob das Programm in Farbe ausgestrahlt wird.
- Überprüfen, ob der Kanal richtig eingestellt ist.

Das Fernsehgerät reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Überprüfen, ob es keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät gibt.
- Überprüfen, ob sich die Fernbedienung in Reichweite des Geräts befindet.
- Überprüfen, ob die Batterien in der Fernbedienung schwach oder leer sind.

Dieser Fernseher ist für den Hausgebrauch und als harmlos auf elektromagnetische Wellen registriert.

Daher können Sie es an jedem Ort sowie in Wohngebieten einsetzen.

Hinweis: Beim Verwenden der Energieversorger , 12V 4A Adapter verwenden.


Consumer information:

Verbraucherinformation:

ANTARES DIFFUSION

185,MONTEE DE GRAVETAN,38540 SAINT JUST CHALEYSSIN France

Technische Spezifikationen

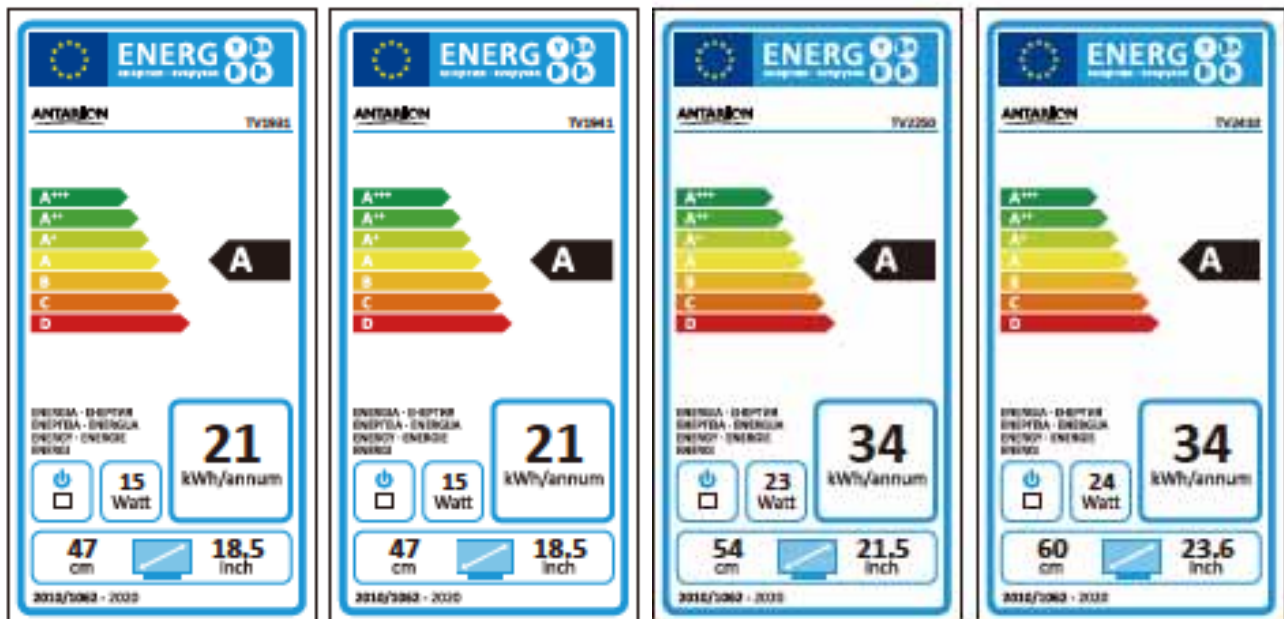

TV LED HD 18,5P

TV LED DVD HD 18,5P


TV LED FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 21,5P

TV LED DVD FHD 23,6P

Modellnr: TV1912/TV1931/TV1941

TV2213/TV2221/TV2250/TV2410

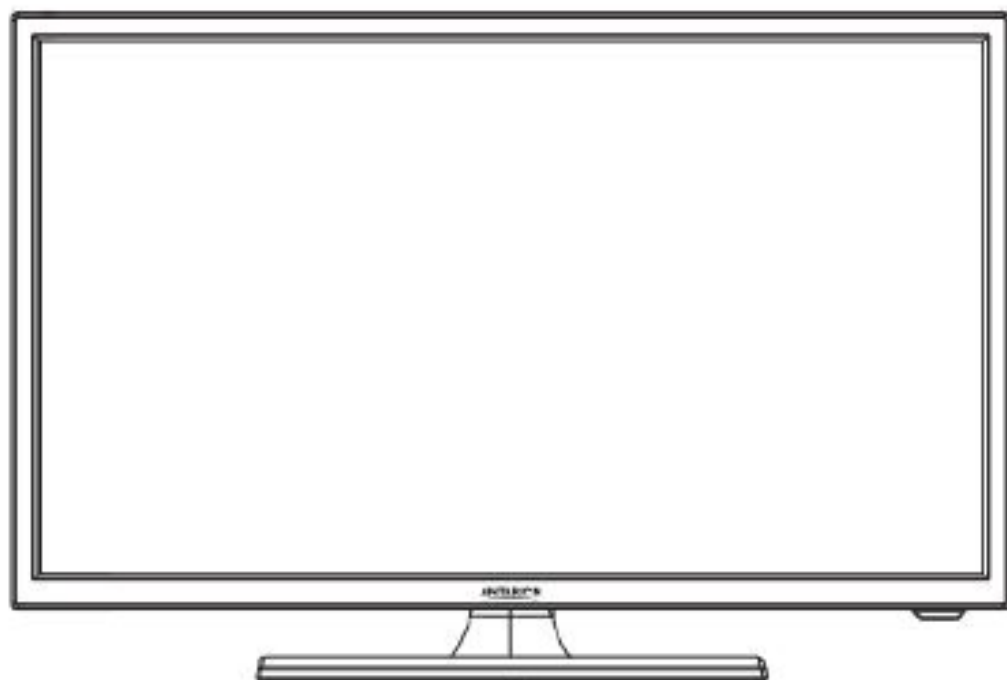

Läs alla instruktioner innan användning av denna TV och förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens.

Innehåll

Försiktighet	1
Säkerhetsinformation	2
<hr/>	
Tillbehör	3
<hr/>	
Tekniska specifikationer	3
<hr/>	
Produktintroduktion	4
Frontvy	4
<hr/>	
Anslutningar	5
<hr/>	
Fjärrkontroll	6-7
<hr/>	
Förstagångs-installation	8
<hr/>	
Välj ingångskälla	10
Hantering av huvudmeny	11
Kanalmeny	11
Bildmeny	16
Ljudmeny	18
Tidsmeny	19
Valmöjlighetsmeny	21
Låsmeny	25
Epg	28
<hr/>	
Mediahantering	29
Fotomeny	30
Musikmeny	31
Filmmeny	32
Textmeny	33
<hr/>	
Dvd	34
<hr/>	
Enkel felsökning	37
<hr/>	
Tekniska specifikationer	38

Försiktighet



Blixten med pilspetsymbolen, i en liksidig triangel, är avsedd att varna användaren om förekomsten av oisolerad "farlig spänning" i produktens kapsling som kan vara av tillräcklig storlek för att utgöra en risk för elektrisk chock för människor.



Utropsteget i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om förekomsten av viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i den litteratur som medföljer apparaten.



Korrekt bortskaffande av denna produkt

(Avfallselektrisk och elektronisk utrustning (WEEE))

Din produkt är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol innebär att elektrisk och elektronisk utrustning i slutet av sin livscykel ska bortskaffas separat från ditt hushållsavfall.

Vänligen kassera denna utrustning vid ditt lokala avfallsuppsamlings-/återvinningscenter.

I USA finns separata insamlingsystem för begagnade elektriska och elektroniska produkter. Snälla hjälp oss bevara miljön vi lever i!



Denna enhets stämmer överens med europeiska direktiv för säkerhet och elektrisk interferens.

Säkerhetsinformation

För att säkerställa tillförlitlig och säker drift av denna utrustning så läs noggrant alla instruktioner i denna bruksanvisning, särskilt säkerhetsinformationen nedan.

Elektrisk säkerhet

- TV: n bör endast anslutas till ett nät som matchar det som anges på etiketten på nätadaptern.
- För att förhindra överbelastning, dela inte samma nätuttag med för många andra utrustningsprodukter.
- Placera inga anslutande ledningar där de kan trampas på eller snubblas över.
- Placera inga tunga föremål på kablarna, som kan skada dem.
- Håll i nätkontakten, inte i kablarna, när du drar ur ett uttag.
- Koppla bort antennen (om den är utomhus) och nätadaptern från nätet när du lämnar TV:n under längre perioder.
- Låt inte vatten eller fukt komma in i TV:n eller nätadaptern. Använd INTE i våta eller fuktiga områden som badrum, ångfyllda kök eller nära simbassänger.
- Koppla omedelbart ur och sök professionell hjälp om:
 - nätkontakten eller kabeln är skadad.
 - vätska spills på apparaten eller om den av misstag utsätts för vatten eller fukt.
 - något oavsiktligt tränger in i ventilationskanalerna.
 - uppsättningen inte fungerar normalt.
- Ta INTE bort säkerhetskåporna. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Du kan förverka garantin. Endast kvalificerad personal tillåts serva denna apparat.
- För att undvika batteriläckage: Ta bort uttömda batterier från fjärrkontrollens handenheter, eller om du inte använder den under en längre tid.
- Bryt INTE upp eller kasta tömda batterier i eld.

Fysisk säkerhet

- Blockera INTE ventilationskanaler på baksidan. Du kan placera TV:n i ett skåp, men se till att det är minst 5 cm spelrum överallt runt enheten.
- Banka INTE på eller skaka TV-skärmen - du kan skada den interna kretsen. Var noga med fjärrkontrollen: Tappa den inte och låt den inte komma i kontakt med vätskor.
- För att rengöra TV:n så använd en torr trasa. Använd INTE lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor. För envisa fläckar kan du använda en fuktig mjuk trasa med utspätt rengöringsmedel.

Tillbehör



Bruksanvisning



fjärrstyrning



DC kabel



batterier



Nätadapter

(endast för TV1912/TV2221/TV2213/TV2410)

* Notera: Uppsättningen av komponenter kan skilja sig från följande illustrationer

Tekniska specifikationer

Modell	TV1931	TV1912/TV1941T
TV-system	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK LI'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK LI'
Skärmstorlek	18.5" tum (diagonalt)	18.5" tum (diagonalt)
Upplösning	1366 x 768	1366 x 768
Antenningång	75 Ω (obalanserad)	75 Ω (obalanserad)
Ljudutgångseffekt	2 x 3 W	2 x 3 W
Energiförbrukning	12 V=3 A 36 W	12 V=3 A 36 W

Modell	TV2213/TV2221/TV2250	TV2410
TV-system	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK LI'	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK LI'
Skärmstorlek	21.5" tum (diagonalt)	23.6" tum (diagonalt)
Upplösning	1920 x 1080	1920 x 1080
Antenningång	75 Ω (obalanserad)	75 Ω (obalanserad)
Ljudutgångseffekt	2 x 3 W	2 x 3 W
Energiförbrukning	12 V=3 A 36 W	12 V=3 A 36 W

Fjärrkontroll


Typ Infraröd

Kontrollavstånd 5 m

Kontrollvinkel 30° (horisontellt)

Produktintroduktion

Frontvy

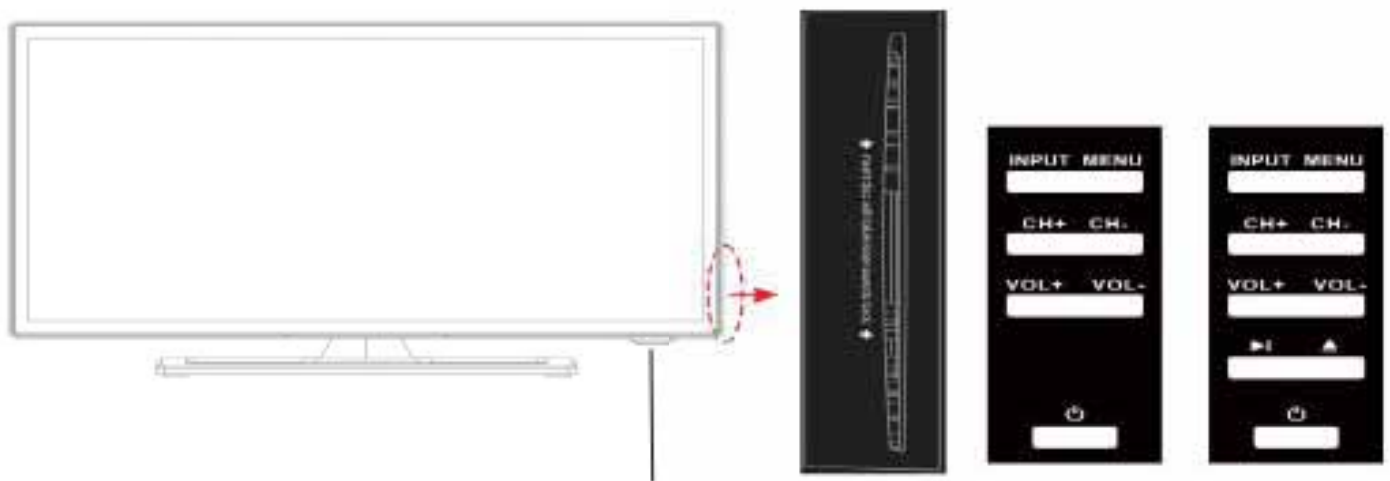

LED-indikator Fjärrkontrollfönster
(Håll fritt)

(Utan DVD)

(Med DVD)

- (IR) Infraröd mottagare: Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen.
(Ström PÅ/Standby) LED-indikator: Tryck på POWER för att slå på och av,

Indikator på (Röd)

Standby-läge

Indikator på (Grön)

På-läge

Den effektiva mottagningintervallen för signalen är 5-8 meter från framsidan av fjärrkontrollen fönstret och 30° till vänster eller höger sida och 20° över eller under kontrollfönstret.

INPUT: Visa ingångskällsmenyn.

MENU: Visa/Stäng OSD-menyn.

CH+/-: Skanna igenom kanaler.


VOL+/-: Justera volymen.

PLAY: Spela/Pausa skivans uppspelning.

EJECT: Mata ut skivan.

⏻ : Slå på/Sätt TV:n i Standby

Anslutningar

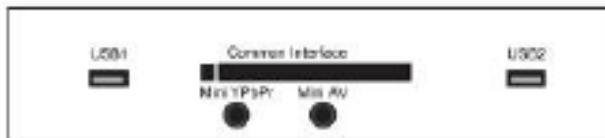


POWER: Anslut till nätadaptern.

Coax: Digital utgång till AV-mottagare.

HDMI: Anslut den till HDMI på DVD eller annan utrustning

Audio Out: Anslut till ut-portarna på en ljudenhet.

RF: Anslut antenn eller 75 ohms koaxialkabel.

 Anslut till dina hörlurar eller annan ljudutrustning.


USB: Anslut till USB-enhet för multimedia och PVR

Common Interface: CI-kortplats.

Mini YPbPr: Anslut till YPbPe-utgången på DVD med konverterkabeln.

Mini AV: Anslut till ljud- och videoutgången på DVD med konverterkabeln.
(Ljudterminaler delas med YPbPr)

Fjärrkontroll

 <p>(Utan DVD)</p>	<p>[Power] Slår på TV:n (standby) och av.</p> <p>[NICAMIA] TV NICAMs2-vel.</p> <p>[Mute] Välj olika bildlägen direkt.</p> <p>[NUMBER (0-9)] Tryck på dessa knappar för att ange olika kanaler.</p> <p>[RECALL] Växla bakåt och framåt mellan aktuell och tidigare kanaler.</p> <p>[Freeze] Frys aktuell bild</p> <p>[RED, GREEN, YELLOW, CYAN] Använd för att välja motsvarande färmål på sidmeny vid DTV-läge.</p> <p>[EPG] Tryck för att visa EPG-information (Elektronik program guide).</p> <p>[MENU] Visa OSD-meny (on screen display).</p> <p>[DISPLAY] Tryck på denna knapp för att visa information om aktuell inägnad.</p> <p>[VOL+/VOL-] Justera volymen.</p> <p>[▶▶] ▶▶: Tryck på denna knapp för att spela eller pausa.</p> <p>[◀◀] [▶▶] Spela snabbt framåt/bakåt (MEDIA/DVD).</p> <p>[HOLD] Håller kvar eller släpper aktuell sida i teletextläge.</p> <p>[SIDE] Ändrar storleken på sidan i teletextläge.</p> <p>[J. PAGE] Visa en undersida med överliggande valmöjligheter.</p> <p>[J. SHFT] Tryck på denna knapp för att pausa aktuellt DTV program och börja spela in.</p> <p>[SUBTITLE] Välj språk för undertext (DVD).</p> <p>[Auto] Tryck på denna knapp på PC-kanal för att korrigera automatiskt.</p>	<p>[INPUT] Knapp för att växla inlägningsläge.</p> <p>[ASPECT] Välj olika storlekar.</p> <p>[SNOOZE] Välj olika ljudlägen direkt.</p> <p>[←→] Tryck för att ändra kanal.</p> <p>[FAV] Knapp för favoritprogram.</p> <p>[TV/RADIO] Tryck för att växla mellan DTV och andra radioprogram.</p> <p>[SLEEP] Ställ in insovningsstimer.</p> <p>[A/V / 4/▶▶-CH] Låter dig navigera till OSD-meny och justera systeminställningar eller egen tycka.</p> <p>[EXIT] Tryck EXIT för att lämna undermeny.</p> <p>[Mute] Slår på och av ljudet.</p> <p>[CH +/CH-] Ändra kanalen.</p> <p>[x] Stoppa sidan.</p> <p>[▶▶◀◀] [▶▶▶▶] Spela framåtlöpande/baklåt mediet (MEDIA/DVD).</p> <p>[RECALL] Visa eller dölj dolda ord.</p> <p>[INDEX] Tryck för att återgå till index-identifieraren.</p> <p>[TEXT] Tryck för att slå på och av teletext.</p> <p>[AUDIO] Välj ljudläge.</p> <p>[REC] Tryck för att omedelbart spela in program.</p> <p>[PVR] PVR-knapp</p>
--	--	---

Fjärrkontroll



(Med DVD)

- **[Power]**
Slår TV:n på (Standby) och av

- **[Input]**
Knapp för att välja ingångsläge.

- **[NICAM12]**
TV NICAM12-val.

- **[ASPECT]**
Välj olika storlekar.

- **[PMODE]**
Välj olika bildlägen direkt.

- **[SMODE]**
Välj olika ljudlägen direkt

- **[Nummer (0-9)]**

Tryck dessa knappar för att ange siffror. Dessa knappar för stereosound för att ansluta en kanal åt både ATV och DTV eller att ange Memord för bildläge.

- **[←]**
Tryck för att ändra kanalbit

- **[RECALL]**
Växla bakåt och framåt mellan aktuell och tidigare kanaler.

- **[FAV]**
Favoritkanalväljare

- **[FREEZE]**
För att frysa aktuell bild.

- **[TVRADIO]**
Tryck för att växla mellan DTV och radioprogram.

- **[ANGLE]**
Tryck för att välja annan vinkel.

- **[LANGUAGE]**
Tryck för att välja ett annat språk (DVD).

- **[DVD TITLE]**
Gå DVD:nas titelsida.

- **[DVD SETUP]**
DVD-menyens inställningar.

- **[DVD MENU]**
Kom åt på-skärmeninställningar.

- **[RED, GREEN, YELLOW, CYAN]**
Använd för att välja motsvarande färg på föremål på skärmen under DTV-läge.

- **[SLEEP]**
Ställ in sovmottimer.

- **[EPG]**
Tryck för att visa EPG-information (Electronic Program Guide).

- **[A/V/4/3-OK]**
Låter dig navigera i på-skärmenmenyer och justera systeminställningar efter ditt eget tycke.

- **[MENU]**
Visa OSD-meny (On Screen DISPLAY).

- **[EXIT]**
Tryck Exit för att lämna undermeny

- **[DISPLAY]**
Tryck denna knapp för att visa informationen om aktuell ingång

- **[MUTE]**
Slå på/av ljudet.

- **[VOL+VOL-]**
Justera volymen.

- **[CH+CH-]**
Byt kanal.

- **[>>]**
>>

- **[■]**
Stoppa skivan.

- **[←<]▶>]**
Spela snabbt bakåt eller framåt (MEDIA/DVD).

- **[<< >>▶>]**
Spela återgående/instans mediafil (MEDIA/DVD).

- **[HOLD]**
Håller kvar eller släpper aktuell sida i teletextläget.

- **[REVEAL]**
Visa eller dölj dolda ord.

- **[SIZE]**
Ändrar storleken på sidan i teletextläget.

- **[INDEX]**
Tryck för att återgå till index-startsiden

- **[SPAGE]**
Visa en undersida med överliggande valmöjligheter.

- **[TTX]**
Tryck för att slå på och av teletext.

- **[A-#]**
Ställ in A-sänd punkt B (MEDIA/DVD).

- **[TSHIFT]**
Tryck på denna knapp för att pausa aktuell DTV och börja spela in.

- **[Eject]**
Mata ut från DVD-källa.

- **[AUTO]**
Genfyller för automatisk kalibrering av bilder från PC-källa.

- **[REPEAT]**
Tryck för att ändra spelläge.

- **[SUBTITLE]**
Välj undertext (DVD).

- **[REC]**
Tryck för att omedelbart spela in program.


- **[LIST]**
Visa kanallistan.

Installera först gången

Ansluta en TV-antenn eller parabolantenn till TV

Att använda med en parabolantenn (för Freesat eller andra DVB-S/S2-kanaler)

Anslut parabolantenn till TV-ingången märkt "ANT i DVB-S/S2".



Att använda med en antenn (för Freeview, Saorview etc. eller andra DVB-T2-kanaler)

Anslut en TV-antenn till TV-ingången märkt "ANT i DVB-C/T2".



Installera första gången

När du första gången slår på din TV så kommer du att se installationsskärmen. Du kan också starta proceduren för förstagångsinstallation genom att trycka på menyknappen och använda ◀/▶-knappar för att gå till inställningsmenyn och sedan använda ▼/▲ knappar för att välja First Time Installation och trycka på OK.

Välj språk


Tryck på knappen ◀/▶ för att välja det språk som ska användas för menyer och meddelanden.

Välj land

Tryck på ▼/▲ -knappen för att markera landsmenyn.

Tryck på ◀/▶-knappen för att välja det land du befinner dig i.

Tryck på **OK** -knappen.

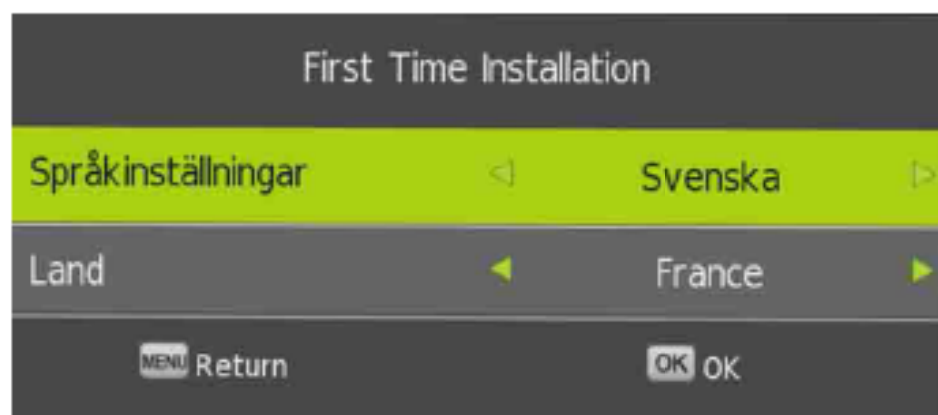

Välj anslutningstyp

Tryck på ▼/▲ -knappen för att markera menyn TV-anslutning.

Tryck på ◀/▶-knappen för att välja vilken typ av anslutning du använder.

Antenn för användning med en TV-antenn (Freeview, Saorview etc.)

Satellit för användning med en parabolantenn (Freesat eller annan fri-till-luft satellit-TV)

kabel för en kabel-TV-tjänst.

Ställ in **Tune Type** på DTV

Tryck på **OK** -knappen.

Att använda med en parabolantenn (DVB-S2 t.ex. Freesat.)

Ladda den förinställda kanaldatabasen

I menyn **Satellite AutoTuning** så lämna **Scan Mode** inställd på **Normal Scan** och tryck på **OK**.

Tryck på ◀/▶-knappen för att välja satelliten att använda, t. ex. ASTRA2E, 2F, 2G för UK Freesat-tjänsten.

Gå ner till **Scan Mode** och använd ◀/▶-knappen för att välja **PRESET**.


Gå ner till **Search** och tryck på **OK**-knappen.

När du ser meddelandet **Do you want to start Satellite AutoScan** så tryck på vänster pilknapp för att bekräfta. Vänta tills databasen importerats - när du är klar så går TV över till visningsläge.

Tryck på **OK** för att visa kanallistan.

Tryck på den **GREEN** knappen för att välja satellitlistan, markera satelliten du vill visa kanaler för och tryck på **OK**.

För att utföra en ny autoskanning eller blindskanning så se sidan 7

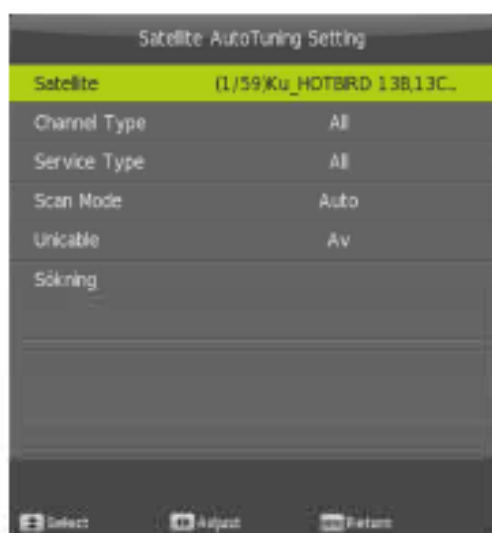

Att använda med en antenn (DVB-T2 t. ex. Freeview, Saorview etc.)

Vänta på att inställandet avslutas. Sedan går TV:n över till visningsläge.

Tryck på **OK** för att visa kanallistan.



Välj ingångskälla



Tryck på knappen **SOURCE** för att visa listan med ingångskällor,
Tryck på **▼/▲** eller **OK**-knappen för att välja önskad ingångskälla,
Tryck på **OK**-knappen för att ange ingångskällan eller tryck på **EXIT**-knappen för att avsluta.

De tillgängliga ingångarna är:

DTV: Digital-TV med en antenn (DVB-T2 t. ex. Freeview, Saorview etc.)

Cable: För kabel-TV-tjänster utanför Storbritannien.

Satellite: För användning med en parabolantenn (DVB-S2 t. ex. Freesat.)

ATV: Analog TV med antenn.

AV: För anslutning av en kompositvideo- och ljudsignal till mini-AV-uttaget.

YPbPr: För anslutning av en komponentvideo-signal till mini-Y/Pb/Pr-uttaget.

DVD: För att spela upp en DVD eller CD med den inbyggda DVD-spelaren.

PC: För anslutning av en dator till VGA-uttaget.

HDMI1: För HDMI 1-uttaget.

HDMI2: För HDMI 2-uttaget.

Media: För uppspelning av mediaanslutning till USB-uttaget på TV-sidan.


Huvudmenyns function

Kanalmenyn

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på **◀/▶**-knappen för att välja **CHANNEL** i huvudmenyn.

I antenkällan.

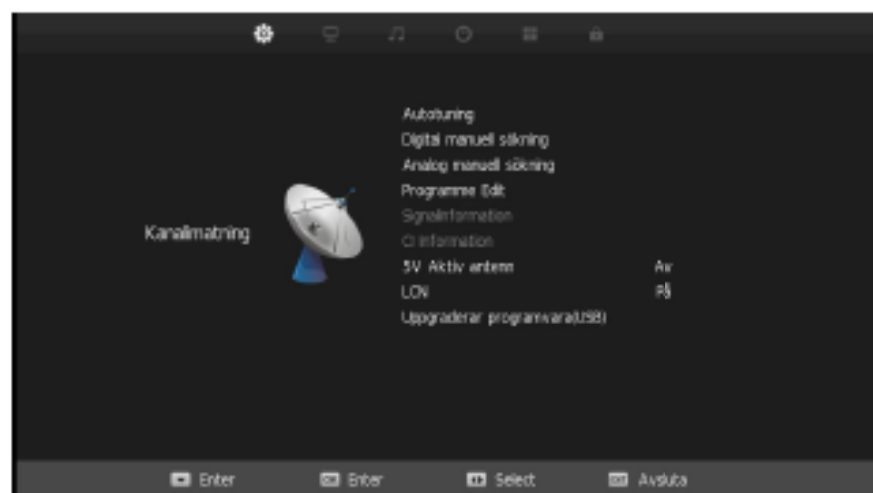

1. Tryck på **▼/▲**-knappen för att markera det alternativ som du vill justera i CHANNEL-menyn.
2. Tryck på **OK**-knappen för att välja det markerade alternativet.
3. När du har avslutat justeringen trycker du på **MENU**-knappen för att spara och återgå till föregående meny.

Automatisk inställning

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Auto Tuning och tryck sedan på **OK**-knappen.


Välj rätt land och tryck på **OK**.



DVB-T manuell inställning


Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja DVB-T manuell inställning och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

Tryck på **◀/▶**-knappen för att välja kanal och tryck sedan på **OK**-knappen för att söka program.

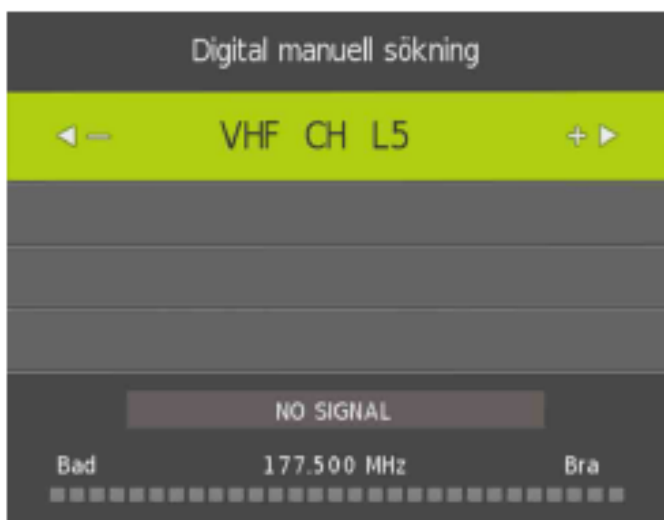

Program Edit (ändra ordning på kanallistan)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Program Edit och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

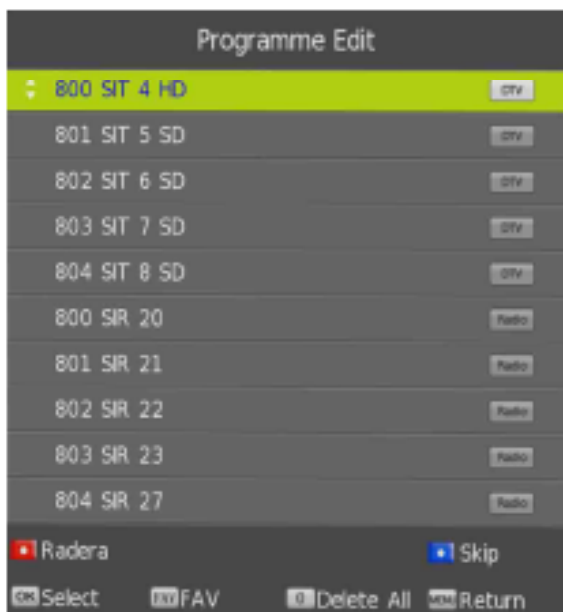

De tre färgade tangenterna är kortkommandon för programmering av kanalen.

Tryck först på **▼/▲** för att markera den kanal du vill välja och sedan:

Tryck på den **Red** knappen för att ta bort programmet i listan.


Tryck på den **Yellow** knappen för att flytta kanalen i favoritlistan.

Tryck på den **Blue** knappen för att hoppa över den valda kanalen.

Tryck på **FAV**-knappen för att lägga till eller avlägsna kanalen på din favoritlista.


(Din TV kommer att hoppa mellan dessa kanaler automatiskt när du använder **CH+/-** för att visa kanalerna.)

CHANNEL LIST (Kanallistan) i Satellite Source.

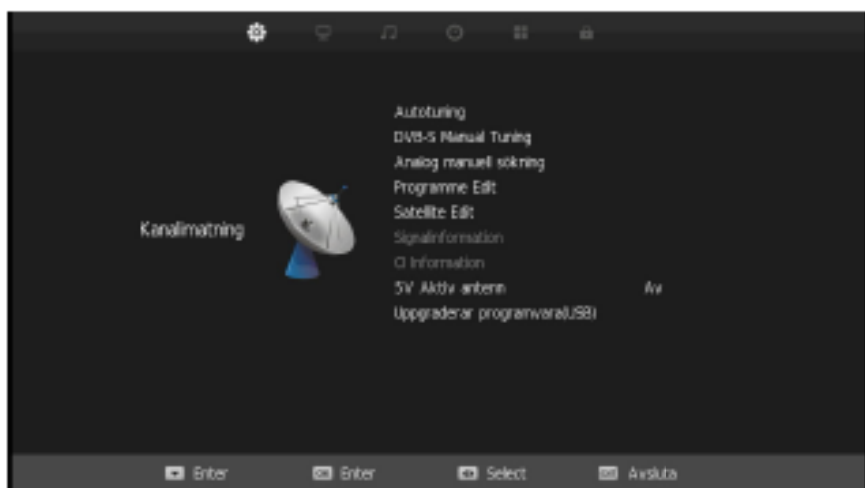

Auto Tuning (Autoinställning)


Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Auto Tuning och tryck sedan på **OK** knappen.

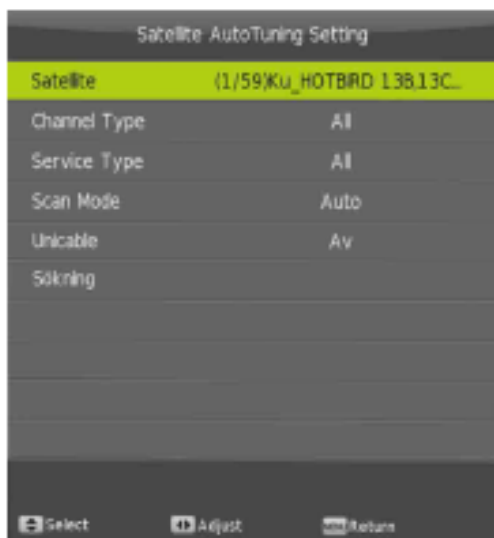

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Markera **Channel** med navigationsknappar och tryck på **OK**. Markera sedan **Auto Tuning** och tryck **OK** för att komma in.

Satellite: Välj en tillgänglig satellit.
Channel Type: Välj en kanaltyp.
Service Type: Välj en servicetyp.
Scanning Mode: Välj skanningsläge.
Unicable: Välj **Off**

Välj Search och tryck på **OK**.

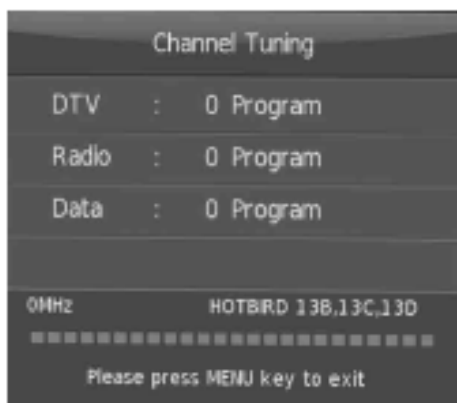

Satellite Edit (Satellitredigering)

Tryck på **▼/▲**- knappen för att välja **Satellite Edit** tryck sedan på **OK**-knappen för att gå in.



Satellite	
(01/59) Ku_HOTBRD 13B,13C,13D	013.0 E
(02/59) Ku_ASTR A 1N,1KR,1L,1M	019.2 E
(03/59) Ku_ASTR A 2E,2F,2G	028.2 E
(04/59) Ku_ASTR A 3B	023.5 E
(05/59) Ku_NLESAT 101, 10	007.0 W
(06/59) Ku_EUTELSAT W3A	007.0 E
(07/59) Ku_EUTELSAT W1	010.0 E
(08/59) Ku_BADR-2,3,4/EURO	026.0 E
(09/59) Ku_EUTELSAT SESAT	036.0 E
(10/59) Ku_EUTELSAT 16A	016.0 E

[-] Delete Satellite [+] Add Satellite

[Enter] Select [OK] OK [Return] Return

Markera satelliten att ändra och tryck på **OK**.

Välj det fält du vill ändra och använd knapparna **◀ / ▶** för att ändra inställningarna.



Satellite	
Satellite Name	ASTRA_1N,1KR...
Orbit Position	019.2 E
LNB Type	Universal
DiSEqC	0
DiSEqC1	LNB 2
Tone 22KHz	Auto
Transponder	
Unicable Setting	Av
Motor	Av
Band	Ku


Input number

[Enter] Select [Return] Return

Picture Menu (Bild-menyn)

Tryck på MENU-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja PICTURE i huvudmenyn.

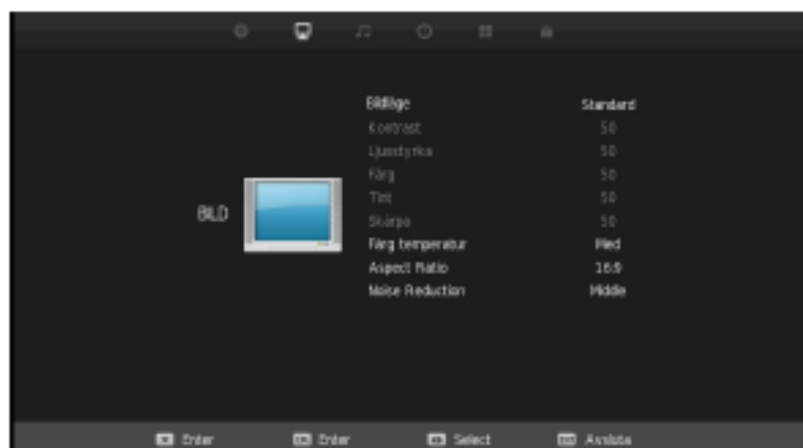

1. Tryck på ▼/▲-knappen för att välja det alternativ som du vill justera i **PICTURE**-menyn.
2. När du har avslutat justeringen trycker du på **MENU**-knappen för att spara och återgå till föregående meny.

Picture Mode (Bildläge)

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja Picture Mode.

Tryck på ◀ / ▶ för att bläddra igenom lägena Standard, Dynamic, Mild och User.

Anmärkningar: Du kan manuellt ändra värdet för kontrast, ljusstyrka, mättnad, nyans och skärpa när du är inne i **User**.

Contrast / Brightness / Saturation / Sharpness / Tint

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på ◀ / ▶-knappen för att justera.

Contrast Justera bildens högdagerintensitet, men bildens skugga är oföränderlig.

Ljusstyrka Justera den utsignalen i den optiska fiber för hela bilden - det kommer att påverka den mörka delen av bilden.

Mättnad Justera färgmättnaden efter eget tycke.

Skärpan Justerar detaljhöjden i bilden.

Nyans (Endast NTSC) används för att kompensera att färger ändras vid överföringen med NTSC-koden.

Tips: i visningsläge kan du trycka på **PMODE**-knappen för att snabbt bläddra igenom bildlägena.

Color Temp (Färgtemperatur)

Ändra bildens överliggande färgstick.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja färgtemperatur. Sedan ◀ / ▶ för att växla mellan alternativen:

Normal Ingen justering

Cold (Kall) Öka den blå tonen i det vita.

Warm (Varm) Öka den röda färgen i det vita.

Aspect Ratio (Bildförhållande)

Ändra bildens proportioner manuellt

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja Aspect Ratio. Sedan ◀ / ▶ för att växla mellan alternativen:

16:9 (standard), Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3

Noise Reduction (Brosreducering)

För att filtrera bort och minska bildbrus samt förbättra bildkvaliteten.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja Noise Reduction, ◀ / ▶ för att växla mellan alternativen:

Off (Av) Välj för att stänga av videobrusavkänning.

Low (Låg) Upptäck och minska lågt videobrus.

Middle (Medel) Upptäck och minska måttligt videobrus (standard)

High (Hög) Upptäck och minska förstärkt videobrus.

Tidsmenyn

Tryck på **Menu**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja **TIME** i huvudmenyn.



Clock (Klocka)

Tryck ▼/▲ knappen för att välja klocka och tryck sedan på **OK** för att öppna undermenyn.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja varje post, sedan ◀ / ▶ för att justera datum, månad, år, timme och minut.

Off Time (Av-tid)

TV:n kommer automatiskt att gå till standby-läge vid den här tidpunkten.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja av tid och tryck sedan på **OK** för att öppna undermenyn.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja av tid och sedan ◀ / ▶ för att växla mellan alternativen Once, Every Day, Mon.~ Fri., Mon.-Sat., Sat.~Sun., Sunday.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja timme. Sedan ◀ / ▶ för att justera timmarna.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja minut. Sedan ◀ / ▶ för att justera minuterna.

On Time (På-tid)

TV:n kommer automatiskt att slås på från standbyläge vid den här tidpunkten.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja av tid och tryck sedan på **OK** för att öppna undermenyn.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja av tid och sedan ◀ / ▶ för att växla mellan alternativen: Once, Every Day, Mon.~ Fri., Mon.-Sat., Sat.~Sun., Sunday.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja timme och sedan ◀ / ▶ för att justera timmarna.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja minut och sedan ◀ / ▶ för att justera minuterna.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja källan och sedan ◀ / ▶ för att välja källan som ska slås på.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja kanal, sedan ◀ / ▶ för att välja kanal att ställa in.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja volym och sedan ◀ / ▶ för att ställa in volymen som används när TV:n är påslagen.

Sleep Timer (Insomningstimer)

Tryck på Y /A -knappen för att välja insomningstimer, sedan ◀ /▶ för att växla mellan alternativen: Off, 10Min, 20min, 30min, 60Min, 90min, 120min, 180min, 240min.

TV-programmet stängs av efter att den inställda tiden har passerat.

Auto Standby (Auto-standby)

Tryck på T/A -knappen för att välja Auto Standby, sedan ◀ /▶ för att växla mellan alternativen:

Off, 3 H, 4 H, 5 H.

TV:n stängs av automatiskt efter den förinställda tiden om inga fjärrkontrollknappar trycks in. Genom att trycka på en knapp återställs timern.

Time Zone (Tidszon)

Tryck på knappen ▼/▲/◀ /▶ för att välja tidszon och sedan **MENU** för att återgå till Tidsmenyn.



OSD-timer (OSD-tidsinställning)

Tryck på T/A -knappen för att välja OSD-timer, sedan ◀ /▶ för att växla mellan alternativen: 5, 10, 15, 20, 25, 30, Always.


Detta styr hur länge menyerna på OSD (On Screen Displays) kommer att stanna på skärmen efter att en knapp trycks ned.

Om inställt på Always kommer OSD att förbli på skärmen tills du trycker på **EXIT**-knappen.

Alternativmenyn

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på knappen ◀ / ▶ för att välja **SETUP(INSTÄLLNINGAR)** i huvudmenyn.

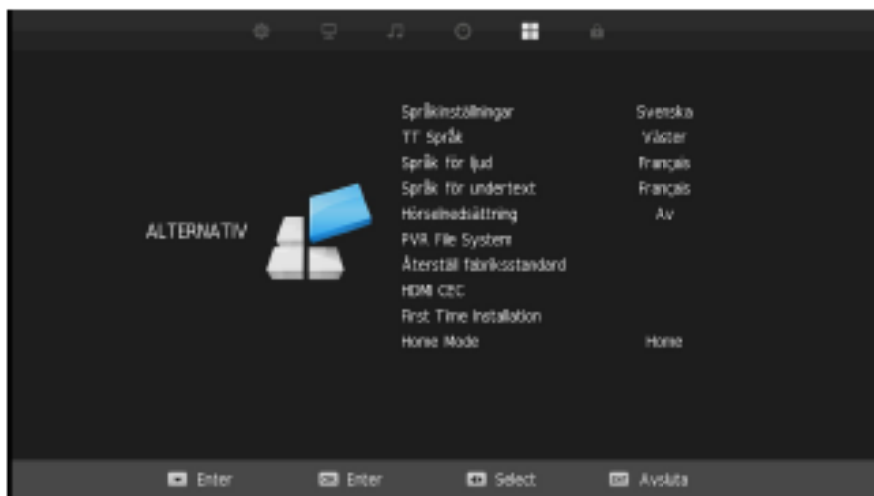

OSD-Language (OSD-språk)

Välj ett språk för OSD-menyerna (on screen display). Standardspråket är engelska.

Tryck på ▼/▲-knappen för att välja OSD-språk och sedan på **OK** för att öppna undermenyn.

Tryck på knappen ▼/▲/◀ / ▶ för att välja språk och sedan **MENU** för att återgå till alternativmenyn.



TT Language (TT-språk)

Tryck ▼/▲-knappen för att välja TT språk, sedan ◀ / ▶ för att bläddra igenom alternativen:

West, East, Russian, Arabic, Persian.

Audio Language (Ljudspråk)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja ljud språk och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

Tryck på knapparna **▼/▲/◀/▶** för att välja ljudspråk.

Tryck på **MENU** för att återgå till alternativmenyn.

Språk för ljud		Primärt
Česky	English	Français
Dansk	Español	Hrvatski
Deutsch	Ελληνικό	Italiano

Enter Adjust Return

Subtitle Language (Undertextspråk)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja textningsspråk och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

Tryck på **▼/▲/◀/▶**-knappar för att välja textningsspråk.

Tryck på **MENU** för att återgå till alternativmenyn.

Språk för undertext		Primärt
Česky	English	Français
Dansk	Español	Hrvatski
Deutsch	Ελληνικό	Italiano

Enter Adjust Return

Hearing Impaired (Hörselnedsättning)

Tryck på knappen **▼/▲** för att Hearing Impaired och tryck sedan på **◀/▶** för att välja On eller Off.

PVR File System (PVR-filsystem)

Inställningar för funktionen för Personlig Videospelare (PVR). En USB-enhet (USB-minne eller hårddisk måste vara ansluten till TV:n, maximal storlek 1TB formaterad i FAT32 eller NTFS).

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja PVR-filsystem och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

Om du har mer än en USB-enhet ansluten trycker du på **OK** för att välja disken.

Tryck **▼/▲**-knappen för att välja Check PVR File System. Tryck sedan på **OK**-knappen för att komma in.

Detta kommer att kontrollera USB-format, hastighet och storlek.



Format (Formatera)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja format och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

Detta kommer att visa dig den maximala inspelningstiden för SD-och HD-inspelningar och gör att du kan formatera (tömma) enheten.

Varning: Om du formaterar enheten så raderas alla filer permanent från enheten, inte bara TV-inspelningar.

Time Shift Size (Tidsväxlingsstorlek)

Time Shift Size anger hur mycket diskutrymme kommer att tillåtas att användas för tidsväxlade inspelningar, dvs. hur länge du kan pausa eller spola tillbaka en liveinspelning.

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja tidsväxlingsstorlek och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

Tryck på knapparna **◀ / ▶** för att justera storleken mellan:

0GB Tidsväxling är inaktiverat

512 MB SD-inspelningstid på 14 minuter, HD-inspelningstid på 4 minuter

1GB SD-inspelningstid på 28 minuter, HD-inspelningstid på 8 minuter

Free Record Limit (Fri inspelningsgräns)

Tryck på knappen **▼/▲** för att välja fri inspelningsgräns och tryck sedan på knapparna **◀ / ▶** för att justera tiden för manuell inspelning mellan 1 och 6 timmar.

Reset (Återställ)


Detta återställer TV-programmet till fabriksinställningarna.

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja reset och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

Tryck på **◀** för att bekräfta att du vill nollställa eller **▶** för att avbryta.

HDMI CEC

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja HDMI CEC och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn.

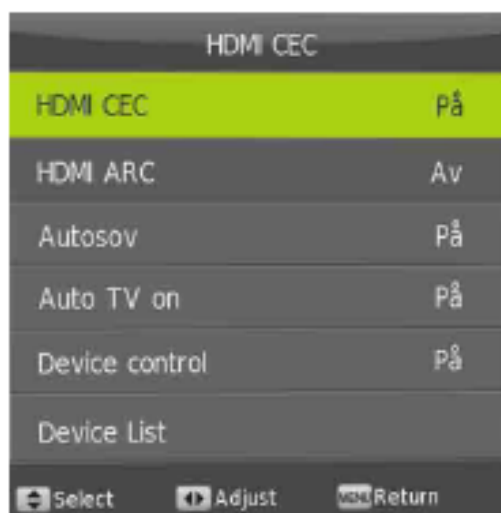

HDMI CEC

HDMI ARC

Auto Standby

Auto TV On

Device Control

Device List

Tryck **◀ / ▶** för att slå på eller stänga av CEC-kontrollen.

Tryck **◀ / ▶** för att slå på eller av Audio Receiver Control.

Tryck **◀ / ▶** för att slå på eller av Device Auto Standby.

Tryck **◀ / ▶** för att slå på eller av Auto TV Power.

Tryck **◀ / ▶** för att slå på eller av Device Control.

Tryck på **OK**-knappen för att visa enhetslistan.

First Time Installation (Förstagångsinstallation)

Detta gör att du kan starta om processen för förstagångsinstallation.

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja First Time Installation och tryck sedan på **OK**-knappen för att starta.


Blå skärm

Vid påslagning kommer skärmen bli ifall det inte finns någon signal. Vid avstängd kommer skärmen kommer att vara svart. Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Blue Screen och tryck sedan på **◀ / ▶**-knapparna för att välja på eller av.

Lock Menu (Lås-menyn)

Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn.

Tryck på **◀ / ▶**-knappen för att välja Lock i huvudmenyn.

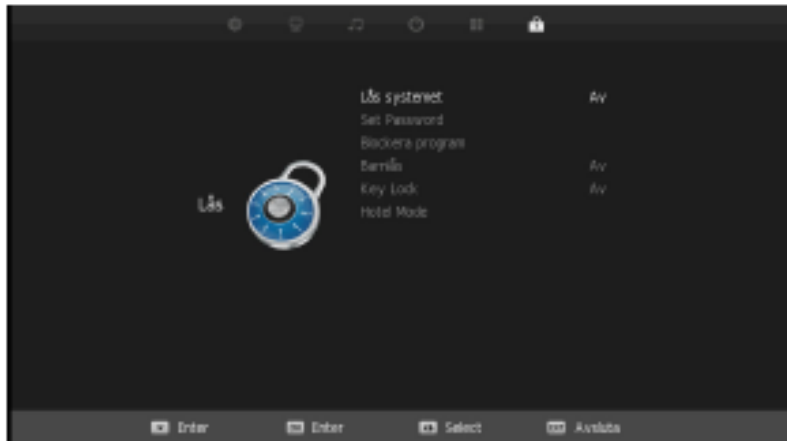

1. Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja det alternativ som du vill ändra i **LOCK SYSTEM**-menyn.
2. Tryck på **OK/◀ / ▶** knappen för att ändra.
3. När du har avslutat justeringen trycker du på **MENU**-knappen för att återgå till föregående meny.

Lock System (Låssystem)



Tryck på **▼/▲** för att välja Lock System, Tryck sedan på **OK**-knappen för att göra de återstående alternativen giltiga. Standardlösenordet är 0000.

Set Password (Ställ in lösenord)



Tryck **▼/▲** för att välja Set Password, Tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn för att ange nytt lösenord.

Channel Lock (Kanallås)



Tryck **▼/▲**-knappen för att välja Key Lock och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn att välja i. Tryck på den **Green (gröna)** knappen för att låsa eller låsa upp kanalen.


Parental Guidance (Föräldravägledning)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Parental Guidance och tryck sedan på **◀/▶**-knapparna för att välja åldern som passar in på dina barn.

Key Lock (Nyckellås)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Key Lock och tryck sedan på **◀/▶**-knappen för att välja Off (Av) eller On (På).

När knapplåset är aktiverat är knapparna på baksidan av TV: n inaktiverade.

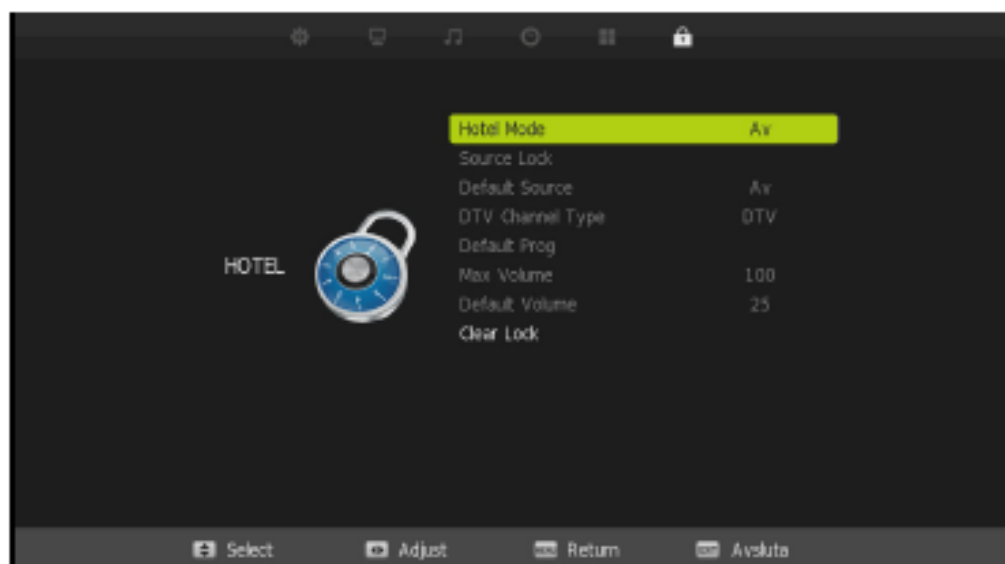

1. Tryck på **▼/▲**-knappen på fjärrkontrollen för att välja hotelläge i **Lock**-menyn.
2. Tryck på **OK**-knappen på fjärrkontrollen för att öppna undermenyn.
3. När du har avslutat justeringen trycker du på **MENU**-knappen för att spara och återgå till föregående meny.

Hotel Mode (Hotell läge)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Hotel Mode och tryck sedan på **◀ / ▶**-knappen för att välja på eller av.

Source Lock (Källlås)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Source Lock och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn för att välja.

Default Source (Standardkälla)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Default Source och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna undermenyn för att välja.

Default Prog (Standard Prog)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Default Prog och tryck sedan på **◀ / ▶**-knappen för att justera.

Den är tillgänglig när standardkällan är TV.

Max Volyme (Max volym)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Max Volume och tryck sedan på **◀ / ▶**-knappen för att justera.

Default Volume (Standardvolym)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Default Volume och tryck sedan på **◀ / ▶**- knappen för att justera.

Clear Lock (Rensa lås)

Tryck på **▼/▲**-knappen för att välja Clear lock och tryck sedan på **OK** för att återställa låsinställningarna till standard.

EPG

Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen för att öppna EPG-mensysidan.



Tryck på ▼/▲-navigationsknappar för att välja önskat program.

Tryck på ▼/▲-navigeringsknappar för att växla mellan vänster och höger kolumn.

När ett program markeras

Tryck på röda knappen för att spela in programmet.

Tryck på gröna knappen för att visa information om det markerade programmet.

Tryck på gula knappen för att registrera schemat.

Tryck på blå knappen för att ställa in en påminnelse.

Favourite List (Favoritlista)

När du visar en kanal trycker du på FAV-knappen på fjärrkontrollen för att öppna menyn Favourite List.

Tryck på ▼/▲-navigationsknappar för att välja önskad kanal.

Tryck på OK-knappen för att bekräfta valet.

Observera:

För att lägga till en favoritkanal hänvisas du till "DTV-läge > Channel > Program Edit"



Snabbval

När du visar en tillgänglig kanal trycker du på OK-knappen på fjärrkontrollen för att öppna mensysidan för kanallistan.

Tryck på upp-eller ned-navigeringsknapparna för att välja önskad kanal.

Tryck på vänster/höger navigeringsknapp för att välja en kanalgrupp.


Tryck på OK-knappen för att bekräfta valet.



Mediahantering

Obs: För hantering av **Media**-menyn: Anslut USB-enhet och tryck sedan på SOURCE-knappen för att ställa in ingångskällan till **Media**.

Tryck på ▼ / ▲ -knappen för att välja **Media** i Source-menyn och tryck sedan på OK-knappen för att öppna.

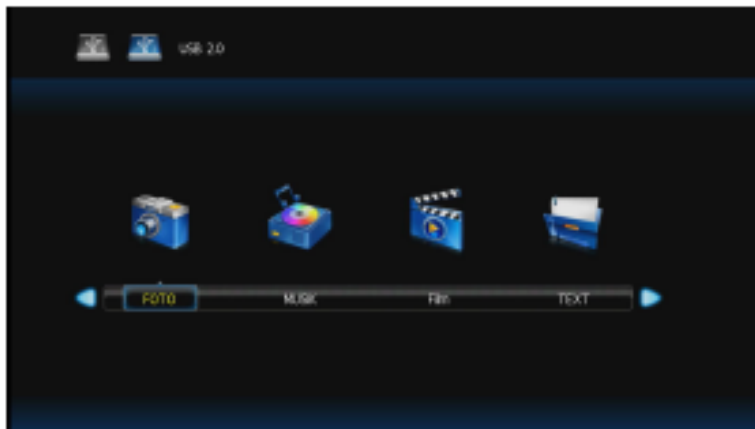


Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja det alternativ du vill justera i **Media**- huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen för att komma in.

Fotomeny


Tryck på ◀/▶-knappen för att välja PHOTO i huvudmenyn och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna.

Tryck **Exit**-knappen för att återgå till föregående meny och exit-menyn för att avsluta.

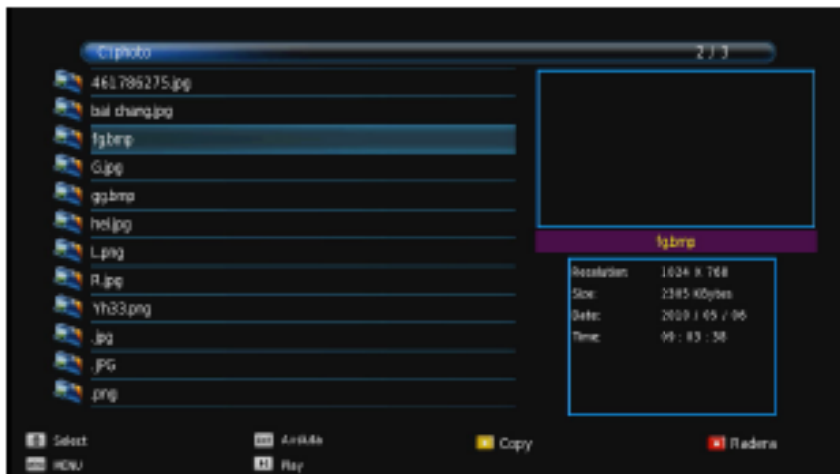

Tryck på ◀/▶-knappen för att välja den fil du vill titta på i filväljarmenyn och tryck sedan på mediaknappen för att visa bilden.

När du markerar det alternativ du väljer så kommer filinformationen att visas till höger och bilden kommer att förhandsgranskas i mitten.

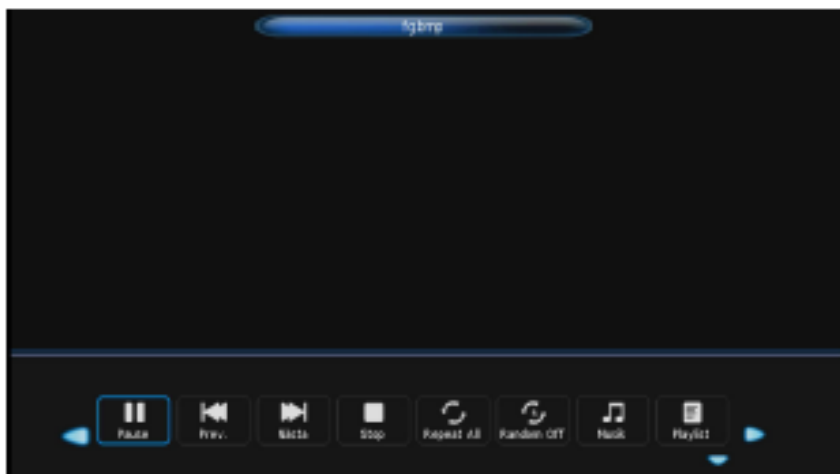

Musikmeny

Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja musik i huvudmenyn och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna.

Tryck **Exit**-knappen för att återgå till föregående meny och exit-menyn för att avsluta.



Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja disken du vill titta på och tryck sedan på **OK**-knappen för att ange.


Tryck på ◀ / ▶-knappen för att återgå till föregående meny.



Filmmenyn (Movie Menu)

Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja film i huvudmenyn och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna.

Tryck **Exit**-knappen för att återgå till föregående meny och exit-menyn för att avsluta.

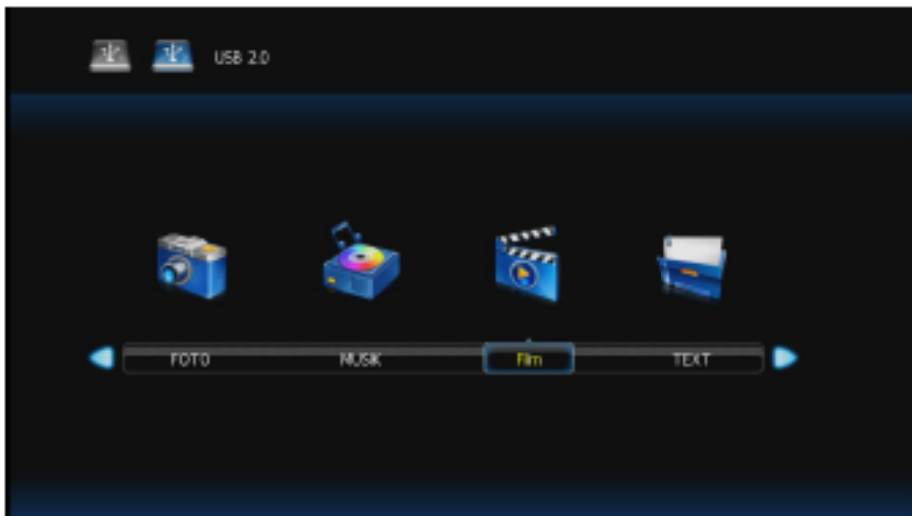


Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja disken du vill titta på och tryck sedan på **OK**-knappen för att komma in.

Tryck på **media**-knappen för att spela upp den valda filmen.

Tryck på display-knappen för att välja den meny i nederkanten som du vill köra och tryck sedan på **OK**-knappen för att hantera.


Tryck **Exit**-knappen för att återgå till föregående meny och exit-knappen för att stänga hela menyn.

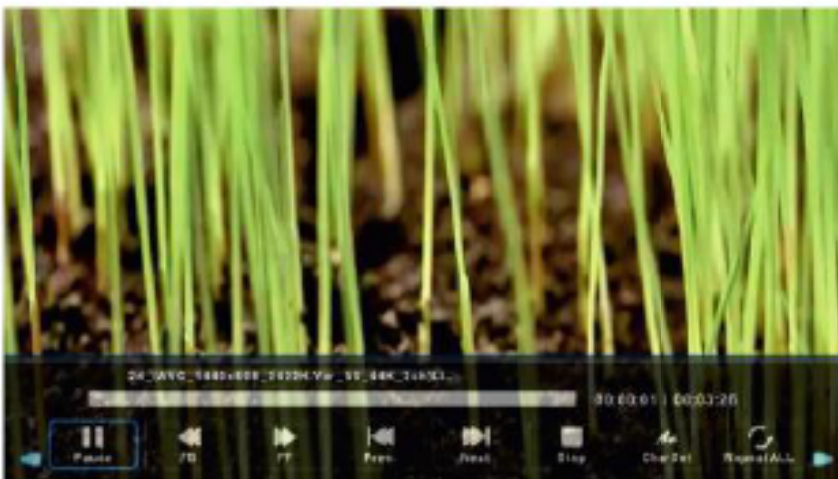

Textmenyn


Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja text i huvudmenyn och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna.

Tryck **Exit**-knappen för att återgå till föregående meny och exit-menyn för att avsluta.

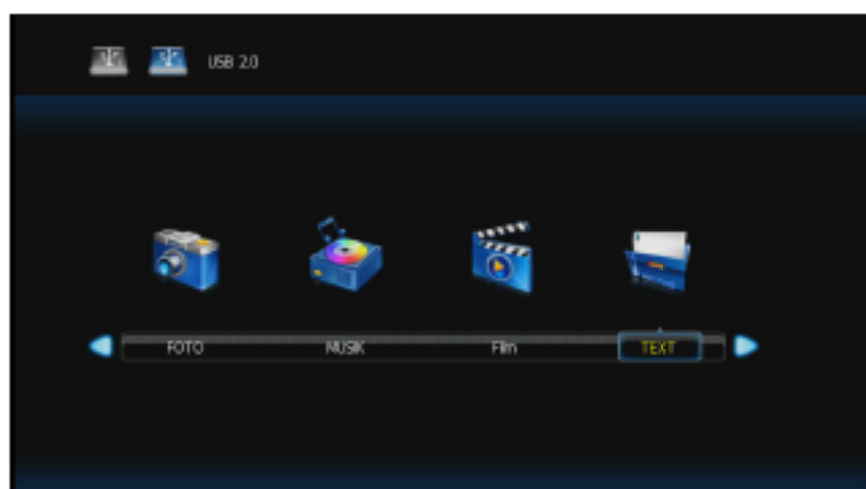

Tryck på ◀ / ▶-knappen för att disken du vill titta på och tryck sedan på **OK**-knappen för att komma in.


Tryck på ◀ / ▶-knappen för att välja returalternativ för att återgå till föregående meny.

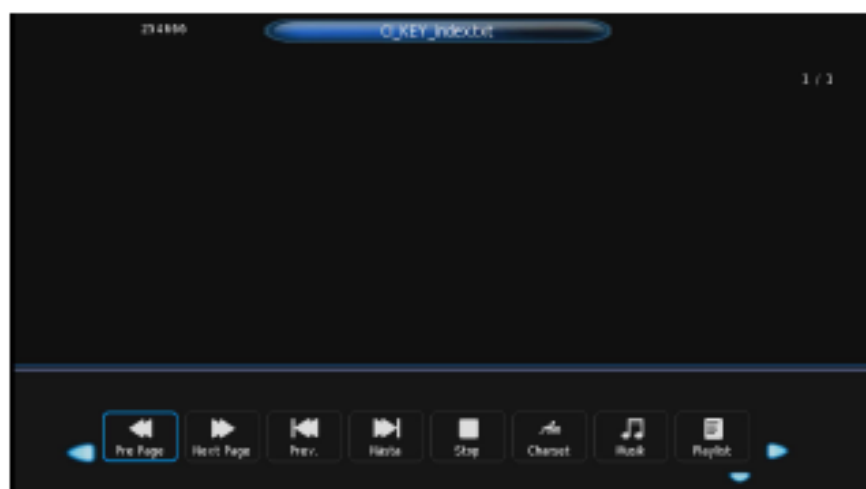

DVD

DVD-inställningsmenyn nås via knappen DVD SETUP. Använd upp- och nedknapparna för att navigera i menyn och vänster/höger-knapparna för att ändra objekt.

1. General (Sidans allmänna inställningar)

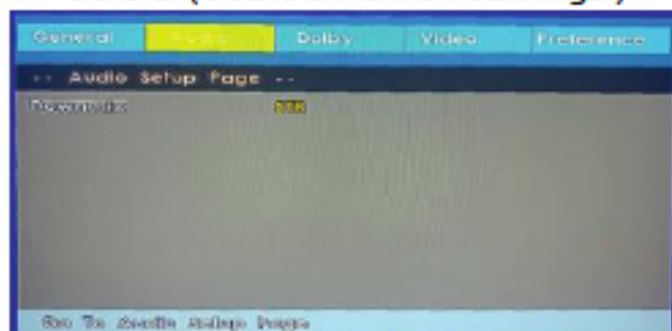

1. TV Display (TV-skärm)

Vissa DVD-skivor har skapats i bildförhållande 4:3. Om du vill se materialet i originalformat kan du behöva ändra proportionerna.

Pan & Scan (Panorera & skanna) (4:3)

Svarta kanter vänster och höger kommer att synas.

Letterbox (Brevlåda) (4:3)

Skärmens överkant och nederkant kan vara svart.

Wide 16:9 (Widescreen)

Helbredds bild men kan ha svarta områden upptill och nedtill.

OSD Language (OSD-språk).

Välj OSD-språk (engelska är standard).

Last Memory. ON/OFF (Senaste minnet. PA/AV.)

Du kanske vill att spelaren ska komma ihåg var den slutade spela upp en skiva och sedan ta bort skivan. När du stoppar skivan kommer spelaren automatiskt ihåg den punkt den slutade spelas upp. När skivan sätts in igen kommer spelaren att fortsätta från samma punkt.

2. AudioSetup (Ljudinställningar)

När DVD-menyn visas kommer DVD-systemet att pausa automatiskt. Tryck på SETUP igen så går det igång.



- Tryck på SETUP-knappen på fjärrkontrollen under uppspelning av DVD. Tryck på "◀/▶" tills följande meny visas.
- Tryck på "▼ / ▲" för att välja objekt och ange sedan önskat objekt med OK-knappen. Det är inställt in när den önskade posten blir röd.
Obs: Tryck på Vänster knapp för att komma tillbaka till föregående meny.
- Tryck på SETUP för att stänga menyn.
- Menyalternativen enligt nedan.
Downmix: Välj downmix-läget. Det finns bara ett objekt–stereo.

6. Preference (Inställningar)



1. TV Type (TV-typ)

TV-typ: Välj färgtyp från PAL, AUTO eller NTSC.

2. Audio (Ljud)

Välj önskat språk för DVD-ljud.

- 1) Det valda språket tilldelas hög prioritet och kan därför antas automatiskt när spelaren börjar spela upp en skiva.
- 2) Språken varierar mellan olika skivor, beroende på DVD-skivan. Du kan också välja alternativa språk genom att trycka på AUDIO-knappen på fjärrkontrollen

3. Subtitle (textning)

Väljer önskat språk för textning som spelats in på skivor.

- 1) Det valda under textningsspråket tilldelas hög prioritet och kan därför användas automatiskt när spelaren börjar spela upp en skiva.
- 2) Undertexterna varierar mellan skivorna, beroende på skivorna. Du kan också välja alternativt undertextspråk genom att trycka på SUBTITLE-knappen på fjärrkontrollen.

4. Disc Menu (Diskmenyn)

Välj önskat språk för MENU som spelats in på skivorna. Detta val varierar mellan skivorna.

5. Parental (Föräldrakontroll)

Det är möjligt att begränsa uppspelningen av vissa skivor till en viss nivå av användare, baserat till exempel på deras ålder. Vissa scener kan blockeras eller ersättas med olika scener. Med funktionen Parental Control kan du ställa in nivån för åtkomstkontroll. Den här funktionen är lösenordsskyddad.

Obs: Om du spelar skivor som inte stöder funktionen för föräldrakontroll så kan DVD-spelaren inte begränsa åtkomsten till skivan.

6. Password (Lösenord)

Andra lösenordet till önskat. Standardlösenordet är 0000.

7. Default (Standard)


Återställ DVD-spelarens system till fabriksinställningarna.

3. Dolby-inställning



Dynamic är skillnaden mellan den högsta nivån och den lägsta nivån av ljud. Denna funktion används i allmänhet när man spelar högvolymsprogram på natten, för att inte störa grannen. Den här inställningen kan dynamiskt sänka volymen och ändå behålla den ursprungliga tonkvaliteten. Detta är det intervall, mätt i decibel (dB), mellan de mest högljudda och tystaste ljud registren i ett soundtrack

5. Video (Videoställning)

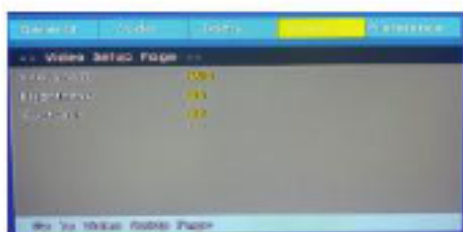

- 1) Sharpness (Skärpa):**
Justera bildens skärpa.
- 2) Brightness (Ljusstyrka):**
Välj **Brightness** med hjälp av "▼ / ▲"-knappen och tryck sedan på **ENTER**. Du kan justera ljusstyrkan genom att trycka på knappen "◀ / ▶". För att avsluta **Brightness**-inställningen så tryck **ENTER** igen för att återvända.
- 3) Contrast (Kontrast):**
Välj "kontrast" med knappen "▼ / ▲" och tryck sedan på **ENTER**. Du kan justera kontrasten genom att trycka på knappen "◀ / ▶". För att avsluta **Contrast**-inställningen så tryck **ENTER** igen för att återvända.

Felsökning

Problem

Varken bild eller ljud

Bild är OK men inget ljud

Fjärrkontroll fungerar inte

Ingen TV-signal

Ingen extern videosignal

Bild saknar färg eller är för mörk

Alla kanaler tappar färg emellanåt

Dålig mottagning, förlust av färg

Diagonala ränder på bilden

Spökbilder visas

USB-mediafiler fungerar inte

Tidsväxling och PVT fungerar inte

Lösning

Kontrollera att nätadaptern är inkopplad och påslagen.

Kontrollera att volymen inte är inställd på minimum eller Mute. Stäng av och slå på TV:n igen.

Kontrollera att batterianslutningen är korrekt. Kontrollera batterierna. Försäkra om att inga hinder finns mellan sensorn på fjärrkontrollen och TV:n

Kontrollera att källan är inställd på ATV eller DTV.

Kontrollera antennens signalstatus.

Kontrollera att källan är inställd på AV

Kontrollera inställningar för färg, ljusstyrka och kontrast
Kontrollera antennen ifall den är trasig, fränkopplad eller skadad.

Kontrollera att kanal är korrekt inställd

Mottagaren kan påverkas av störningar, t. ex. i närheten radiosändare eller från en annan TV-mottagare.

Antennriktningen kan ha ändrats av en storm eller stark vind. Spökbilder orsakas av både signalen som färdas direkt från sändaren och en signal som reflekteras från en backe eller en stor byggnad. Riktningen på antennen bör väljas för att undvika denna situation.

FAT 32 formaterad flash-enhet krävs. Formatera om det behövs.

FAT 32 formaterad flash-enhet krävs. Formatera om det behövs

Enkel felsökning

Om bildskärmen brister eller prestandan försämras dramatiskt så kontrollera skärmen enligt följande instruktioner. Kom ihåg att kontrollera kringutrustning topinpiot källan till felet. Om bildskärmen fortfarande inte fungerar som förväntat så anslut din hjälptelefon för att få hjälp.

Ingen ström

- Kontrollera alla anslutningar till TV:n.
- Tryck på antingen strömbrytaren eller standby-knappen på fjärrkontrollen.

Ingen bild eller ljud

- Se till att TV-sladden är inkopplad och att strömmen är på.
- Kontrollera att antennen är ansluten.
- Prova ett annat program.

Dålig bildkvalitet

- Kontrollera antennanslutningarna.
- Kontrollera att kanalen är korrekt inställd.
- Justera bildinställningarna: Ljusstyrka, färg, skärpa, kontrast, nyans.
- Se till att TV-apparaten inte är placerad i närheten av elektriska apparater som kan avge radiofrekvensstörningar.

Ingen färg

- Justera färginställningen.
- Kontrollera att programmet sänds i färg.
- Kontrollera att kanalen är korrekt inställd.

TV svarar inte på fjärrkontrollen

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckhåll för enheten.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är svaga eller utmattade.

Denna TV är för hushållsbruk och registrerad som ofarlig för elektromagnetiska vågor. Därför kan du använda den på alla platser och i bostadsområden.

Obs: Om du använder nätadapterar så vänligen använd 12 V 4 A-adapter.

Konsumentinformation:

ANTARES DIFFUSION

185, GRAVETAN MONTEE, 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN FRANCE

Tekniska specifikationer

