





INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Consignes de montage :

1 Avant toute utilisation, veillez à ce que le produit ne soit pas endommagé ou défectueux.

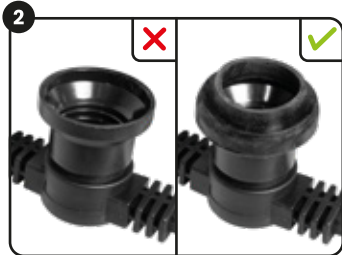

Chaque douille d'ampoule doit être munie d'un joint en caoutchouc solidement fixé pour protéger la lampe de l'eau. Si il manque un joint d'étanchéité, il ne faut pas utiliser le kit.

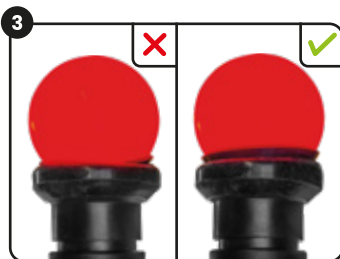

Vissez l'ampoule dans la douille. Veillez à ce que le joint ne soit pas fixé vers l'intérieur. Le joint en caoutchouc doit passer par-dessus l'ampoule. Vous conformez aux visuels ici.

4 Vérifiez que chaque ampoule soit correctement vissée dans chaque douille. Branchez la guirlande afin de vérifier son bon fonctionnement avant installation.



Pour les raccordements de grandes longueurs (de 20m à 150m max), dévissez l'embout de protection à l'extrémité de votre guirlande A et connectez entre elles les prises mâles et femelles des guirlandes A et B. Serrez fermement la vis de maintien afin de garantir une étanchéité totale.

Vérifiez que les prises d'interconnexions soient bien vissées avant de brancher votre guirlande.

Conseils d'installation :

Cette guirlande est en mesure de résister à une tension maximum de 30 Kg (~300N). Ainsi, pour l'installation de votre guirlande, nous vous recommandons d'utiliser un support solide et de fixer en plusieurs points votre guirlande à l'aide de serre-câble ou de cordes. Ne pas suspendre la guirlande au dessus ou juste à côté d'un plan d'eau (piscine, jacuzzi, bassin, étang). Pour fixer ou accrocher le produit, ne pas utiliser d'objet tranchants ou de clous directement sur la guirlande. La durée de vie de ces produits va dépendre de la façon dont le produit a été manipulé durant le montage, l'utilisation et le stockage.

Informations importantes :

Si une ou plusieurs ampoules ne fonctionnent pas : dévissez et

vissez à nouveau les ampoules en insistant sur le vissage plus fermement dans la douille. Cela permet à l'ampoule de s'allumer en général. Si cela ne fonctionne pas: retirez la bague en caoutchouc de la douille et remettez-la. Si cela fonctionne: ça signifie que l'ampoule n'était pas assez enfoncée dans la douille. Remettez ensuite la bague en caoutchouc. Cela va empêcher le frottement entre l'ampoule et l'anneau de caoutchouc. Si une ou plusieurs ampoules ne fonctionnent toujours pas: contactez notre service clients pour un soutien technique par téléphone ou par e-mail.

Respect de l'environnement :

Lorsque le produit a atteint sa fin de vie : le produit doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage d'équipe-

ments électriques. Vous pouvez suivre les symboles indiqués sur l'emballage ou le produit.

Garantie :

Veillez à bien lire et respecter toutes les étapes de cette notice d'utilisation afin de valider les conditions de garantie. Toute modification apportée au produit est interdite : par exemple si l'on coupe ou étend les fils de raccord ou si l'on enlève la prise ou l'embout, cela invalide la garantie.

SKYLANTERN

**2 Allée de la Haye du temple
59160 LILLE / France**

Contact du service client :

**client@skylantern.fr
+33 (0)3 66 72 85 22**

