



BILLY CLOCK


-  **User Manual**
-  **Manuel D'utilisation**
-  **Manual del usuario**
-  **Manuale utente**
-  **Benutzerhandbuch**
-  **Manual do utilizador**
-  **Gebruikershandleiding**
-  **Podręcznik użytkownika**
-  **Kullanıcı Kılavuzu**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale de fonctionnement : DC5V
- Courant nominal de fonctionnement : 600mA
- Puissance nominale du produit : 3W
- Mode d'alimentation : batterie au lithium 1200mAh intégrée et rechargeable ou utilisation d'une alimentation DC 5V
- Temps de charge : environ 4 heures
- Temps de travail : environ 14 heures
- Température de couleur de la lampe LED : 4000K
- Taille du produit : 120x120x47mm
- Poids du produit : 185g

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- La détection de la lumière ajuste automatiquement la luminosité de l'écran.
- Affichage de la date et de l'heure
- Veilleuse à gradation progressive, allumage et extinction par contact capacitif
- Mode veille, la lumière de nuit s'atténue progressivement et s'éteint à heure fixe.
- 5 sons d'alarme sélectionnables
- Mode "snooze"
- Système 12 / 24 heures

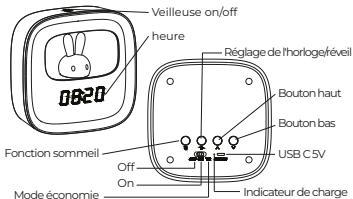

ACCESSOIRES FOURNIS

1. Câble USB *1.
2. Manuel d'instruction * 1.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Chargement du produit :

Insérez le câble d'alimentation USB dans l'appareil doté du port de sortie d'alimentation USB, et insérez l'autre extrémité dans l'interface d'entrée d'alimentation pour charger la batterie du produit. Le témoin lumineux est rouge lorsque le produit charge, et le témoin lumineux est éteint lorsqu'il est complètement chargé. Lorsque la lettre "Lo" clignote sur l'écran, cela indique que le produit est faiblement alimenté et doit être rechargé immédiatement, afin d'éviter que l'horloge ne soit remise à zéro en raison de la consommation de la batterie.

2. Fonction des boutons :

- Interrupteur à bascule : lorsque l'interrupteur est tourné sur "OFF", la veilleuse est éteinte, l'horloge passe en mode veille, tous les boutons sont invalides ; lorsque l'interrupteur est tourné sur "ON", l'écran d'affichage est allumé et tous les boutons sont utilisables ; lorsque l'interrupteur est tourné sur "TR", l'écran d'affichage est éteint et passe en mode économie d'énergie.
- ☀ Bouton : Touche courte, allumer/éteindre la veilleuse, touche longue, variation progressive de la luminosité ; en réglage "TR", touche courte, réveille l'écran d'affichage, 30 secondes plus tard, l'écran numérique s'éteint automatiquement, touche continue deux fois pour allumer la veilleuse.
- **M** Bouton de fonction : pression courte pour passer à l'affichage de l'année, du mois et du jour.
- **S** Bouton de réglage : pression courte pour accéder au réglage de l'alarme ; pression longue de 2 secondes pour accéder au réglage de l'horloge.

- **▲** Haut : Lors du réglage de l'horloge, de la date et de l'alarme, appuyez brièvement sur ce bouton pour ajouter à la valeur étape par étape, mais appuyez longuement sur ce bouton pour ajouter la à valeur rapidement.

- **▼** Vers le bas : Appuyez brièvement sur ce bouton pour diminuer la valeur progressivement, et appuyez longuement sur ce bouton pour diminuer la valeur rapidement.

3. Réglage de la fonction :

- Réglage de l'heure : Appuyez longuement sur le bouton "**S**" pendant 2 secondes. Après avoir accédé à l'interface de réglage, le chiffre indiquant "l'année" clignote. Réglez le nombre à l'aide des boutons "**▲**" et "**▼**". Après le réglage, appuyez brièvement sur le bouton "**S**" pour accéder successivement au réglage du

"mois/jour/heure/minute", et la méthode de réglage correspond à celle de "l'année". Après le réglage, appuyez brièvement sur le bouton "**S**" pour quitter le mode de réglage. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes pendant le réglage, le système quittera le réglage.

- Réglage du réveil : appuyez une fois sur le bouton "**S**" pour afficher oFR1 (continuez à appuyer pour sélectionner oFR2, oFR3. R1, R2, R3 représentent trois groupes de réveils, oF indique que le réveil est éteint, appuyez sur le bouton "**▲**" pour passer à l'affichage "onR1", le réveil démarre alors). En l'état, appuyez sur le bouton "**▼**" pour sélectionner le son de l'alarme. 5 sons d'alarme au total peuvent être sélectionnés. Appuyez longuement sur le bouton "**S**" pendant 2 secondes pour accéder au réglage du réveil. Entrez d'abord dans le réglage de l'heure, ajustez le nombre à l'aide des boutons "**▲**" et "**▼**"; appuyez à nouveau sur le bouton "**S**" pour passer au réglage des minutes, et appuyez sur le bouton "**S**" pour quitter le réglage une fois celui-ci terminé. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'éteindre.

Si l'il n'y a pas d'opération, le son dure 1 minute, il passe automatiquement en mode "snooze" pendant 10 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton pendant la durée de la répétition de réveil pour l'arrêter. Une la fonction snooze terminée, l'alarme sonne à nouveau, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'éteindre. Après 3 mises en veille, l'alarme s'éteint automatiquement.

- Réglage de la veilleuse : Appuyez brièvement sur le bouton "☀" pour allumer ou éteindre la veilleuse.

Une fois la lumière allumée, appuyez longuement sur le bouton "☀" pour régler la luminosité. Chaque fois que vous allumez la lumière, elle conserve la luminosité de la dernière fois que vous l'avez éteinte.

- Réglage du système des heures : le système par défaut est celui des 24 heures. Dans l'état d'affichage de l'heure, appuyez longuement sur le bouton "▲" pour accéder au réglage du système des heures, et appuyez brièvement sur le bouton "▲" pour basculer entre le système des heures 12h / 24h.

- Appuyez longuement sur le bouton "M" pour passer en mode veille. Le voyant clignote 2 fois pour vous inviter à passer en mode veille. En mode veille, la lumière de nuit diminue lentement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, et la durée du mode veille est d'environ 30 minutes. Si vous appuyez à nouveau longuement sur le bouton "M", vous entrerez à nouveau en mode veille jusqu'à ce que le temps soit écoulé, et la veilleuse s'éteindra.

MESURE ET SÉCURITÉ

1. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
2. Veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation en position OFF s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Veuillez vous assurer que le produit n'est pas soumis à de fortes interférences électromagnétiques, sinon les lumières peuvent s'allumer ou s'éteindre.
4. Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable, veuillez ne pas polluer l'environnement lorsque vous ne l'utilisez pas et essayez de la classer et de la recycler autant que possible.
5. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin, la lampe entière doit être remplacée.
6. Le produit est susceptible d'être jeté sur une table dont l'inclinaison est supérieure à 6 degrés.