




POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS. PLACEZ LES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SÛR POUR RÉFÉRENCE FUTURE. N'UTILISER QUE DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ.

NOTICE D'UTILISATION

Chauffage DA-501FH Kombi 2en1

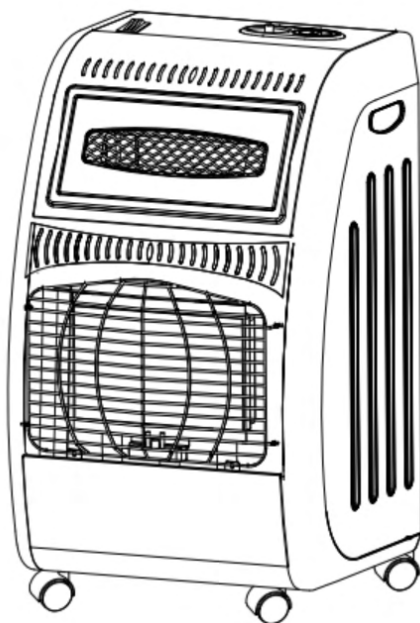

Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.

Lisez les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Ne pas utiliser dans les véhicules de loisirs tels que les caravanes et les camping-cars.

Cet appareil nécessite un tuyau et un détendeur, vérifiez auprès de votre fournisseur de gaz.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT

1. N'essayez jamais d'allumer si le tuyau semble lâche ou endommagé de quelque manière que ce soit.
2. N'appuyez pas sur le bouton d'allumage pendant plus de 40 secondes.
3. Ne débranchez jamais le détendeur lorsque le robinet de la bouteille ou le détendeur est en marche.
4. Ne changez pas les bouteilles dans la zone où il y a un feu ouvert.
5. N'exposez pas votre bouteille à une chaleur extrême.
6. Ne rangez pas d'autres bouteilles dans la pièce dans laquelle votre appareil de chauffage est utilisé.
7. N'insérez pas votre doigt ou tout autre matériau à travers la protection de l'appareil de chauffage.
8. Laissez à moins de 1 mètre de distance entre votre appareil de chauffage et toute autre source de chaleur.
9. Ne laissez pas de personnes non autorisées altérer votre appareil de chauffage.
10. N'utilisez pas l'appareil sous des prises électriques.
11. N'utilisez pas le chauffage dans les salles de bains, les douches ou les piscines, les véhicules de loisirs tels que les caravanes ou les caravanes.
12. Cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé sans une bouteille de gaz installée à des fins de stabilité.
13. Ne couvrez pas votre appareil de chauffage. Les tissus, les vêtements, les tentures, les rideaux en filet, les lignes de lit et autres matériaux inflammables peuvent s'enflammer s'ils sont placés contre les prises de votre appareil de chauffage.
14. En cas de fuite, l'appareil doit être éteint soit au niveau de la vanne du réservoir de gaz, soit au niveau de la vanne d'allumage du détendeur, débranchez le détendeur de la bouteille.
15. Éteignez l'appareil au niveau du détendeur, allumez la vanne et le détendeur après utilisation, débranchez la bouteille.
16. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées
17. La protection de cet appareil est destinée à prévenir tout risque d'incendie ou de blessure causé par le brûleur et aucune partie ne doit être retirée de manière permanente. Elle ne protège pas les jeunes enfants ou les handicapés.
18. Ne déplacez pas l'appareil pendant le fonctionnement, les chocs et les chocs peuvent activer le dispositif de sécurité.
19. N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre appareil qui allume automatiquement l'appareil de chauffage, car il existe un risque d'incendie si l'appareil de chauffage est couvert ou mal positionné.
20. La protection anti-feu de cet appareil de chauffage est destinée à empêcher l'accès direct aux éléments chauffants et doit être en place lorsque l'appareil de chauffage est utilisé. Le pare-feu n'offre pas une protection complète aux jeunes enfants et aux personnes infirmes.
21. AVERTISSEMENT : Afin d'éviter la surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.



22. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue, qu'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE S

Type : Radiateur infrarouge mobile équipé d'un système de détection d'atmosphère et d'un dispositif de défaillance de flamme.

Dimensions : 42 * 39 * 72cm (D * W * H)

Catégorie : I3B / P (30)

Pays de destination : DK,NO,FI,SE,FR

Pression : Butane (G30), Propane (G31) ou leurs mélanges à 30 mbar

Puissance du chauffage gaz : 1,5 kW (minimum), 2,8 kW (moyen), 4,20 kW (maximum)

Consommation : 110g / h (minimum), 210g / h (moyen), 305g / h (maximum) Pression de sortie du détendeur : 28 ~ 30 mbar


Puissance électrique : 220-240V / 50-60Hz / 1.5kW

Taille de l'injecteur : 0,59 mm


Système d'allumage : Piezo

Electric Code des broches : 2531CS-0008


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

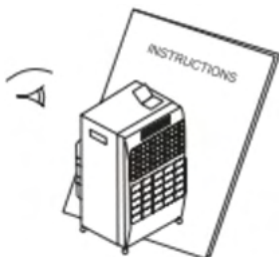


1. Utilisez toujours le chauffage conformément aux instructions fournies avec chaque appareil. Conservez les instructions dans un endroit sûr.

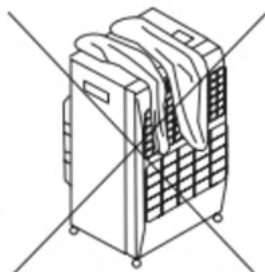


2. NE placez PAS de vêtements ou d'autres matériaux sur le chauffage. Cela pourrait causer un risque d'incendie ou affecter l'efficacité de l'appareil.

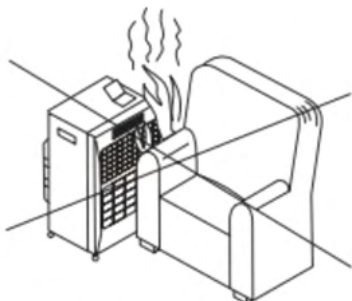


3. NE positionnez PAS le chauffage près des meubles.

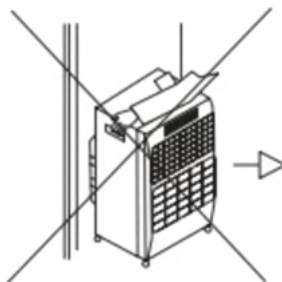

4. NE déplacez PAS le chauffage d'une pièce à une autre lorsqu'il est allumé.

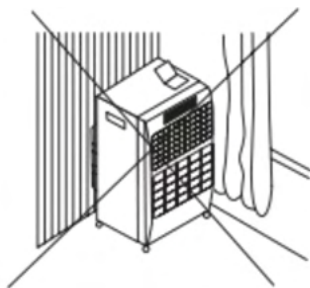

5. NE positionnez PAS le chauffage près des murs, des meubles, des rideaux, du linge de lit ou de tout matériau inflammable, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie. La distance minimale recommandée est de 50 cm des côtés et de 100 cm de l'avant. TOUJOURS orientez le chauffage vers le centre de la pièce. Le chauffage doit être positionné sur une surface plane en tout temps.

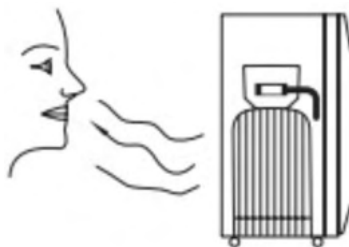


6. S'il y a un soupçon de fuite, NE déconnectez PAS le régulateur. Éteignez l'alimentation en gaz à l'extérieur de l'appareil ou du détendeur. Placez l'appareil dans une atmosphère sans flamme. Allumez l'alimentation en gaz et vérifiez toutes les connexions avec de l'eau savonneuse ou un détecteur de fuite. Si une fuite de gaz est détectée, cela formera des bulles. Si une fuite est trouvée, l'appareil NE DOIT PAS être utilisé à nouveau jusqu'à ce qu'il ait été vérifié par un technicien compétent en accord avec les Règlements de Sécurité Gaz.

Tableaux de recherche de pannes :

SYMPTÔMES	ÉMETTRE	SOLUTION
1. Le piézo ne s'allume pas automatiquement.	L'étincelle de l'électricité est absente.	Vérifiez que le bouton piézoélectrique fonctionne correctement et que le fil électrique n'est pas endommagé.
2. Le piézo ne s'allume pas automatiquement, mais avec une allumette.	L'étincelle est dans la mauvaise position par rapport au flux de gaz.	Changez la position de la bougie d'allumage pour que l'étincelle atteigne le gaz.
3. Le poêle ne reste pas allumé lorsque le bouton d'allumage est relâché.	La vanne électromagnétique se ferme lorsque le poêle est allumé.	(a) Assurez-vous que la sonde Le thermocouple est positionné vers la flamme piézoélectrique. (b) Assurez-vous de la jonction entre le thermocouple et la vanne est bien fermé. Vérifiez le thermocouple et l'électrovanne.
4. Lorsque les trois panneaux sont allumés (chaleur maximale) et qu'un ou plusieurs d'entre eux semblent avoir une intensité plus faible que d'habitude.	a) Les buses de gaz sont bloquées. (b) Le tube est partiellement bloqué.	(a) Retirez et nettoyez l'embouchure de la buse. Retirez le tube, retirez les buses et soufflez dans le tube.
5. Il y a des problèmes avec les panneaux qui s'allument lors du passage de la position 1 à la position 2 ou 3.	a) Courant d'air allant dans la direction opposée à la flamme. La position de la flamme du briquet n'est pas bonne.	a) Changez la position du poêle afin qu'il ne soit pas soumis à Courants d'air. Positionnez le piézo de manière à ce qu'il atteigne le coin du deuxième panneau ainsi que le premier.
6. Odeur de brûlé	Il manque un morceau de céramique sur les panneaux.	Inspectez chaque panneau et trouvez où la céramique manque. Contactez le vendeur.

Construction

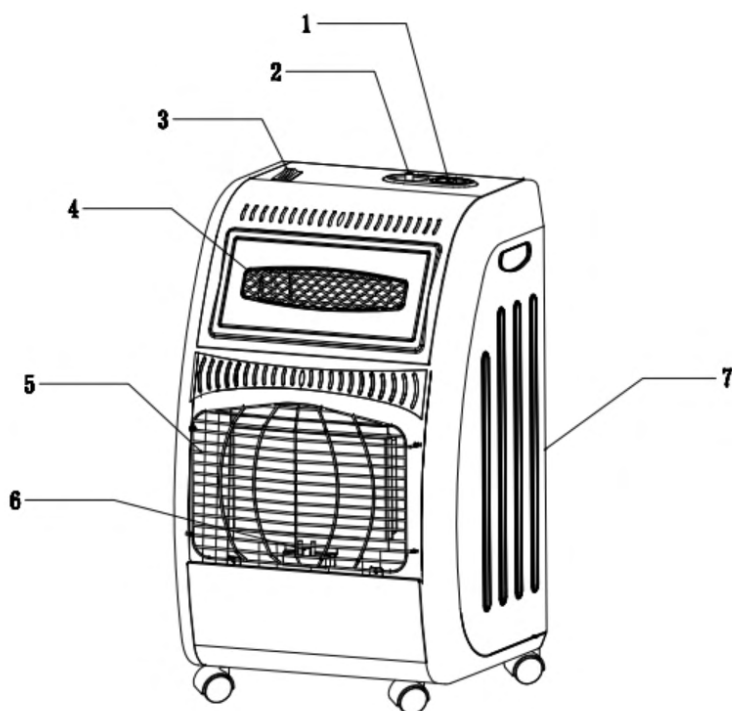

1. Bouton de commande
2. Allumage
3. Interrupteur électrique
4. Élément chauffant
5. Sauvegarder
6. Capteur d'appauvrissement en oxygène
7. Capot arrière

CONNEXION DE LA BOUTEILLE DE GAZ

1. Placez la bouteille remplie de gaz à l'arrière de l'appareil de chauffage.
2. Fixez le détendeur de gaz à la bouteille de gaz, connectez le tube flexible au détendeur et à la vanne de gaz.
3. Allumez la bouteille et le détendeur.
4. Si le détendeur n'est pas fourni ou est manquant, veuillez contacter votre fournisseur de gaz pour l'informer du type correct pour la bouteille de gaz utilisée.
5. **TEST IMPORTANT DE FUITE :**
Cela doit être effectué dans un endroit bien ventilé, exempt de flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Avec le détendeur connecté à la bouteille, activez la commande du détendeur. Brossez tous les raccords de la bouteille de gaz à la vanne de l'appareil, avec une solution de détergent et d'eau ou un spray de détection de fuite. Un flot de bulles qui se forme indique une fuite. Si une fuite est détectée, éteignez le détendeur et débranchez le détendeur de la bouteille et retirez la bouteille de gaz à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. **N'UTILISEZ PAS LE RADIATEUR.** Contactez votre fournisseur de gaz pour obtenir de l'aide. Fixez le capot arrière après le test d'étanchéité.

COMMENT CHANGER UNE BOUTEILLE

1. Éteignez le détendeur et laissez le radiateur refroidir complètement avant de retirer et de remplacer la bouteille. N'essayez pas de remplacer la bouteille pendant que l'appareil de chauffage est encore en cours d'utilisation.
2. Les bouteilles doivent être remplacés dans un environnement sans flamme.
3. Ne fumez pas pendant le changement de bouteille.
4. Lorsque vous devez remplacer votre bouteille vide, coupez le gaz au niveau de la vanne ou du détendeur et retirez la bouteille vide de l'appareil de chauffage.
5. Retirez le détendeur de la bouteille vide.
6. Suivez les étapes décrites sous « Connexion du bouteille », connectez un nouveau bouteille.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

1. **Fonction gaz et électrique**
La conception de cet appareil permet de produire de la chaleur à partir de la combustion de gaz et par chauffage électrique.
2. **Fonction de protection multiple**
 - * **Fonction d'interrupteur de basculement :** Ce produit est équipé de la fonction d'interrupteur de basculement, si le produit tombe accidentellement, cet appareil coupera automatiquement l'alimentation en gaz pour la protection.
 - * **Capteur d'appauvrissement en oxygène (ODS) :** Ce produit est équipé d'ODS, une fois qu'apparaît la circonstance d'une pénurie d'oxygène, le dispositif ODS coupera l'alimentation en gaz pour la protection.
 - * **Fonction de protection contre la surchauffe :** ce radiateur électrique est équipé d'un thermostat, si le produit n'est pas utilisé correctement pour faire augmenter la température du panneau trop élevée, l'élément chauffant cessera de fonctionner mais restera le ventilateur turbo. Vous devez débrancher la prise d'alimentation jusqu'à ce que la température soit descendue à normal, alors vous pouvez connecter le code d'alimentation pour le rallumer, l'élément chauffant récupérera un travail normal.
3. **Utilisé dans la brise froide ou la brise chaude**
La machine à brise de ce produit peut choisir de souffler une brise froide ou de souffler une brise chaude.

ALLUMER ET ÉTEINDRE


Le chauffage dispose d'un double mode de chauffage, gaz ou électricité.

Vous pouvez combiner les deux modes ou les activer séparément.

1. Chauffage au gaz Allumer

Le chauffage peut être réglé sur trois intensités de chaleur différentes : 1) MINIMUM ; 2) MOYEN ; 3) MAXIMUM.

- Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
- Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le sur la position START ou MINIMUM (petite flamme, point plein) et maintenez-le enfoncé pendant environ 30 secondes, puis en continuant à l'appuyer, appuyez sur le bouton d'allumage piézoélectrique une ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'il s'allume de la veilleuse de la plaque centrale. Maintenez le bouton enfoncé

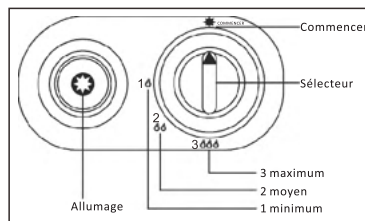

pendant encore 10/20 secondes. Une fois le bouton relâché, vérifiez si la veilleuse est toujours allumée ; si c'est le cas, le chauffage fonctionne régulièrement ; Si, par contre, la flamme de la veilleuse s'éteint, répétez la procédure d'allumage.

- Si vous souhaitez également allumer les autres plaques, pour augmenter la température, tournez le bouton sur la position MEDIUM (deux plaques s'allument) ou MAXIMUM (trois plaques s'allument).
- Une fois le chauffage démarré, quelle que soit la température réglée, piézoélectrique La flamme pilote reste allumée.
- Remarque Lors de la première allumage, il peut être nécessaire de maintenir le bouton de commande enfoncé plus longtemps pour permettre au gaz de s'écouler vers la flamme pilote.

Éteindre

- Tournez le sélecteur sur la position START.
- Fermez le robinet de la bouteille de gaz.

2. Chauffage électrique

Pour utiliser le radiateur en mode électrique, branchez la fiche d'alimentation sur le secteur.


Mise sous tension

- Appuyez sur le bouton A pour vous positionner (I). Le ventilateur soufflera de l'air froid.
- Appuyez sur le bouton B pour vous positionner (I). Le ventilateur soufflera 750 W d'air chaud (le bouton A doit être en position (I)).
- Appuyez sur le bouton C en position (II). Le ventilateur soufflera de l'air chaud de 1500 W (les boutons A et B doivent être en position (I)).

Éteindre

- Déplacez les boutons A, B et C en position (O).

Lorsque le radiateur n'est pas utilisé, débranchez la fiche du secteur.

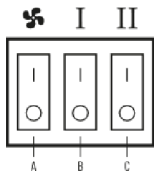

Attention!

Éteignez le chauffage au gaz au niveau de la bouteille ou tournez l'interrupteur du détendeur en position OFF. Si le radiateur n'est pas utilisé pendant un certain temps, débranchez le détendeur de la bouteille et remplacez toute protection ou couvercle de valeur.

Ne forcez pas sur le bouton de commande, le bouton doit être enfoncé doucement avant de le tourner. Le bouton de commande ne peut pas être tourné sans appuyer dessus.

MISE EN GARDE !

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

STOCKAGE

1. Débranchez la bouteille et retirez-la de l'appareil.
2. Rangez les bouteilles dans un endroit bien ventilé, à l'abri des matières combustibles. Le stockage doit se faire de préférence à l'extérieur. Les bouteilles ne doivent pas être stockées dans un sous-sol ou dans des appartements de grande hauteur.
3. L'appareil de chauffage doit être recouvert d'un endroit sec et à l'abri de la poussière dans son emballage d'origine.

NETTOYAGE

1. Utilisez un chiffon essoré humide et savonneux pour nettoyer l'extérieur et la zone de stockage des bouteilles de votre appareil de chauffage.
2. Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans les brûleurs ou la veilleuse/la zone lumineuse. Essayez complètement le radiateur avant de l'utiliser.
3. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs car ils pourraient endommager la qualité de la finition de la peinture.

GUIDE D'ENTRETIEN

1. Vérifiez régulièrement le tube flexible entre le détendeur et l'appareil de chauffage et remplacez-le s'il est périmé, usé ou endommagé.
2. Il est recommandé que l'appareil de chauffage soit entretenu chaque année par une personne compétente conformément au règlement de 1998 sur la sécurité des gaz (installations et utilisation).
3. Si des pièces doivent être remplacées, elles ne doivent être remplacées que par les pièces correctes fournies par le fabricant d'origine.
4. Si aucune utilisation après une longue période, l'utilisateur doit vérifier si le chauffage mobile fonctionne normalement, par exemple, les tubes flexibles et le détendeur sont toujours dans le temps valide, le raccordement au gaz du bouteille au radiateur est sans aucune fuite, le chauffage peut être allumé sans retour de lumière et grand bruit à l'intérieur du radiateur.
5. N'essayez pas de vérifier les pièces électriques avant de retirer la fiche d'alimentation de l'alimentation électrique.
6. Si l'élément chauffant électrique ne fonctionne pas, n'essayez pas de modifier les pièces électriques par vous-même et n'essayez pas de changer le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation par vous-même.

Ce produit ne convient pas à des fins de chauffage primaire

La classe d'efficacité énergétique : Classe A

La puissance thermique directe : 4,2 kW

L'indice d'efficacité énergétique : EEI=89 %,

Veuillez vous référer au manuel d'instructions pour le montage, l'installation, l'entretien, le démontage, le recyclage et/ou l'élimination en fin de vie.

Cet appareil de chauffage est conforme à la directive et aux réglementations CE suivantes

- Directive 2016/426/CE sur les appareils à gaz
- les règlements délégués (UE) 2015/1186 et 2024/1103 de la Commission et que les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
- EN449:2002 + A1:2007