




Attention : Lire attentivement toute la notice avant d'utiliser votre échelle escabeau Woerther

Et surtout consulter la vidéo :
<https://youtu.be/uTQa1pFhjEs>


L'état de verrouillage est indiqué par les deux boutons noirs situés sur le côté latéral de chaque barreau:

- Position non verrouillée (voir schéma n° 1) : Il y a un espace entre les boutons et les montants de l'échelle (8mm).
- Position verrouillée (voir schéma n° 2) : les boutons sont presque collés sur les montants (1mm).

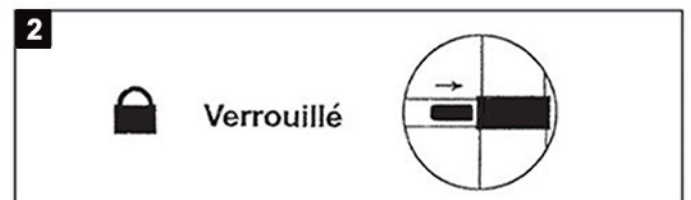


DÉPLOIEMENT EN MODE ESCABEAU

- Mettre l'échelle sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas
- Commencer par le barreau du haut que vous tirez. Puis le second, le troisième, ... (Photos 1,2,3)
- Une fois tous les barreaux dépliés, il vous suffit d'écarter les 2 côtés pour la bloquer en mode escabeau (Photo 4)

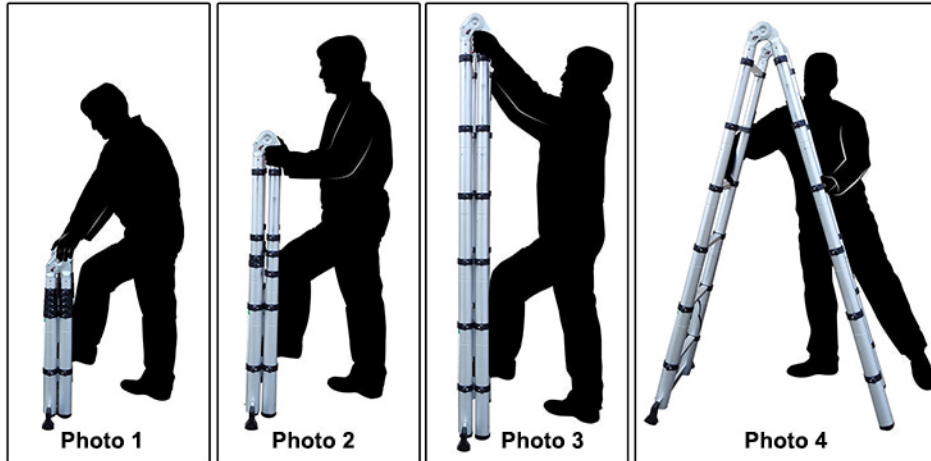

DÉPLOIEMENT EN MODE ÉCHELLE

- Mettre l'échelle sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas.
- Tirer 2 fois sur la tige centrale de la charnière pour la mettre en position échelle (Photos 1 et 2)
- 2 solution: soit vous déplier totalement, soit vous déplier partiellement. Dans ce cas les barres non dépliées doivent rester au centre, au niveau de l'articulation. (Photo 3)

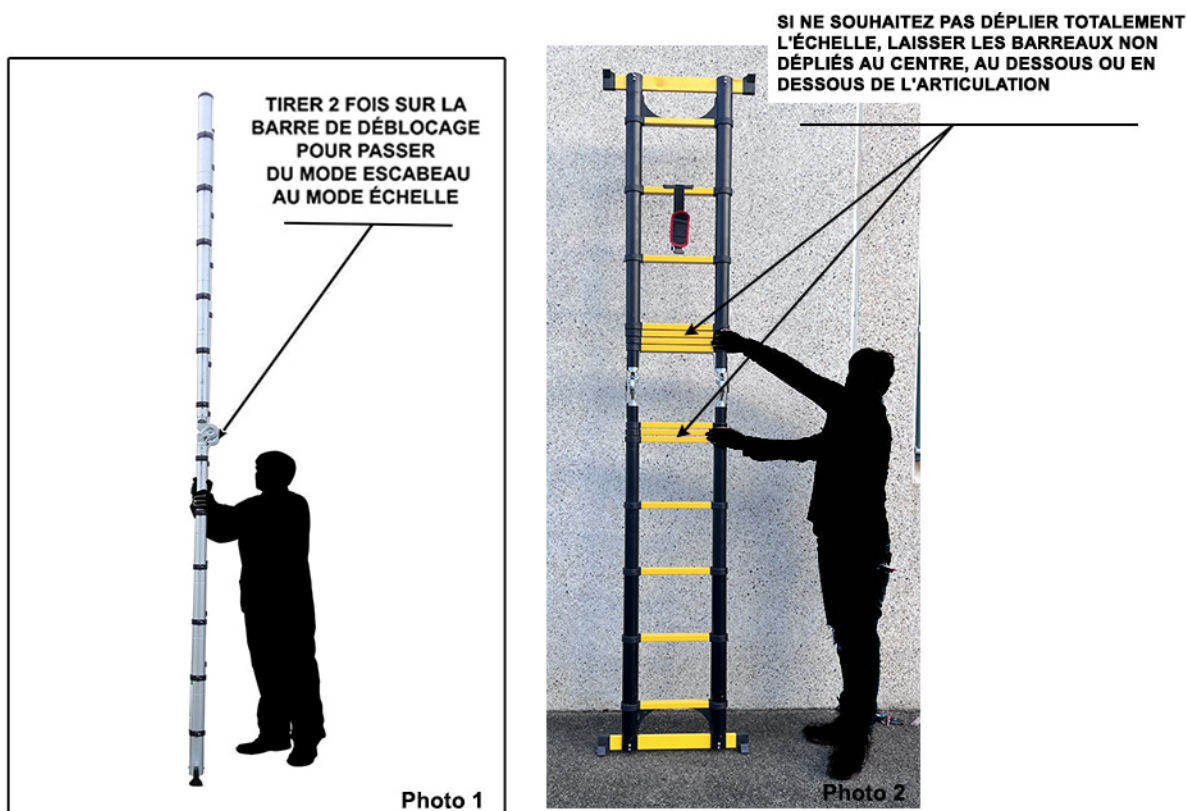

RANGER L'ÉCHELLE

- Pour replier votre échelle Woerther, commencer toujours par le barreau le plus bas.
- Mettre l'échelle bien droite, pousser les 2 boutons de verrouillage vers le milieu du barreau.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, merci de respecter les consignes suivantes:

- L'échelle doit être installée sur un endroit solide et plat, l'angle de l'échelle par rapport au sol doit être de 70°.
- La charge maximum est de 150 kg.

