



ECHELLE TELESCOPIQUE

2M - 3M20 - 3M80 - 4M40 - 5M20




Attention : Lire attentivement toute la notice avant d'utiliser votre échelle télescopique Woerther

N'hésitez pas à consulter la vidéo :
<https://youtu.be/eBGjL94Dykk>

DECouvrez LES ECHELLES TELESCOPIQUES LES PLUS RIGIDES DU MARCHÉ

AVEC LA NOUVELLE GAMME **GRAFITEK, EN GRAPHITE ET ALUMINIUM **7175T6****

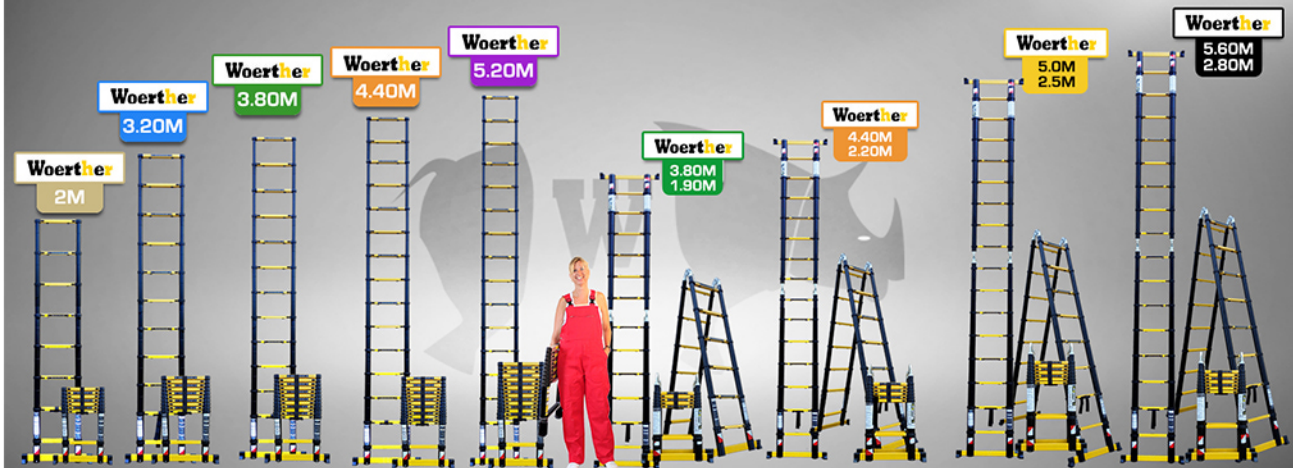

DÉPLIER INTÉGRALEMENT VOTRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- Toujours commencer par le barreau du haut
- Puis monter le second barreau du haut, le troisième,

Remarque :

- Si vous laissez des barreaux non dépliés au milieu, ou en bas par exemple, les barreaux ne se bloquent et redescendent c'est normal
- Car soit vous déployez complètement les barreaux (Schémas A) , ou soit vous laissez les barreaux non dépliés en haut si vous ne souhaitez pas déployer complètement votre échelle (Schémas B, page suivante).



DÉPLIER PARTIELLEMENT VOTRE ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- Toujours commencer par le haut en sélectionnant le nombre de barreau que vous ne souhaitez pas déplier
- Puis monter le reste des barreaux un par un jusqu'en bas



RANGER L'ÉCHELLE

- Pour replier votre échelle Woerther, commencer toujours par le barreau le plus bas.
- Mettre l'échelle bien droite, pousser les 2 boutons de verrouillage vers le milieu du barreau.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, merci de respecter les consignes suivantes:

- L'échelle doit être installée sur un endroit solide et plat, l'angle de l'échelle par rapport au sol doit être de 70°.
- La charge maximum est de 150 kg.
- Durant l'utilisation, les distances entre les barreaux doivent être identiques.
- Éviter d'utiliser l'échelle dans l'eau. Les pénétrations des poussières et de l'eau dans les tubes peuvent abîmer le produit.
- Transporter toujours votre échelle en position repliée.
- Vérifier toujours que tous les tubes soient bien propres avant de replier votre échelle.

