

NOTICE D'UTILISATION

EMEA

RADIATEUR CHALEUR DOUCE
DOUBLE ÉLÉMENTS CHAUFFANTS




Modèle : NDT-1022BF
Référence : COS20058

Modèle : NDT-1522BF
Référence : COS20065

OVIA

RADIATEUR À INERTIE
CÉRAMIQUE

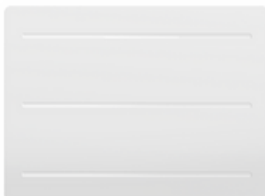


Modèle : NDT-1022B
Référence : COS20027

Modèle : NDT-1522B
Référence : COS20034

Modèle : NDT-2022B
Référence : COS20041

EILO/EILO WIFI

RADIATEUR À INERTIE FONTE

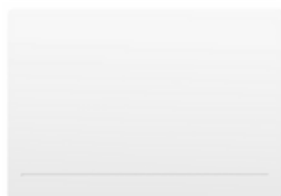


Modèle : NDZ10-22B/NDZ10W-22B
Référence : COS20102/COS20133

Modèle : NDZ15-22B/NDZ15W-22B
Référence : COS20119/COS20140

Modèle : NDZ20-22B/NDZ20W-22B
Référence : COS20126/COS20157

MOVA/MOVA WIFI

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

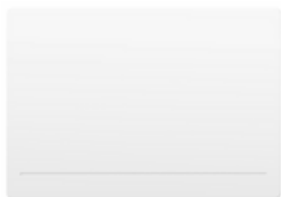

Modèle : NDZF10-22B/NDZF10W-22B
Référence : COS20164/COS20195

Modèle : NDZF15-22B/NDZF15W-22B
Référence : COS20171/COS20201

Modèle : NDZF20-22B/NDZF20W-22B
Référence : COS20188/COS20218

**IMPORTANT : CONSERVER CES INFORMATIONS
POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
LIRE ATTENTIVEMENT.**

**MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

Avertissement : risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels. Avant d'utiliser cet appareil, toujours suivre les consignes de sécurité lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

-ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.



- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et où peuvent exister des vapeurs inflammables.

- N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.

- Veuillez garder les emballages plastiques hors de portée des enfants.

- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

INSTALLATION

N'installez pas l'appareil directement en dessous d'une prise électrique.

N'installez pas l'appareil dans un courant d'air qui pourrait perturber sa régulation.

Ne mettez pas l'appareil à côté d'une barrière limitant la circulation autour de lui.

Fixez le radiateur verticalement au mur comme décrit ci dessous.

Choisissez des vis et des chevilles adaptées au matériau du mur et au poids de l'appareil.

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être utilisé uniquement comme appareil fixe. Il doit être fixé verticalement et solidement sur un mur vertical. Toute autre position est potentiellement dangereuse.

- Raccordement électrique:

Fil bleu connecté à Neutre

Fil marron connecté à Phase

Fil noir connecté à Fil pilote

INSTALLATION

1. Choisissez un emplacement approprié pour le radiateur.
(Voir Figure 1)
2. Démontez le support mural en desserrant la vis (ne pas l'enlever, mais la desserrer) et faites glisser la plaque métallique hors du trou. Retirez le support en le tirant vers le bas. (Voir Figure 2)
3. Vérifiez que le support est parfaitement horizontal à l'aide d'un niveau à bulle et marquez l'emplacement des 4 trous sur le mur. Percez les 4 trous dans le mur à l'aide d'une perceuse adaptée au diamètre de la cheville. Insérez les chevilles dans les trous, puis vissez solidement le support mural sur le mur. (Voir Figure 3)
4. Placez l'appareil contre le support (Voir Figure 4) :
 - A : Alignez l'appareil sur les crochets inférieurs qui sont orientés vers le bas.
 - B : Tirez l'appareil vers le haut tout en le maintenant dans les crochets inférieurs.
 - C : Alignez l'appareil sur les crochets supérieurs qui sont vers le haut.
 - D : Tirez l'appareil vers le bas.
 - E : Glissez la plaque métallique dans le trou et fixez la vis pour verrouiller le support de montage mural.

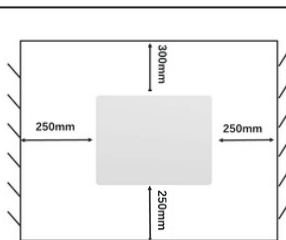


Figure 1

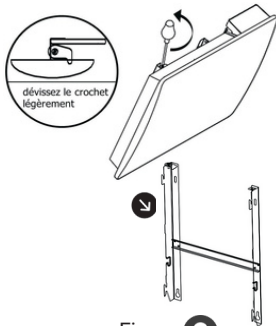


Figure 2

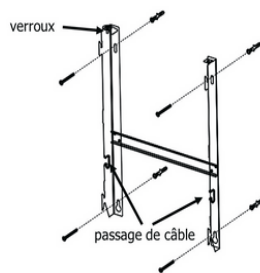


Figure 3



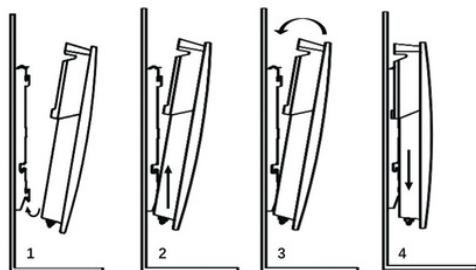


Figure 4

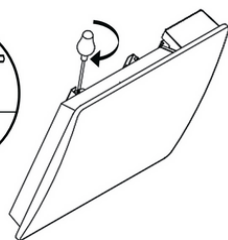

INSTALLATION DANS LA SALLE DE BAINS

- MISE EN GARDE : à faire installer par un professionnel selon la norme d'installation applicable dans chaque pays (NF C15-100 pour la France ou équivalent pour les autres pays).
- Remarque : Le dessin est fourni uniquement à titre de référence. Il vaut mieux appeler un électricien professionnel pour l'assistance.
- Avertissement: Cet appareil doit être uniquement installé dans le volume 2 et hors volume conformément aux règles nationales d'installation électrique (NF C 15-100).

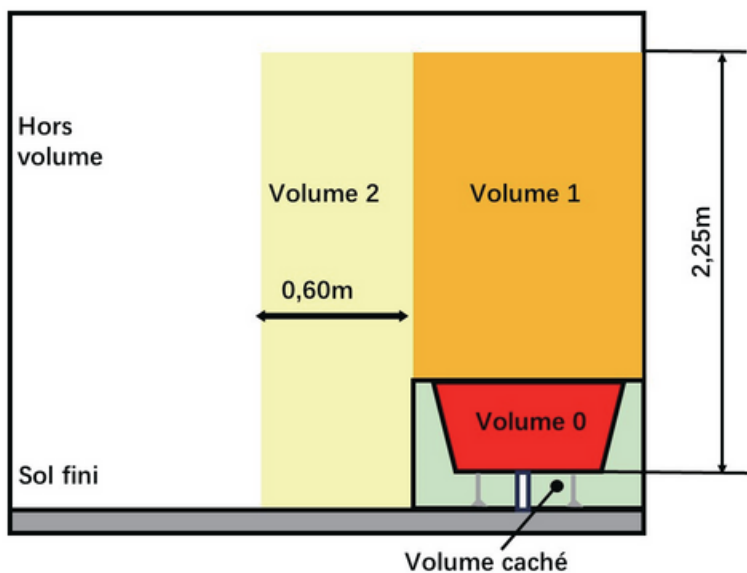

AFFICHAGE LCD




SYMBOLE	FONCTION
	Mode Veille (l'appareil ne fonctionne pas mais est sous tension)
	Mode Anti-gel (l'appareil maintient une température de 7°C)
	Mode Confort (réglez la température souhaitée)
	Mode Confort – 1°C (la température est à 1 °C plus basse que la température en mode confort)
	Mode Confort – 2°C (la température est à 2 °C plus basse que la température en mode confort)
	Mode ECO (ECO maintient la température 3,5 °C plus basse que la température en mode Confort. Ce mode réduit la température sans perturber la température souhaitée en mode Confort)
P	Programme hebdomadaire (l'utilisateur peut programmer le radiateur selon ses préférences)
	Verrouillage du clavier
	Fonction de détection d'ouverture de fenêtre
	Minuteur / Indication de la remise à zéro de l'heure
	Le radiateur est en train de fonctionner.
FP	Mode de fil pilote
	Connexion Wi-Fi

PANNEAU DE CONTRÔLE


Modèle :

NDT-1022BF
NDT-1522BF
NDT-1022B
NDT-1522B
NDT-2022B

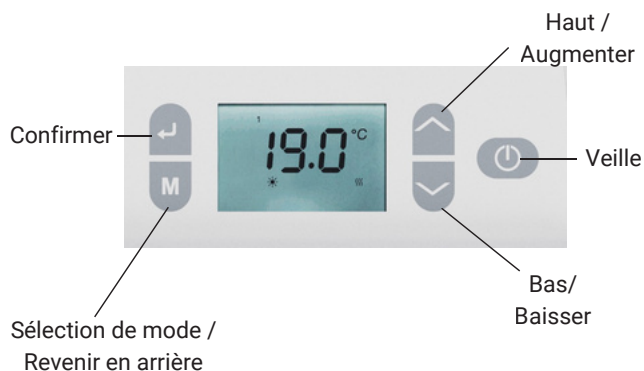

Modèle :


NDZ10-22BD
NDZ15-22BD
NDZ20-22BD
NDZF10-22BD
NDZF15-22BD
NDZF20-22BD
NDZ10W-22BD
NDZ15W-22BD
NDZ20W-22BD
NDZF10W-22BD
NDZF15W-22BD
NDZF20W-22BD

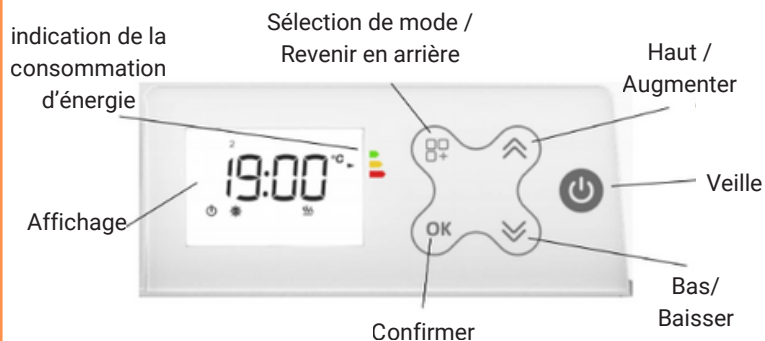

OPÉRATION

1. Allumez votre appareil

Appuyez sur  pour démarrer votre appareil. L'appareil fonctionnera en mode confort à 19° C.

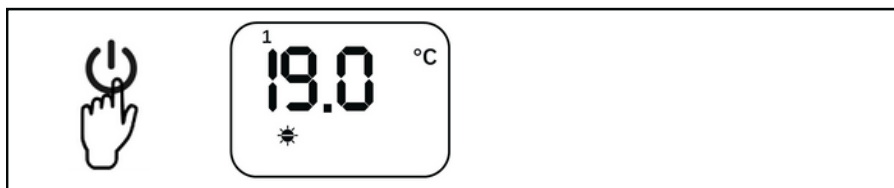

2. Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

- Appuyez et maintenez la touche **M** (⌂) pour entrer dans la page d'écran de réglage de l'heure. Le numéro « 1 » clignote. (1 signifie « lundi », 7 signifie « dimanche »).

- Appuyez sur les boutons **▲** (⬆) et **▼** (⬇) pour sélectionner le jour actuel. Par exemple, nous sommes mercredi. Vous devez alors sélectionner « 3 ». Une fois que vous avez sélectionné le jour, appuyez sur **↵** (OK) pour confirmer et entrer dans la sélection d'heure.

- Appuyez sur les boutons **▲** (⬆) et **▼** (⬇) pour sélectionner l'heure actuelle. Appuyez sur **↵** (OK) pour confirmer et entrer dans la sélection de minute.

- Appuyez sur les boutons **▲** (⬆) et **▼** (⬇) pour sélectionner la minute actuelle. Appuyez sur **↵** (OK) pour confirmer. Après avoir défini la minute, l'écran reviendra à la page principale.

- Pendant le réglage, vous pouvez appuyer sur **M** (⌂) pour revenir à l'étape précédente.

- L'appareil confirmera automatiquement le réglage s'il n'y a aucune action pendant 10 secondes. Vous pouvez régler la date et l'heure quel que soit le mode de fonctionnement en appuyant longtemps sur **M** () .

Remarque : L'heure et la température de consigne s'afficheront alternativement à l'écran.

Étapes à suivre	
  1	   2
   3	   4

3. Sélectionnez différents modes de fonctionnement


Appuyez brièvement sur **M** () pour basculer entre les différents modes de fonctionnement. Vous pouvez sélectionner le mode Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, ECO, Anti-gel, détection d'ouverture de fenêtre, le programme préétabli P1, le programme préétabli P2, le programme préétabli P3, la programme P et mode de fil pilote (**FP**).

Le mode de fonctionnement correspondant s'affichera sur l'écran. Appuyez sur  (OK) pour confirmer la sélection. L'appareil confirmera automatiquement le mode de fonctionnement s'il n'y a aucune action pendant 5 secondes.

Étapes à suivre



Appuyez brièvement

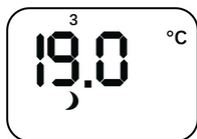

4. Réglage de la température

Appuyez brièvement sur M (🌀) pour choisir le mode confort. Appuyez sur les boutons $\wedge$ ($\wedge$) et $\vee$ ($\vee$) pour sélectionner la température de votre mode confort.

À chaque pression sur $\wedge$ ($\wedge$) et $\vee$ ($\vee$) la température sera ajustée de 0,5°C. La température peut être ajustée de 5°C à 30°C.

Appuyez sur $\blacktriangledown$ (OK) pour confirmer.

L'appareil confirmera automatiquement le mode de fonctionnement s'il n'y a aucune action pendant 10 secondes. La température du mode ECO sera automatiquement réglée à moins de 3,5°C par rapport au mode confort.


La température du mode Confort – 1°C sera automatiquement réglée à moins de 1°C par rapport au mode confort.

La température du mode Confort – 2°C sera automatiquement réglée à moins de 2°C par rapport au mode confort.

Étapes à suivre



Appuyez brièvement



5. Les programmes préétablis P1/P2/P3

Vous pouvez sélectionner les programmes préétablis.

L'appareil fonctionnera du lundi au dimanche, de 00h00 à 24h00 selon le réglage par défaut indiqué dans le tableau ci dessous.

P1	Lun-dim	00:59 23:59    00:00 05:59
P2	Jours ouvrés	00:59 08:59 23:59      00:00 05:59 18:59
	Week-ends	00:59 08:59 15:59 23:59        00:00 05:59 11:59 17:59
P3	Jours ouvrés	00:59 08:59 15:59 23:59        00:00 05:59 11:59 17:59
	Week-ends	00:59 23:59    00:00 07:59

6. Programme préétabli P

Vous pouvez définir le mode de fonctionnement selon vos préférences pour 1 à 7 jours. Appuyez sur **M** () pour sélectionner le mode **P**, puis appuyez sur  (OK) pour confirmer votre sélection.

Étapes à suivre



7. Modifiez les paramètres des programmes P / P1 / P2/ P3

Vous pouvez modifier les programmes lorsque votre appareil fonctionne dans le mode de travail correspondant. (par exemple, vous pouvez modifier P1 lorsque votre appareil fonctionne en mode P1)

Appuyez sur **M** () pour sélectionner le mode que vous voulez modifier, puis appuyez sur  (OK) pour confirmer votre sélection.

Appuyez longuement à la fois sur **M** () et  (OK) pour entrer dans la page de la modification. À ce moment-là, le numéro « 1 » clignote.

Appuyez sur  () et  () pour sélectionner le jour que vous souhaitez régler. Puis, appuyez sur  (OK) pour confirmer et passer à la sélection de l'heure. A ce moment-là, l'heure « 00 :59 » s'affiche et « 00 » clignote. (00 :59 signifie que le réglage s'effectue de 00h00 à 00h59).

Appuyez sur  () et  () pour sélectionner l'heure que vous souhaitez régler.

Puis, appuyez sur  (OK) pour confirmer et passer à la sélection du mode.

Appuyez sur  () et  () pour sélectionner le mode de travail pour cette heure. Le logo correspondant au mode de travail clignote à l'écran.

Appuyez sur  (OK) pour confirmer la sélection du mode de travail.


Pendant le réglage, vous pouvez appuyer sur **M** () pour revenir à l'étape précédente.


Pendant le réglage, vous pouvez appuyer longuement sur **M** () et  (OK) simultanément à nouveau pour quitter le réglage. Tous les réglages confirmés seront archivés.

Pour régler d'autres jours, répétez l'opération ci-dessus.

L'appareil confirmera automatiquement le réglage s'il n'y a pas d'action pendant 30 secondes.

Remarque : Lors de la modification, seuls les modes confort, confort-1°C, confort-2°C, ECO et Anti-gel peuvent être sélectionnés.

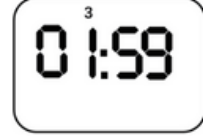Étapes à suivre	
   Appuyez brièvement 1	  Appuyez pendant 2s 2
   3	   4

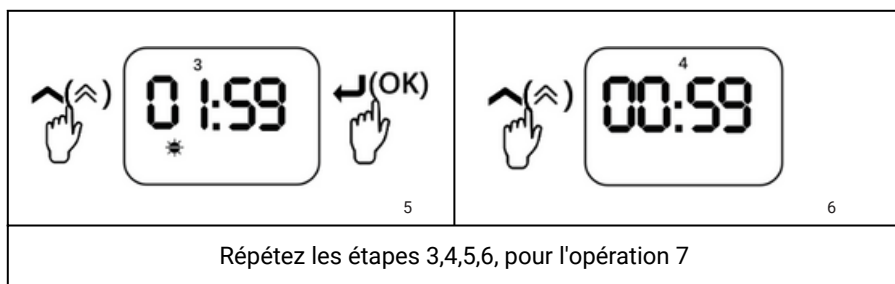


8. Détection d'ouverture de fenêtre

Lorsque vous sélectionnez le mode de détection d'ouverture de fenêtre, l'appareil entrera en mode confort par défaut et détectera si la fenêtre est ouverte ou pas.



Si l'appareil détecte que la fenêtre est ouverte, l'appareil entrera automatiquement en mode anti-gel. Les logos  et  s'afficheront à l'écran. Si la fenêtre est fermée, le chauffage reviendra automatiquement en mode confort. Les logos  et  s'afficheront à l'écran.

- Appuyez brièvement sur **M** () pour choisir la fonction de détection d'ouverture de fenêtre ; le logo  s'affichera à l'écran.
- Appuyez sur  (OK) pour confirmer.
- Appuyez sur **M** () pour choisir d'autres modes ou appuyez sur veille  pour annuler la détection d'ouverture de fenêtre.

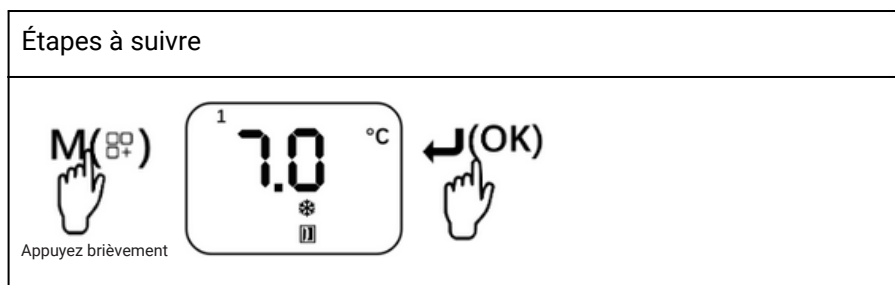

9. Verrouillage du clavier

- Appuyez longuement sur  (OK) pendant 3 secondes pour activer le verrouillage du clavier . Le logo s'affichera sur l'écran et les boutons du clavier seront verrouillés, sauf le bouton de veille.
- Lorsque le verrouillage du clavier est activé, appuyer de nouveau longuement sur  (OK) pendant 3 secondes pour le désactiver

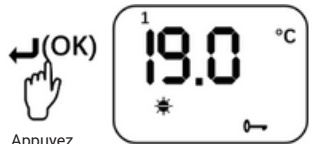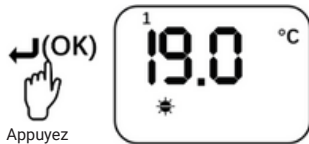Étapes à suivre	
 Appuyez longuement Clavier verrouillé	 Appuyez longuement Clavier déverrouillé

Remarques :

- La fonction de verrouillage du clavier ne verrouille pas le bouton de veille .
- La fonction de verrouillage du clavier sera automatiquement désactivée dans les circonstances suivantes :
 - 1) L'appareil est éteint en appuyant sur le bouton de veille .
 - 2) L'appareil subit une coupure de courant. Vous devez réactiver cette fonction en appuyant sur  (OK) pendant 3 secondes

10. Mode Fil pilote


Le produit fonctionne sous le contrôle du boîtier de commande fil pilote. Le logo **FP** et le logo de mode de fonctionnement correspondant s'afficheront sur l'écran.

- Appuyez sur M (8⁸) pour sélectionner le mode .
- Appuyez sur ↵(OK) pour confirmer votre sélection.

Étapes à suivre



Appuyez brièvement

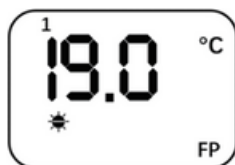

"FIL PILOTE" ORDERS		
ORDERS	Electrical signal	
COMFORT = temp. thermostat	No signal	
COMFORT - 1 °C		
COMFORT - 2 °C		
ECO = Comfort - 3.5 °C	Full alternation 230V 50Hz	
FROST FREE = 7 °C	Bottom Half alternation 230V 50Hz	
OFF	Top Half alternation 230V 50Hz	

11. Réglage du code PIN (UNIQUEMENT POUR LE MODÈLE NDZ10-22BD, NDZ15-22BD, NDZ20-22BD, NDZF10-22BD, NDZF15-22BD, NDZF20-22BD)

Votre appareil est protégé par un code de sécurité contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN (Personal Identity Number) est un code à quatre chiffres personnalisable qui, lorsqu'il est activé, interdit l'accès aux paramètres suivants :

- La température du mode confort ne peut pas être augmentée (une diminution est autorisée).
- Le programme prédéfini et le programme personnalisé ne peuvent pas être modifiés.

Fonctionnement du réglage du code PIN

Par défaut, le code PIN n'est pas activé. Sa configuration n'est accessible qu'à partir du mode veille.




- Appuyez sur la touche standby  et entrez dans le mode standby.
- Appuyez simultanément sur les touches **OK** et  pendant 5 secondes pour accéder à l'écran actif. Vous pouvez voir que --- s'affiche à l'écran.

Appuyez continuellement sur la touche **OK** pour entrer le code PIN initial : 0 0 0 0 .

Appuyez sur le bouton $\wedge$ ou $\vee$ pour activer le code PIN.

OFF = code PIN désactivé

ON = code PIN actif

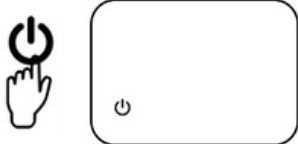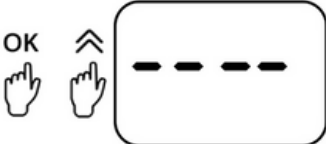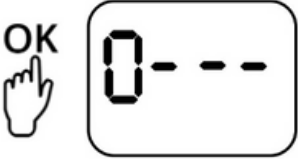Étapes à suivre	
 1	 2 Appuyez simultanément sur OK et $\wedge$ pendant 5 secondes.
	
	
	 Appuyez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour activer ou désactiver le code PIN.

- Une fois le code PIN activé, lorsque vous souhaitez modifier la température de votre appareil, les programmes préréglés et les programmes personnels, vous devez entrer à nouveau dans le processus de code PIN pour choisir OFF, puis entrer à nouveau dans le mode veille. Redémarrez votre appareil pour le modifier.


Modifier le code PIN

- Lorsque l'écran affiche ON, appuyez longuement sur le bouton **OK** pendant 5 secondes pour accéder à l'écran de modification du code PIN.
- Le premier 0 clignote à l'écran. Appuyez sur la touche $\wedge$ ou $\vee$ pour sélectionner votre code PIN. Vous pouvez choisir entre 0 et 9. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection. Pour les autres chiffres, répétez les étapes ci-dessus.
- Appuyez sur OK pour enregistrer votre code PIN et quitter le réglage. Votre appareil revient en mode veille.
- Les opérations ci-dessus vous permettent d'obtenir votre propre code PIN. Vous devez saisir votre propre code PIN lors des réglages ultérieurs.

Étapes à suivre	
 Appuyez longuement	 Appuyez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour régler le code PIN.
 Répétez l'étape 2	

Retour aux réglages d'usine

- En cas d'oubli du code PIN, vous pouvez rétablir les réglages d'usine de votre appareil.
- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les touches Standby  et  pendant 2 secondes, vous entendrez deux bips.
- Une fois que l'appareil revient aux réglages d'usine, votre code PIN revient à 0000.
- **Attention !** A l'exception du code PIN qui revient à 0000, les autres paramètres reviendront également aux réglages d'usine. Vous devez réinitialiser la température de confort, le jour, l'heure, le programme prédéfini P1 / P2/ P3 et le programme P.

Étapes à suivre	
 Appuyez longuement sur les touches standby  et  en même temps	 L'appareil revient au réglage d'usine quelle que soit la température de confort, le jour, l'heure, le programme P1/P2/P3 et le programme P

12. Étalonnage de la sonde de température

Cette fonction permet de calibrer la sonde de température de votre appareil en fonction de la température ambiante.

Important : cette opération est réservée aux installateurs professionnels ; toute modification incorrecte entraînerait des anomalies de contrôle. Dans ce cas, si la température obtenue dans la pièce (à l'aide d'un thermomètre fiable) diffère d'au moins 1 ou 2 degrés de la température de consigne que vous demandez à l'appareil, l'étalonnage n'agit que sur la mesure de la température issue de la sonde de l'appareil pour compenser les écarts.

Important : avant de procéder à l'étalonnage, il est recommandé d'attendre 4 heures après avoir modifié la température de consigne pour s'assurer que la température de la pièce s'est stabilisée.

- Vérifiez la température ambiante à l'aide d'un thermomètre fiable.
- Appuyez simultanément sur les touches **OK** et ∇ pendant 5 secondes. Vérifiez les relevés de la sonde de température.
- Appuyez sur les boutons $\nearrow$ ou $\searrow$ pour régler la sonde de température de votre appareil.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre réglage.

Si vous souhaitez réinitialiser l'étalonnage de la sonde de température

Exemples :

1) Température ambiante (ce que l'on lit sur un thermomètre fiable) = 18°C.

Le relevé de la sonde de température = 20°C.

Différence = température ambiante - lecture de la sonde de température = -2°C.

Vous pouvez appuyer sur les touches $\searrow$ pour régler de 20°C à 18 °C.

2) Température ambiante (ce que l'on lit sur un thermomètre fiable) = 21°C.

Le relevé de la sonde de température = 19°C.

Différence = température ambiante - lecture de la sonde de température = 2°C.

Vous pouvez appuyer sur les boutons $\nearrow$ pour régler de 19°C à 21 °C.

Étapes à suivre

- 1) Si la lecture de la sonde de température est supérieure à la température ambiante, appuyez sur les boutons pour régler.



Appuyez simultanément sur les touches OK et $\Downarrow$ pendant 5 secondes.



- 2) Si la lecture de la sonde de température est supérieure à la température ambiante, appuyez sur les boutons pour régler.



Si vous souhaitez réinitialiser l'étalonnage de la sonde de température, appuyez simultanément sur les boutons **OK** et $\Downarrow$ pendant 5 secondes pour entrer la lecture de la sonde de température, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer ou attendez 1 minute pour une confirmation automatique.

Étapes à suivre



Appuyez simultanément sur les touches OK et $\Downarrow$ pendant 5 secondes puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

13. Connexion Wi-Fi (UNIQUEMENT POUR LE MODÈLE NDZ10W-22BD,NDZ15W-22BD,NDZ20W-22BD,NDZF10W-22BD,NDZF15W-22BD,NDZF20W-22BD)

- L'appareil est équipé d'une fonction Wi-Fi, Vous pouvez télécharger l'application "Smart Life" à l'aide du QR code ci-dessous, puis créer votre compte utilisateur.




Une fois l'inscription terminée, vous pouvez connecter le Wi-Fi en appuyant simultanément sur les boutons  et  jusqu'à entendre deux bips.

- Le logo Wi-Fi s'affichera à l'écran .
- Appuyez sur « + » en haut à droite de l'application pour ajouter un appareil. L'appareil apparaît sous le nom **BLE**
- Suivez les instructions affichées dans l'application pour connecter votre appareil.
- Vous pourrez ensuite contrôler l'appareil depuis votre téléphone.

Étapes à suivre



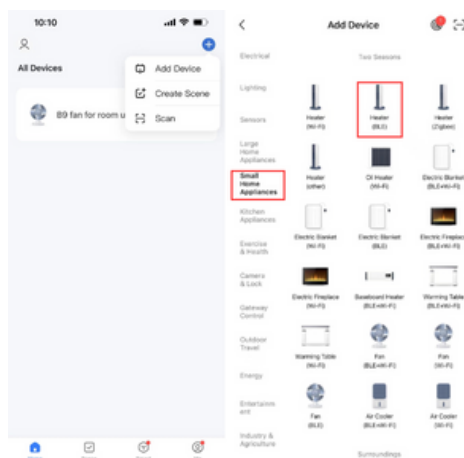

14. En cas de panne de courant

- Si l'alimentation électrique est coupée, l'appareil émet un bip une fois et revient au mode de fonctionnement et à l'heure précédant la coupure de courant ; le logo ⌚ clignote à l'écran pour vous rappeler de réinitialiser le jour et l'heure.
- Si l'heure est correcte, appuyez sur ↵ (OK) pour confirmer et le logo ⌚ disparaît.
- Si l'heure n'est pas correcte, appuyez longtemps sur **M** (⌘) pour réinitialiser le jour et l'heure. Une fois le jour et l'heure réinitialisés, le logo ⌚ disparaît.

L'appareil revient au mode de fonctionnement correspondant.

- Remarque : Il n'est pas nécessaire de réinitialiser le programme en mode **P** puisque l'appareil se souvient déjà de vos réglages.

SPECIFICATIONS

Modèle / Référence	NDT-1022BF NDT-1022B NDZ10-22BD NDZF10-22BD NDZ10W-22BD NDZF10W-22BD	NDT-1522BF NDT-1522B NDZ15-22BD NDZF15-22BD NDZ15W-22BD NDZF15W-22BD	NDT-2022BF NDT-2022B NDT-2022B / NDZ20-22BD NDZF20-22BD NDZ20W-22BD NDZF20W-22BD
Tension nominale	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Fréquence nominale	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance nominale	1000 W	1500 W	2000 W
Classe	II	II	II
Indice de protection	IP24	IP24	IP24

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS RADIO (2014/53/UE)

ABSIS déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La Déclaration de Conformité est consultable sur le site www.cosyup.net

Fréquences radio : 2412-2472 MHz

Puissance maximale de sortie radio:

- 17.91 dBm (Wi-Fi)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.

- Utilisez un chiffon doux humide, avec ou sans solution savonnée douce, pour nettoyer soigneusement la surface extérieure de l'appareil.

- AVERTISSEMENT : laissez l'appareil se refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.

- Ne laissez pas de l'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil, cela pourrait créer un incendie ou un risque électrique.

- Nous recommandons également d'effectuer le nettoyage périodique de l'appareil à l'aide d'un tuyau d'aspirateur fonctionnant à faible puissance, afin d'éliminer toutes les poussières ou les saletés qui pourraient s'être accumulées à l'intérieur ou sur l'unité.

- Attention : n'utilisez pas de détergents puissants, de nettoyeurs chimiques ou de solvants qui pourraient endommager la finition de surface ou les composants de plastique.

- Nettoyez régulièrement les grilles et la sortie d'air.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni laissez l'eau pénétrer dans l'appareil.

.

EN CAS DE PROBLEME

Problème	Solution
L'appareil ne chauffe pas	Assurez-vous que les disjoncteurs sont armés ou que le fusible n'a pas coupé l'alimentation électrique
	Sélectionner le mode CONFORT.
	Augmentez la température de consigne.
L'appareil chauffe en permanence	Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à un courant d'air.
	Réduisez la température de consigne.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole est connu sous le nom de "symbole de la poubelle barrée". Lorsque ce symbole est apposé sur un produit ou une pile, cela signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Certains produits chimiques contenus dans les produits électriques/électroniques ou les piles

peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement. Ne vous débarrassez des produits électriques/électroniques/piles que dans le cadre de programmes de collecte sélective, qui prévoient la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent. Votre coopération est essentielle pour assurer le succès de ces systèmes et la protection de l'environnement.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques (EU) 2024/1103

Référence(s) du modèle: NDT-1022B, NDT-1022BF					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique			Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1.000	kW	contrôle de la puissance paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1.000	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
Consommation			contrôle électronique de la température de la pièce		
En mode arrêt	P_o	0.00	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
En mode veille	P_{sm}	0.35	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[oui]
En mode ralenti	P_{idle}	0.34	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	0.00	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		oui		contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
Efficacité énergétique saisonnière pour le	$\eta_{S,on}$	92.0	%	option contrôle à distance	[non]

chauffage des locaux en mode actif					
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				exactitude des réglages	[non]
Coordonnées de contact	ABSIS, 494 Boulevard Nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques (EU) 2024/1103

Référence(s) du modèle: NDT-1522B, NDT-1522BF					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique			Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1.500	kW	contrôle de la puissance paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1.500	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
En mode arrêt	P_o	0.00	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
En mode veille	P_{sm}	0.35	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[oui]
En mode ralenti	P_{idle}	0.34	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	0.00	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		oui		contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
Efficacité énergétique saisonnière pour le	$\eta_{S,on}$	92.0	%	option contrôle à distance	[non]

chauffage des locaux en mode actif					
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				exactitude des réglages	[non]
Coordonnées de contact	ABSIS, 494 Boulevard Nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques (EU) 2024/1103

Référence(s) du modèle: NDT-2022B					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique			Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)		
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2.000	kW	contrôle de la puissance paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2.000	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
Consommation			contrôle électronique de la température de la pièce		
En mode arrêt	P_o	0.00	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
En mode veille	P_{sm}	0.35	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[oui]
En mode ralenti	P_{idle}	0.34	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	0.00	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		oui		contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
Efficacité énergétique saisonnière pour le	$\eta_{S,on}$	92.0	%	option contrôle à distance	[non]

chauffage des locaux en mode actif					
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	[non]
				exactitude des réglages	[non]
Coordonnées de contact	ABSIS, 494 Boulevard Nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet				




EMEA

RADIATEUR CHALEUR DOUCE
DOUBLE ÉLÉMENTS CHAUFFANTS




OVIA

RADIATEUR À INERTIE
CÉRAMIQUE

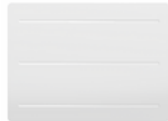


EILO

RADIATEUR À INERTIE FONTE

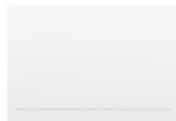

MOVA

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

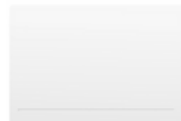

Service client & informations

Pour toute question, support technique ou retour produit, n'hésitez pas à nous contacter :

Email : contact@cosyup.net

Site internet : www.cosyup.net

Scannez ce QR code pour accéder directement au site et consulter les notices, garanties ou vidéos tutorielles.



Importé par ABSIS, 494
BOULEVARD NATIONALE 7
06270 VILLENEUVE-LOUBET

Cosy*up*