


BLUETOOTH RGBIC
APP CONTRÔLEUR
AVEC TÉLÉCOMMANDE IR

Fiche technique

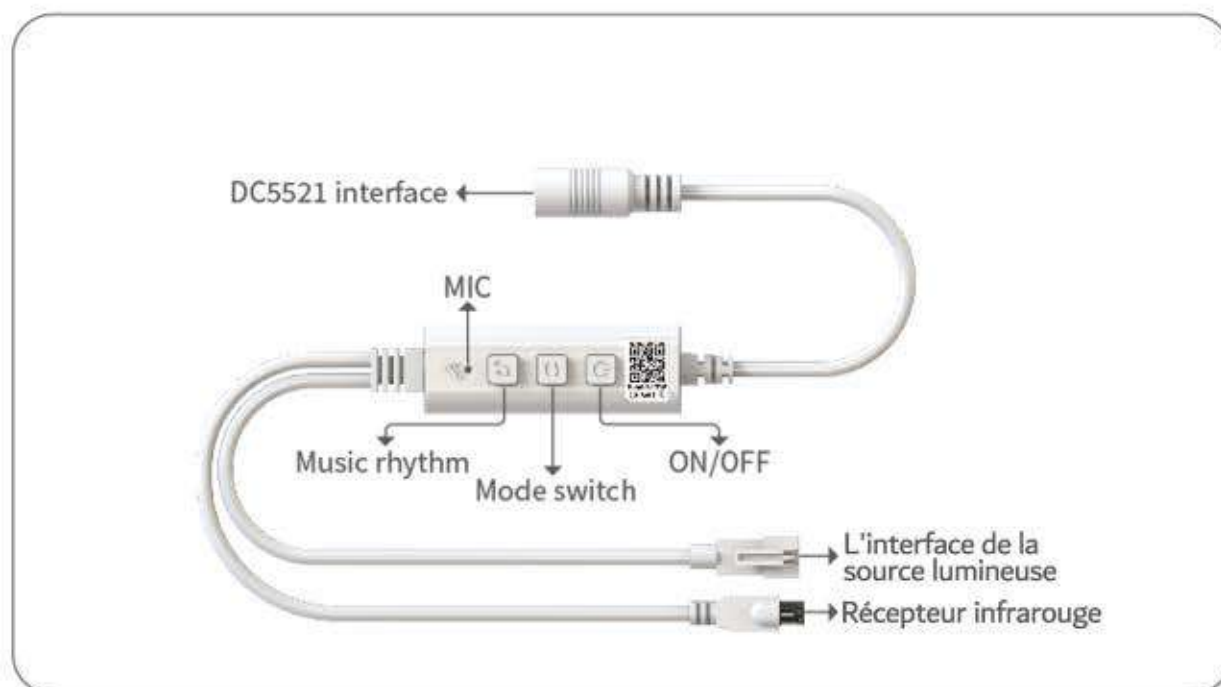

PRO BLE Contrôleur avec 3 boutons

1. Le contrôleur de couleur Bluetooth LED est spécialement conçu pour les bandes lumineuses LED, les lampes à ruban, les lumières d'ambiance, les lampes de table, les guirlandes lumineuses, les modules, etc. Après l'installation et les réglages correspondants, vous pouvez utiliser votre téléphone pour contrôler l'appareil via l'application **HomeLinking** en Bluetooth.
2. Prise en charge de l'application mobile + télécommande infrarouge.
3. Prise en charge du contrôle groupé de plusieurs appareils.
4. Prise en charge de deux modes de capture musicale : microphone du téléphone et microphone du contrôleur, capables de reconnaître le rythme ambiant. Permet aux lumières de changer au rythme de la musique pour créer une ambiance dynamique.
5. Permet de contrôler l'allumage/extinction des lumières, d'ajuster la luminosité, la température de couleur, la couleur et la commutation dynamique.
6. Intègre une variété de modes pour répondre aux besoins de différents scénarios.
7. Intègre plusieurs modes de rythme prédéfinis dans le contrôleur.

Guide d'utilisation



1. Le contrôleur peut être commandé via une application mobile, compatible avec les systèmes iOS et Android.
2. L'application peut être trouvée en recherchant "HomeLinking" dans l'App Store ou sur le marché d'applications Android, ou en utilisant un navigateur ou un outil de scan de code pour scanner le code QR ci-dessus et télécharger l'application.
3. Connectez la bande lumineuse au contrôleur et mettez l'appareil sous tension.
4. Activez le Bluetooth de votre téléphone, ouvrez l'application, inscrivez-vous et connectez-vous à la page d'accueil. Cliquez sur [+] dans le coin supérieur droit, sélectionnez [Ajouter un appareil]. L'application scannerait automatiquement les appareils à proximité, puis ajoutez l'appareil en suivant les instructions de l'application.
5. Si la recherche échoue, sélectionnez la méthode manuelle, entrez le modèle de l'appareil (visible sur l'étiquette du produit), puis ajoutez l'appareil en suivant les instructions de l'application. Vous pouvez également consulter la méthode de réinitialisation dans la page de configuration de l'application [Comment réinitialiser les paramètres].
6. Une fois l'appareil ajouté à l'application, vous pouvez cliquer sur un appareil dans la liste pour accéder à la page de contrôle, ou ajouter l'appareil à un groupe.
7. Créez un groupe, accédez à la page de contrôle de groupe et commandez tous les appareils par groupe. Trois appareils ayant la même fonction peuvent former un groupe.

Instructions des boutons


(Remarque : Si le contrôleur ne dispose pas du bouton correspondant, veuillez ignorer la fonction du bouton.)

Bouton On/Off : Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'appareil ; appuyez longuement (3 à 5 secondes) pour réinitialiser l'appareil. (Pour les appareils sans bouton, allumer et éteindre l'alimentation 5 fois de suite permet de réinitialiser.)

Bouton de changement de mode : Permet de basculer entre différents modes (hors modes musicaux).

Bouton de rythme musical : Active ou désactive le microphone et permet de basculer entre différents modes de rythme musical.

Description de la télécommande

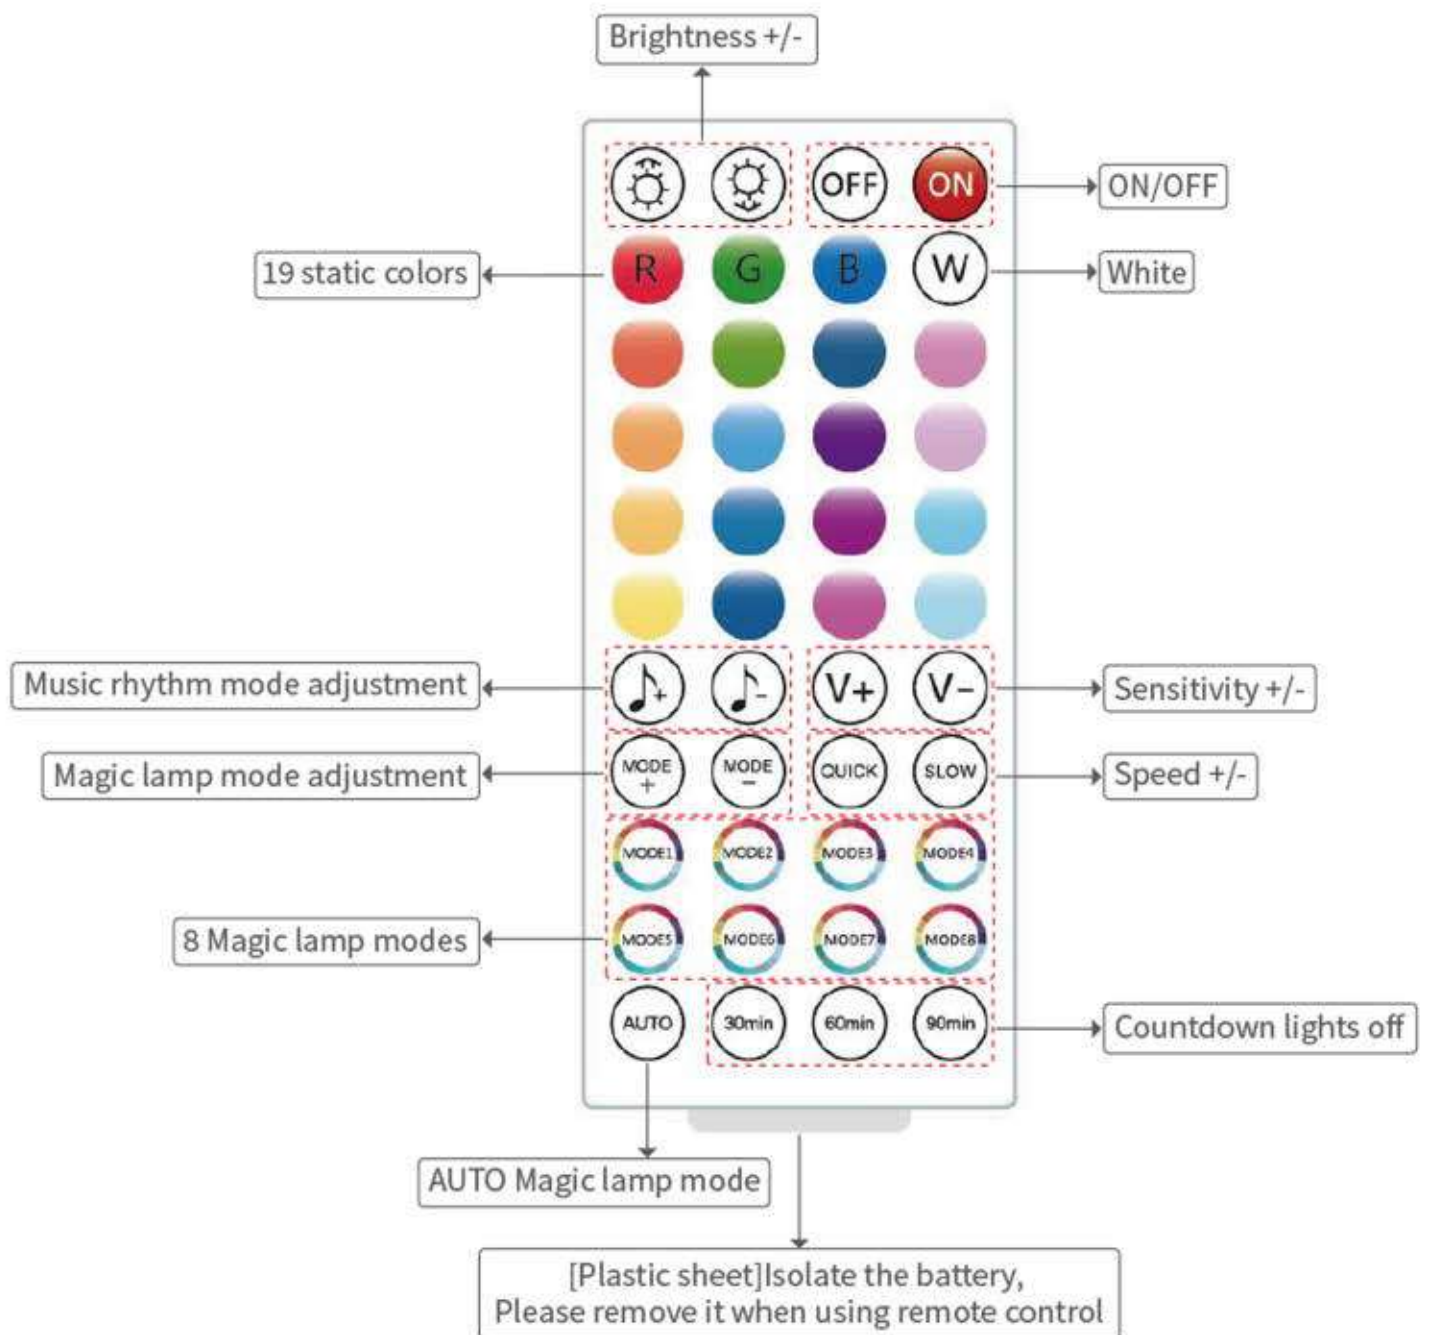

Spécifications techniques

Système d'exploitation : Android/iOS

Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C

Tension d'entrée : USB 5V / DC 5 V à 24 V

Mode d'alimentation : USB / DC

Courant maximum par canal : 2 A

Mode de transmission : Bluetooth

Certifications : CE/ROHS/FCC

Schéma de connexion

(Remarque : Assurez-vous que les flèches du contrôleur et de l'appareil correspondent pour éviter un court-circuit.)

DC5521 interface



Connectez le contrôleur au port DC

Fonctionnalités supplémentaires

1. Cliquez sur l'icône " " dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil de l'app pour gérer les appareils de plusieurs foyers.
2. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application. Vous pouvez rechercher des appareils, ajouter des amis pour discuter, partager des appareils avec des amis et définir des permissions principales.
3. Cliquez sur "..." sur la page d'accueil de l'application. L'appareil peut être assigné à différentes pièces.
4. Cliquez sur "..." dans le coin supérieur droit de la page de l'application. Vous pouvez consulter les détails de l'appareil, assigner des groupes d'appareils et configurer l'état de mise sous tension.

Mise en garde

1. Ce produit doit être installé et configuré par du personnel qualifié et professionnel.
2. Ce produit n'est pas étanche. Il doit être protégé du soleil et de la pluie. S'il est installé à l'extérieur, veuillez utiliser un boîtier étanche.
3. De bonnes conditions de dissipation thermique prolongeront la durée de vie du contrôleur LED. Veuillez installer le produit dans un environnement bien ventilé.
4. Veuillez ne pas installer ou utiliser ce produit en cas d'orage, de foudre, de champ magnétique fort ou de haute pression.
5. Veuillez vérifier que la tension de sortie de l'alimentation LED correspond aux exigences de la plage de tension.
6. Le diamètre du fil doit être suffisant pour supporter la charge des lampes LED connectées, et assurez-vous que le câblage est bien fixé pour éviter toute surchauffe ou mauvais contact pouvant provoquer des accidents.
7. Avant la mise sous tension, assurez-vous que tous les câblages sont corrects afin d'éviter tout dommage aux lampes dû à une erreur de connexion.
8. Ce produit est un appareil électronique. Veuillez éviter de le cogner, de le faire tomber ou de le soumettre à des chocs violents.
9. Veuillez le placer hors de portée des enfants pour éviter tout danger.